



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

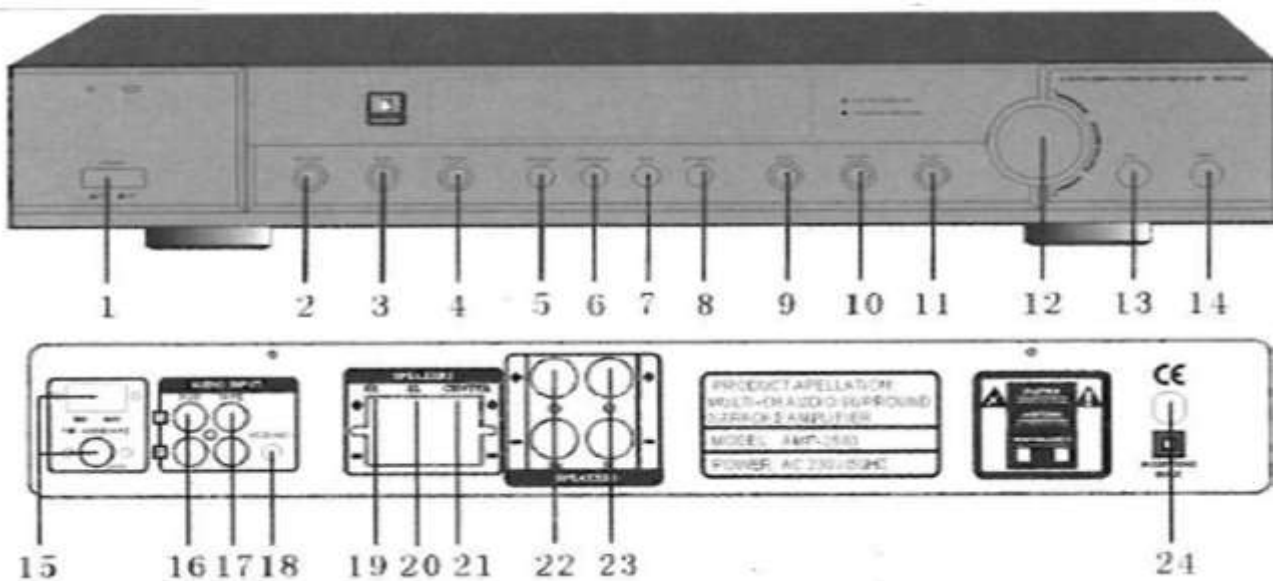

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| (1) Ein/Ausschalter | (10) Wahlregler Mikrofonklang | (19) Surround Ausgang R |
| (2) Klangeinstellung: Balanceregler | (11) Wahlregler Mikrofonlautstärke | (20) Surround Ausgang L |
| (3) Klangeinstellung: Tiefenregler | (12) Wahlregler Lautstärke | (21) Surround Ausgang Mitte |
| (4) Klangeinstellung: Höhenregler | (13) Mikrofon 1 Eingang | (22) Hauptlautsprecher Ausgang R |
| (5) AUX/VCD-Taste | (14) Mikrofon 2 Eingang | (23) Hauptlautsprecher Ausgang L |
| (6) Radio/CD Taste | (15) Radioantenne | (24) Netzanschluß |
| (7) Kassetten-Taste | (16) DVD-Eingang | |
| (8) DVD/AC3-Taste | (17) Kassetten-Eingang | |
| (9) Wahlregler Mikrofon Echo Effekt | (18) AUX/VCD-Eingang | |

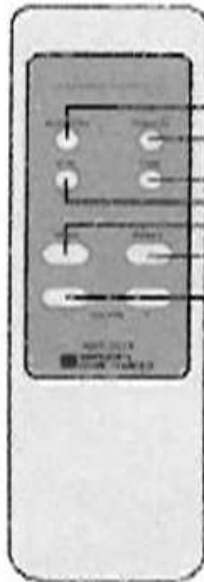

- (25) AUX/VCD Eingangsquelle
- (26) Radio/CD Eingangsquelle
- (27) Kassetten Eingangsquelle
- (28) DVD Eingangsquelle
- (29) Automatische Sendersuche / Scan
- (30) Radiovoreinstellungen / Reset
- (31) Lautstärke +/-

Bedienung Radiotuner

Den Radiotuner können Sie mittels Fernbedienung und den Tasten **Scan** und **Reset** bedienen. Mit dem Drücken der Taste **Scan** starten Sie den Sendersuchlauf. Beim erneuten betätigen der **Scan**-Taste sucht der Sendersuchlauf den nächsten Sender. Beim Drücken der **Reset**-Taste starten Sie die Senderauswahl erneut, beginnend mit den ersten Sendefrequenzen.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.