

Sehr geehrter Kunde,


zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.



Das Gerät schaltet sich nach der Verbindung mit dem Stromnetz automatisch ein. Zum ausschalten können Sie entweder den Netzstecker ziehen oder die Fernbedienung verwenden.

Die Fernbedienung verfügt über primäre Funktionen wie Zahlen und Buchstaben, und über sekundäre Funktionen/Sonderfunktionen, die in Kombination mit der ALT-Taste aktiviert werden können.

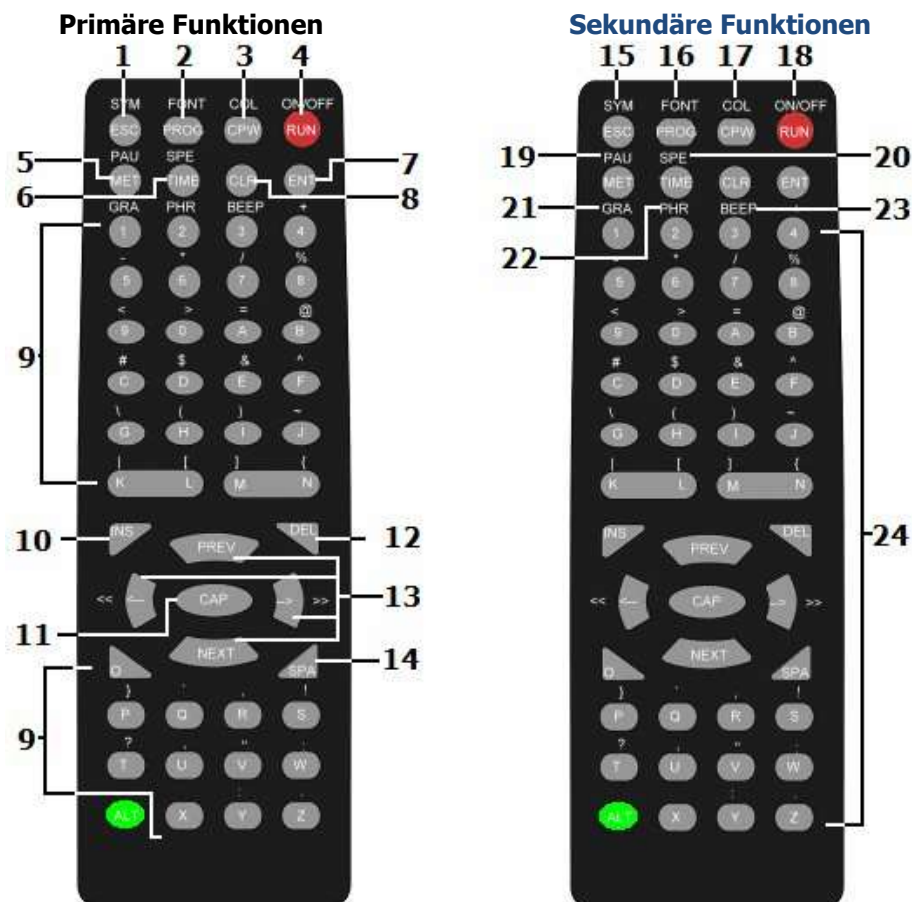

1	ESC	Zurück zum vorherigen Menüpunkt / Bearbeiten Modus verlassen
2	PROG	Aufrufen des Programm/Bearbeiten Modus, Platz 1-99 wählen und Nachricht eingeben
3	CPW	Passwort ändern oder zurücksetzen
4	RUN	Speichern und anzeigen der aktuell eingegebenen Nachricht (Edit-Mode) Auswählen und anzeigen der gespeicherten Nachricht 1-99 (Display-Mode)
5	MET	Zur Auswahl eines von 24 Display-Modi (Scrollen mit PREV/NEXT)
6	TIME	Auswahl der Zeitoption
7	ENT	Eingabe/Bestätigung von gewählten Optionen
8	CLR	Zum löschen eines individuellen Programmes
9		Primäre Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen
10	INS	Einfügen
11	CAP	Umschaltung zwischen Groß- und Kleinschreibung
12	DEL	Eine gewählte Option löschen
13	Richtungstasten PREV/NEXT	Zwischen den verschiedenen Optionen und/oder Zeichen scrollen
14	SPA	Leerzeichen in der Nachricht einfügen
15	SYM	Eines von 24 Symbolen in der Nachricht einfügen
16	FONT	Schriftart der Nachricht auswählen
17	COL	Farbe der Nachricht auswählen
18	ON/OFF	Gerät ein-/ausschalten
19	PAU	Pause in der Nachricht einfügen
20	SPE	Geschwindigkeit der Laufschrift
21	GRA	Grafik aktivieren – Grafik erstellen, bearbeiten oder vorhandene nutzen
22	PHR	Programmierte Animation in einer Nachricht auswählen
23	BEEP	In Kombination mit PREV/NEXT-Taste Piepton 1-3 bei Nachrichten wählen
24		Sekundäre Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen

Nachrichten verfassen

Das Gerät kann bis zu 100 verschiedene Nachrichten speichern. Die Speicherplätze sind mit den Werten 00-99 belegt. Die Standardvorgabe ist 00.

Hinweis:

- Jeder Tastendruck wird mit einem Piepton bestätigt.
- Die voreingestellte Farbe der Laufschrift ist Rot.
- Für alle Zeichen werden standardmäßig Großbuchstaben verwendet. Zum schreiben kleiner Buchstaben drücken Sie bitte die **CAPS**-Taste.
- Zum Schreiben internationaler Zeichen nutzen Sie bitte zuerst die Grundform des Zeichens. Möchten Sie den Buchstaben **ë** drücken Sie bitte die Taste **e** und scrollen mit den Tasten **PREV/NEXT** durch die verfügbaren Symbole.
- Am Ende der Eingabe haben Sie die Möglichkeit, Ihre Eingabe zu speichern.

Einfache Programmierung

Schritt	Taste drücken	Displayanzeige:	Erklärung
1	PROG	PASSWORD:***	PROG startet den Programm-Modus.
2	000	PASSWORD:***	Das voreingestellte Passwort lautet: „000“
3	ENT	OPEN: ??	Mit Enter bestätigen Sie die Passworteingabe und gelangen in den Bearbeiten-Modus.
4	01 + ENT	[CYCLIC]	Die 2-stellige Nummer identifiziert die jeweilige Textnachricht (01-99). [CYCLIC] ist die voreingestellte Darstellungsart der Nachricht. Mit ENTER bestätigen Sie die Eingabe.
5	Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen	WELCOME	Geben Sie den Text ein, der statt WELCOME angezeigt werden soll.
6	RUN	SAVE? (Y/N)	Drücken Sie RUN zum beenden des Bearbeiten-Modus
7	Y	Eingegebene Nachricht	Mit Y bestätigen Sie das Speichern und die Wiedergabe Ihres Textes.

Hinweis:

Sie können Schriftart, Geschwindigkeit, Pausenzeiten und Farben einfach ändern, indem Sie die ALT-Taste und die jeweilige Optionstaste (16, 17, 19) drücken, bevor Sie die Nachricht eingeben.

Möchten Sie Wörter eines Satzes einzeln anzeigen, drücken Sie bitte zur Trennung die Enter-Taste. Die Anzeige sieht dann wie folgt aus:

[CYCLIC][5x11][GREEN]WILKOMMEN[CYCLIC][5x11][RED]BEI[CYCLIC]ELEKTRONIK-STAR[CYCLIC]

In diesem Fall wird zunächst in grüner Schrift, mit 5 Einheiten hohen und 11 Einheiten breiten Zeichen der Schriftzug **WILLKOMMEN** angezeigt.

Als nächstes erscheint ebenfalls 5 Einheiten hoch und 11 Einheiten breit in roter Schrift **BEI**

Abschließend wird der Schriftzug **ELEKTRONIK-STAR** angezeigt. Auch hier ist die Schriftfarbe Rot und die Zeichen sind 5 Einheiten hoch sowie 11 Einheiten breit.

Um dieses Programm zu löschen, drücken Sie bitte die Taste **CLR** und anschließend **ENT**.

Einfügen von Text, Zeit, Datum, Symbolen, Grafiken

Schritt	Taste drücken	Displayanzeige:	Erklärung
1	PROG	PASSWORD:***	PROG startet den Programm-Modus.
2	000	PASSWORD:***	Das voreingestellte Passwort lautet: „ 000 “
3	ENT	OPEN: ??	Mit Enter bestätigen Sie die Passworteingabe und gelangen in den Bearbeiten-Modus.
4	01 + ENT	[CYCLIC]	Die 2-stellige Nummer identifiziert die jeweilige Textnachricht (01-99). [CYCLIC] ist die voreingestellte Darstellungsart der Nachricht. Mit ENTER bestätigen Sie die Eingabe.
5	ALT + SYM		Symbol hinzufügen
6	ALT + FONT		Schriftgröße ändern
7	ALT + COL		Schriftfarbe ändern
8	ALT + PAU		Pause hinzufügen
9	ALT + SPE		Geschwindigkeit ändern
10	ALT + GRA		Grafik hinzufügen
11	TIME		Zeit/Datum hinzufügen
12	RUN		Drücken Sie RUN zum Beenden
13	Y + ENT		Mit Y bestätigen Sie das die Auswahl

Passwort ändern

Schritt	Taste drücken	Displayanzeige:	Erklärung
1	PROG	PASSWORD:***	PROG startet den Programm-Modus.
2	000	PASSWORD:***	Das voreingestellte Passwort lautet: „ 000 “
3	ENT	OPEN: ??	Mit Enter bestätigen Sie die Passworteingabe und gelangen in den Bearbeiten-Modus.
4	01 + ENT	[CYCLIC]	Die 2-stellige Nummer identifiziert die jeweilige Textnachricht (01-99). [CYCLIC] ist die voreingestellte Darstellungsart der Nachricht. Mit ENTER bestätigen Sie die Eingabe.
5	CPW + PREV/NEXT	UNUSE PASS	ENTER zum deaktivieren der Passwortabfrage
		RES PASS	ENTER zum zurücksetzen des Passwort auf „ 000 “
		USE PASS	ENTER zum aktivieren der Passwortabfrage
		CHANGE ***	Aktiviert die Passwortänderung
6	„XXX“ + ENTER	CHANGE ***	Neues 3-stelliges Passwort „ XXX “ eingeben
	„XXX“ + ENTER	AGAIN ***	Eingabe des neuen Passwortes wiederholen
7	PROG	PASSWORD:***	Beim nächsten Aufruf des Programm-Modus benötigen Sie das neue Passwort.

Zeit und Datum einstellen:

Drücken Sie die Taste **PROG** und geben Sie mit den **Zifferntasten** das 3-stellige Passwort ein. Drücken Sie anschliessend **ENTER**, um den Bearbeiten-Modus aufzurufen. Durch Drücken der **TIME**-Taste erscheint auf dem Display „**SET TIME**“. Drücken Sie **ENTER** um mit den **Richtungstasten** die Uhrzeit einzustellen. Mit den **PREV/NEXT**-Tasten gelangen Sie zur Datumseinstellung. Auf dem Display erscheint „**SET DATE**“

Auch hier können sie mit der **ENTER**-Taste und den **Richtungstasten** die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Mit den PREV/NEXT-Tasten erreichen Sie jeweils die weiteren Menüpunkte: ALARM, Zeitformat (12/24h), aktuelle Zeit, aktuelles Datum, Einschaltzeit, Abschaltzeit.

Grafiken erstellen

Schritt	Taste drücken	Displayanzeige:	Erklärung
1	PROG	PASSWORD:***	PROG startet den Programm-Modus.
2	000	PASSWORD:***	Das voreingestellte Passwort lautet: „ 000 “
3	ENT	OPEN: ??	Mit Enter bestätigen Sie die Passwordeingabe und gelangen in den Bearbeiten-Modus.
4	01 + ENT	[CYCLIC]	Die 2-stellige Nummer identifiziert die jeweilige Textnachricht (01-99). [CYCLIC] ist die voreingestellte Darstellungsart der Nachricht. Mit ENTER bestätigen Sie die Eingabe.
5	ALT + GRA	GET GRAPHIC	Gespeicherte Grafik abrufen
6	PREV/NEXT	EDIT GRAPHIC	Gespeichert Grafik bearbeiten
7	PREV/NEXT	MAKE GRAPHIK	Neue Grafik erstellen
	ENT	NUMBER A	Auswählen einer Datei mit PREV/NEXT
	PREV/NEXT	EDIT GRAPHIC	Einzelne Pixel können individuell markiert und farblich verändert werden.
	K		Pixel ein-/ausschalten
	J		1 Pixel nach links
	L		1 Pixel nach rechts
	O		Ein Pixel ab
	S		Ein Pixel auf
	H		Ein Pixel nach oben und ein Pixel nach rechts
	F		Ein Pixel nach oben und ein Pixel nach links
	P		Ein Pixel nach unten und ein Pixel nach rechts
	N		Ein Pixel nach unten und ein Pixel nach links
	PREV/NEXT		Farbe ändern
	ENT		Datei speichern

Schriftgrößen

[5x6]	Kurz
[5x11]	Kurz und Breit
[7x6]	Standardeinstellung
[7x11]	Breit
[7x9]	Leicht Breit
[7x17]	Extra Breit
[SMALL]	Kleine Schrift

Laufschriftgeschwindigkeit

[SPEED 1]	Schnellste Geschwindigkeit
[SPEED 2]	
[SPEED 3]	
[SPEED 4]	
[SPEED 5]	
[SPEED 6]	
[SPEED 7]	
[SPEED 8]	Langsamste Geschwindigkeit

Animationen

[ANIM 1]	Merry X-Mas
[ANIM 2]	Happy New Year
[ANIM 3]	4th July
[ANIM 4]	Happy Easter
[ANIM 5]	Happy Halloween
[ANIM 6]	Don´t Drink & Drive
[ANIM 7]	No Smoking
[ANIM 8]	Welcome

Textrichtungen

[CYCLIC]	Zufälliger Effekt
[IMMED]	Direkt
[OPEN←]	Von rechts eingeschoben
[OPEN→]	Von links eingeschoben
[OPEN<>]	Aus der Mitte
[OPEN><]	Zur Mitte
[COVER←]	Abdeckend aus der Mitte
[COVER→]	Abdeckend von rechts
[COVER<>]	Abdeckend von links
[COVER><]	Abdeckend zur Mitte
[SCROLL↑]	Hoch scrollen
[SCROLL↓]	Runter scrollen
[INTER><]	Überlagerung zur Mitte
[INCOVER><]	Überlagerung zur Blende
[COVER↑]	Nach oben abdeckend
[COVER↓]	Nach unten abdeckend
[SCANLN]	Scan Linie
[EXPLOED]	Explodieren
[PACMAN]	PAC Man
[FALL]	Tetris-Stil
[SHOOT]	Schießen
[FLASH]	Blinken
[RANDOM]	Zufall
[SLIDE IN]	Eingleiten

Pausen

[PAUSE 1]	2 Sekunden Pause
[PAUSE 2]	3 Sekunden Pause
[PAUSE 3]	4 Sekunden Pause
[PAUSE 4]	6 Sekunden Pause
[PAUSE 5]	10 Sekunden Pause
[PAUSE 6]	20 Sekunden Pause
[PAUSE 7]	30 Sekunden Pause
[PAUSE 8]	60 Sekunden Pause

Grafiken

[GRAPH A]	Grafiken frei editierbar
[GRAPH B]	
[GRAPH C]	
[GRAPH D]	
[GRAPH E]	
[GRAPH F]	
[GRAPH G]	
[GRAPH H]	
[GRAPH I]	Stadt
[GRAPH J]	Auto
[GRAPH K]	Schiff
[GRAPH L]	Telefon
[GRAPH M]	Vögel
[GRAPH N]	Schiff
[GRAPH O]	Schwimmer
[GRAPH P]	Katze

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.