chal-tec gmbh

elektronik star

Ibiza Sound - Mobile PA-Anlage

10003313

ibiza SOUND



Ref.: PORT9TFT-VHF

elektronik star
www.elektronik-star.de


Telefon: 01805-019 180* (Mo–Fr 10–13 und 14–18 Uhr)
*Je 0,14 EUR/Min. Inkl. 19% MwSt. aus dem dt. Festnetz oder max. 0,42 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem Mobilfunknetz.

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

ANORDNUNG DER BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE

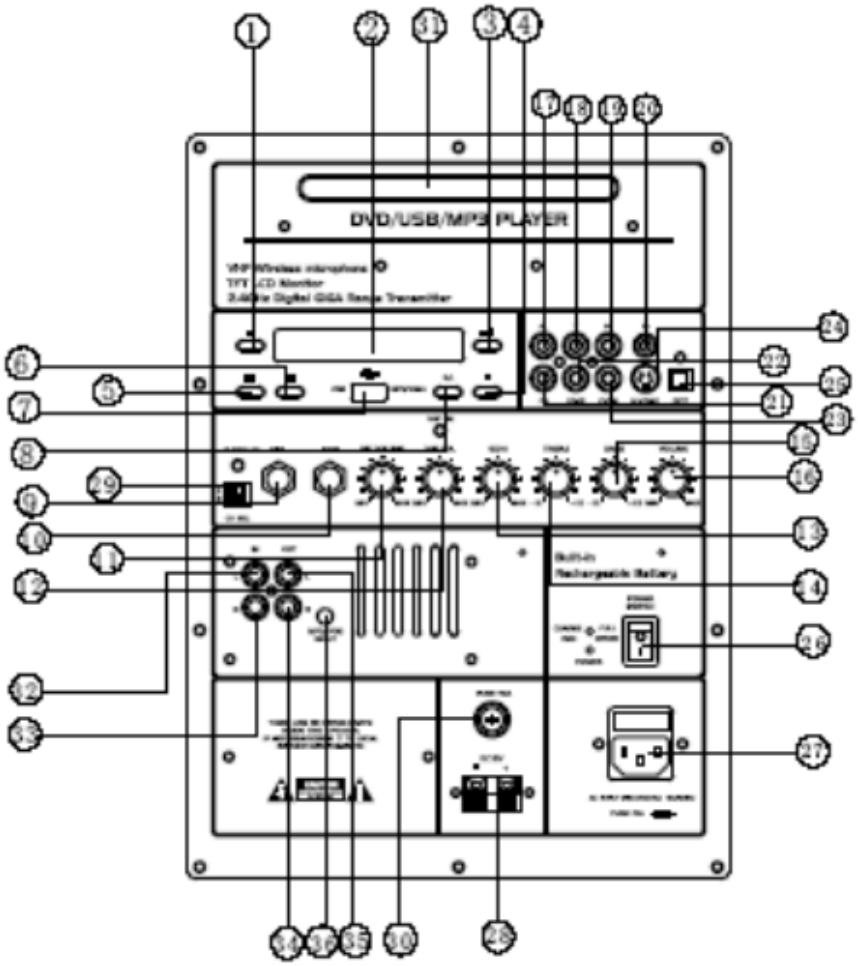

1. CD Lade Auf und Zu
2. Digitales Display
3. Play/Pause Taste
4. Stopp Taste
5. Rückwärtssprung
6. Vorwärtssprung
7. USB Port
8. AUDIOL/R
9. Mikro1
10. Mikro 2
11. Mikrofonlautstärke
12. VHF Lautstärke
13. Echo
14. Treble
15. Bass
16. Lautstärke
17. DVD Ausgang FL
18. DVD Ausgang Y
19. DVD Ausgang Pb
20. DVD Ausgang Pr
21. DVD Ausgang FR
22. DVD Koaxial Ausgang
23. DVD CVBS Ausgang
24. S-Video
25. Optischer Ausgang
26. Ein/Aus Schalter
27. Netzeingang
28. 12Vdc Eingang
29. Kanalwahlschalter
30. T6A Sicherung
31. LCD
32. Linker Eingang
33. Rechter Eingang
34. Rechter Ausgang
35. Linker Line Ausgang
36. MP3/iPOD Eingang

AUFLADEN DES EINGEBAUTEN AKKUS

3. Vor der ersten Inbetriebnahme das Netzkabel in eine Wandsteckdose und die AC Eingangsbuchse stecken und den Akku 10 Stunden lang aufladen. Die Ladeanzeige muss während der Ladezeit leuchten.
4. Wenn die Anlage längere Zeit nicht benutzt wird, muss der Akku alle 6 Monate aufgeladen werden.

ACHTUNG: Die Anlage nach Gebrauch abschalten!

ABSPIELEN VON DVD/ MP3 DATEIEN

1. Den Betriebsschalter auf ON stellen und den Monitor einschalten.
2. Die CD Lade öffnen und eine CD einlegen. Die PLAY Taste drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
3. Wenn Sie eine CD mit MP3/WMA Dateien einlegen, beginnt das Gerät automatisch mit dem Abspielen.

ABSPIELEN VON KARAOKE UND GESANG

1. Eine Karaoke CD einlegen oder ein Musiksignal an den RCA/IPOD Eingang anschließen.
2. Ein Mikrofon mit Stereo-Klinkenstecker in die MIC1 oder MIC2 Buchse stecken.
3. Das VHF Mikrofon einschalten.
4. Die MIC VOL, VHF VOL, ECHO und MASTER VOL Regler wunschgemäß einstellen.

SENDUNG DES AUDIOSIGNALS IN EINE SLAVEBOX ÜBER 2.4GHz

Sie können über den 2.4GHz Sender das Audiosignal von der Masterbox zur Slavebox (unser Modell PORT8 SLAVE) senden. Hierzu müssen die Kanalwahlschalter auf beiden Boxen auf denselben Kanal eingestellt sein. Wenn der Signalempfang nicht gut ist, die Boxen anders ausrichten bzw. einen anderen Kanal einstellen oder das Gerät aus- und wieder einschalten.
Die Reichweite bei freier Sicht beträgt 20-30m.

HINWEIS: Bitte schalten Sie das Funkmikrofon nach Gebrauch aus.
Entfernen Sie die Batterie aus dem Mikrofon

Vorsicht: Vor Regen und Feuchtigkeit schützen. Keine mit Wasser gefüllten Gegenstände auf die Anlage stellen.
Kühlung: Nicht die Belüftungsschlitze verstopfen.

BESCHREIBUNG DER ANLAGE



TECHNISCHE DATEN

Drahtloses VHF Mikrofon
- Geräuschempfindlichkeit 12uV (S/B=30dB)
- Wahl : 20dB (double)
- Verzerrung : <1,5%
- S/R Abstand : 60dB

Mikrofoneingangsempfindlichkeit: 30mV/600 Ohm
S/R Abstand des DVD/MP3 : >80dB
DVD/MP3 Ausgangsleistung: 1V ss
Lautsprecher: 1 x 8“/20cm Tieftöner & 1 x 3“ / 7,5cm Hochtöner
Verstärkerausgang: 25W + 25W RMS
Abmessungen: 39,5 x 30 x 66cm
Nettogewicht: 22kg
Verbrauch: 100W
Versorgung: 230VAC 50/60Hz
Akku: 12V/7,2Ah
Ladezeit: 10 Stunden
Reichweite der Fernbedienung: 6m
Reichweite des Funkmikrofons: <20m

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.


ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung

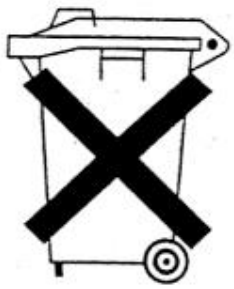

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise
- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.