


Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

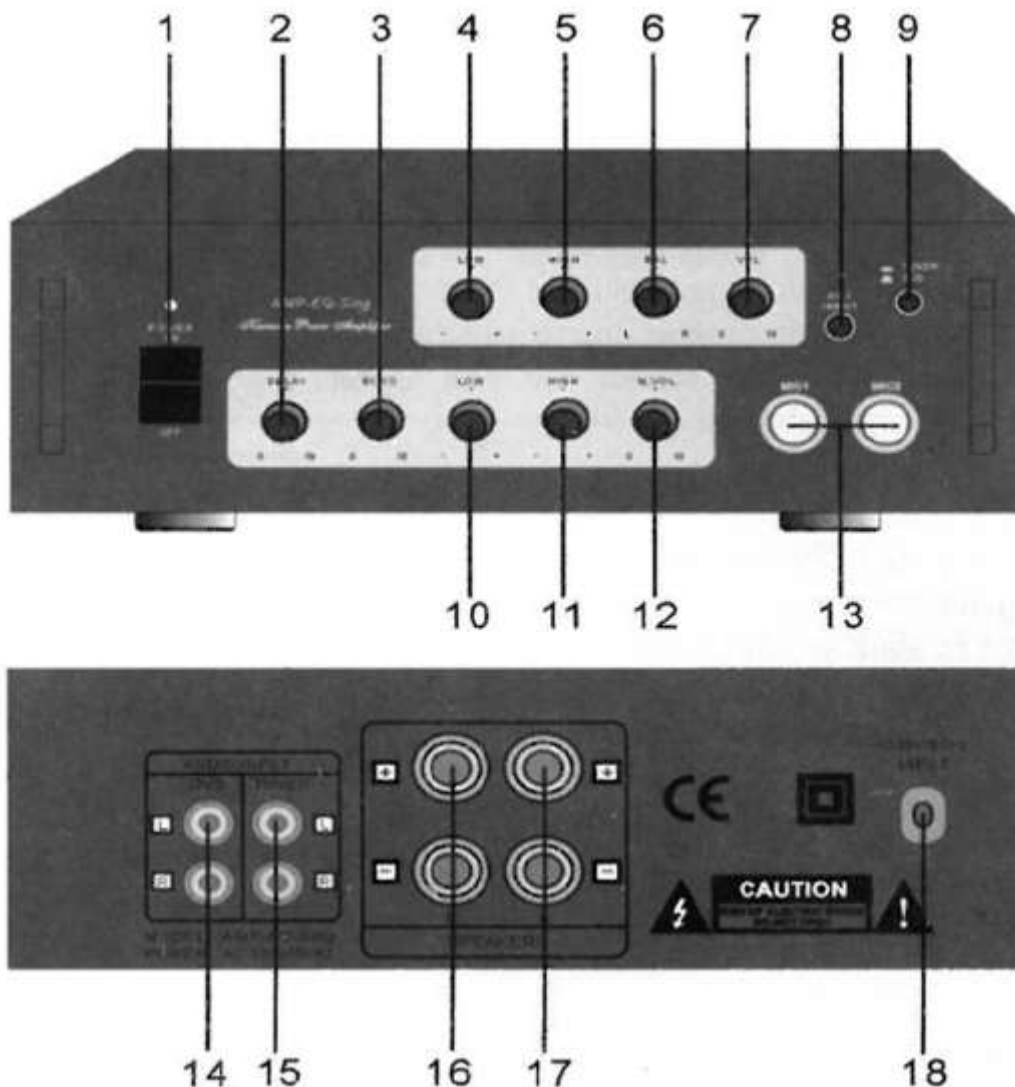

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| (1) Ein-/Ausswitcher                | (10) Klangeinstellung Mikrofon: Tiefenregler |
| (2) Wahlregler Mikrofon Verzerrung  | (11) Klangeinstellung Mikrofon: Höhenregler  |
| (3) Wahlregler Mikrofon Echo-Effekt | (12) Wahlregler Mikrofonlautstärke           |
| (4) Klangeinstellung: Tiefenregler  | (13) Mikrofon-Eingang                        |
| (5) Klangeinstellung: Höhenregler   | (14) DVD-Eingang                             |
| (6) Klangeinstellung: Balanceregler | (15) Radioeingang                            |
| (7) Wahlregler Lautstärke           | (16) Hauptlautsprecher-Ausgang rechts        |
| (8) AUX-Eingang                     | (17) Hauptlautsprecher-Ausgang links         |
| (9) Audio Eingang                   | (18) Netzanschluß 230V                       |

Viel Spaß mit unserem Produkt.

### **Warnhinweise**

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

**Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.**