


Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

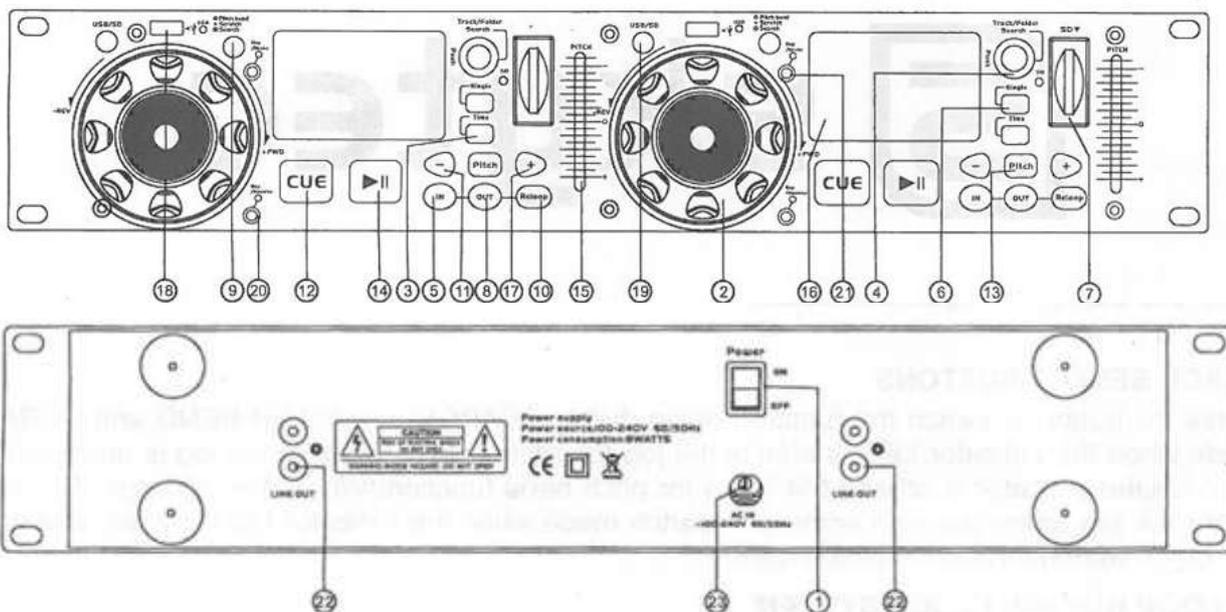

(1) Hauptschalter Ein/Aus

Hauptschalter zum Ein-/Ausschalten der Stromversorgung

(2) Jogwheel

Funktion im Play-Mode:

Durch Drehung des Jogwheel kann während des Abspielens die Geschwindigkeit um +/- 16 % verändert werden. Eine Drehung im Uhrzeigersinn erhöht die Geschwindigkeit, entgegen dem Uhrzeigersinn verringert sich die Abspielgeschwindigkeit. Sobald das Jogwheel losgelassen wird, läuft die CD in normaler Geschwindigkeit weiter.

Funktion im Pause-Mode:

Durch Drehung des Jogwheel kann mit dem „Stotter-Modus“ ein einzelner Titel einer CD stückweise vor oder zurückgespielt werden um beispielsweise Wiederholungspunkte (CUE-Markierungen) zu setzen. Die Suchgeschwindigkeit hängt dabei vom Grad der Drehung des Jogwheel im Uhrzeigersinn/ entgegen dem Uhrzeigersinn ab.

(3) Time-Taste

Mit dieser Taste schalten Sie die Anzeige der Spielzeit um in

- Restzeit des Titels
- Spielzeit des Titels
- Restzeit der CD

(4) Track/Folder-Taste

Durch drücken dieser Taste wird der Name des aktuell wiedergegebenen Ordners angezeigt.

(5) Loop-In-Taste

Mit dieser Taste setzen Sie einen Startpunkt für einen Loop.

(6) SGL/CTN-Taste

Single/Continuous Play. Im Single Play-Modus wird nur ein Titel wiedergegeben, anschliessend pausiert die Wiedergabe. Im Continuous Play-Modus werden sämtliche Titel in Folge wiedergegeben.

(7) SD-Slot

Einschub für SD/MMC Karten mit einer Kapazität von bis zu 4GB. Bitte beachten Sie, dass SDHC Karten nicht gelesen werden können und ausschließlich das MP3-Format unterstützt wird.

(8) Loop Out-Taste

Mit dieser Taste setzen Sie einen Endpunkt für einen Loop und spielen diesen ab. Durch nochmaliges Drücken der Taste endet die Loop-Wiedergabe.

(9) Auswahltaste

Mit dieser Taste schalten Sie um zwischen **Titelsuche**, **Pitch Bend** und **Scratch**-Funktion. Wenn die Indikator LED aus ist, können Sie das Jogwheel (2) zur Geschwindigkeitsregulierung (Pitch Bend) nutzen. Leuchtet die LED befindet sich das Gerät im Scratch-Modus. Für den Betrieb im Suchmodus blinkt die Kontroll-LED. Sie können dann über die Drehung des Jogwheel die Suche steuern.

(10) Reloop-Taste

Mit dieser Taste können Sie einen gespeicherten Loop abrufen.

(11) Pitch Bend-Taste

Mit der **Pitch-Bend**-Taste können Sie die Abspielgeschwindigkeit verringern.

(12) CUE-Taste

Funktion im Play-Mode:

Der CD Player springt zu einer zuvor gesetzten CUE-Markierung des Titels und geht dort in den Pause-Modus.

(13) Pitch-Taste

Diese Taste dient zur Aktivierung der Pitch-Funktion und Steuerung der Abspielgeschwindigkeit mittels Schieberegler.

(14) Play/Pause-Taste

Startet die Wiedergabe oder pausiert die aktuelle Wiedergabe.

(15) Pitch Control

Schieberegler zur Erhöhung/Reduzierung der Abspielgeschwindigkeit.

16) Display

Auf dem Display finden Sie die wichtigsten Informationen zu Einstellungen und CD/MP3-Daten.

(17) Pitch Bend+ Taste

Mit der **Pitch-Bend+** Taste können Sie die Abspielgeschwindigkeit erhöhen.

(18) USB-Port

Der USB-Anschluss erlaubt die Verbindung mit einem USB-Speichermedium und das Abspielen der darauf gespeicherten Musikdateien.

(19) USB/SD

Auswahltaste zum Umschalten zwischen angeschlossenen USB- und SD-Speichermedien

(20) DSP/Reverse

Durch diese Taste wird die Rückwärts-Abspielfunktion aktiviert. Nochmaliges Drücken deaktiviert diese Funktion.

(21) DSP/Brake

Im Abspielmodus können Sie die **Brake**-Taste und anschließend die **Play/Pause**-Taste drücken. Die CD wird dabei nicht sofort angehalten sondern langsam abgebremst. Nochmaliges Drücken der **Play/Pause**-Taste deaktiviert diese Option.

(22) Line Out Anschlüsse

Cinch-Anschluß Zur Verbindung mit einem Mischpult oder Verstärker.

(23) AC In

Stromanschluss für 100-240V / 50-60Hz.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.