


Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

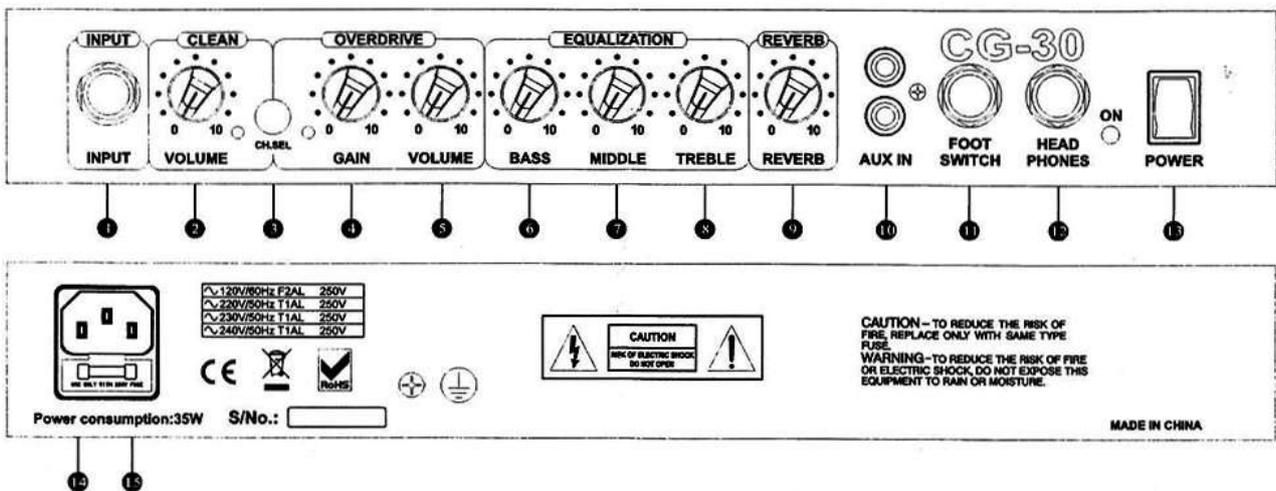

- | | |
|-------------------|---|
| 1 - Input | Anschluss für die Gitarre |
| 2 - Volume | Regelt die Lautstärke des Clean Kanals |
| 3 - Select | Auswahl des Kanals (Clean/Drive) |
| 4 - Gain | Regelt die Lautstärke des Drive Kanals |
| 5 - Volume | Regelt die Lautstärke des Drive Kanals |
| 6 - Bass | Regelt die tiefen Frequenzen |
| 7 - Middle | Regelt die mittleren Frequenzen |
| 8 - Treble | Regelt die hohen Frequenzen |
| 9 - Reverb | Regelt den Reverb Effekt |
| 10 - AUX in | Eingang für externe Geräte (CD-Player, Tape-Deck, Drum Maschine) |
| 11 - Footswitch | Anschluss für Fußschalter (Reverb/Chorus per Pedal aktivieren/deaktivieren) |
| 12 - Headphone | Kopfhörerausgang |
| 13 - Power | Ein- / Ausschalter |
| 14 - Sicherung | Gerätesicherung – Sicherungswert auf der Geräterückseite |
| 15 - Netzanschluß | Anschluss zur Stromversorgung des Gerätes |

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.