

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.


Einführung

Die Nebelmaschine ist sowohl als Standgerät, als auch zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Wird die Nebelmaschine aufrecht hingestellt, kann der Nebelausstoß bis zu 8 Meter Höhe erreichen.

Auf der Rückseite der Maschine befindet sich ein Satz 3-poliger DMX512 Anschlüsse. Sie können Die Maschine mittels DMX512 Signal oder per Fernbedienung steuern. Desweiteren kann die Maschine mit weiteren innerhalb einer Serie gekoppelt werden.

Bei der Nutzung der Fernbedienung ist es nicht erforderlich einen Adresscode einzugeben. Drückern Sie die Tasten A,B,C oder D um einen kraftvollen Nebelausstoß zu erreichen.

Bei der Verwendung von DMX512 stellen Sie bitte die benötigten Kanäle ein.

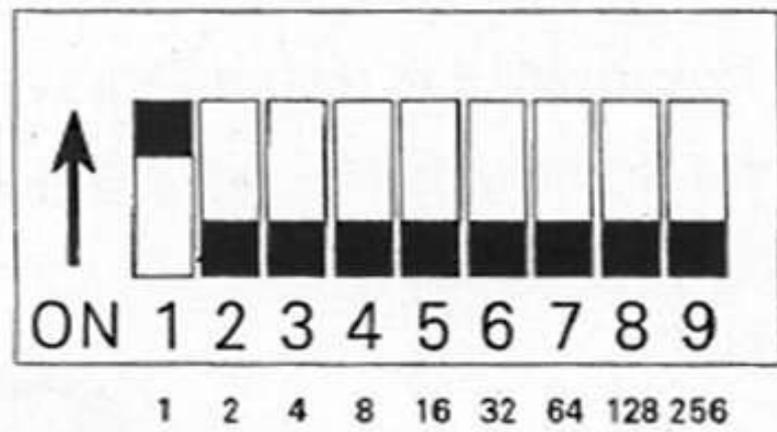

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.