



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.


Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

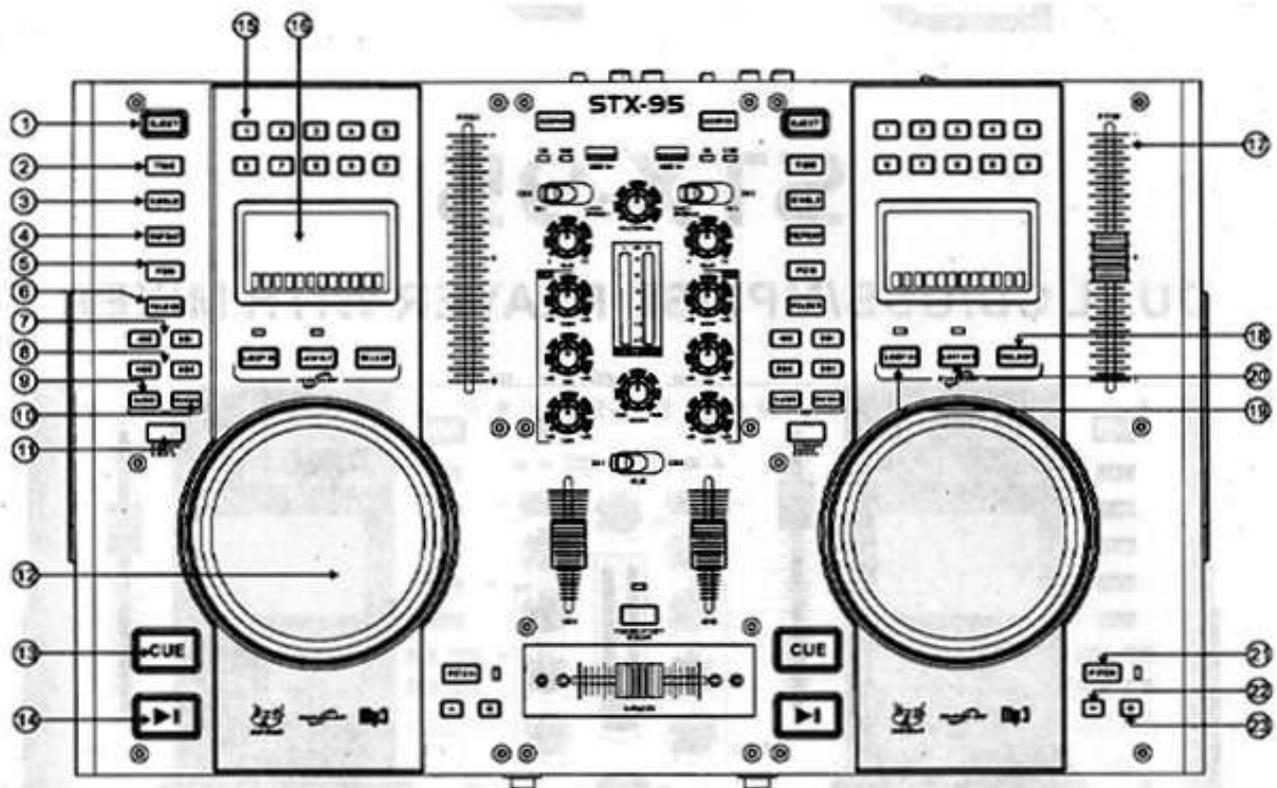


- | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------|----|-------------|
| 1 | CD-Fach öffnen | 11 | Modus Schalter f. JogWheel | 21 | Pitch Taste |
| 2 | Zeitanzeige ändern | 12 | Jog Wheel Multifunktionsrad | 22 | Pitch (-) |
| 3 | Single Play/Continuous Play | 13 | CUE Taste | 23 | Pitch (+) |
| 4 | Wiederholufunktion | 14 | Play / Pause | | |
| 5 | Programm-Taste | 15 | Titeldirektwahl | | |
| 6 | Ordner-Taste | 16 | Displayanzeige ändern | | |
| 7 | Suchtaste Vor/Zurück | 17 | Pitch Regler | | |
| 8 | Titeltaste Vor/Zurück | 18 | Reloop-Taste | | |
| 9 | Abbremsfunktion aktivieren | 19 | Loop In Taste | | |
| 10 | Musik Rückwärts abspielen | 20 | Loop Out Taste | | |

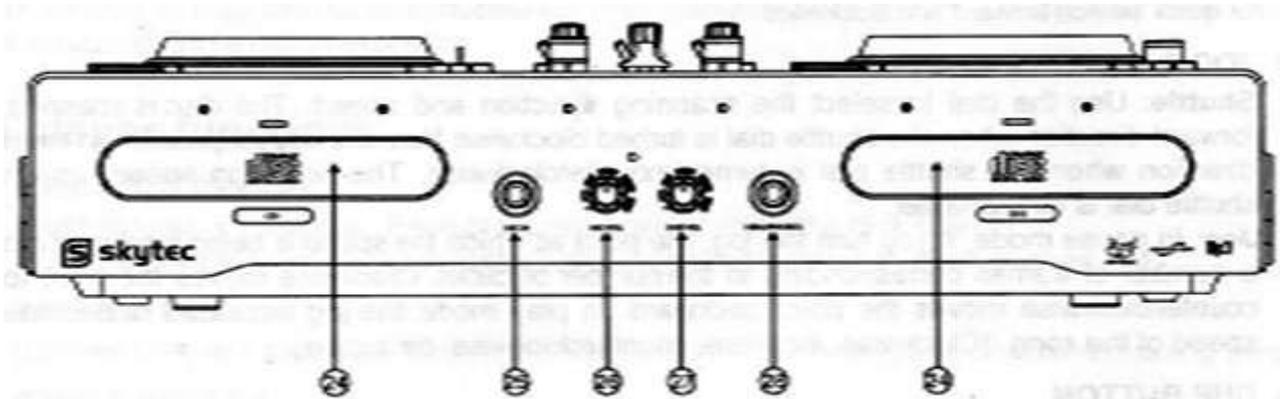

- 24 CD-Fach
- 25 Mikrofon Eingang
- 26 Mikrofon Regler
- 27 CUE Regler
- 28 Kopfhöreranschluss

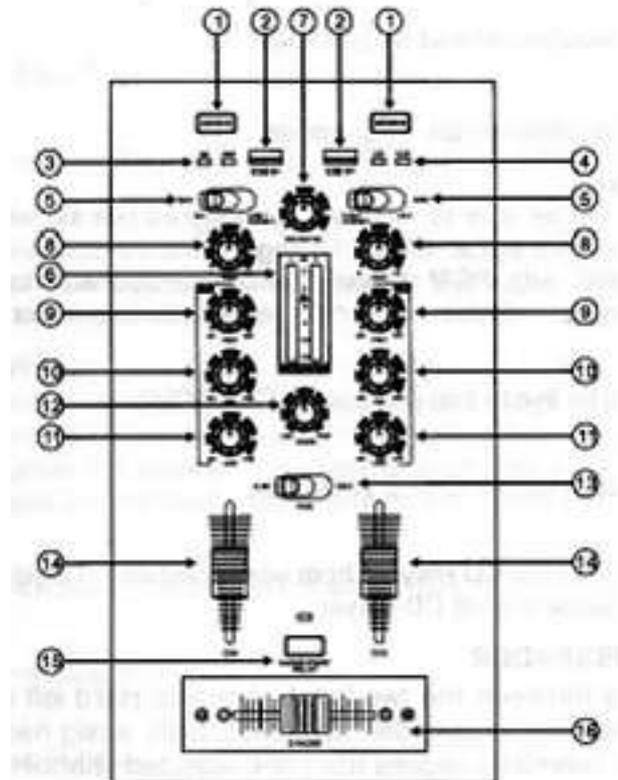

- 1 Signalquelle wählen
- 2 USB Anschluss
- 3 CD Indikatorlampe
- 4 USB Indikatorlampe
- 5 Schalter Signalquelle
- 6 LED Meter
- 7 Master Level Regler
- 8 Gain Regler Kanal 1 / 2
- 9 Höhen Regler Kanal 1 / 2
- 10 Mitten Regler Kanal 1 / 2
- 11 Tiefen Regler Kanal 1 / 2
- 12 Regler für Kopfhöreranschluss Signalquelle
- 13 CUE Switch für Kanal 1 / 2
- 14 Schieberegler Eingangssignal Kanal 1 / 2
- 15 CD Player per Fader starten
- 16 Crossfader (austauschbar)

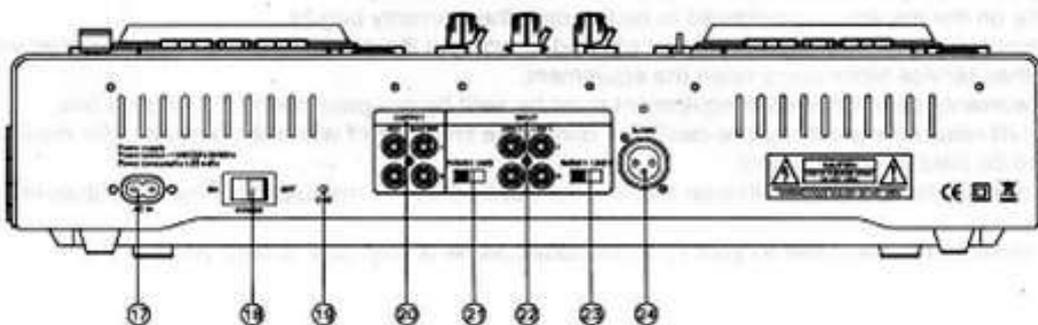

- 17 Netzanschluss
- 18 Ein/Aus Schalter
- 19 Erdung
- 20 Cinch Ausgang
- 21 Line/ Phone Umschalter
- 22 Line / Phono Eingang
- 23 Line/ Phone Umschalter
- 24 Mikrofon Eingang

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.