

chal-tec gmbh

elektronik  star




2.1 Kanal PC Multimedia-Lautsprecher

10004765



auna
multimedia

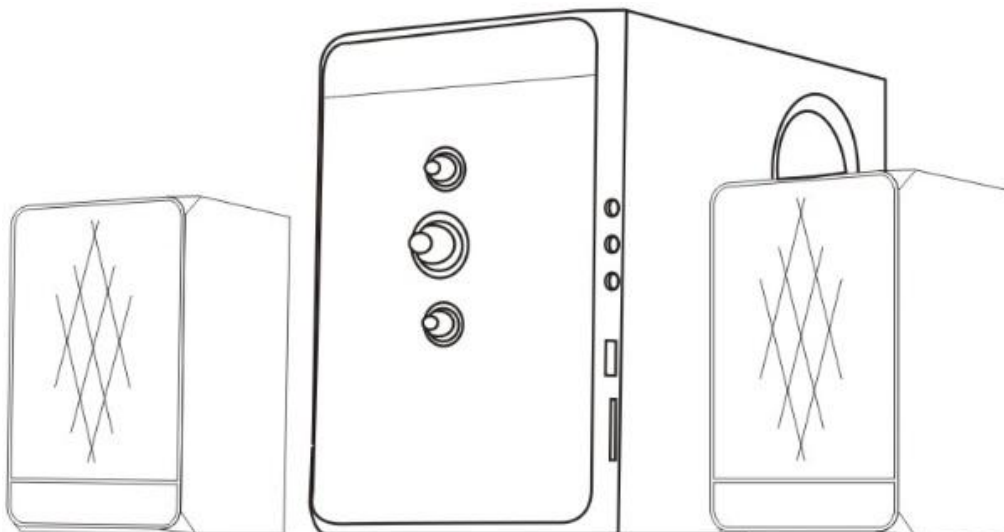

SD/MMC
CARD

USB
DISK

elektronik  star
www.elektronik-star.de

Telefon: 01805-019 180* (Mo-Fr 10-13 und 14-18 Uhr)

*Je 0,14 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem dt. Festnetz oder max. 0,42 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem Mobilfunknetz.

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.


Vorsicht

1. Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus.
2. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gefäße auf oder oberhalb des Gerätes auf.
3. Verdecken Sie nicht die Ventilationsöffnungen.
4. Nur für den Gebrauch im Innenraum geeignet.
5. Um Verzerrungen zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke nicht auf die höchste Stufe.

Lieferumfang

- 1 x Subwoofer
- 2 x Satelliten-Lautsprecher
- 1 x Audio-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

Bedienelement auf dem Gerät

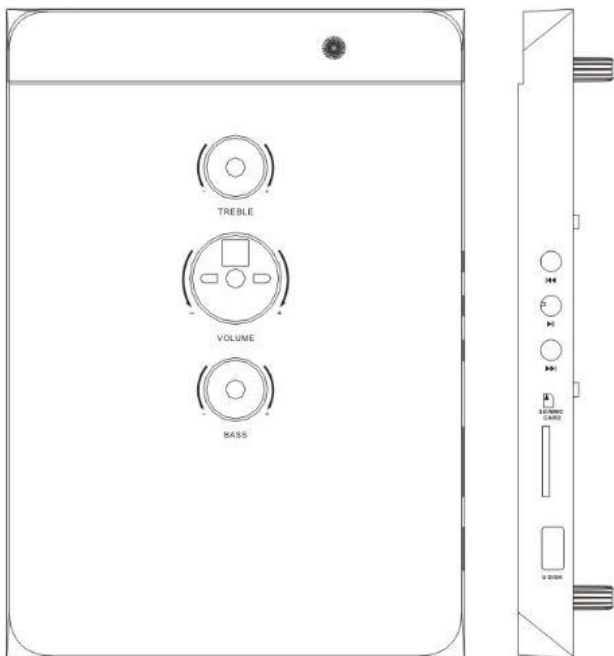


TREBLE	Höhen-Regler
BASS	Bass-Regler
VOLUME	Lautstärke-Regler
SD/MMC Card	SD/MMC-Kartenleser
USB	USB-Anschluss
▶▶	Nächster Titel
▶	Wiedergabe/Pause
◀◀	Vorheriger Titel

Hinweise zum USB-Anschluss/SD/MMC-Kartenleser:

1. Die Ladezeit verlängert sich, wenn Sie Speicher größer 8 GB benutzen. Es wird empfohlen kleinere Speichermedien zu nutzen.
2. USB- und SD-Wiedergabe wechselt automatisch.
3. Bei SD-Karten ist es wichtig nur SD-Karten größer als 512 MB zu nutzen.
4. Es wird das WMA-Dateiformat von USB/SD/MMC unterstützt.


Verbindungsdiagramm

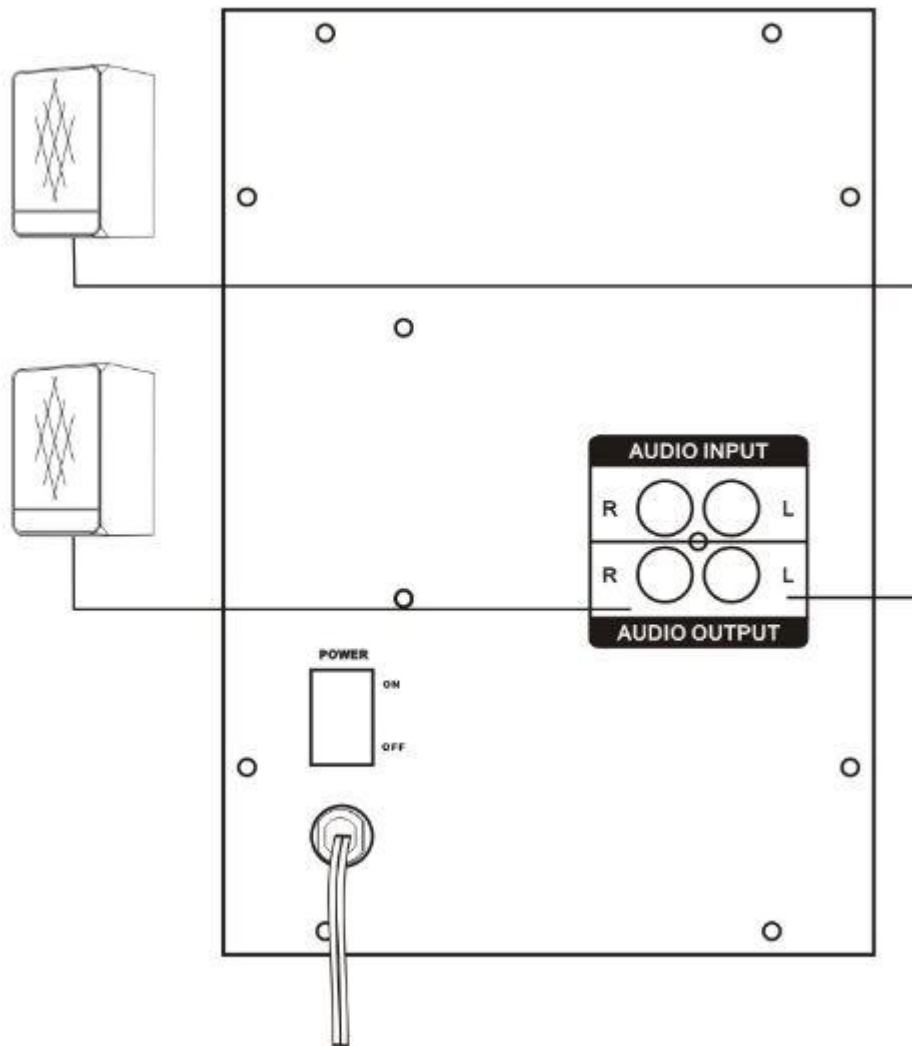

Lautsprecheranschlüsse:

Verbinden Sie die vorderen Lautsprecher, den Center-Lautsprecher und die Surround-Lautsprecher mit den 2.1 Lautsprecherausgängen.

Anmerkung: Stellen Sie keine Geräte mit magnetischer Strahlung neben den Lautsprechern auf.

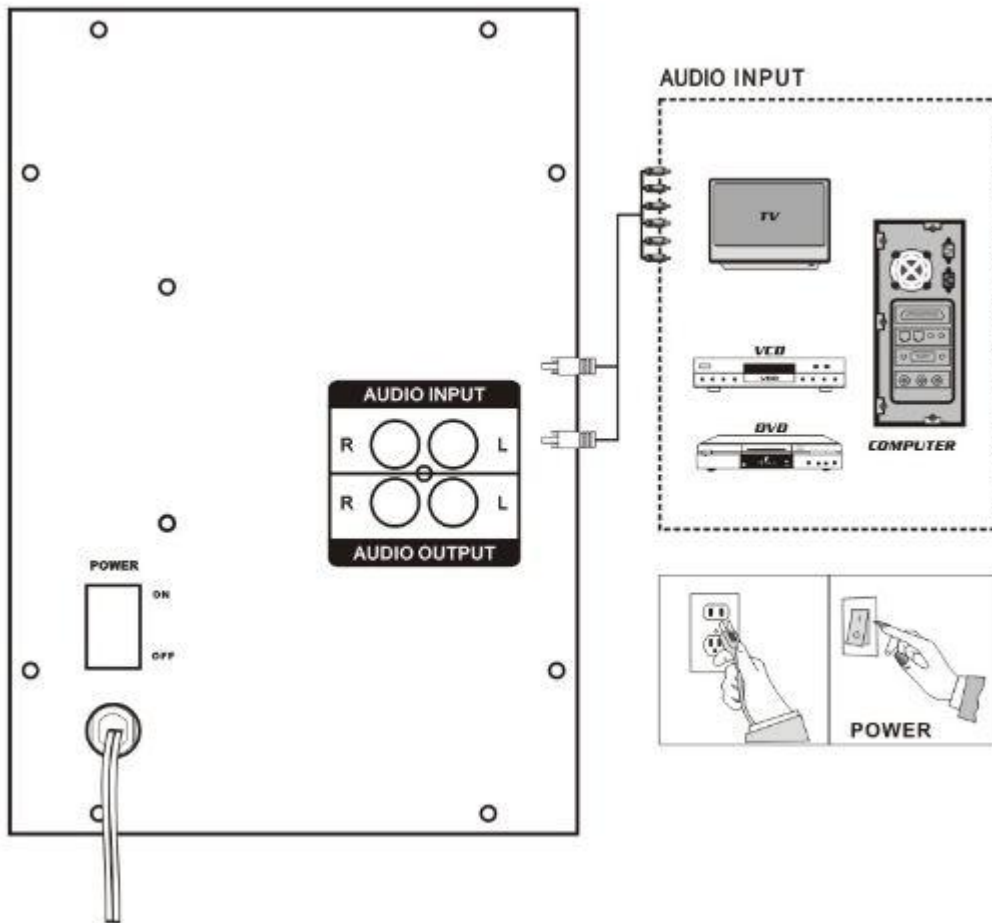

Verbindung mit diversen Apparaturen:

Die Anschlussbuchsen und Stecker der Verbindungskabel sind mit Farbkennzeichnung:


Rote Buchsen und Stecker: Für die rechten Audio-Kanal-Signale.

Weißer Buchsen und Stecker: Für die linken Audio-Kanal-Signale.

Anmerkung: Stecken Sie die Stecker richtig in die Anschlussbuchsen, da sonst ein Summen oder andere Interferenzgeräusche hörbar sind.

Wichtig: Schließen Sie erst die Lautsprecher und alle anderen Apparaturen an, bevor Sie das Gerät mit der Stromquelle verbinden.

Positionieren der Lautsprecher

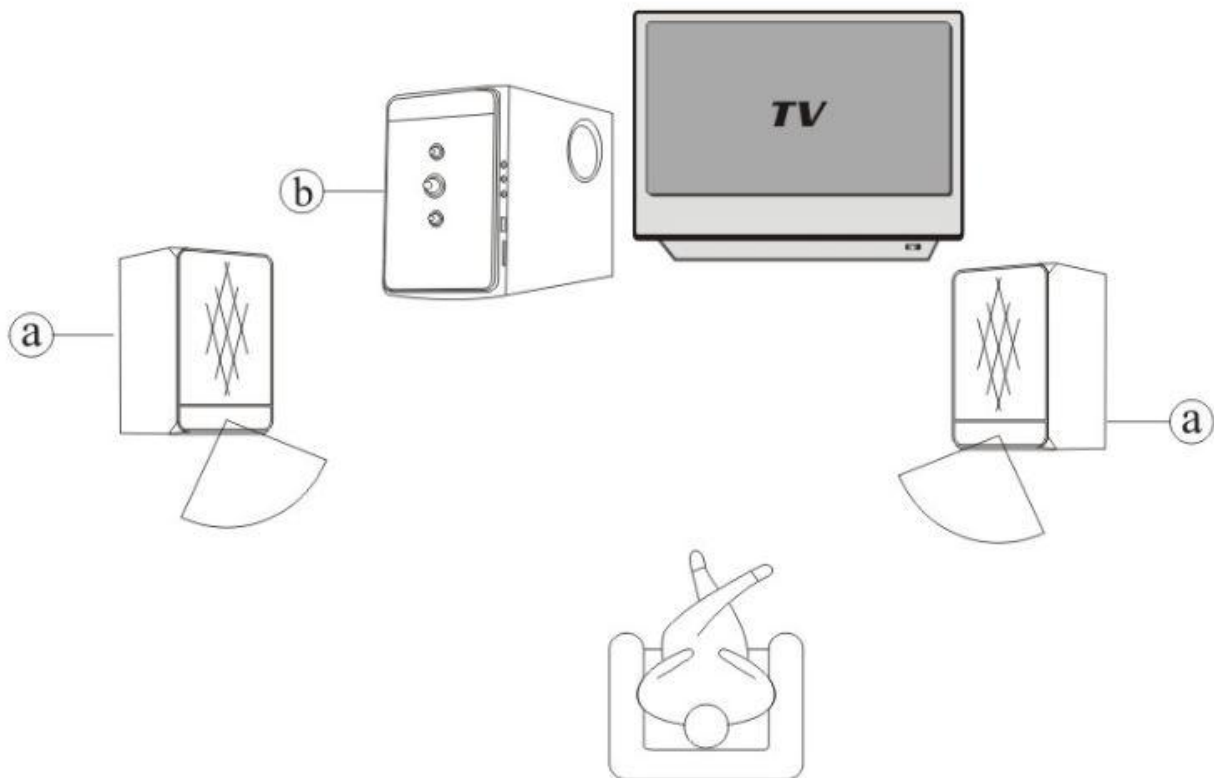

- (a) Lautsprecher (Stellen Sie die Lautsprecher seitlich vom Subwoofer auf.)
(b) Subwoofer (Stellen Sie den Subwoofer auf den Boden.)

Datenblatt

Frequenzgang	20Hz-40kHz
S/N Ratio	$\geq 70\text{dB}$
Trennung	$\geq 45\text{dB}$
Lautsprecher	4" + 3" x 2

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:


Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung

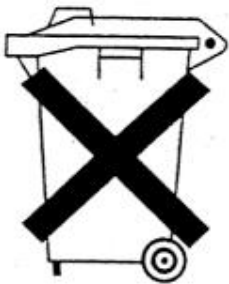

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.


Caution

1. Do not expose to dripping or splashing.
2. Do not place any objects filled with water over the apparatus.
3. Do not block the ventilation holes.
4. For indoor use only.
5. When using high output signal don't turn the volume to maximum to avoid distortion.

Inside Package

- 1 x Subwoofer Speaker
- 2 x Satellite Speaker
- 1 x Audio Cable
- 1 x User manual


At the top of the eray

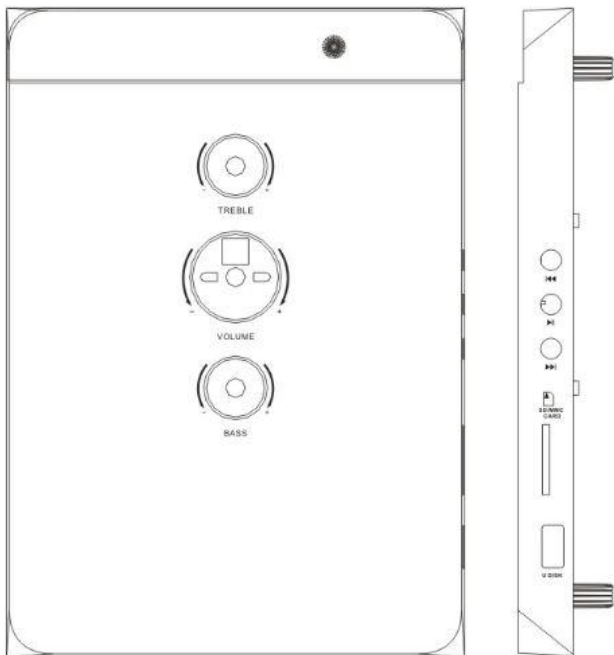

TREBLE	Treble volume controller to upgrade &attenuation.
BASS	Bass volume controller to upgrade &attenuation.
VOLUME	Volume controller to upgrade &attenuation.
SD/MMC Card	SD CARD socket
USB	USB socket
▶▶	Next
▶	Play/pause
◀◀	Previous

1. It will take a little longer time when the capacity of your USB and SD card more than 8 GB, suggest using the card below 8 GB.
2. USB and SD automatic switching Play.
3. When using SD card function, it is required to choose SD Card whose memory is more than 512M and also is legal edition.
4. Support WMA Format in USB/SD/MMC


System connection diagram

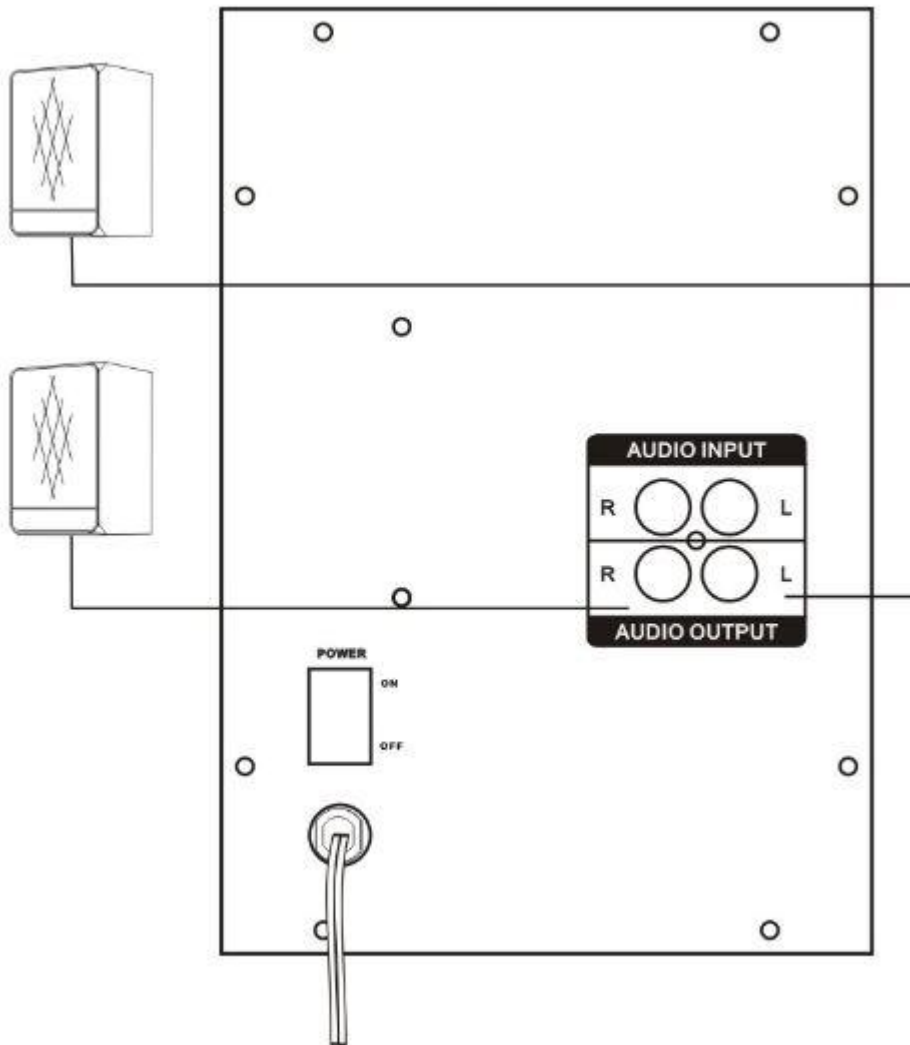

Speaker terminals:

Connect front speakers, a center speaker, surround speaker to 2.1 speaker output terminals.

Note: Do not leave objects generating magnetism near the speakers.

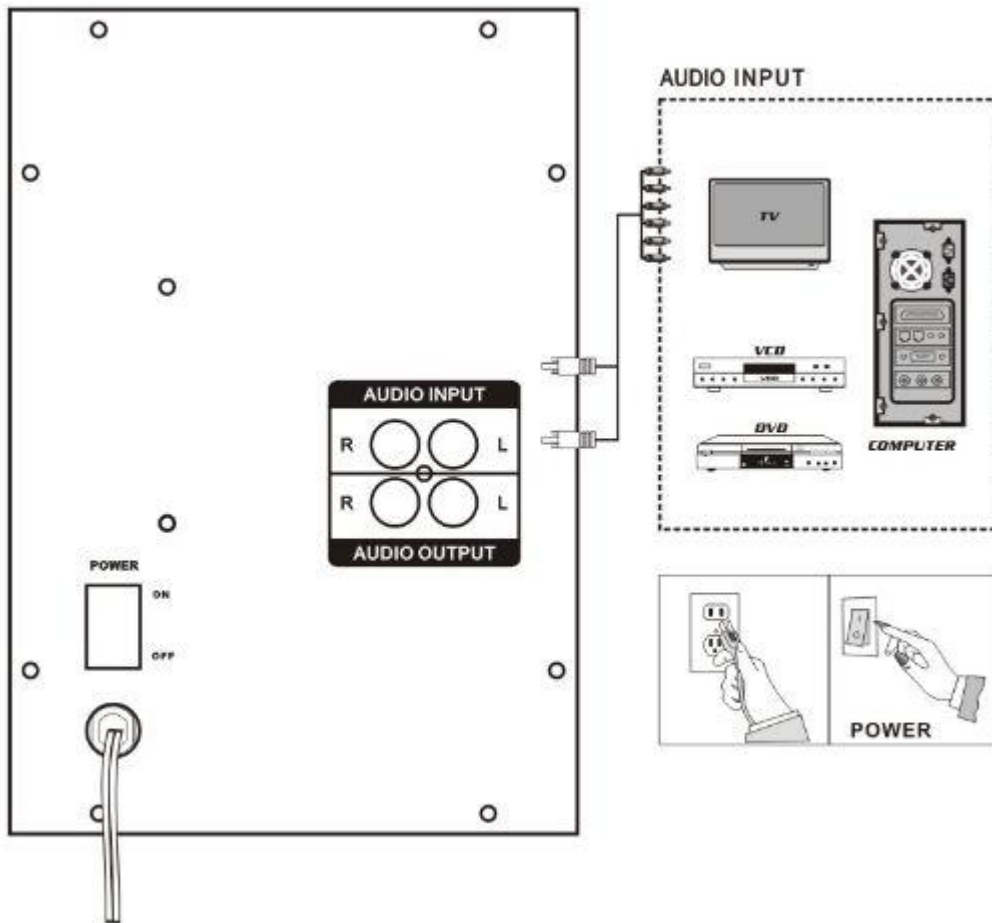

Connection equipment:

Jacks and plugs of the connecting cord are color-coded as follows:


Red jacks and plugs: For the right channel of audio signals.

White jacks and plugs: For the left channel of audio signals.

Note: Insert the plugs fully into the jacket. Loose connections may produce a humming sound or other noise interference.

Important: Connect the speakers and all other external equipment and finally connect the AC power cord.

Positioning the speakers

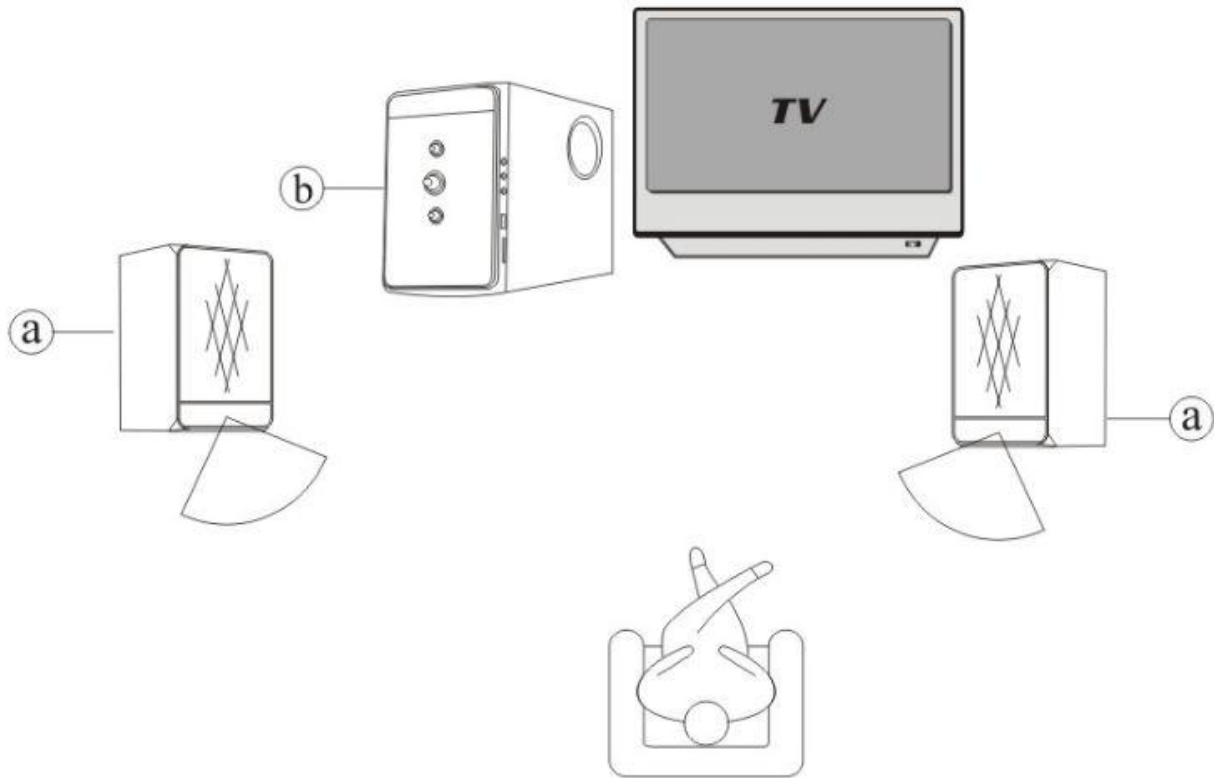

- (a) Speakers (Place the speaker at both side of the subwoofer)
(b) Subwoofer (Place the subwoofer any place on the floor)

Specification

Frequency Response	20Hz-40kHz
S/N Ratio	$\geq 70\text{dB}$
Separation	$\geq 45\text{dB}$
Speaker	4" + 3" x 2