

chal-tec gmbh

elektronik  star



Toaster

10005175,10005176,10005177,10005178,10005179

elektronik  star
www.elektronik-star.de

Telefon: 01805-019 180* (Mo-Fr 10-13 und 14-18 Uhr)

*Je 0,14 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem dt. Festnetz oder max. 0,42 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem Mobilfunknetz.

Sehr geehrter Kunde,


zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Lassen Sie den Toaster bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Toasteinschübe ein.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren Gegenständen auf.

Aufbau des Toasters

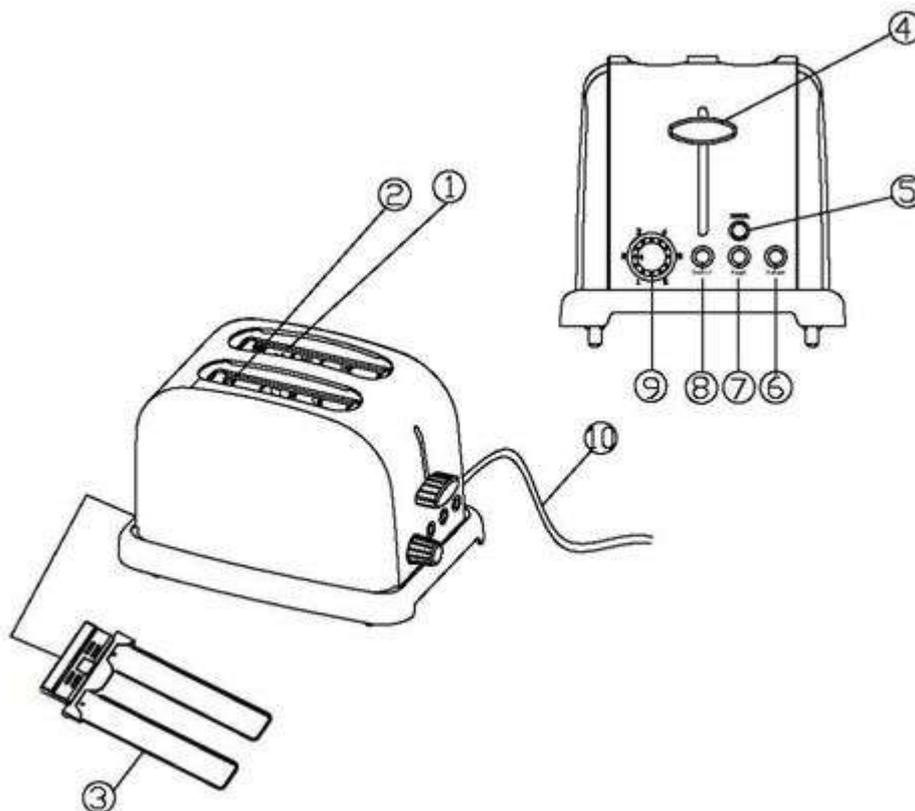

1. Selbstjustierender Brothalter
2. Brotschlitz für große Scheiben
3. Krümelauszug
4. Drückknopf
5. Knopf zum Abbrechen

6. Wiederaufwärm-Taste
7. Bagel-Taste
8. Auftau-Taste
9. Bräunungsstufe-Regler
10. Stromkabel

Bedienung

1. Schließen Sie den Toaster nur an einen 220-240V 50Hz Stromanschluss an.
2. Drehen Sie den Bräunungsstrufen-Regler im Uhrzeigersinn um die Bräunungsstufe einzustellen (1=hell, 5=dunkel). Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie lieber einer hellere Bräunungsstufe. Die schwarze Markierung auf dem Regler zeigt die Einstellung an.
3. Legen Sie ein Brot in den Brotträger ein und drücken Sie die den Toastknopf nach unten bis dieser einrastet.
4. Wenn der Toastvorgang abgeschlossen ist und die gewählte Bräunungsstufe erreicht ist, springt der Brotträger nach oben.
5. Das Gerät verfügt über eine „Cool-Touch“ Hülle. Die Metallteile werden jedoch beim Toasten heiß.

Spezielle Funktionen

Falls Sie Spezialfunktionen nutzen wollen, drücken Sie die entsprechende Taste, nachdem Sie den Startknopf heruntergedrückt haben. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

Auftauen: Um tiefgefrorenes Brot aufzutauen und zu toasten.

Wiederaufwärmen: Um getoastetes Brot wieder aufzuwärmen.

Abbrechen: Um den Toastvorgang abzubrechen.

Bagel: Nur mit dem Zentralheizelement zu verwenden.

Reinigung

- Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie den Toaster reinigen.
- Reinigen Sie das Äußere des Toasters mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.
- Ziehen Sie die Krümelauszug heraus. Entfernen Sie die Krümel und schieben Sie den Krümelauszug wieder an seinen Platz.

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:


Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung

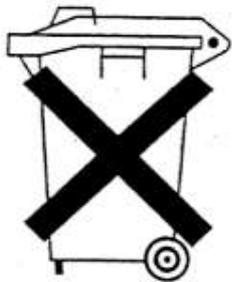

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.


General safety Instruction

- **Please read the operating instructions carefully before using the appliance.**
- Please keep these instructions in a safe place
- This appliance is intended exclusively for private and not for commercial use.
- Always switch off the toaster and remove the plug from the socket when the appliance is not in use, when you are attaching accessories or cleaning.
- Check the cable and the appliance regularly for damage. Do not switch on or use the appliance if it is damaged.
- Keep the appliance and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, or sharp edges.
- When in use do not leave the toaster unsupervised.
- For indoor use only.
- Never submerge the appliance in water or any other liquid. Do not allow the appliance to come into contact with water or other liquids. Do not use the appliance with wet or moist hands.
- If toaster becomes immersed in water or other liquids discontinue use.
- Only use the appliance for its intended purpose
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system

Special Safety Instructions for this Appliance

- When in use, do not leave toaster unsupervised.
- Do not insert any utensils into toasting slots.
- Do not place the appliance anywhere near flammable objects

Toaster Diagramm

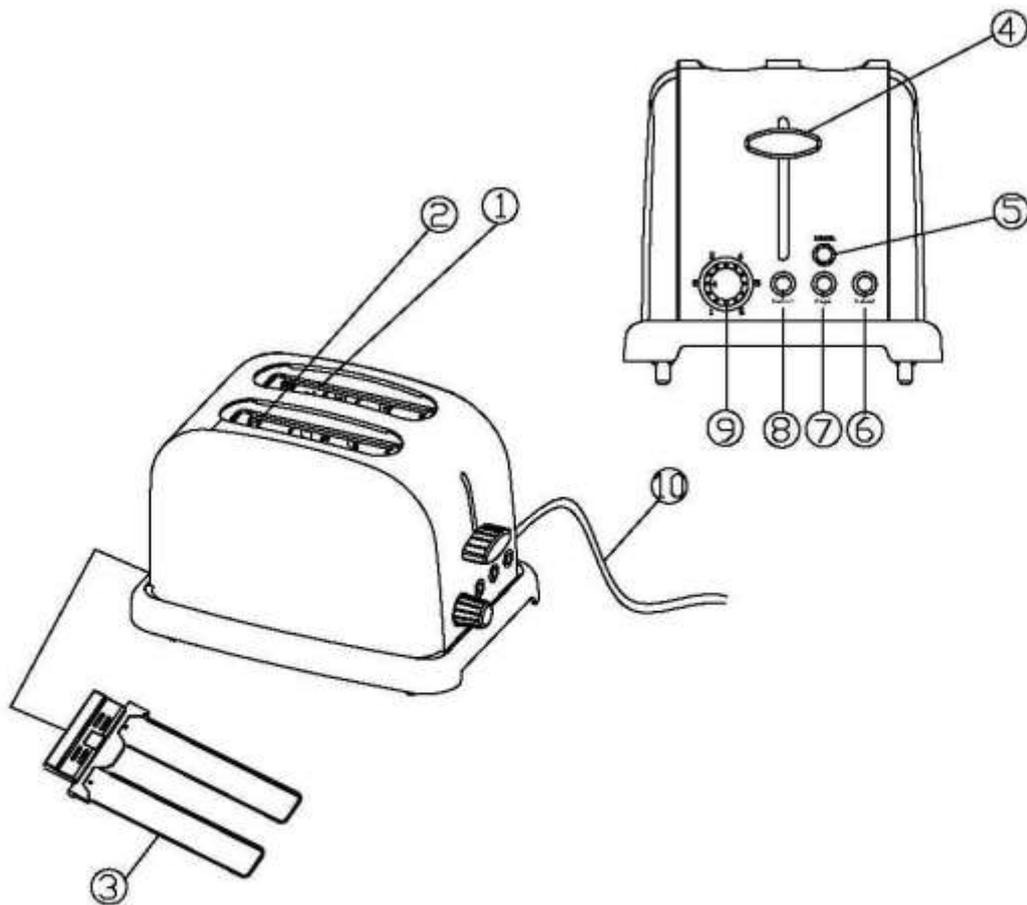

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Self-adjusting bread carriage | 6. Reheat button |
| 2. Wide bread slot | 7. Bagel button |
| 3. Pull out crumb tray | 8. Defrost button |
| 4. Push button | 9. Browning selector (1-6) |
| 5. Cancel button | 10. Power cable |

Operating Instruction

1. Only connect the appliance to a correctly installed safety plug (220-240V 50Hz).
2. Turn the selector switch clockwise to set the toasting level from the lightest stage 1 to the darkest stage 5. If in any doubt, start with the lower setting (the black mark on the selector switch shows you the setting).
3. Insert sliced bread into the toasting slot and push down the lever until it locks. One slice per slot.
4. Once toasting has finished, the toasting slots will pop up. The appliance starts toasting. The appliance switches off immediately once the set degree of toasting has been reached. The toast then pops up automatically. The appliance will automatically switch off.
5. The appliance has heat-insulated "cool touch" casing. However, as metal parts still heat up during operation, please allow cooling down before you put it away.

Special Functions

If you wish to use the special functions, press the button you wish to select once you have pushed down the lever. The corresponding control lamp will illuminate displaying its function.

Defrost:	To defrost and toast deep-frozen bread
Reheat:	To reheat toasted bread
Cancel:	To stop toasting prematurely
Bagel:	Toasters centre heating element in use only

Cleaning

- Before cleaning, remove the plug from the socket and allow the appliance to cool down.
- Use a moderately damp cloth to clean the outside of the appliance.
- Do not use any aggressive or scrubbing detergents.
- Grasp the crumb shaft by the loop and pull it out, remove the bread residue and push the shaft back in.