

chal-tec gmbh



Auna 5.1 Kanal-Computer Lautsprechersystem 10006335



 **Bluetooth™**



electronic.star

www.elektronik-star.de

Telefon: 01805-019 180* (Mo-Fr 10-13 und 14-18 Uhr)

*Je 0,14 EUR/Min. Inkl. 19% MwSt. aus dem dt. Festnetz oder max. 0,42 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem Mobilfunknetz.

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Technische Daten

Frequenzempfindlichkeit: 40Hz-20KHz

S/N Verhältnis: $\geq 75\text{dB}$

Kanaltrennung: $\geq 50\text{dB}$

Lautsprecher: 6.5"+3"x5


Achtung

1. Setzen Sie das Gerät keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus.
2. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.
3. Decken Sie nicht die Belüftungsöffnungen ab.
4. Nur für Innenräume geeignet.
5. Sollten Sie ein starkes Eingangssignal nutzen, regeln Sie bitte die Gesamtlautstärke nicht auf das Maximum, um Störungen zu vermeiden.

Lieferumfang

Subwoofer-Lautsprecher	1 Stk.
Satelliten-Lautsprecher	5 Stk.
Audiokabel	4 Stk.
Bedienungsanleitung	1 Stk.
Fernbedienung	1 Stk.
FM-Antenne	1 Stk.


Vorderseite

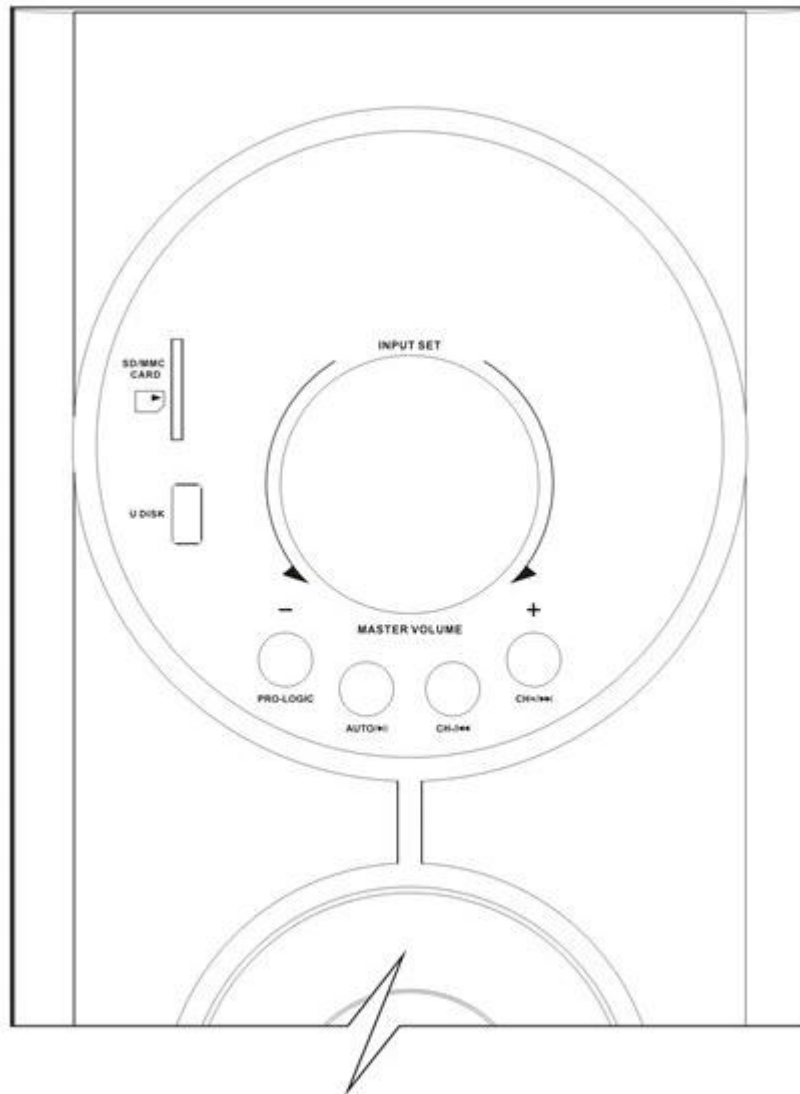

INPUT SET	Wählen Sie hiermit die Eingangsquelle.
MASTER VOLUME	Drehen zum Einstellen der Lautstärke.
PRO-LOGIC	Pro-Logic-Taste
AUTO ► 	USB/SD Wiedergabe/Pause. Während der FM-Radiowiedergabe automatische Sendersuche und Speichern.
VOL- / ◀ / CH-	Zurück, wenn Sie die Taste länger als 3 Sek. halten, reduziert sich die Lautstärke. Vorheriger Titel in USB/SD und vorheriger Sender während FM-Radio.
VOL+ / ▶ / CH+	Vorwärts, wenn Sie die Taste länger als 3 Sek. halten, erhöht sich die Lautstärke. Nächster Titel in USB/SD und nächster Sender während FM-Radio.
SD/MMC CARD	SD/MMC-Kartenleser
U DISK	USB-Anschluss

- Eine zu verwendende SD-Speicherkarte muss min. 512MB formatierten Speicher besitzen.


Fernbedienung

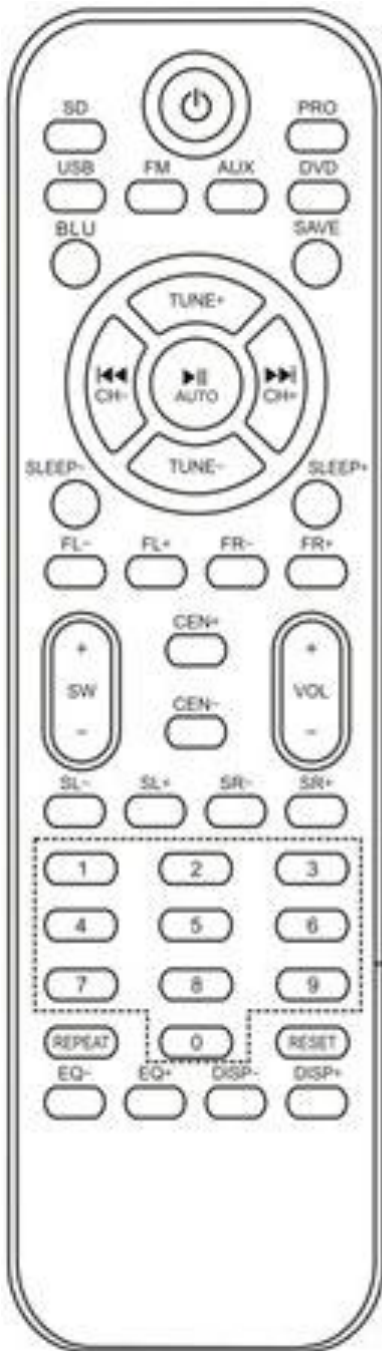

	-----	Ein-/Ausschalter (Standby)
SD	-----	SD-Wiedergabe
PRO	-----	Pro-Logic-Kanalwahl
USB	-----	USB-Speicher
FM	-----	FM-Radiowiedergabe
AUX	-----	AUX-Wiedergabe
DVD	-----	DVD-Wiedergabe
BLU	-----	Bluetooth-Wiedergabe
SAVE	-----	FM-Sender speichern
TUNE-/+	-----	Kanalsuche zurück/vor; gedrückt halten, um den nächsten Sender zu suchen
	-----	Wiedergabe/Pause
AUTO	-----	Automatische FM-Sendersuche
	-----	USB/SD: Vorheriger Titel
CH-	-----	Radio: Vorheriger Sender
	-----	USB/SD: Nächster Titel
CH+	-----	Radio: Nächster Sender
SLEEP-/+	-----	Einschlaf timer
FL-/+	-----	Lautstärke vorne links
FR-/+	-----	Lautstärke vorne rechts
SW-/+	-----	Lautstärke Subwoofer
CEN-/+	-----	Lautstärke Center
VOL-/+	-----	Gesamtlautstärke
SL-/+	-----	Lautstärke Surround links
SR-/+	-----	Lautstärke Surround rechts
1-9	-----	Nummertasten - Titel direkt wählen
REPEAT	-----	Wiederholung
RESET	-----	Zurücksetzen, Drücken Sie diese Taste bei maximaler Lautstärke und eingeschalteten Gerät
EQ-/+	-----	Equalizereinstellung (USB/SD)
DISP-/+	-----	Helligkeitseinstellung

- Sollte die Fernbedienung wegen verbrauchter Batterien nicht richtig funktionieren, ersetze Sie diese bitte.

Anschlussplan

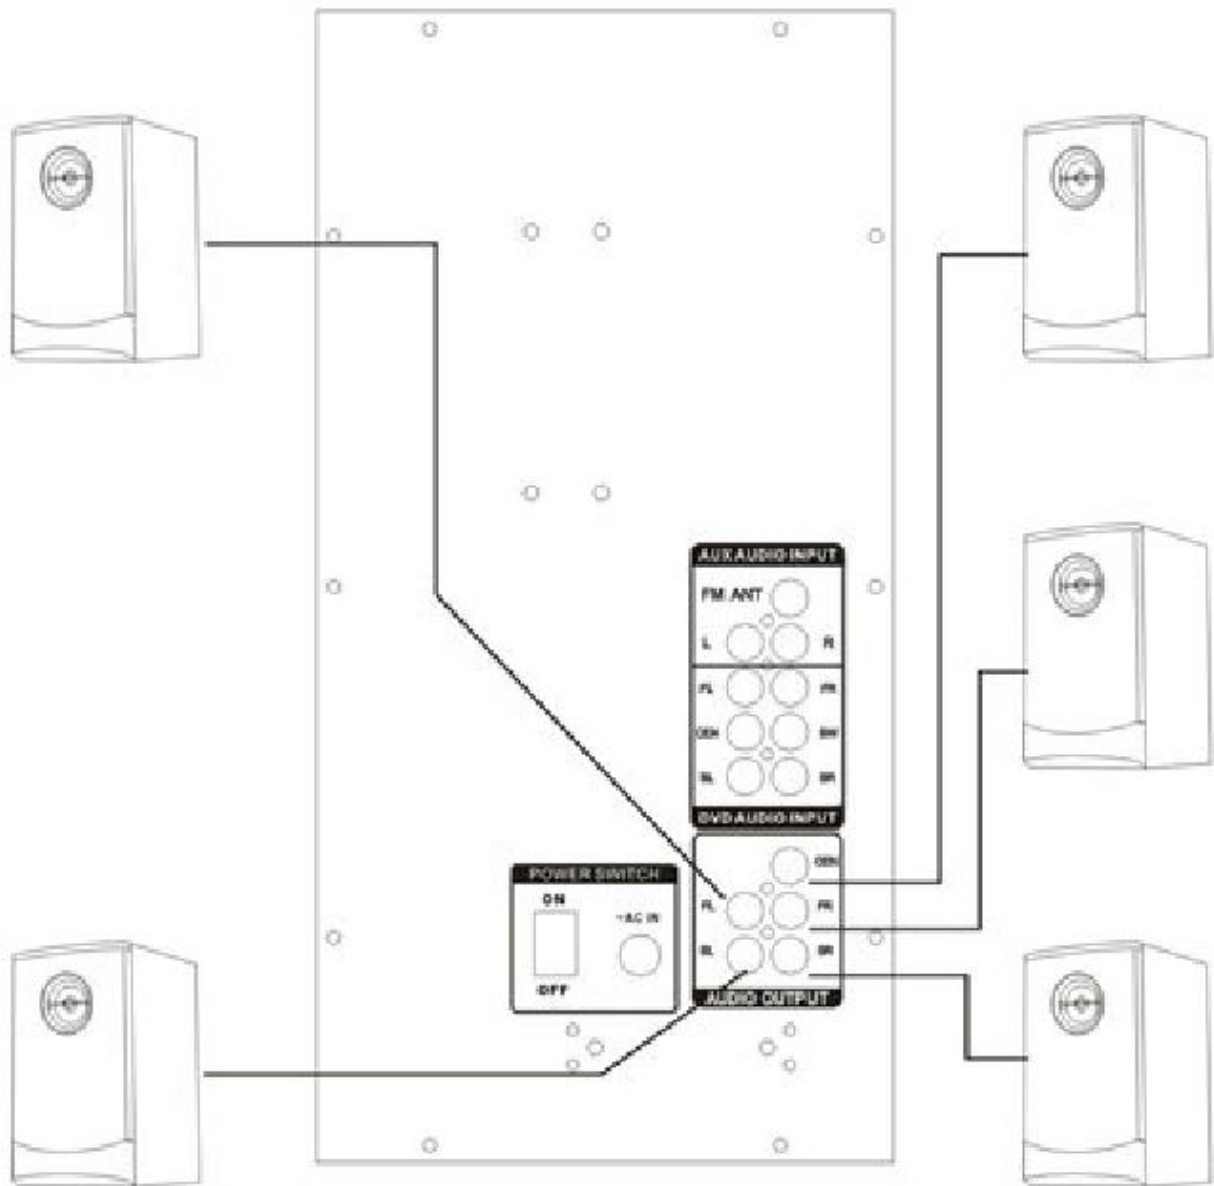

Lautsprecheranschlüsse


Schießen Sie die vorderen, den Center- und die Surroundlautsprecher an die entsprechenden 5.1-Anschlüsse an.

- Schließen Sie die vorderen Lautsprecher an den Anschluss FRONT SPEAKERS an.
- Schließen Sie den Centerlautsprecher an den Anschluss CENTER SPEAKERS an.
- Schließen Sie die Surroundlautsprecher an den Anschluss SURROUND SPEAKERS an.

Notiz:

Platzieren Sie keine magnetischen Gegenstände in die Nähe der Lautsprecher.

Anschlussplan

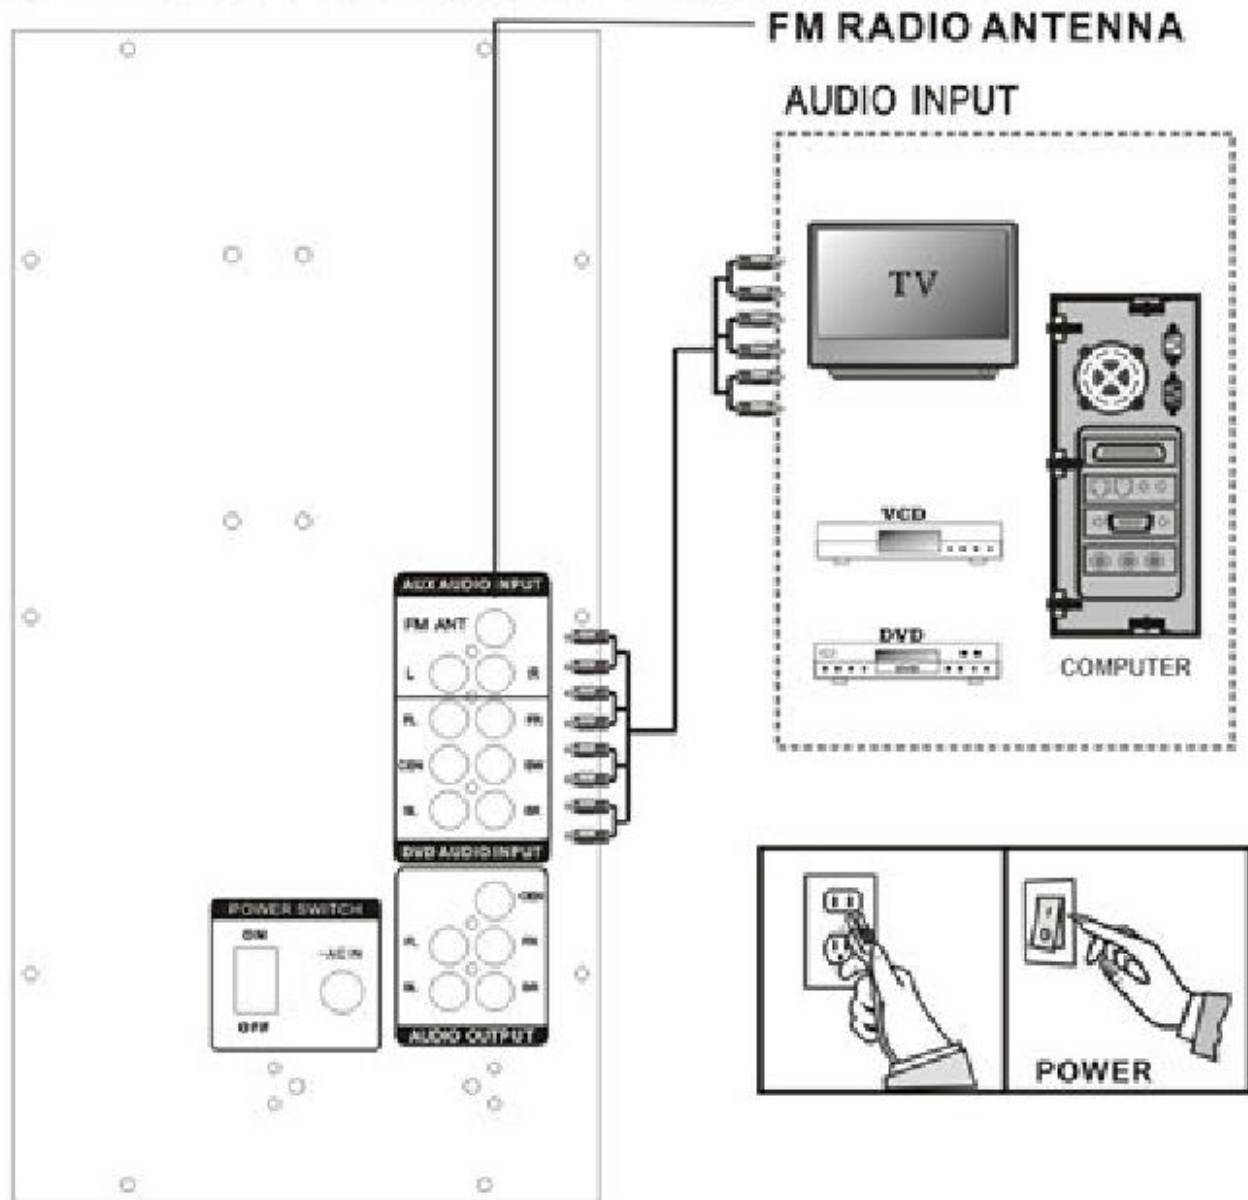

Anschluss von Zubehör

Schließen Sie das Zubehör den Farben entsprechend an: Rote Stecker und Anschlüsse: Linker Audiokanal


Notiz:

Schließen Sie die Stecker richtig an. Lose Verbindungen können ein Summen oder andere Störgeräusche verursachen.

Wichtig:

Schließen Sie zuerst sämtliches Zubehör an und verbinden erst danach das Gerät mit dem Stromnetz.

Positionieren der Lautsprecher

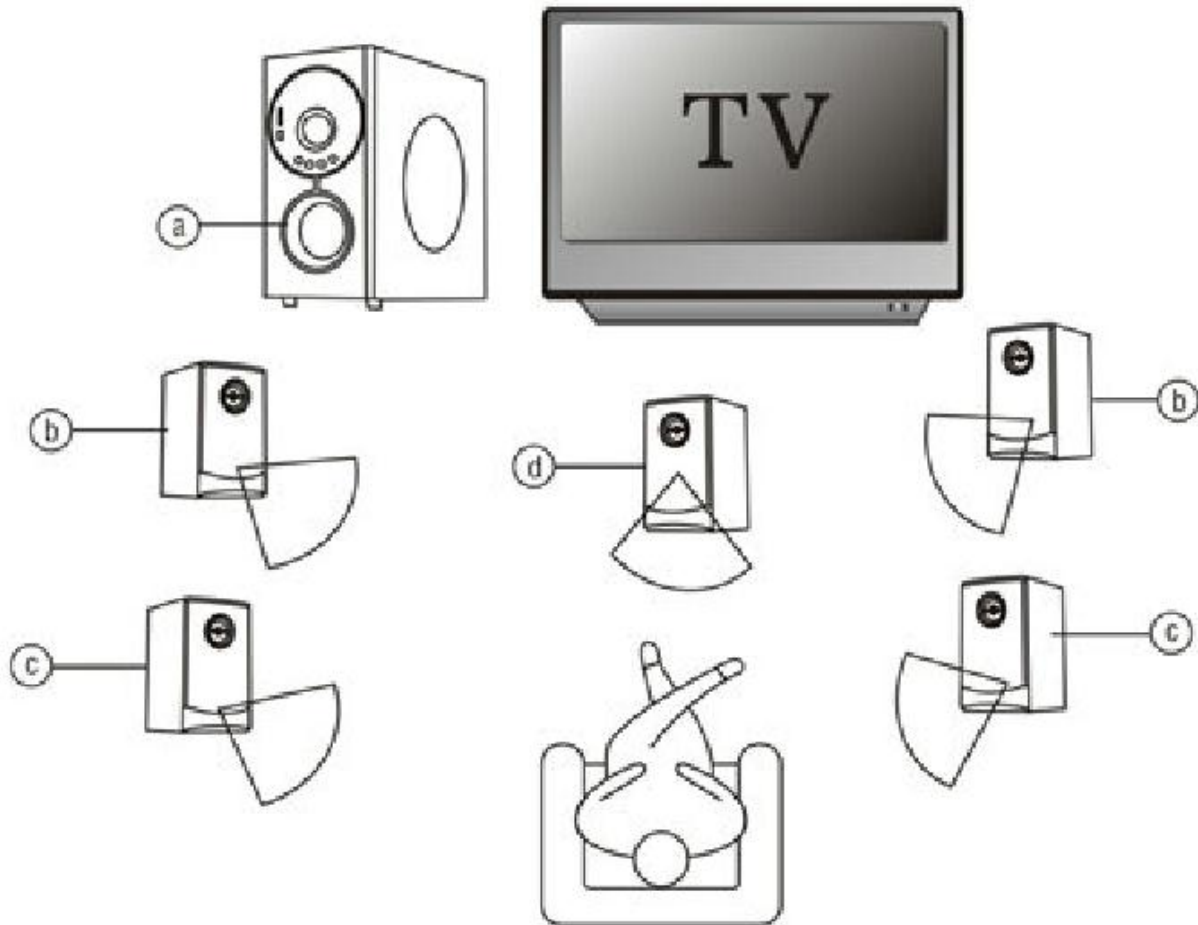

- (a) Subwoofer (Stellen Sie den Subwoofer auf den Boden.)
- (b) Vordere Lautsprecher
- (c) Surroundlautsprecher (Stellen Sie diese Lautsprecher auf Höhe oder ein wenig hinter Ihrer Sitzposition ca. 1m oberhalb Ihrer Ohren auf)
- (d) Mittlerer Lautsprecher (Stellen Sie diesen Lautsprechern zwischen den Vorderen auf)

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:


Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung

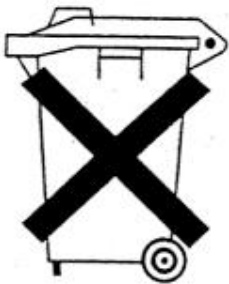

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Specification

- *Frequency Response:40Hz-20KHz
- *S/N Ratio:≥75dB
- *Separation:≥50dB
- *Speaker:6.5"+3" x 5


Caution

- 1.Do not expose to dripping or splashing.
- 2.Do not place any objects filled with water over the apparatus.
- 3.Do not block the ventilation holes.
- 4.For indoor use only.
- 5.When using high output signal don't turn the volume to maximum to avoid distortion.

Inside Package

Subwoofer Speaker	1pc
Satellite Speaker	5pcs
Audio Cable	4pcs
User Manual	1pc
Remote Control	1pc
FM ANT	1pc

Front Panel

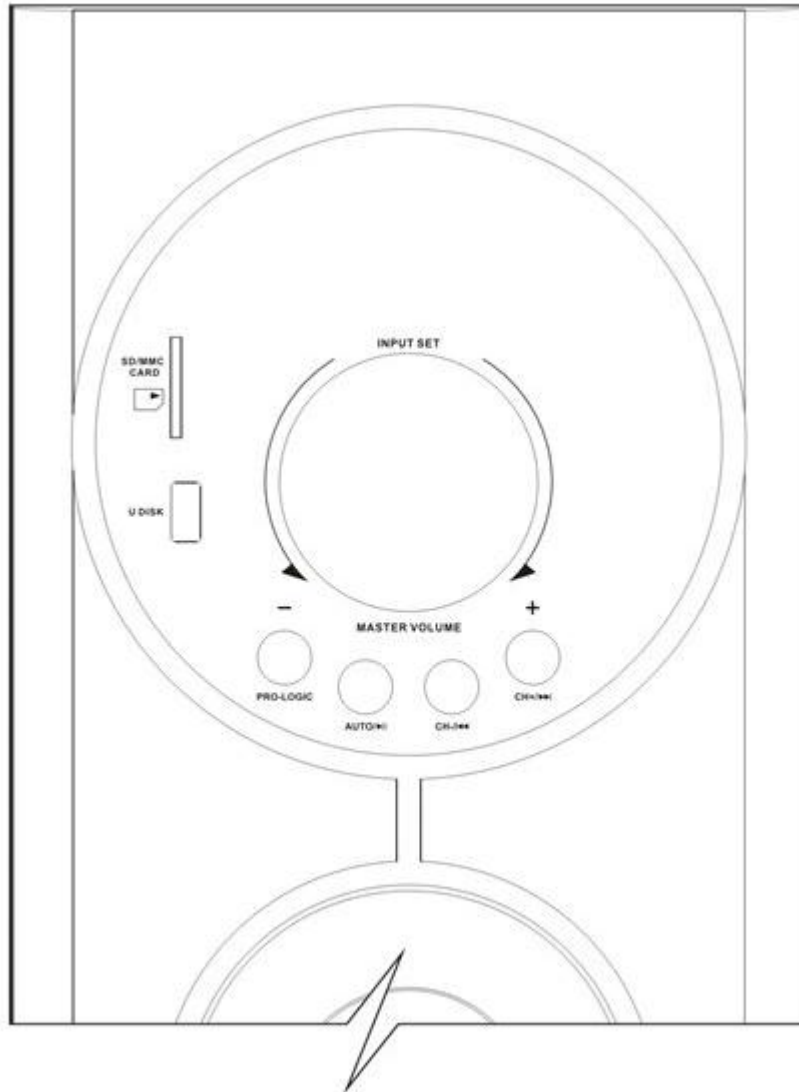

INPUT SET-----when pressing the button, the function is "input" function

MASTER VOLUME---when rotating the button, the function is Volume+ / Volume- function

PRO-LOGIC -----pro-logic function key.

AUTO ▶||-----USB/SDpause/Play fuction key. When the FM state when the automatic search and save the radio station

VOL- / ◀◀-----"next" will be "volum-" function if u keep pressing it more than 3 seconds. Previous song when USB/SD input; Previous channel when FM input.


VOL+ / ▶▶-----"next" will be "volum+" function if u keep pressing it more than 3 seconds. Next song when USB/SD input; Next channel when FM input.

SD/MMC CARD---SD card socket

U DISK----- USB socket

* When using SD card function, it is required to choose SD card whose memory is more than 512M and also is legal edition.


How to use remote control

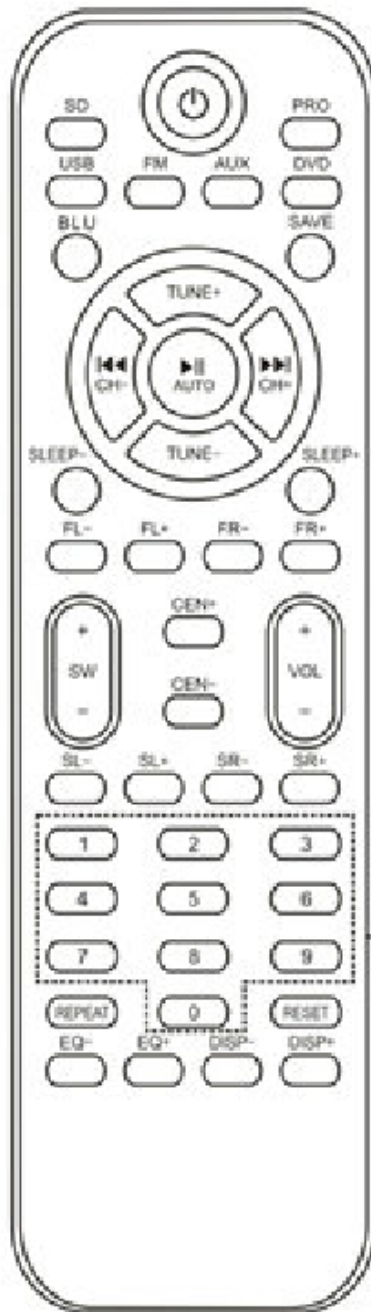

- Power switch button(standby) switch
On or off for waiting or On condition.
- SD-----SD Input
- PRO-----Pro-logic channel switch.
- USB-----USB Disk
- FM-----FM input
- AUX-----AUX Input
- DVD-----DVD Input
- BLU-----Bluetooth Input
- SAVE-----Save FM Channel
- TUNE-/+----- Previous/Next Channel Keep Pressing to search
the channel
- Play & pause
- AUTO----- Keep pressing for FM channel
- Previous song when USB/SD Input;
- CH----- Previous channel when FM Input
- Next song when USB/SD Input;
- CH+----- Next channel when FM Input
- SLEEP-/+ ----- to Time on/off the speaker
- FL-/+ ----- FL volume to upgrade & attenuation of the key
- FR-/+ ----- FR volume to upgrade & attenuation of the key
- SW-/+ ----- SW volume to upgrade & attenuation of the key
- CEN-/+ -----CEN volume to upgrade & attenuation of the key
- VOL-/+ -----Master Volume
- SL-/+ ----- SL volume to upgrade & attenuation of the key
- SR-/+ -----SR volume to upgrade & attenuation of the key
- Press any key to choose the song
- REPEAT ----- Repeat
- RESET ----- When the volume is at the maximum, press
"RESET" button.at the status while power on.
- EQ-/+ -----EQ (When USB/SD input)
- DISP-/+ ----- Lightness Adjust

*If the Remote Control cannot function,it is because the battery of remote control has been used up.Thank you.

System connection diagram

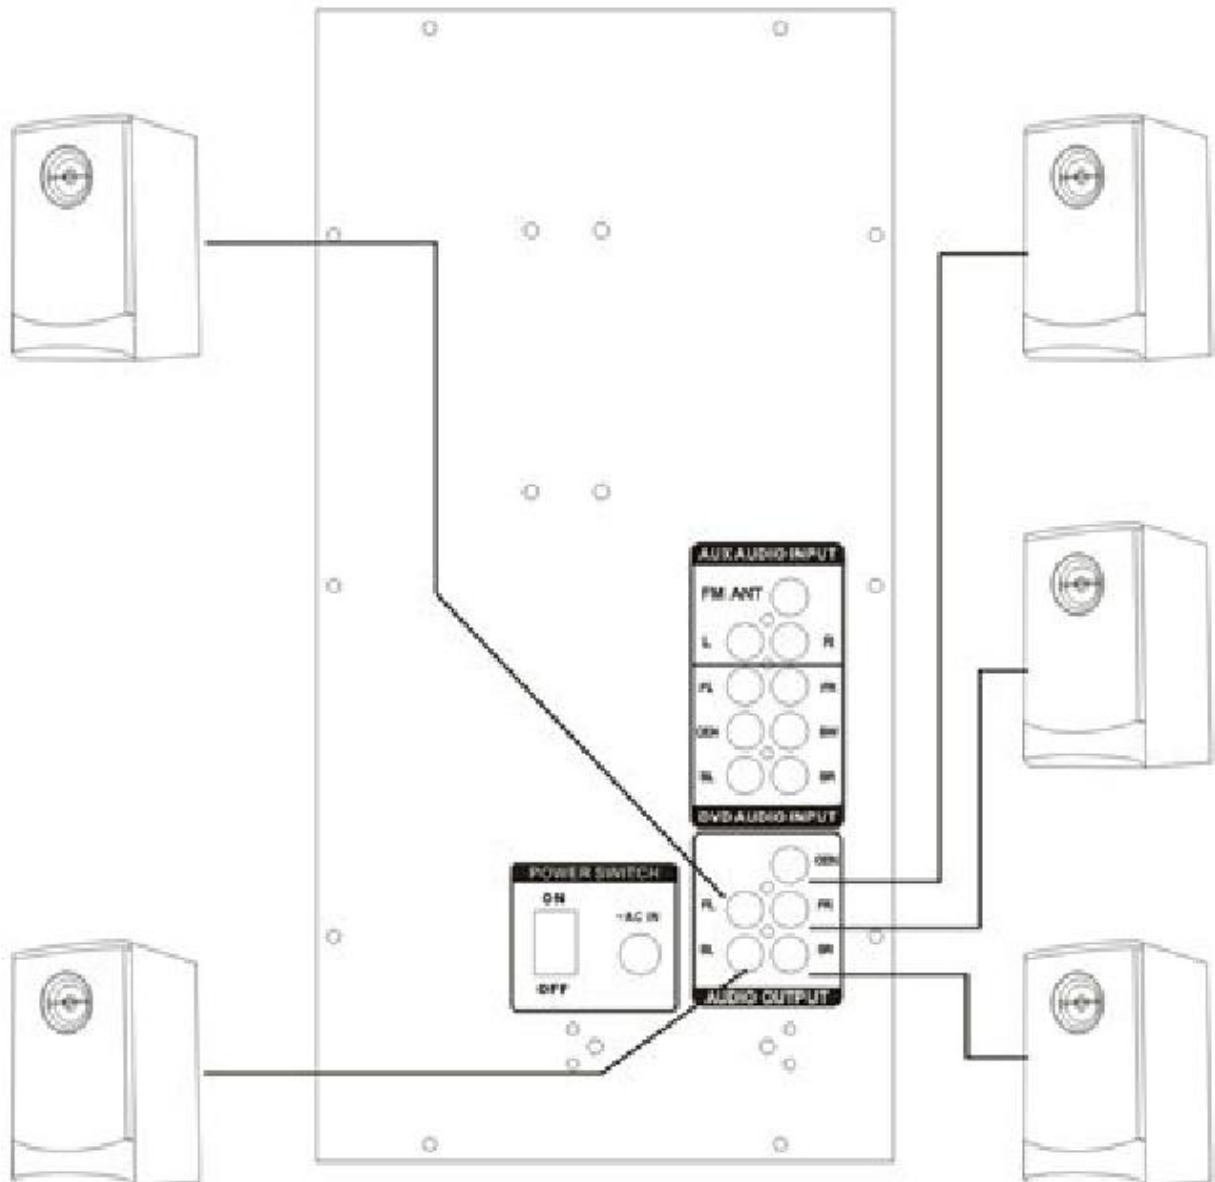

SPEAKER TERMINALS


Connect front speakers, a center speaker, surround speakers to 5.1 speaker output terminals.

- The front speaker's cords to the FRONT SPEAKERS terminals
- The center speaker's cords to the CENTER SPEAKERS terminals
- The surround speaker's cords to the SURROUND SPEAKER terminals

NOTE:

* Do not leave objects generating magnetism near the speakers.

System connection diagram

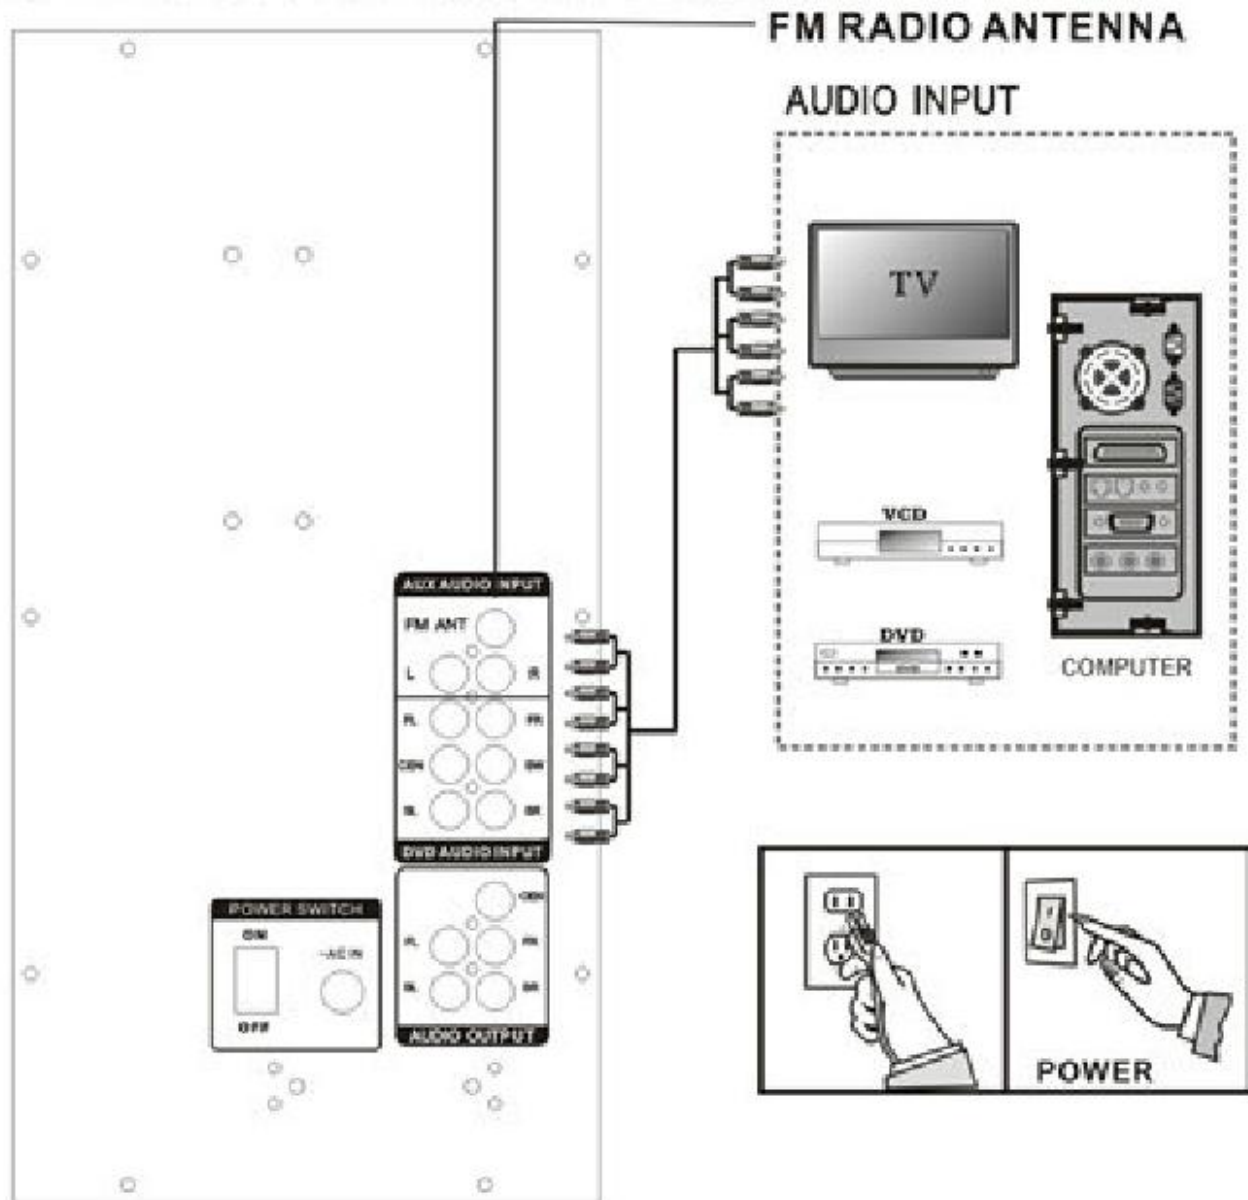

Connecting equipment

Jacks and plugs of the connecting cord are color coded as follows:
Red jacks and plugs: For the left channel of audio signals


NOTE:

Insert the plugs fully into the jacks. Loose connections may produce a humming sound or other noise interference.

Important:

Connect the speakers and all other external equipment and finally connect the AC power cord.

Positioning the speakers

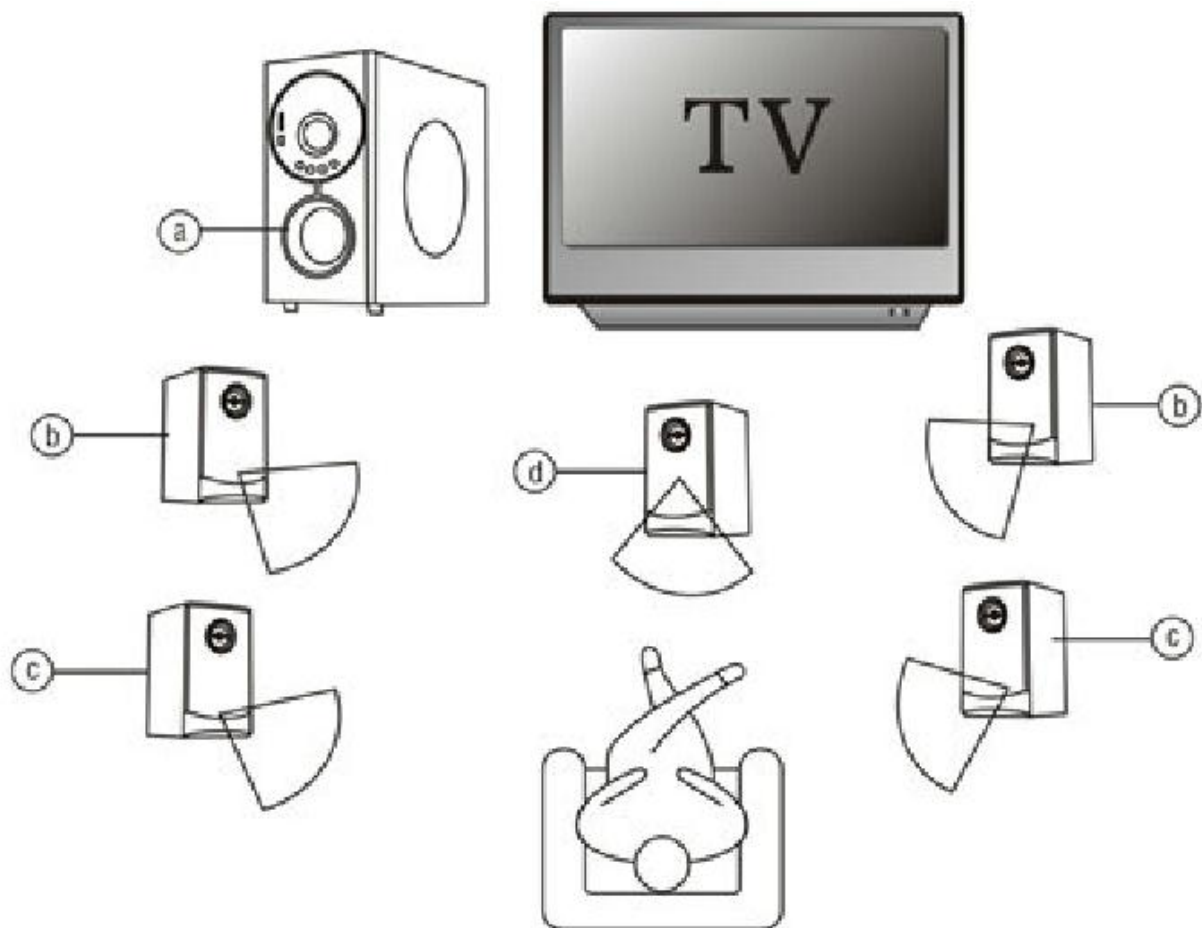

- (a) Sub-woofer**
Place the sub-woofer any place on the floor. (There is no directional requirement for the Bass effect.)
- (b) Front Speakers**
Place at both side of the subwoofer
- (c) Surround Speakers**
Place the surround speaker in the same level slightly behind the listening area by facing it. Align horizontally about 1 metre above ear height
- (d) Center Speaker**
Place at the center of the two front speakers. If connecting a TV set to the unit, place on or below the TV set