

chal-tec gmbh



Uhrenbeweger

10006660



electronic.star

www.elektronik-star.de

Telefon: 01805-019 180* (Mo–Fr 10–13 und 14–18 Uhr)


*Je 0,14 EUR/Min. Inkl. 19% MwSt. aus dem dt. Festnetz oder max. 0,42 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem Mobilfunknetz.

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Geräteansicht

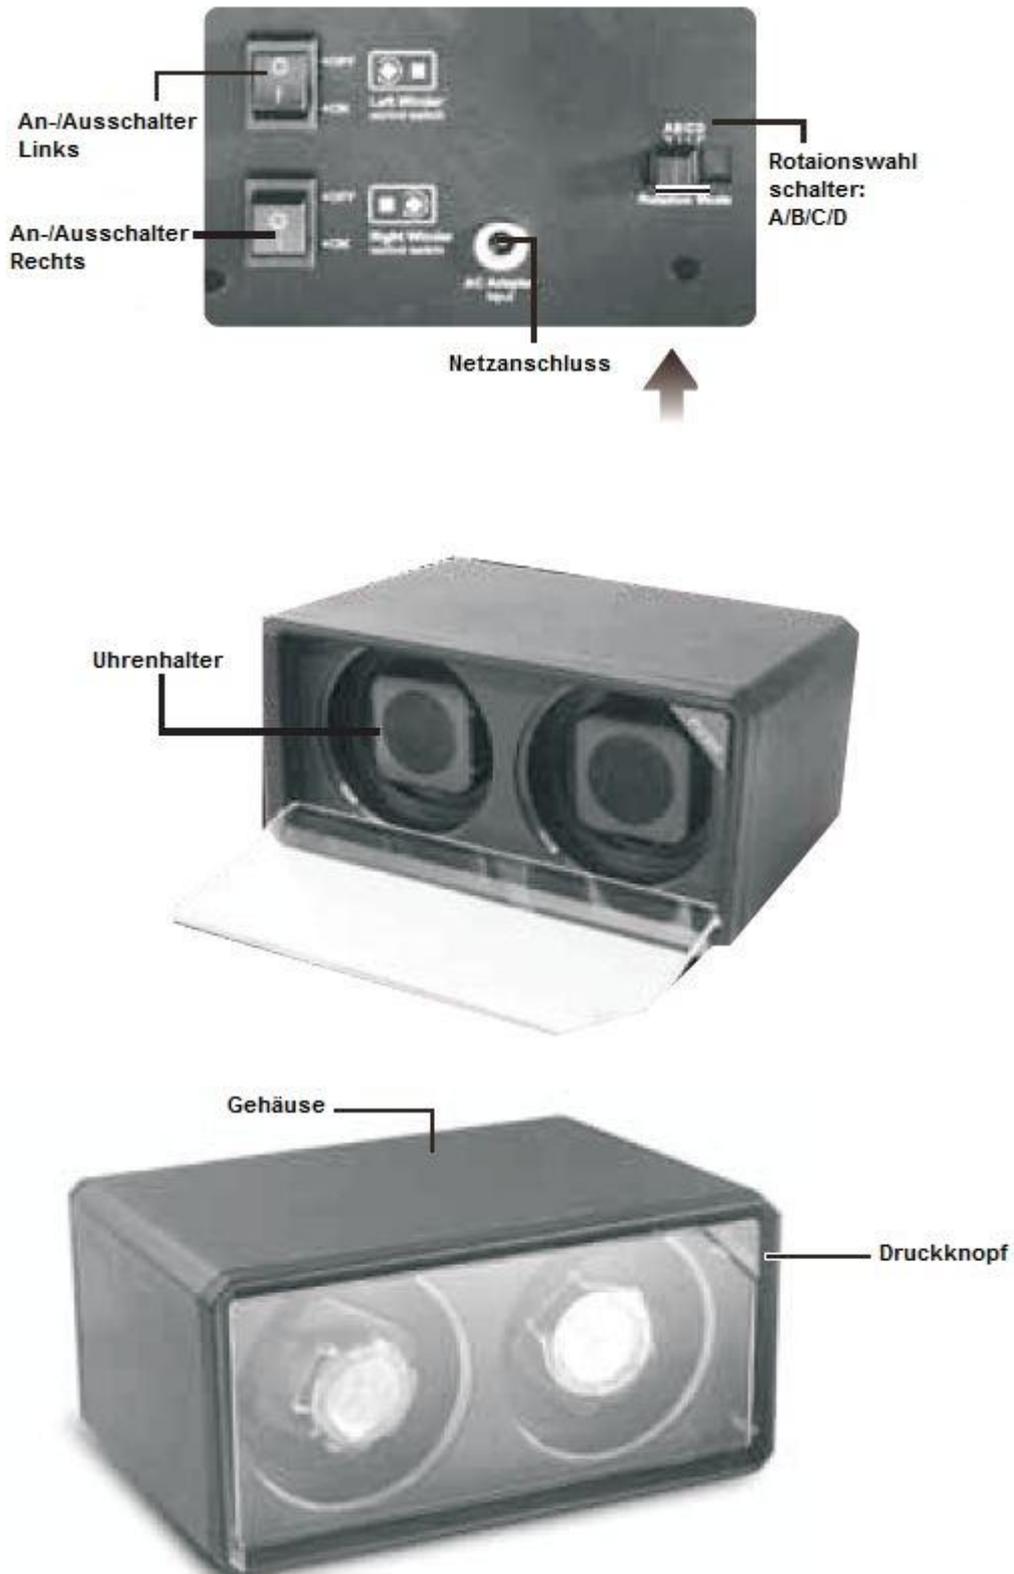

Datenblatt

Stromversorgung	Eingang: AC/100-240V	Ausgang: DC/4V 50mA	
Funktionen	a.Vier Rotationsmodi: A/B/C/D b.individuelle An-/Ausschlater für jeden einzelnen Uhrenbeweger c.Umgebungstemperatur: 5-40°C		
Maße	230x159x112 mm (BxTxH)		
Gewicht	905g	Lieferumfang	Netzteil

Notiz:

- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Trennen Sie das Netzteil vom Gerät, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie die Uhren einsetzen oder entnehmen.
- Bitte schütteln und drehen Sie die Uhrenbeweger nicht, wenn diese stehen.

Bedienung

- Verbinden Sie das eine Ende des Netzteils mit dem Netzanschluss auf der Rückseite des Gerätes und das andere Ende mit der Stromquelle.
- Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie den Druckknopf drücken und ziehen Sie die Uhrenhalter mit Zeigefinger und Daumen aus dem Gehäuse.
- Legen Sie die Uhr um den Uhrenhalter und setzen Sie den Uhrenhalter wieder in das Gerät ein.
- Schalten Sie den richtigen Uhrenbeweger am An-/Ausschalter ein.
- Wählen Sie einen der Rotationsmodi, indem Sie den Schalter auf A, B, C oder D stellen. Der gewählte Modus beginnt.
- Schließen Sie die Abdeckung.

Modus A: Der Uhrenbeweger dreht sich 6 Minuten im Uhrzeigersinn, hält für 30 Minuten an und beginnt dann von vorne.

Modus B: Der Uhrenbeweger dreht sich 6 Minuten gegen den Uhrzeigersinn, hält für 30 Minuten an und beginnt dann von vorne.

Modus C: Der Uhrenbeweger dreht sich 20 Minuten im Uhrzeigersinn, hält für 10 Minuten an, dreht sich 20 Minuten gegen den Uhrzeigersinn, hält für 10 Minuten an und beginnt dann von vorne.

Modus D: Der Uhrenbeweger dreht sich 10 Minuten im Uhrzeigersinn dann 10 Minuten gegen den Uhrzeigersinn. Dies wiederholt sich für 3 Stunden und hält dann für 9 Stunden an. Nach den 9 Stunden beginnt der Uhrenbeweger von vorne.

Achtung

- Trennen Sie das Netzteil vom Gerät, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
- Bitten entnehmen Sie die Uhr nicht, wenn sich der Uhrenbeweger dreht.

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Device

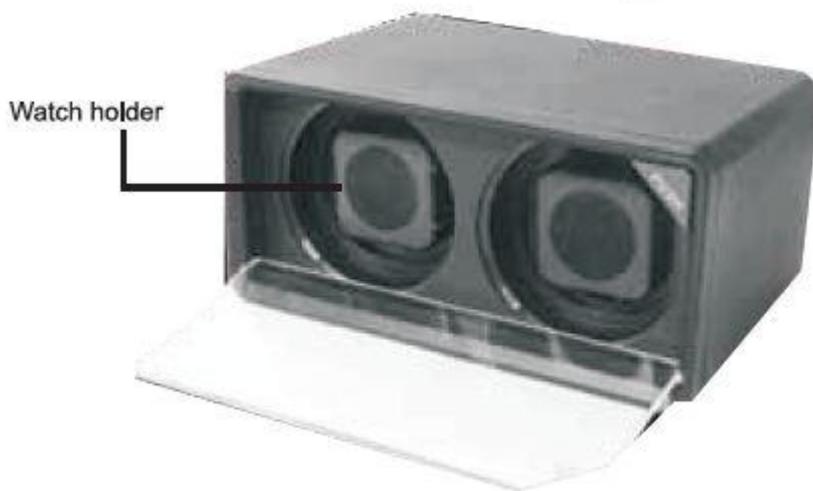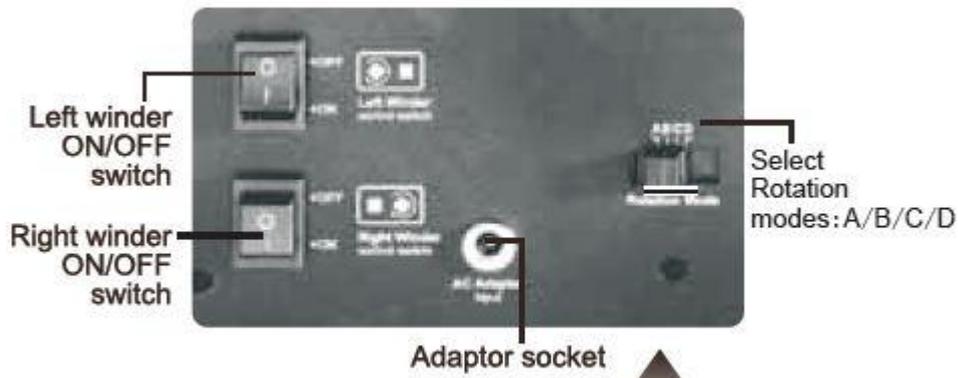

Item Specification

Power	Input: AC/100-240V	Output: DC/4V 50mA	
Features	<p>a. Four Rotation modes: A/B/C/D. Each mode performs a different winding sequence</p> <p>b. Individual switch control for each winder</p> <p>c. Temperature: Operate between 5-40°C</p>		
Size	230x159x112 mm (WxDxH)		
Weight	905g	Accessory	AC Adapter

Note:

- Please use the AC adaptor DC/4V 500mA supplied with the unit.
- Remove the adaptor when the winder is not in use.
- Always turn off the power when inserting or removing watches.
- Don't shake or rotate when winder is stationary.

How to use the winder

- a. Insert the adaptor into the socket located on the back side of the product and plug it into the electrical outlet.
- b. Open the front cover using the „PUSH“ button and pull out the watch holder using your index finger and thumb.
- c. Place the watch around the watch holder and lock the watch holder back into place.
- d. Turn the ON/OFF switch to ON.
- e. Select one of the rotation modes by turning the switch to either A, B, C or D and then the corresponding cycle will begin.
- f. Close the cover.
 - Mode A: The winder will rotate clockwise 6 minutes then stop for 30 minutes and then it will repeat this cycle.
 - Mode B: The winder will rotate counterclockwise 6 minutes then stop for 30 minutes and then it will repeat this cycle.
 - Mode C: The winder will rotate clockwise for 20 minutes then stop for 10 minutes then it will rotate counterclockwise for 20 minutes then stop for 10 minutes then it will repeat the entire cycle.
 - Mode D: The winder will rotate clockwise for 10 minutes then counterclockwise for 10 minutes. It will repeat this cycle for 3 hours continuously and then when it has finished it will stop completely for 9 hours. Once the 9 hour rest is complete it will repeat this entire cycle.

Attention

- If you do not use this product for a long time, please take off the adaptor.
- Always turn off the power when inserting or removing watches.