

chal-tec gmbh



Uhrenbeweger

10006662



electronic.star

www.elektronik-star.de

Telefon: 01805-019 180* (Mo–Fr 10–13 und 14–18 Uhr)

*Je 0,14 EUR/Min. Inkl. 19% MwSt. aus dem dt. Festnetz oder max. 0,42 EUR/Min. inkl. 19% MwSt. aus dem Mobilfunknetz.

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Geräteansicht



Abdeckung



Uhrenhalter

Gehäuse



Datenblatt

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| Stromversorgung | Eingang: AC/100-240V 50-60Hz | Ausgang: DC/4V 50mA |
| Funktionen | 1. Dreht sich mit und gegen den Uhrzeigersinn bei Betätigen des Schalters 2. Countdown-Funktion: Rotiert für 1 Stunde und stoppt für 3 Stunden 3. 2160 Drehungen am Tag | |
| Maße | 150x147x140 mm (LxBxH) | |
| Gewicht | 590g | |


Notiz:

- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Trennen Sie das Netzteil vom Gerät, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie die Uhren einsetzen oder entnehmen.
- Bitte schütteln und drehen Sie die Uhrenbeweger nicht, wenn dieser steht.


Bedienung

1. Verbinden Sie das eine Ende des Netzteils mit dem Netzanschluss auf der Rückseite des Gerätes und das andere Ende mit der Stromquelle.
2. Öffnen Sie die Abdeckung und ziehen Sie vorsichtig den Uhrenhalter aus dem Gehäuse.
3. Legen Sie die Uhr um den Uhrenhalter.
4. Setzen Sie den Uhrenhalter wieder in das Gerät ein bis es klickt.
5. Schalten Sie den richtigen Uhrenbeweger am An-/Ausschalter ein.


Drücken Sie „-“ und der Uhrenbeweger dreht sich im Uhrzeigersinn.

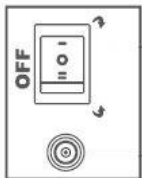

In der mittleren Position ist das Gerät aus.

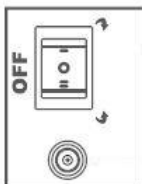

Drücken Sie „=" und der Uhrenbeweger dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.

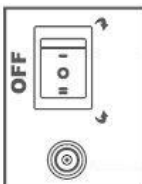

Netzanschluss

Achtung

- Trennen Sie das Netzteil, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
- Bitten entnehmen Sie die Uhr nicht, wenn sich der Uhrenbeweger dreht.

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.


Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Device

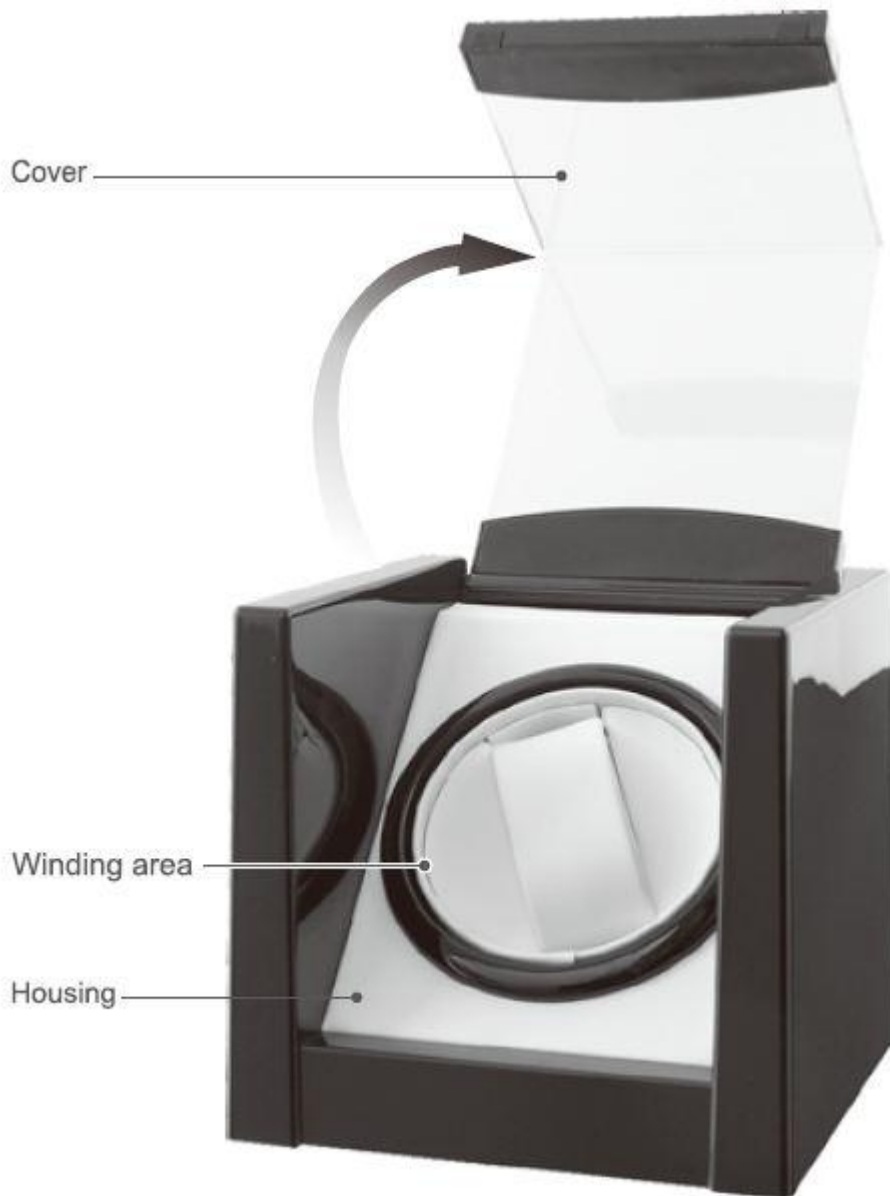

Item Specification

| | | |
|----------|--|--------------------|
| Power | Input: AC/100-240V 50-60Hz | Output: DC/4V 50mA |
| Features | 1.wind clockwise or anticlockwise by operating the switch 2.Count down Function: Auto rotate 1 hour & rset for 3 hours 3.TPD: 2160 turns per day | |
| Size | 150x147x140 mm (LxWxH) | |
| Weight | 590g | |


Note:

- Please use the AC adaptor DC/4V 500mA supplied with the unit.
- Remove the adaptor when the winder is not in use.
- Always turn off the power when inserting or removing watches.
- Don't shake or rotate when winder is stationary.


How to use the winder

1. Insert the adaptor into the socket located on the back of the winder and plug it into the electrical outlet.
2. Open the cover, then carefully pull out the watch holder.
3. Place the watch around the holder by pushing the spring in the back of the holder and place your watch around the holder then let go of the spring.
4. Once the watch is around the holder place the holder back into the winder. Push until you hear a click signifying that it is securely in the winder.
5. Turn the switch „ON“.

Press „-“ the winder will turn clockwise.

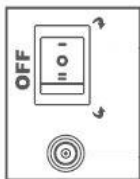

The center position turn the unit off.

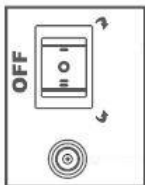

Press „=” the winder will turn counterclockwise.



adapter socket

Attention

- If you do not use this product for a long time, please take off the adaptor.
- Always turn off the power when inserting or removing watches.