




**FR** Manuel de l'utilisateur  
**GB** User Manual  
**PT** Guia de Utilização  
**DE** Benutzerhandbuch  
**ES** Manual de instrucciones  
**IT** Manuale  
**NL** Handleiding

M-600BT

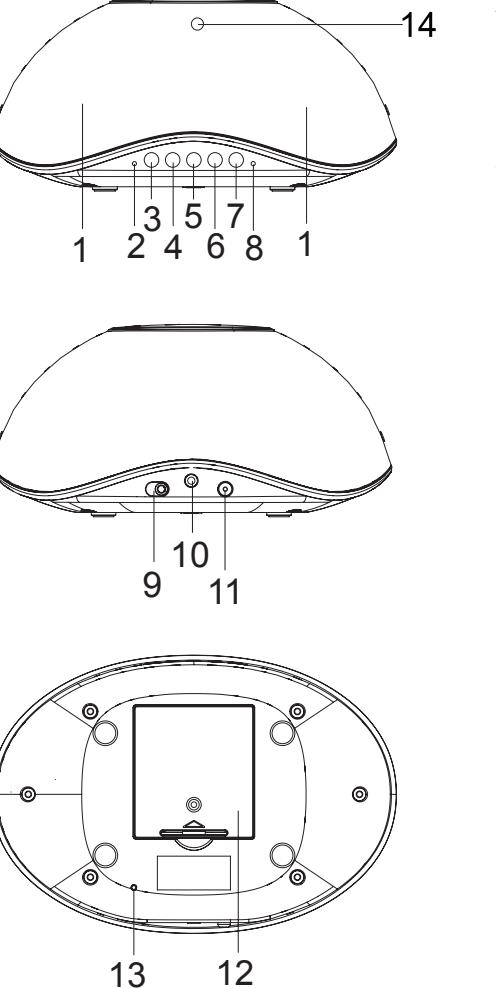

**FR** Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

**GB** Read the instructions carefully before operating the unit.

**PT** Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

**DE** Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

**ES** Aantes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.

**IT** Leggete attentamente il manuale prima dell'uso.

**NL** Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

## FR Haut-parleur portable sans-fil Bluetooth

### EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Haut-parleurs.
2. Indicateur lumineux Bluetooth
3. Bluetooth pairing /lecture/pause
4. - Volume descendant
5. + Volume ascendant
6. Recevoir des appels/transférer des appels/ rappeler des numéros
7. Refuser un appel/mettre un appel en attente
8. Indicateur lumineux de charge (rouge : en charge; vert : chargement terminé)
9. ON/OFF Commutateur marche/arrêt
10. AUX IN Entrée auxiliaire
11. Entrée pour adaptateur secteur
12. Compartiment batterie
13. Réinitialisation
14. MICRO

### ALIMENTATION

Adaptateur secteur: Entrée 100-240V ~, 50/60Hz, 0,2A, sorties 5 V ---, 0,5A  
 Entrée haut-parleur: 5 V ---, 500 mA  
 Haut-parleur: batterie interne rechargeable au lithium-ion polymère 3,7 V, 800 mAh.

### Attention :

- \* L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil.
- \* Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer l'appareil.
- \* En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- \* Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière soit facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- \* L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
- \* Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- \* N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

### Utilisation de la batterie intégrée

Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable au lithium-ion polymère. Charger cette batterie pendant au moins 4 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois (même temps pour une batterie épuisée). Le voyant lumineux passe du rouge au vert lorsque la batterie est complètement chargée. Cette batterie peut être rechargeée à tout moment, indépendamment du fait qu'elle soit complètement chargée ou non.

### Attention:

- \* La batterie intégrée ne peut être rechargeée lorsque l'appareil est en mode "Arrêt". Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.
- \* Rechargez la batterie intégrée lorsque vous êtes prêt à re-utiliser l'appareil à nouveau.
- \* Lorsque vous utilisez l'appareil en batterie, la température ambiante doit être de 5 °C (41 °F) à 35 °C (95 °F).
- \* Pour une plus longue durée de vie il est conseillé de charger la batterie en intérieur.
- \* La batterie intégrée de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation.
- \* L'unité ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou une source de chaleur similaire

### COUPLAGE ET CONNEXION

1. Allumez votre Haut-parleur en positionnant sur la droite le commutateur « marche / arrêt »(11).  
 2. Lors de la première connexion, activez la fonction Bluetooth de votre périphérique Bluetooth, recherchez et sélectionnez dans votre menu « Bluetooth Speaker ». Si nécessaire introduisez votre code secret 0000.

3. Connectez votre Haut-parleur en maintenant la touche (3) « lecture » appuyée pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux Bluetooth clignote rapidement en bleu pour signifier que le Haut-parleur est en mode « couplage ». Remarque : Vous pouvez également allumer l'unité et après 20 secondes, votre Haut-parleur passera automatiquement en mode couplage. Si le couplage échoue ou prend trop de temps (plus de 3 minutes), le Haut-parleur passera en mode veille. Allumez de nouveau et redémarrez la procédure de couplage (2/3).

4. Dès que les deux appareils se sont réciproquement détectés, un message « couple réussis » ou similaire apparaîtra sur votre périphérique et l'indicateur lumineux Bluetooth clignotera lentement en bleu.. Sur certains appareils comme les ordinateurs par exemple, une fois couplés, vous devrez sélectionner dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme appareil audio (stéréo) » ou similaire. Une fois la connexion établie, lancez la lecture de votre périphérique Bluetooth.

5. Si votre périphérique n'est plus à portée, le couplage du Haut-parleur reste actif et rebâtira la connexion immédiatement lorsque votre appareil Bluetooth retournera à portée.

6. Lors d'une prochaine utilisation, dès sa mise en marche le haut-parleur rebâtira le lien automatiquement avec le dernier périphérique couplé. Si votre périphérique n'a pas de charge la connexion automatique ou n'était pas le dernier connecté, vous devrez le reconnecter en sélectionnant « Bluetooth Speaker » dans son menu.

**Jouer des fichiers audio depuis des appareils Bluetooth.**  
 Assurez-vous que la connexion Bluetooth entre l'unité et l'appareil est activée.  
 1. Pour démarrer la lecture, appuyez sur .  
 2. Pour mettre en pause et/ou reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur .  
 Remarque: L'indicateur Bluetooth reste allumé lorsque le fichier audio est en cours de lecture.

**Lecture depuis un appareil externe**  
 Vous pouvez également écouter un appareil audio externe sur ce Haut-parleur.  
 1. Connectez le câble (non fourni) sur AUX IN à l'arrière de l'unité et la prise casque de l'appareil que vous désirez écouter. L'indicateur lumineux Bluetooth s'allume en orange.  
 2. Commencez la lecture de l'appareil externe.  
 Remarque: Débrancher le câble de connexion Aux-in lorsque vous n'utilisez plus cette fonction.

**Ajustage du niveau sonore.**  
 Pendant la lecture, appuyez sur + / - pour augmenter / diminuer le volume.  
 Attention le réglage du volume de votre périphérique peut influencer le volume du haut-parleur.  
 REMARQUE: En mode ON, si le Haut-parleur n'est pas activé pendant 15 minutes, il se mettra automatiquement en mode veille ;

**PASSER ET RECEVOIR DES APPELS**  
 Avant de passer un appel avec votre téléphone portable, vous devez coupler et relier votre téléphone Bluetooth avec le Haut-parleur.

**Recevoir un appel :**  
 1. Pour recevoir un appel appuyez sur la touche .  
 2. Pour mettre fin à l'appel appuyez sur la touche .

**TRANSFÉRER LES APPELS ENTRE LE TÉLÉPHONE ET LE HAUT-PARLEUR**  
 Lorsque vous êtes en mode conversation, appuyez sur la touche pour transférer l'appel du téléphone portable à l'unité.

**Recomposer un numéro :**  
 Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur la touche .

Note: La fonction rappel n'est pas disponible s'il n'y a pas d'appel enregistré sur votre téléphone portable.

**La fonction « REJETER/TERMINER APPEL » peut être activée lorsqu' :**

1. Vous terminez une conversation.
2. Vous annulez un appel.
3. Vous rejetez un appel.

### ALARME DE BATTERIE FAIBLE

Si la batterie est faible, un son « ding...ding...ding... » sera émis de manière intermittente pendant l'écoute musicale et l'indicateur lumineux Bluetooth clignotera en orange 2 fois toutes les 20 secondes pour vous rappeler qu'il vous reste peu de temps d'écoute.

### RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

| Problème                                      | Solution  |
|---|---|
| Les haut-parleurs s'éteignent automatiquement | Rechargez la batterie   |
| Pas de connexion                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le haut-parleur soit chargé et que la source audio n'est pas hors de la portée du haut-parleur.</li> <li>• Assurez-vous que les appareils Bluetooth sont correctement couplés.</li> </ul>   |
| Ne fonctionne pas correctement                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le haut-parleur ne fonctionne pas correctement, appuyez et maintenez le bouton RESET pendant 3 secondes en insérant un objet pointu dans le trou sur le fond de l'appareil. Le haut-parleur sera réinitialisé et vous pourrez alors le redémarrer.</li> </ul> |
| Impossible de jouer de la musique             | Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth A2DP soutient ce profil.  |
| Le Bluetooth ne s'active pas                  | Assurez-vous que le câble de connexion Aux-in est débranché de la prise Aux-in  |

### Attention

- Ce Haut-parleur ne peut fonctionner qu'avec les téléphones portables ou lecteurs audio dont le standard Bluetooth est compatible.

- Il existe une grande variété de téléphones portables sur le marché. Nous ne pouvons garantir la compatibilité de tous les téléphones portables avec l'unifiée.

- En mode « mains libres » Si vous trouvez que la conversation n'est pas Claire, rapprochez vous du micro.

- N'exposez jamais le produit au feu car cela pourrait causer des blessures corporelles.

- Ne rangez pas le produit dans un environnement extrêmement froid ou chaud.

- Ne démontez jamais le produit.

- Ne laissez jamais des enfants jouer avec le produit.

- N'exposez pas le produit à l'humidité.

- N'exposez pas l'appareil à des coulures ou des éclaboussures et n'y placez pas d'objets remplis de liquide à proximité.

### SPÉCIFICATIONS

Dimensions : 196 x 135 x 94 mm  
 Poids : Environ 371g

Type de batterie : Lithium-ion polymère rechargeable intégrée de 3,7 V 800 mAh

Version Bluetooth : V2.1+EDR

Durée de fonctionnement : Jusqu'à 5 heures à 60% de volume

Temps de recharge : environ 2-3 heures

Puissance maximale : 2x1,5 W

Tension de charge : 5V

Distance de fonctionnement : Jusqu'à 10 mètres mesurés par champ libre. (Les murs et structures peuvent influer sur la portée de l'appareil)

### MAKING CALLS AND ANSWER CALLS

Before making a call used with your mobile phone, you need to pair and link your Bluetooth-enabled phone with the unit.

### Answer a Call:

1. To receive the incoming call, press button.
2. To end the call, press the button.

### TRANSFER THE CALL BETWEEN MOBILE PHONE AND THE UNIT

During the talking mode, you can press button to transfer the phone call between the mobile phone and the unit.

### Redialing:

To redial the last dialed number, press the button twice.

Note: Redialing function is unavailable if there has without any dial record on your mobile phone.

### « REJECT/END CALL » function can be activated when:

1. End up the calling.
2. Cancel the outgoing call.
3. Reject the incoming call.

### WEAK BATTERY ALARM

If the battery is weak, « Ding...Ding...Ding... » sound will alert intermittently during music playback and Bluetooth LED light will flash amber 2 times every 20 seconds which remind you that the battery life will not last to playing.

### TRROUBLE SHOOTING GUIDE

| Problem                             | Solution  |
|-------------------------------------|---|
| The speaker turns off automatically | Recharge the battery  |
| No connection                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the speaker is charged and that audio source is not out of range of the speaker.</li> <li>• Make sure that your Bluetooth devices are properly paired.</li> </ul>  |
| Not functioning correctly           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• If the speaker is not functioning correctly, please slide the POWER switch to OFF position, and press and hold the RESET button for 3 seconds by inserting a narrow object into the hole on the bottom of the unit. The speaker will be RESET and you can restart it.</li> </ul> |
| Cannot play music                   | Make sure your device must support the A2DP Bluetooth profile.  |
| Cannot activate Bluetooth           | Make sure the Aux-in cable is unplugged from the Aux-in jack  |

### Caution:

\* The included AC adapter is exclusively intended to be used with this device.

\* Turn off the power before unplugging the AC adapter to avoid damaging the device.

\* In case of unused for long periods, unplug the AC adapter from the outlet.

\* Place the unit near the outlet and make sure it is easily accessible. If a malfunction occurs, immediately disconnect the unit from the wall outlet.

\* The adapter enables you to unplug the unit. It must be easily accessible during use.

\* To completely turn off power, unplug the adapter from the wall outlet.

\* Never use a damaged power adapter. Place the power cord safely and so that you do not pinch or crush it. If the cable is damaged, contact a repair service.

### Using the built-in battery

This unit is equipped with a rechargeable lithium-ion polymer battery. Charge this battery for at least 4 hours before using the device for the first time (same time for a depleted battery). The indicator light changes from red to green when the battery is fully charged. This battery can be recharged at any time independently of the fact that it is completely loaded or not.

Avant de passer un appel avec votre téléphone portable, vous devez coupler et relier votre téléphone Bluetooth avec le Haut-parleur.

### Recevoir un appel :

1. Pour recevoir un appel appuyez sur la touche .
2. Pour mettre fin à l'appel appuyez sur la touche .

### TRANSFÉRER LES APPELS ENTRE LE TÉLÉPHONE ET LE HAUT-PARLEUR

Lorsque vous êtes en mode conversation, appuyez sur la touche pour transférer l'appel du téléphone portable à l'unité.

**Caution:**  
 \* The integrated battery can be recharged when the unit is in "

**Wiedergabe von Audiodateien von Bluetooth-Geräten.**  
Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Geräten aktiv ist.  
1. Um die Wiedergabe zu starten, betätigen Sie **■** auf dem Gerät.  
2. Zum Anhalten / Fortsetzen der Wiedergabe, betätigen Sie **■** erneut.  
Hinweis: Die Bluetooth-Kontrolllampe bleibt während der Audiowiedergabe an.

**Wiedergabe von externen Geräten**  
Sie können ebenfalls das Audiosignal externer Audiogeräte über dieses Gerät wiedergeben.  
1. Verbinden Sie das Gerät mithilfe eines Aux-Audiokabels (nicht im Lieferumfang):  
• Der AUX IN-Anschluss (3,5 mm) befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Im Aux-Modus erscheint die Farbe der Kontrolllampe in Orange sobald das Kabel verbunden ist.  
• Kopfhöreranschluss des externen Geräts.  
2. Starten Sie die Wiedergabe auf dem externen Gerät.  
Hinweis: Trennen Sie das Aux-In Verbindungsleitung, wenn Sie es nicht verwenden.

**Stellen Sie die Lautstärke.**  
Während des Spiels drücken Sie + / - zu erhöhen / verringern Sie die Lautstärke.  
\* In manchen Fällen können die Lautstärkeinstellungen auf dem angeschlossenen Gerät ebenfalls Auswirkungen auf die Lautstärke Lautsprecher haben.  
HINWEIS: Wenn innerhalb von 15 Min. keine Taste betätigt wird, geht das Gerät in den Bereitschaftsmodus.

**ANRÜFE TÄTIGEN UND ENTGEGENNEHMEN**  
Bevor Sie einen Anruf mit dem Mobiltelefon tätigen können, müssen Sie das Gerät mit dem Mobiltelefon über Bluetooth verknüpfen (Pairing).

**Entgegennehmen eines Anrufs:**  
1. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, betätigen Sie die Taste **■**.  
2. Um den Anrufer zu beenden, betätigen Sie die Taste **■**.

**GESPRÄCHE ZWISCHEN MOBILTELEFON UND GERÄT UMLEITEN**  
Betätigen Sie während des Gesprächs die Taste **■**, um den Anrufer vom Mobiltelefon auf das Gerät oder umgekehrt umzuleiten.

**Wahlwiederholung:**  
Zur Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer betätigen Sie die Taste **■** zweimal.  
Hinweis: Die Wahlwiederholungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn auf Ihrem Mobiltelefon keine Anrufliste vorhanden ist.

**Die "REJECT/END CALL"-Funktion (Anruf ablehnen / Aufhängen) kann benutzt werden, wenn:**

1. Sie einen Anrufer beenden.
2. Sie einen ausgehenden Anruf abbrechen wollen.
3. Sie einen Anrufer abweisen wollen.

**BATTERIESTANDSALARM**  
Wenn der Batteriestand zu niedrig ist, ist während der Musikwiedergabe ein Signalton zu hören und die Bluetooth-LED blinkt alle 20 Sekunden zweimal, um Sie daran zu erinnern, dass der Strom nicht ausreicht, um die Wiedergabe fortzuführen.

#### FEHLERBEHEBUNG

| Problem  | Behabung  |
|--|---|
| Der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus | Laden Sie den Akku auf  |
| Keine Verbindung                               | Achten Sie darauf, dass die Lautsprecher aufgeladen sind und das verbundene Audiogerät sich nicht außerhalb der Reichweite des Lautsprechers befindet.<br>• Stellen Sie sicher, dass Ihre Bluetooth-Gerätekennung gekopiert werden.   |
| Funktioniert nicht richtig                     | Wenn die Lautsprecher nicht richtig funktionieren, bitte schließen Sie den POWER-Schalter auf OFF, und drücken und halten Sie die RESET-Taste für 5 Sekunden, indem Sie einen schnellen Gegenstand in das Loch auf der Unterseite des Geräts. Der Lautsprecher wird zurückgesetzt und Sie können ihn dann erneut einschalten. |
| Kann keine Musik                               | Achten Sie darauf, Ihr Gerät unterstützt Bluetooth A2DP-Profil.   |
| Bluetooth kann nicht aktiviert werden          | Stellen Sie sicher, dass das Aux-in Verbindungsleitung von der Aux-in Buchse getrennt ist.  |

**Sicherheitshinweise**  
- Nur manchen Bluetooth-Mobiltelefonen / Tonwiedergabegeräten lässt sich dieses System nicht oder nicht ordnungsgemäß betreiben.  
- Auf dem Markt für Mobiltelefone werden viele unterschiedliche Modelle angeboten. Wir können nicht garantieren, dass alle Mobiltelefone für die Verwendung mit diesem Gerät geeignet sind.  
- Versuchen Sie bei unzureichender Gesprächsqualität, den Abstand zum Mikrofon zu verringern.  
- Setzen Sie das Produkt niemals Feuer aus, da dies zu Verbrennungen führen kann.  
- Behalten Sie das Produkt nicht unter extrem kalten oder warmen Bedingungen.  
- Zeigen Sie das Produkt nicht.  
- Erlauben Sie Kindern niemals mit dem Produkt zu spielen.  
- Setzen Sie das Produkt keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.  
- Stellen Sie keine Behälter, die Flüssigkeiten enthalten, wie zum Beispiel eine Vase, auf oder in die Nähe des Geräts.

**TECHNISCHE DATEN**  
Abmessungen: 196 x 135 x 94 mm  
Gewicht: ca. 371g  
Batterietyp: 3,7V, 800 mAh Lithium-Batterie  
Bluetooth-Version: V2.1 + EDR  
Betriebsdauer: bis zu 5 Stunden bei 60% Lautstärke  
Ladedauer: ca. 2 - 3 Stunden  
Maximale Leistung: 2 x 1,5 W  
Ladespannung: 5 V  
Reichweite: bis zu 10 Meter ohne Hindernisse. (Wände und Gegenstände beeinflussen die Reichweite des Geräts)

Sollten Sie Ihr Gerät später einmal entsorgen müssen, denken Sie daran, das elektronische Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Bitte entsorgen Sie das Gerät, wo dies möglich ist. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bitte bei den Behörden oder Ihrem Einzelhändler vor Ort (nach den Richtlinien für die Entsorgung von elektronischen oder elektronischen Geräten).

**Ajuste del volumen.**  
Durante la reproducción, pulse + / - para aumentar / disminuir el nivel de volumen.  
\* Algunas veces, el volumen de su dispositivo podrá también afectar al volumen del altavoz.

NOTA: si el aparato permanece fuera de funcionamiento durante 15 minutos en modo ON, cambiará al modo de espera.

#### ES Altavoces portátiles inalámbricos con Bluetooth

##### DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Altavoces
2. Luz LED de Bluetooth
3. Asociación de Bluetooth / reproducción/pausa
4. + Volumen +
5. Recibir llamada/Transferir llamada/ Reloj
6. Colgar
7. Luz de carga LED
9. Interruptor ON/OFF (encendido / apagado)
10. Entrada auxiliar AUX IN
11. Entrada para adaptador
12. Compartimento para las pilas
13. Agujero de RESET
14. Micrófono

**ALIMENTACIÓN**  
Adaptador de corriente : Entrada 100-240V ~, 50/60Hz.0.2A, Salida 5V ---, 0.5A  
Entrada de altavoz: 5V ---, 500mA  
Altavoz interno recargable de iones de litio polímero de 3,7V, 800 mAh.

##### Atención:

\* El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.

\* Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.

\* Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.

\* Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede accederse a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desconéctelo inmediatamente de la toma de pared.

\* El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.

\* No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

##### Utilización de la batería integrada

Este aparato contiene una batería de litio recargable integrada (polímero de litio). Para las baterías nuevas o gastadas, es recomendable un tiempo de carga de 4 horas. La batería se puede recargar en todo momento, independientemente del estado de la carga. El indicador de carga pasa de ROJO a VERDE cuando la batería está completamente cargada.

##### Advertencias:

\* La batería sólo puede recargarse utilizando el adaptador de red, cuando el aparato está apagado.

\* Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla en breve.

\* Durante la utilización de la batería recargable, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35°C.

\* Para una duración máxima de la vida de la batería recargable, no la recargue en el exterior.

\* La batería integrada puede provocar un incendio o quemaduras si no se utiliza correctamente. No la desmonte. No la exponga a temperaturas superiores a 100°C ni la arroje al fuego.

\* No exponga el aparato a altas temperaturas (sol, fuego, etc.)

\* Cuando se deshaga del aparato, hágallo de acuerdo con la legislación aplicable en su país y respete el medio ambiente.

##### Seguridad:

- Este sistema no funcionará, o lo hará de forma inadequada, con algunos teléfonos móviles con Bluetooth / reproductores de audio.

- Existen muchos teléfonos móviles en el mercado. No podemos garantizar la compatibilidad de todos los teléfonos móviles con la unidad.

- Si la conversación no se oyea con claridad, prueba a acercarse un poco más al mi-crófono.

- No exponga el producto al fuego, ya que podría provocar así daños personales.

- No almancene el producto en ambientes demasiado fríos o demasiado calurosos.

- No desmonte el producto.

- No deje que los niños jueguen con el producto.

- No exponga el producto a la humedad.

- No coloque ninguna fuente de combustión, como una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.

##### OPERACIÓN DE ASOCIACIÓN & ENLACE

1. Apague la función del Bluetooth de otros dispositivos que estuvieran asociados a su aparato.

2. Deslice el interruptor POWER en ON (gire hacia la derecha).

3. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.

Normalmente, los controles para Bluetooth se encuentran en el menú Herramientas o Ajustes (consulte su manual del usuario).

Encienda la conectividad del Bluetooth y haga que su dispositivo sea "detectable".

4. Pulse y mantenga pulsado el botón "Play" durante 5 segundos hasta que la luz azul del Bluetooth comience a parpadear y así establecer el modo de asociación en el aparato. Si apaga el aparato y espera 20 segundos, también puede iniciarse el modo asociación de forma automática.

5. Escucha "Añadir un nuevo dispositivo Bluetooth" o "Configurar el dispositivo Bluetooth" en su dispositivo. Eso dará comienzo a la búsqueda. Si el intento de asociación no da resultado o el tiempo se acaba (después de 3 minutos), el aparato se quedará en modo espera. Encienda de nuevo y vuelva a iniciar el procedimiento de asociación. (ver pasos 2 - 4).

6. Después de su dispositivo y el "Bluetooth speaker" han descubierto unos a otros, un mensaje de "Asociación realizada con éxito" aparecerá en su dispositivo, y la luz azul parpadeará lentamente. Si su dispositivo le pide una contraseña, favor introducir 0000. En algunos dispositivos, puede pedirle que introduzca una contraseña. Si el dispositivo no respeta su contraseña, seleccione "Añadir dispositivo" en el menú Herramientas o Ajustes y seleccione "Bluetooth Speaker" (Altavoz Bluetooth) del menú Bluetooth del dispositivo.

7. Repetir el paso 5 para asociar el dispositivo Bluetooth a su dispositivo. Una vez que la conexión se ha establecido, el icono de conexión aparecerá en la barra de estado.

8. Una vez que la conexión se ha establecido, el icono de conexión aparecerá en la barra de estado.

9. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.

Normalmente, los controles para Bluetooth se encuentran en el menú Herramientas o Ajustes (consulte su manual del usuario).

Encienda la conectividad del Bluetooth y haga que su dispositivo sea "detectable".

10. Pulse y mantenga pulsado el botón "Play" durante 5 segundos hasta que la luz azul del Bluetooth comience a parpadear y así establecer el modo de asociación en el aparato. Si apaga el aparato y espera 20 segundos, también puede iniciarse el modo asociación de forma automática.

11. Escucha "Añadir un nuevo dispositivo Bluetooth" o "Configurar el dispositivo Bluetooth" en su dispositivo. Eso dará comienzo a la búsqueda. Si el intento de asociación no da resultado o el tiempo se acaba (después de 3 minutos), el aparato se quedará en modo espera. Encienda de nuevo y vuelva a iniciar el procedimiento de asociación. (ver pasos 2 - 4).

12. Después de su dispositivo y el "Bluetooth speaker" han descubierto unos a otros, un mensaje de "Asociación realizada con éxito" aparecerá en su dispositivo, y la luz azul parpadeará lentamente. Si su dispositivo le pide una contraseña, favor introducir 0000. En algunos dispositivos, puede pedirle que introduzca una contraseña. Si el dispositivo no respeta su contraseña, seleccione "Añadir dispositivo" en el menú Herramientas o Ajustes y seleccione "Bluetooth Speaker" (Altavoz Bluetooth) del menú Bluetooth del dispositivo.

13. Una vez que la conexión se ha establecido, el icono de conexión aparecerá en la barra de estado.

14. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.

Normalmente, los controles para Bluetooth se encuentran en el menú Herramientas o Ajustes (consulte su manual del usuario).

Encienda la conectividad del Bluetooth y haga que su dispositivo sea "detectable".

15. Pulse y mantenga pulsado el botón "Play" durante 5 segundos hasta que la luz azul del Bluetooth comience a parpadear y así establecer el modo de asociación en el aparato. Si apaga el aparato y espera 20 segundos, también puede iniciarse el modo asociación de forma automática.

16. Escucha "Añadir un nuevo dispositivo Bluetooth" o "Configurar el dispositivo Bluetooth" en su dispositivo. Eso dará comienzo a la búsqueda. Si el intento de asociación no da resultado o el tiempo se acaba (después de 3 minutos), el aparato se quedará en modo espera. Encienda de nuevo y vuelva a iniciar el procedimiento de asociación. (ver pasos 2 - 4).

17. Después de su dispositivo y el "Bluetooth speaker" han descubierto unos a otros, un mensaje de "Asociación realizada con éxito" aparecerá en su dispositivo, y la luz azul parpadeará lentamente. Si su dispositivo le pide una contraseña, favor introducir 0000. En algunos dispositivos, puede pedirle que introduzca una contraseña. Si el dispositivo no respeta su contraseña, seleccione "Añadir dispositivo" en el menú Herramientas o Ajustes y seleccione "Bluetooth Speaker" (Altavoz Bluetooth) del menú Bluetooth del dispositivo.

18. Una vez que la conexión se ha establecido, el icono de conexión aparecerá en la barra de estado.

19. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.

Normalmente, los controles para Bluetooth se encuentran en el menú Herramientas o Ajustes (consulte su manual del usuario).

Encienda la conectividad del Bluetooth y haga que su dispositivo sea "detectable".

20. Pulse y mantenga pulsado el botón "Play" durante 5 segundos hasta que la luz azul del Bluetooth comience a parpadear y así establecer el modo de asociación en el aparato. Si apaga el aparato y espera 20 segundos, también puede iniciarse el modo asociación de forma automática.

21. Escucha "Añadir un nuevo dispositivo Bluetooth" o "Configurar el dispositivo Bluetooth" en su dispositivo. Eso dará comienzo a la búsqueda. Si el intento de asociación no da resultado o el tiempo se acaba (después de 3 minutos), el aparato se quedará en modo espera. Encienda de nuevo y vuelva a iniciar el procedimiento de asociación. (ver pasos 2 - 4).

22. Después de su dispositivo y el "Bluetooth speaker" han descubierto unos a otros, un mensaje de "Asociación realizada con éxito" aparecerá en su dispositivo, y la luz azul parpadeará lentamente. Si su dispositivo le pide una contraseña, favor introducir 0000. En algunos dispositivos, puede pedirle que introduzca una contraseña. Si el dispositivo no respeta su contraseña, seleccione "Añadir dispositivo" en el menú Herramientas o Ajustes y seleccione "Bluetooth Speaker" (Altavoz Bluetooth) del menú Bluetooth del dispositivo.

23. Una vez que la conexión se ha establecido, el icono de conexión aparecerá en la barra de estado.

24. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.

Normalmente, los controles para Bluetooth se encuentran en el menú Herramientas o Ajustes (consulte su manual del usuario).

Encienda la conectividad del Bluetooth y haga que su dispositivo sea "detectable".

25. Pulse y mantenga pulsado el botón "Play" durante 5 segundos hasta que la luz azul del Bluetooth comience a parpadear y así establecer el modo de asociación en el aparato. Si apaga el aparato y espera 20 segundos, también puede iniciarse el modo asociación de forma automática.

26. Escucha