auna
multimedia

Auna Stereoanlage MCD-81

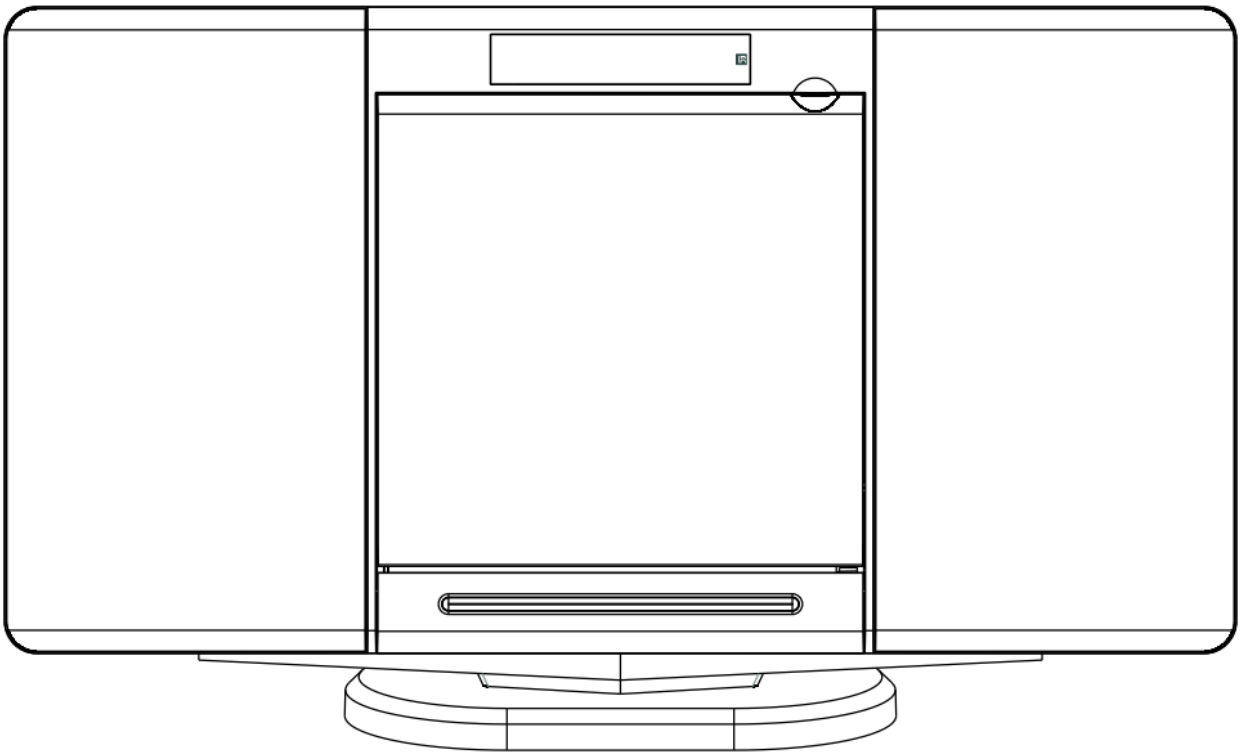

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

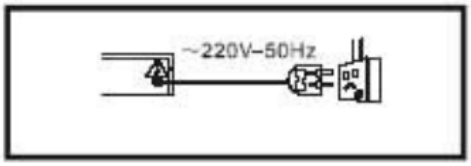

Stromversorgung: Das Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung betrieben werden.

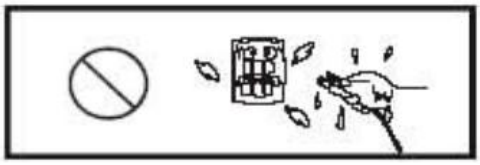

Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.

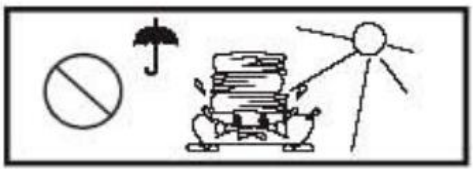

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.

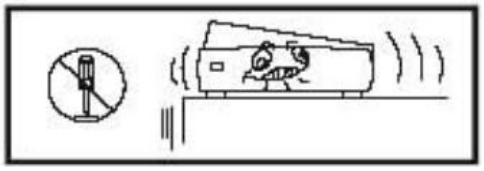

Niemals das Gehäuse öffnen. Vermeiden Sie das Metallgegenstände oder Flüssigkeiten in dieses gelangen.

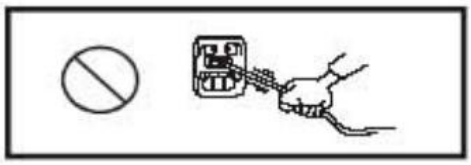

Achten Sie auf das Netzkabel. Vermeiden Sie hohen Druck und treten Sie nicht darauf. Dehnen oder knicken Sie es nicht übermäßig.

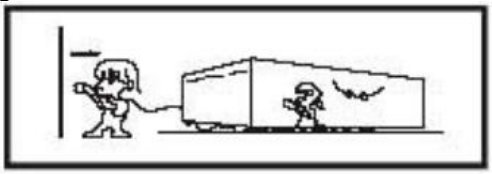

Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.

Gefährliche Spannung im Inneren des Gerätes! Nicht öffnen! Gefahr eines elektrischen Schlages!

Gerät ist nicht durch den Käufer reparierbar. Nur Fachpersonal kann das Gerät reparieren und warten.

Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses zur Gefahrenabwehr umgehend vom Hersteller oder einer autorisierten Werkstatt erneuert werden.

Das Gerät muss gemäß den lokalen Richtlinien aufgebaut werden.

Beschädigte Batterien müssen sorgsam und gemäß der Entsorgungsverordnung entsorgt werden.

Wo baue ich das Gerät auf

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche. Stellen Sie es nicht auf einen Teppich.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf ein anderes, da es zu Überhitzung führen kann (z.B. Receiver oder Verstärker).
- Platzieren Sie es nicht unter anderen Gegenständen (z.B. CDs oder Zeitschriften).

Belüftung

- Stellen Sie das Gerät an einen ausreichend belüfteten Ort. Zur Rückseite und nach oben müssen min. 10cm und zu beiden Seiten min 5cm Platz sein.
- Es dürfen keine Zeitungen, Tischdecke, Vorhänge vor den Lüftungsöffnungen sein.

Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser oder Staub aus.

- Das Gerät darf nicht mit tropfenden oder spritzenden Wasser in Berührung kommen. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie keine Gegenstände in die Nähe, die das Gerät beschädigen können (z.B. Kerzen, usw.).
- Keine offenen Flamen, wie Kerzen, sollten in der Nähe sein.

Stromversorgung

- Trennen Sie die Stromversorgung bei Nichtbenutzung.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses zur Gefahrenabwehr umgehend vom Hersteller oder einer autorisierten Werkstatt erneuert werden.
- Das Gerät muss an 230V - 50Hz angeschlossen werden.
- Der Netzstecker wird nach dem Aufbau eingesteckt.
- Um das Gerät vom Strom zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden. Der Stecker muss immer zugänglich sein.

CD reinigen

Reinigen Sie die Oberfläche mit eine weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keinen Verdünner, Alkohol oder Sprühreiniger.

CD handhaben

- Fassen Sie nicht die Oberfläche der Abspielseite an.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs, Halten Sie die CDs fern von direktem Sonnenlicht oder Hitzequellen
- Lagern Sie CD nach dem Gebrauch in einer CD-Hülle.

BEDIENELEMENTE CD PLAYER

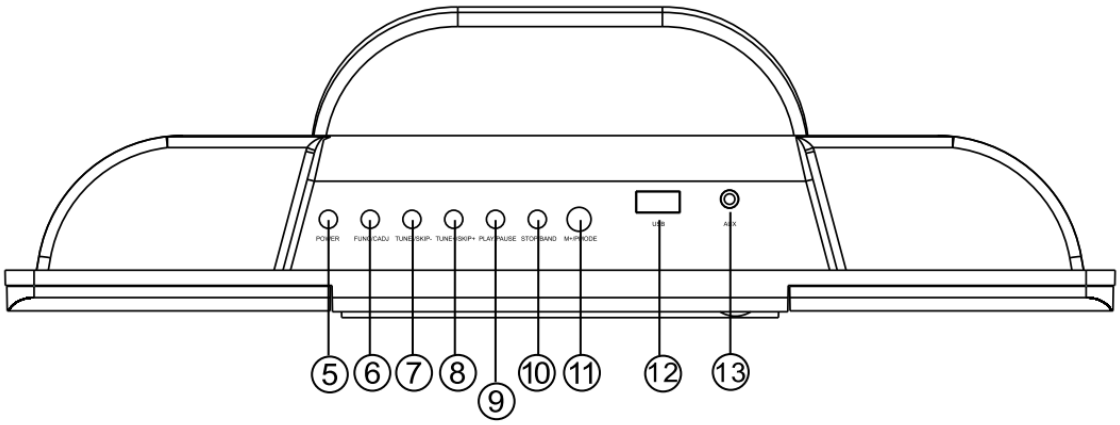

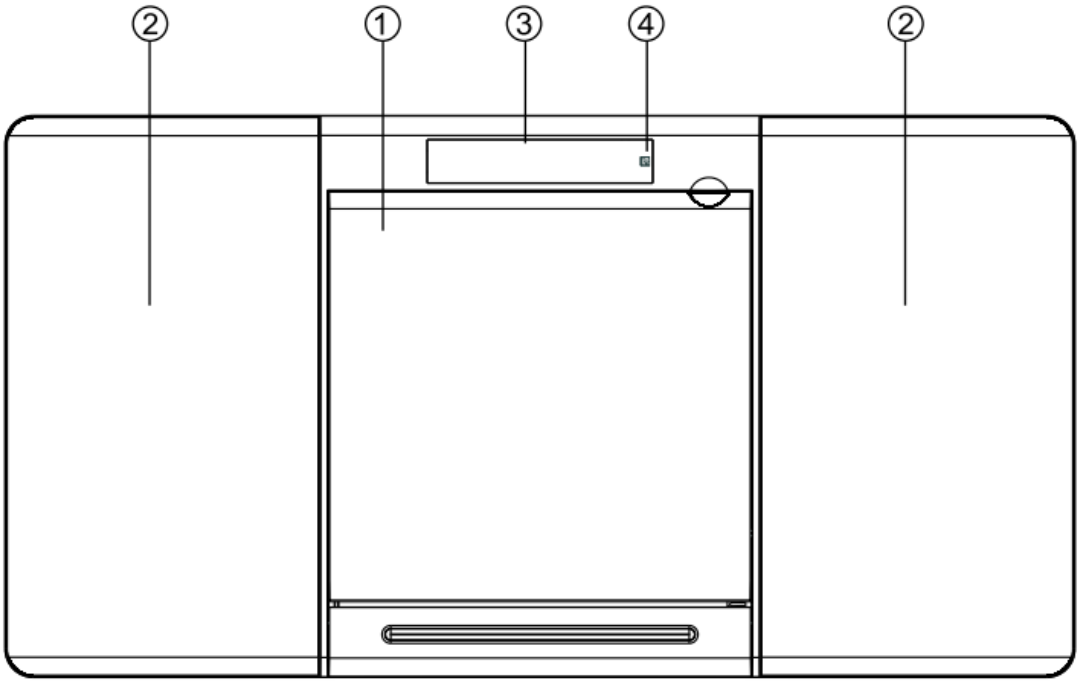

1. **CD-FACH:** Hält die abzuspielende CD.
2. **LAUTSPRECHER**
3. **ANZEIGEFENSTER:** Zeigt Informationen, wie CD-Wahl, CD-Wiedergabestatus, Betriebsstatus, und Programmierung an.
4. **FERNBEDIENUNGSSENSOR:** Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Punkt am Gerät.
5. **EIN/AUS:** Drücken Sie einmal zum Schalten in den Standby-Modus und ein weiteres Mal zum Einschalten.
6. **FUNC / CADJ :** Drücken um zwischen Bluetooth-, USB- und FM-Funktion zu wechseln. Drücken u die Uhrzeit im Standby-Modus anzuzeigen. Mit TUNE-/SKIP- und TUNE+/SKIP+ können Sie die Uhrzeit einstellen.
7. **TUNE- / SKIP-:** Im CD-Modus drücken um zu vorherigen Titel zu gelangen. Im Radio-Modus zu Ändern der Frequenz drücken.
8. **TUNE+ / SKIP+:** Im CD-Modus drücken um zu nächsten Titel zu gelangen. Im Radio-Modus zu Ändern der Frequenz drücken.
9. **Play/Pause:** Zum Starten und pausieren der Wiedergabe drücken. (Im FM-Radio-Modus drücken um die automatische Sendersuche zu aktivieren. Nach der Suche wird der zuerst gefundene Sender wiedergegeben.).
10. **STOP/BAND:** Zum Stoppen der Wiedergabe drücken. Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken um den Wecker einzustellen.
11. **M + / PMODE:** Im CD-Modus drücken, um alle Titel zu wiederholen. Im Radiomodus drücken um zum nächsten Sender zu wechseln.
12. **USB-Anschluss**
13. **AUX-Anschluss:** Audioeingang

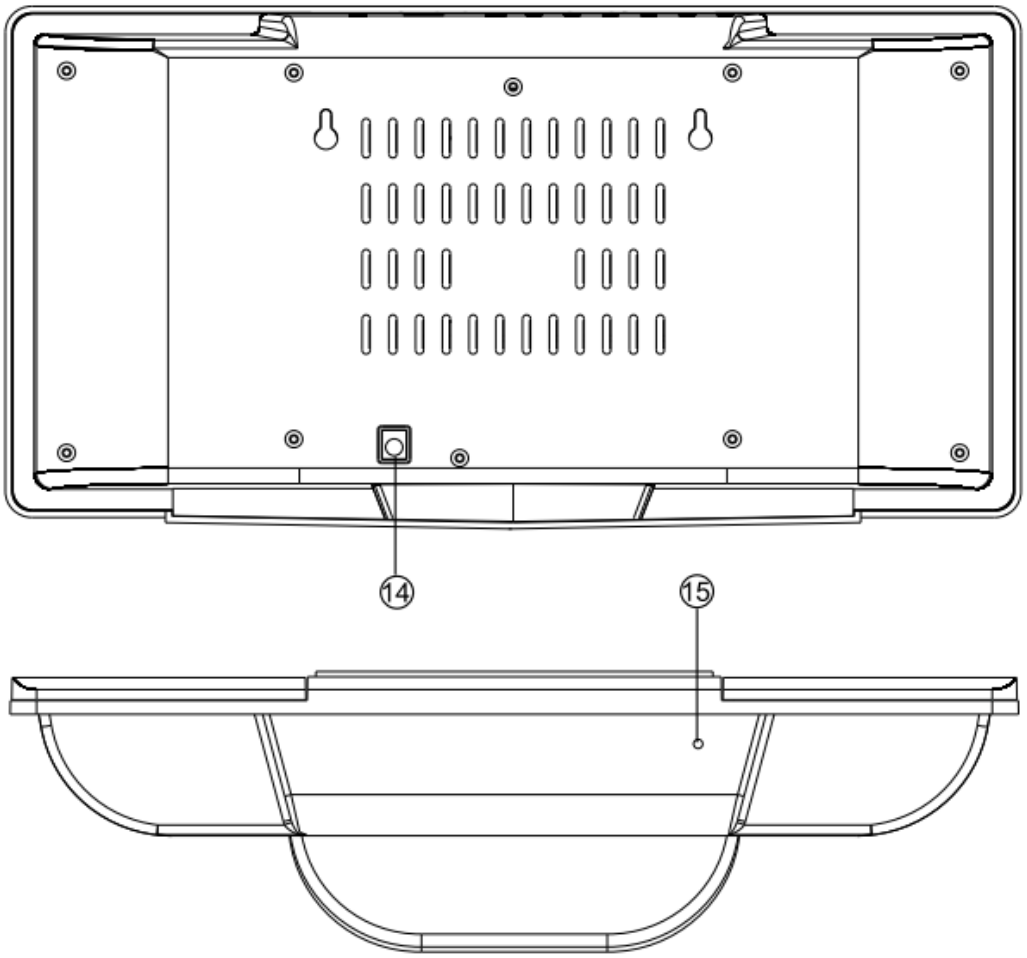

14. AC-Eingang
15. FM ANTENNEN Ausgang

FERNBEDIENUNG

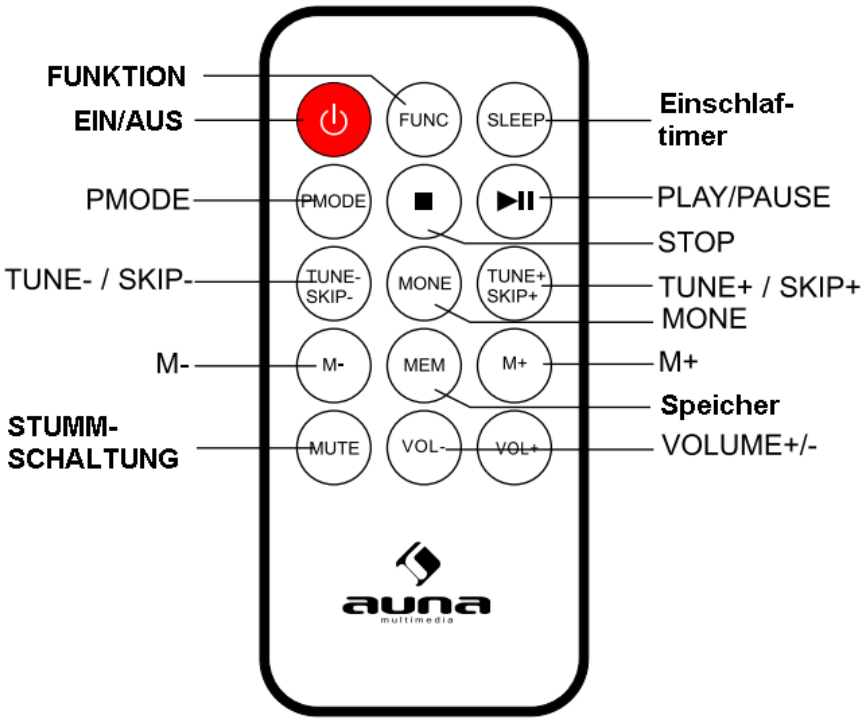

FERNBEDIENUNG BORBEREITEN

Falls sich eine Schutzfolie am Batteriefach befindet, muss diese vor Gebrauch entfernt werden.

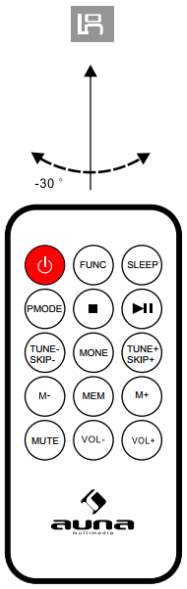

BATTERIEN WECHSELN:

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie eine neue Batterie ein. Achten Sie darauf, dass der "+" Pol auf die entsprechende Markierung im Inneren zeigt.
3. Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger. Der Bedienberiech umfasst 5m Abstand und einen Winkel von 60°. Es dürfen keine Hindernisse vor dem Empfänger sein.

- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Gleichwertige.
- Falls Sie die Fernbedienung nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen oder an feuchten Orten liegen. Ersetzen Sie bei Betriebsproblemen zuerst die Batterie.

VERBINDUNG

Verbindung zu FM-Radio

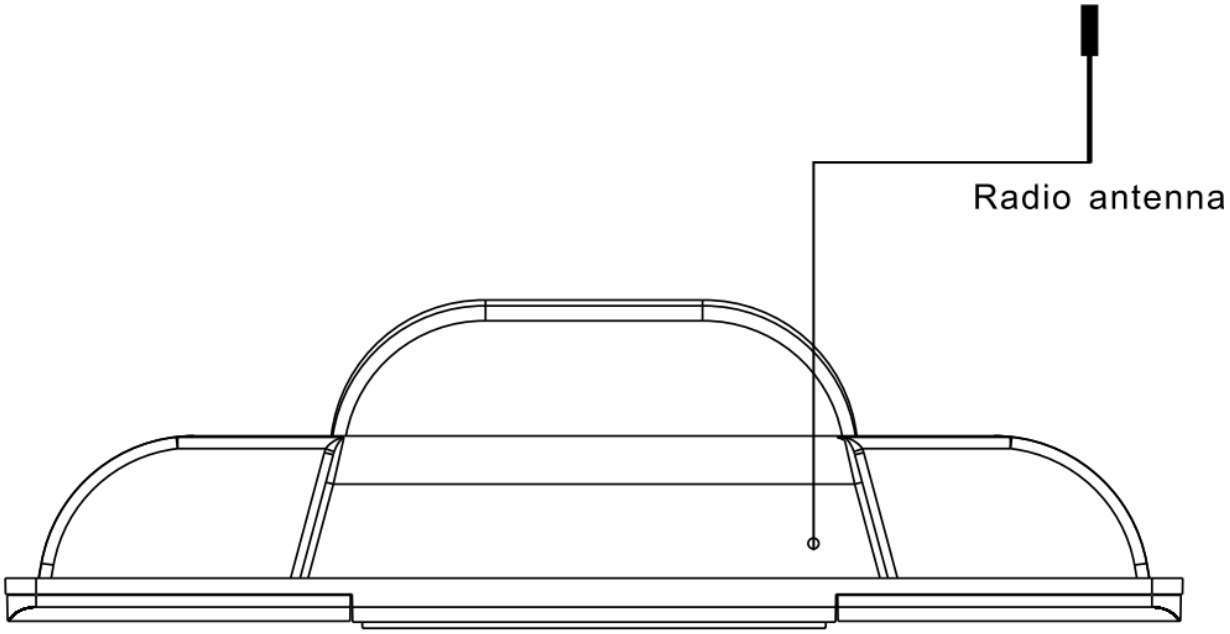

- Drücken Sie zum Starten der FM-Radiofunktion „FUNC" auf der Fernbedienung.
- Im FM-Modus drücken Sie "PLAY/PAUSE" um die Sendersuche zu starten.

Verbindung zu Bluetooth

Drücken Sie die Funktionstaste bis Bluetooth gewählt ist. Verbinden Sie nun Ihr Telefon und Sie können die Dateien über das Gerät wiedergeben.

TECHNISCHE DATEN

CD PLAYER

Frequenz Empfindlichkeit	20 Hz - 20 KHz (bei 1 KHz 0 dB)
Senderbereich (FM)	87.5 ~ 108.0 MHz
S/N (Audio)	≥ 55 dB (bei 1 KHz 0 dB)
Audiostörung + Lärm	≤ -60 dB (bei 1 KHz 0 dB)
Audio-Ausgabe (Analog Audio)	2.0 Vrms
Stromversorgung	AC 110-240 V ~50/60 Hz
Stromverbrauch	12 W
Abmessungen	380x72x200 mm
Gewicht	Ca. 1.2 kg

BLUETOOTH

Bluetooth Nummer	F-3086
Version	Bluetooth V 3.0 + EDR
Standard	AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0
Entfernung	>10 m
Frequenz Bereich	2.402 GHz - 2.480 GHz

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Thankyou very much foryour purchase ofour DVD Mini HiFi System. To optimize the performance of this system, please take the time to read through this manual and become familiarwith the Operation procedures. Be sure to keep this manual for Future reference.

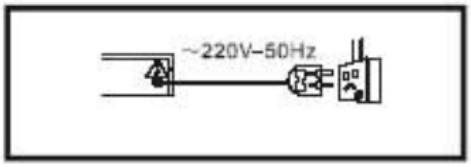

Power sources: this unit should only be used with indicated an the marking label.

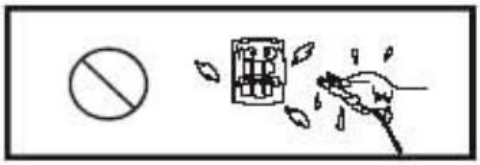

Never handle the power plug with wet hands.

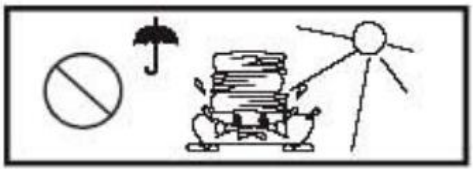

Do not place a heavy object an or step an the unit. Avoid to place undersunlight.

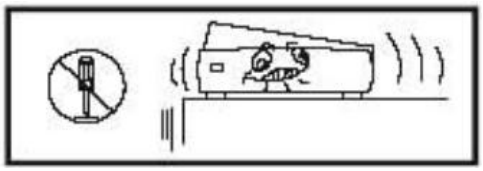

Never open the cover. Avoid small metals and liguids dropping into the unit.

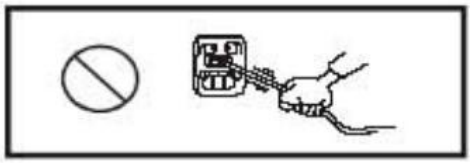

Protect power cable. Avoid high pressure and do not step an it. Do not pull it or band it excessively.

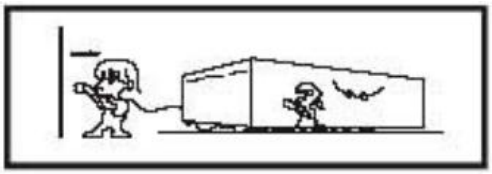

Unplug the power Cord from the wall outlet when you do not use it for a long time.

Dangerous tension inside the product! Do not open! Risk of electric shock!

No parts can be repaired by the end-user. Only qualified personnel can repair and maintain this product.

If the electric cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel in order to avoid any danger.

The product must be installed in accordance with local laws.

Damaged batteries must be properly disposed. In orderto protect the environment, please dispose the batteries properly, in accordance with local laws (Information is available at your reseller).

Where to install the product

- Place the product an a straight, rigid and stable place. Do not place the product an a carpet.
- Do not place the product an top of another that may sause overheating (for example, a receiver or amplifier).
- Do not place anything underneath the product (for example, CD's or Magazines).

Properventilation

- Place the product in a sufficiently - aerated place to avoid overheating. Allow at least 10cm spacing at the back and top of the product, and 5cm spacing an both sides to prevent overheating.
- Do not place items such as newspapers, tablecloth, curtains, in front of the ventilating openings.

Do not expose the product to high temperatures, moisture, water and dust.

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No object filled with liquids, such as vases, shall be placed an the apparatus.
- Do not place other items close to this product that may damage it (for Example, an object containing water or lightened candles).
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed an the apparatus.

Electric supply

- Please unplug the product in case of prolonged non-use.
- If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel to avoid any danger.
- This product must be connected to an electrical supply 230V - 50Hz.
- The plus must be assessible after installation.
- The mains plug used as the disconnect device,Disconnect device shall remain operable.

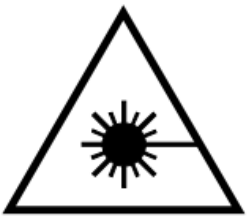

This set employs an opticallaserbeam system in the CD mechanism designed with built-in safeguards. Do notattempt to disassemble. Exposure to this invisible laserlightbeam maybe harmful a the human eye. This is a Class 1 laser product. Use of controls, adjustments or procedures other than those specified here in may result in hazardous laserlight beam exposure. This compact disc playershould not be adjusted orrepaired byanyone except qualified service personnel. The lasermechanism in the set corresponds to the stylus (needle) of a record player. Although this product uses a laserpick up Ions, it is completelysafe when operated according to directions.

CLEANING DISC

Clean the panel and case with soft dry cloth only, do not apply any kind of thinner, alcohol or sprays.

HANDLING DISC

- To keep the disc clean, do not touch the play sides of the disc.
- Do not attach paper ortape to the disc. Keep the disc away from direct sunlight or heat sources.
- Store the disc in a disc case after use

MAIN CONTROLS CD PLAYER

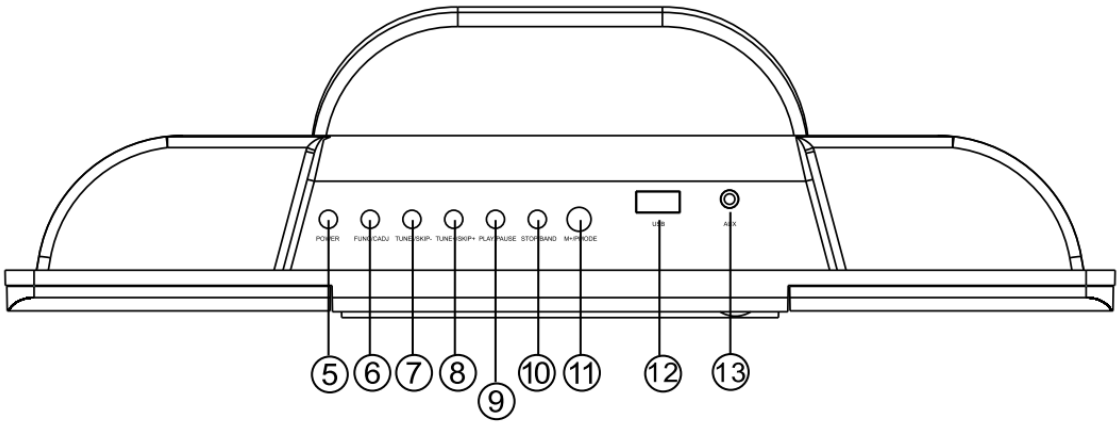

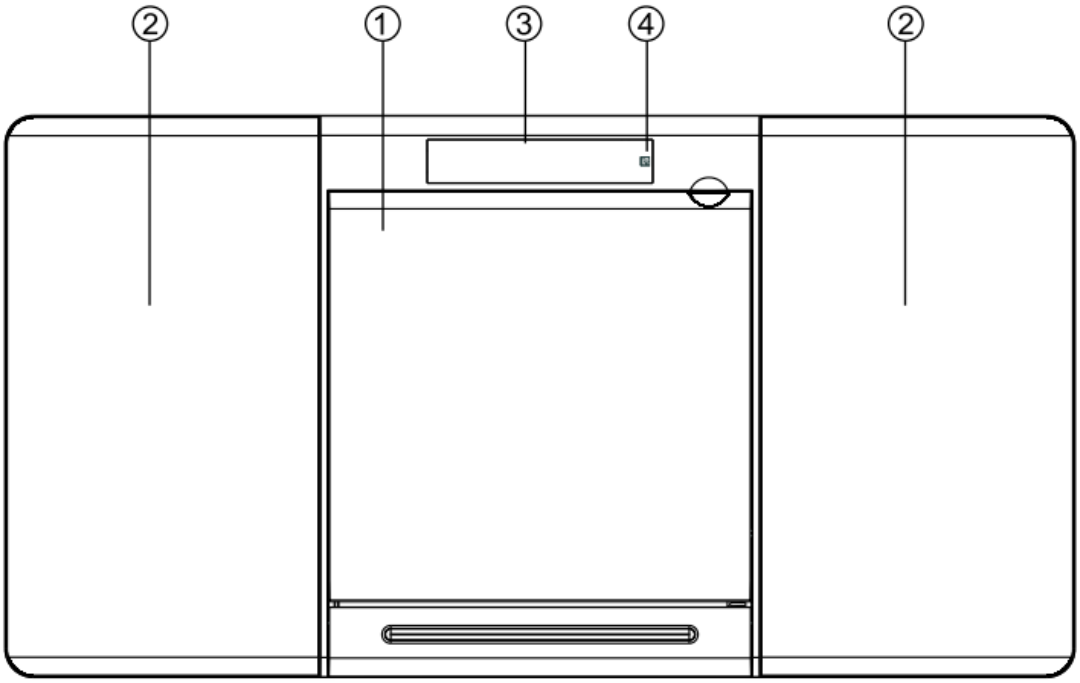

1. **DISC TRAY:** Holds a compact disc for playing.
2. **SPEAKER**
3. **DISPLAY WINDOW**: Provides comprehensive information on disc selections, disc playback status, player operating status, and all programming procedures.
4. **REMOTE SENSOR:** The target eye for the remote control handunit (transmitter) provided with the player.
5. **POWER:** Press this button once and the player will go into standby state. Press the button again and the player will resume operating as before.
6. **FUNC / CADJ :** Press to switch Bluetooth, USB and FM function, press this button to enter the clock in the standby mode and press TUNE-/SKIP- and TUNE + / SKIP + can set the time.
7. **TUNE- / SKIP-:** At the CD mode, press to select a previous program; At the FM mode, press to adjust low frequency slightly.
8. **TUNE+ / SKIP+:** At the CD mode, press to select a next program; At the FM mode, press to adjust high frequency itweakios.com slightly.
9. **Play/Pause:** To start and interrupt playback. (In FM mode, press this button to search channels automatically, and then play the first channel when searching finished.)
10. **STOP/BAND:** Press to stop playback program; At the clock state, press this key to set the alarm clock.
11. **M + / PMODE:** At the CD mode, press to repeat playback tracks; At the FM mode, press it can be choose the next program channel**.**
12. **USB JACK**

13. AUX jack: The audio input jack.

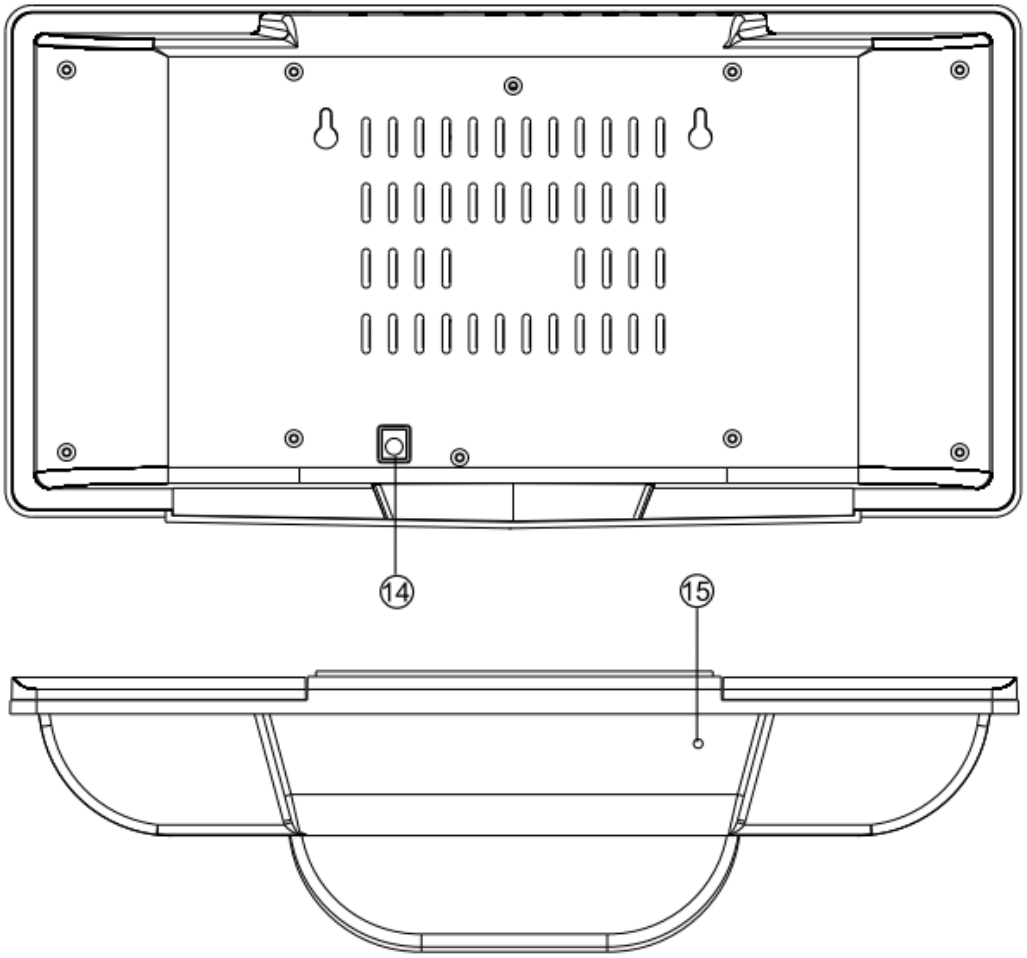

16. AC IN
17. FM ANT output

REMOTE CONTROL

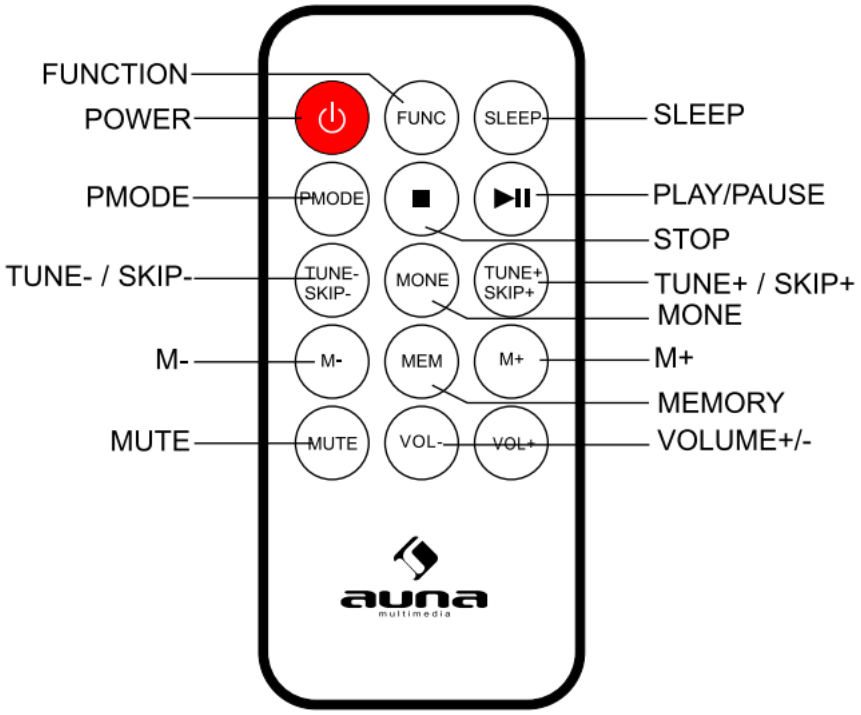

REMOTE CONTROL INSTALLATION

If there is a tongue of protection in the battery ompartment, please remove it to put the battery in Service.

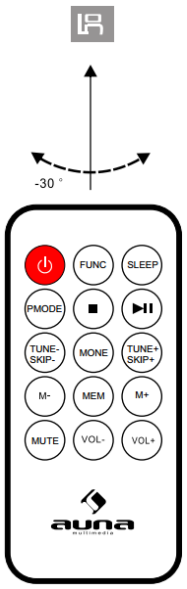

To change battery:

4. Open the battery cover.
5. Insert a batteries, make sure to match "+" and of the batteries to marks inside the battery compartment.
6. Point the remote control at the remote sensor, operate in the range of 5 meters and 60° from the front of the remote sensor. Make sure there is no obstruction between them.

- Replace only with the saure or equivalent battery.
- If the remote control is not used for a long time, remove the batteries to prevent battery leakage.
- To avoid falling off or place near damp environment. Please use a new battery to replace old one if the remote control doesn't work.

CONNECTING

Connect to an FM

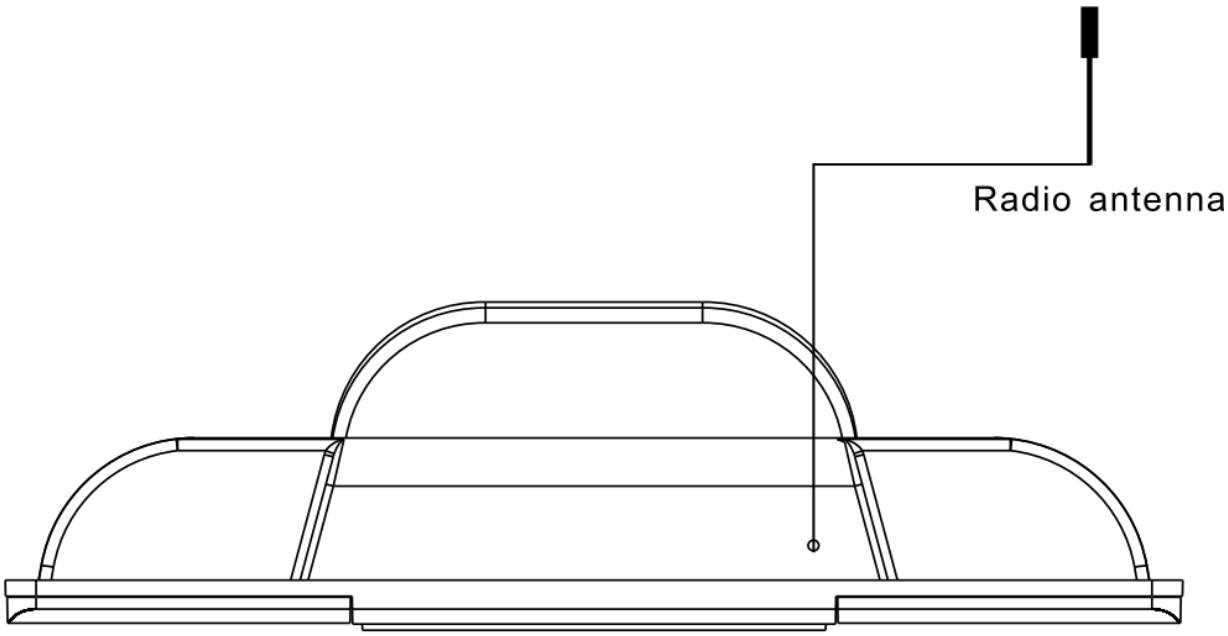

- Pressing TUNC" an the remote control to switch the FM function.
- In FM state, press "PLAY/PAUSE" an remote control to search radio.

Connect to a Bluetooth

Press the function button to switch the Bluetooth status on the remote control, then connect phone to the bluetooth, if connect ok, then play the files in the CD player.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CD PLAYER

Frequency Response	20 Hz - 20 KHz (at 1 KHz 0 dB)
Tuning Range (FM)	87.5 ~ 108.0 MHz
Signal-to-Noise Ratio (Audio)	≥ 55 dB (at 1 KHz 0 dB)
Audio Distortion + Noise	≤ -60 dB (at 1 KHz 0 dB)
Audio Output (Analog Audio)	2.0 Vrms
Power Supply	AC 110-240 V ~50/60 Hz
Power Consumption	12 W
Dimension	380x72x200 mm
Weight	Around 1.2 kg

BLUETOOTH

Bluetooth number	F-3086
Specification	Bluetooth V 3.0 + EDR
Agreement	AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0
Distance	>10 m
Frequency Range	2.402 GHz - 2.480 GHz