



Areal 525

5.1-Soundsystem

5.1 Sound System

Sistema de sonido 5.1

Soundsystem 5.1

10000148 10022257 10007842

auna

www.auna-multimedia.com

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise 4
Lieferumfang 5
BT-Modus 5
Vorderes Bedienfeld 6
Anschlussdiagramm 8
Fernbedienung 10
Positionierung der Lautsprecher 11
Spezielle Entsorgungshinweise für Verbraucher in Deutschland 12
Hinweise zur Entsorgung 14
Konformitätserklärung 14

English 15
Español 25
Français 35
Italiano 45

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10000148, 10007842, 10022257
Stromversorgung (Netzteil)	230 V – 50 Hz
Frequenzzugang	40 Hz – 20 kHz
Signalrauschabstand	≥ 75 dB
Kanaltrennung:	≥ 50 dB
BT-Frequenz	2,4 GHz
BT-Sendeleistung (max.)	0,14 dBm


SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

- **Blitzschlag** - Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen oder es gewittert, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose der trennen Sie das Gerät vom Antennenanschluss. Dadurch werden Schäden am Produkt durch Blitzschlag und Überspannung vermieden.
- **Überlastung** - Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder integrierten Steckdosen, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- **Fremdkörper und Flüssigkeitseintritt** - Schieben Sie niemals Gegenstände jeglicher Art durch Öffnungen in das Gerät, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, die zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen könnten. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf dem Gerät.
- **Reparatur und Wartung** - Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten, da Sie sich durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
- **Schäden, die einen Service erfordern** - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachbetrieb wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
 - a) Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
 - b) Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände auf das Produkt gefallen sind.
 - c) Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
 - d) Wenn das Produkt heruntergefallen oder beschädigt ist.
 - e) Wenn das Produkt eine deutliche verringerte Leistung aufweist.
- **Ersatzteile** - Wenn Ersatzteile benötigt werden, stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb, der die Teile ersetzt, nur Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller zugelassen sind oder dieselben Eigenschaften wie das Originalteil haben. Unbefugter Austausch kann zu Feuer, Stromschlag oder anderen Gefahren führen.
- **Wärme** - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Produkten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt.

Hinweis: Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich eingeschränkte Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer für sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.

LIEFERUMFANG

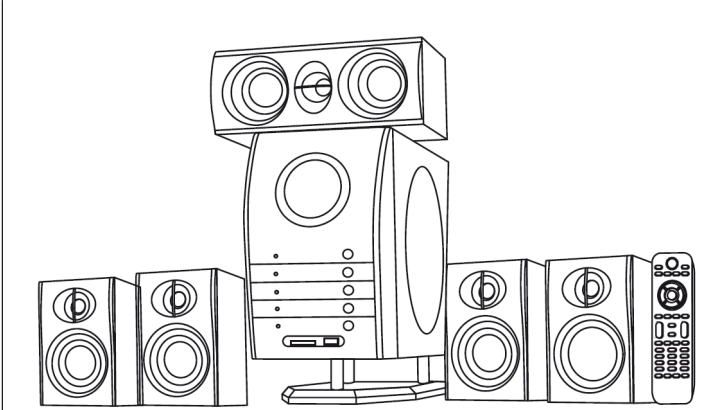


Bezeichnung	Anzahl (Stück)
Subwoofer Lautsprecher	1
Satellitenlautsprecher	5
Audiokabel	1
Audiokonverter	1
Bedienungsanleitung	1
Fernbedienung	1

BT-MODUS

1. Wählen Sie den BT-Modus aus.
2. Suchen Sie in der Geräteliste Ihres externen Geräts nach "Areal-525".
3. Stellen Sie die BT-Verbindung her.
4. Wenn Sie ein BT-Gerät verwenden, welches unter der Version 2.0 ist, geben Sie bei der Verbindungsherstellung das Passwort „0000“ ein.

VORDERES BEDIENFELD

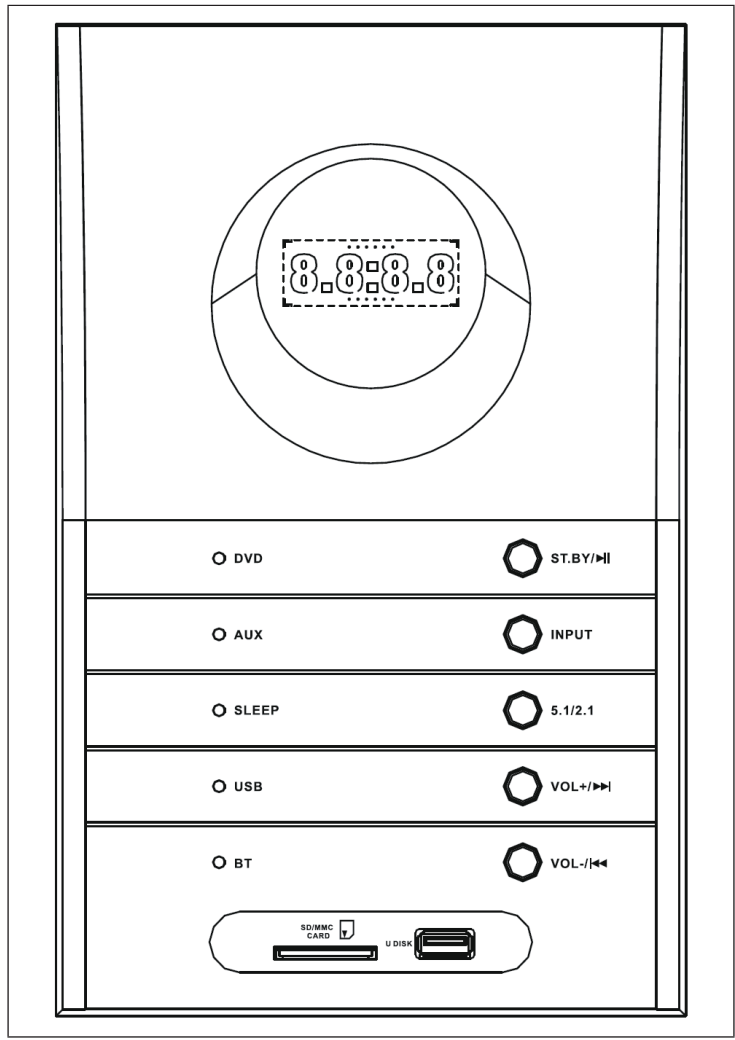


DVD	DVD-Funktionstaste
AUX	AUX-Funktionstaste
USB	USB-Funktionstaste
BT	BT-Funktionstaste
ST.BY/▶▶	USB/ SD Pause-/ Wiedergabefunktionstaste
INPUT	Eingabetaste
5.1/2.1	5.1/2.1 Funktionstaste
VOL-/◀◀	Wenn Sie die Taste länger als 3 Sekunden drücken, wird die Lautstärke gesenkt. Wenn Sie die Taste kurz drücken, wird der vorherige Titel im USB-/SD-Modus ausgewählt.
VOL+/▶▶	Wenn Sie die Taste länger als 3 Sekunden drücken, wird die Lautstärke erhöht. Wenn Sie die Taste kurz drücken, wird der nächste Titel im USB-/SD-Modus ausgewählt.
SD-/MMC CARD	SD/MMC-Kartenanschluss
U DISK	USB-Anschluss

Hinweis: Wenn Sie eine SD-Karte verwenden möchten, muss der SD-Modus ausgewählt werden. Die SD-Karte muss über einen Speicherplatz von mindestens 500 MB verfügen und einer legalen Ausgabe entsprechen.

ANSCHLUSSDIAGRAMM


Lautsprecheranschlüsse

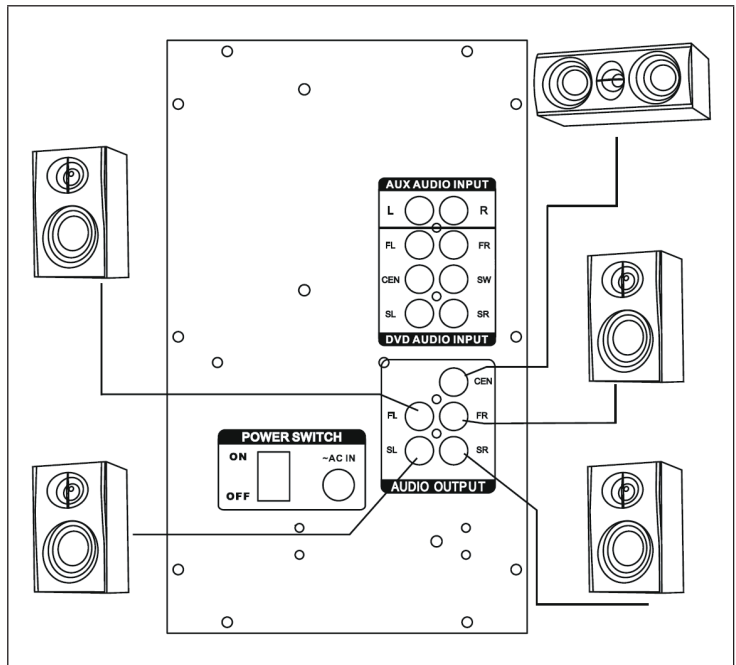

- Verbinden Sie die vorderen Lautsprecher, einen zentralen Lautsprecher und die Surroundlautsprecher mit den 5,1 Lautsprecheranschlüssen.
- Verbinden Sie die vorderen Lautsprecher mit den Anschlüssen „FL“ und „FR“.
- Verbinden Sie den zentralen Lautsprecher mit dem Anschluss „CEN“.
- Verbinden Sie die Surroundlautsprecher mit den Anschlüssen „SL“ und „SR“.

Hinweis: Bewahren Sie keine magnetfelderzeugenden Objekte in der Nähe der Lautsprecher auf.


Anschluss von externem Equipment

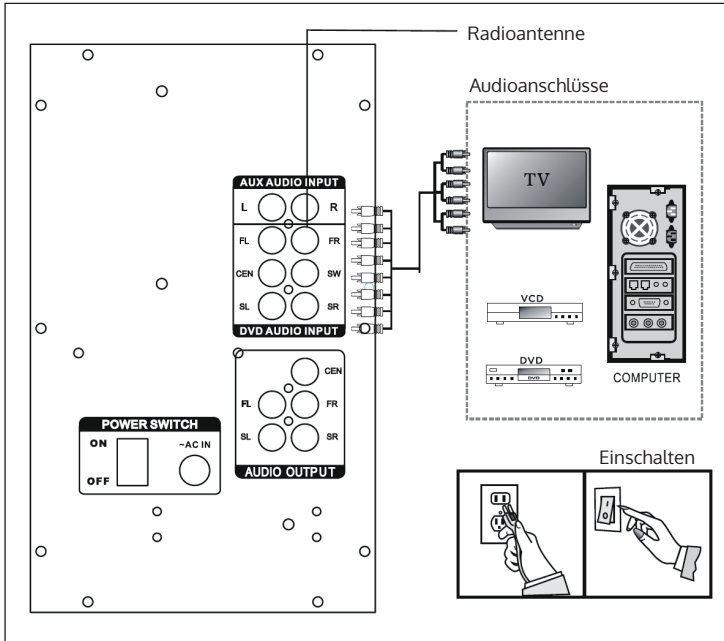


Anschlüsse und Stecker der Verbindungskabel sind folgendermaßen farblich markiert: Rote Anschlüsse und Stecker = Für die linken Audiokanäle


Hinweis: Stecken Sie die Stecker vollständig in die Anschlüsse. Lockere Verbindungen können zu einem summenden Geräusch oder anderen Interferenzen führen. Schließen Sie alle Lautsprecher und sonstige externe Ausstattung an, bevor Sie den Netzstecker des Geräts in die Steckdose stecken.

FERNBEDIENUNG

	Einschalten/Standby
SD	SD-Kartenmodus
5.1/2.1	5.1/2.1 Kanaländerung
USB	USB-Modus
BT	BT-Modus
AUX	AUX-Modus
DVD	DVD-Modus
	Wiedergabe/Pause
	vorheriger Titel im USB-/SD-Modus
	nächster Titel im USB-/SD-Modus
SLEEP -/+	Zeit bis zum automatischen Ausschalten der Lautsprecher einstellen
FL -/+	Lautstärkeanpassung des vorderen linken Lautsprechers
FR -/+	Lautstärkeanpassung des vorderen rechten Lautsprechers
CEN -/+	Lautstärkeanpassung des zentralen Lautsprechers
VOL -/+	Hauptlautstärkeanpassung
SL -/+	Lautstärkeanpassung des hinteren linken Lautsprechers
SR -/+	Lautstärkeanpassung des hinteren rechten Lautsprechers
Zahlentasten	Drücken Sie zur Auswahl eines Titels eine beliebige Taste
REPEAT	Wiederholungstaste
RESET	Zurücksetzen der Lautstärke
EQ +/-	Equalizeranpassung
DISP +/-	Helligkeitsanpassung

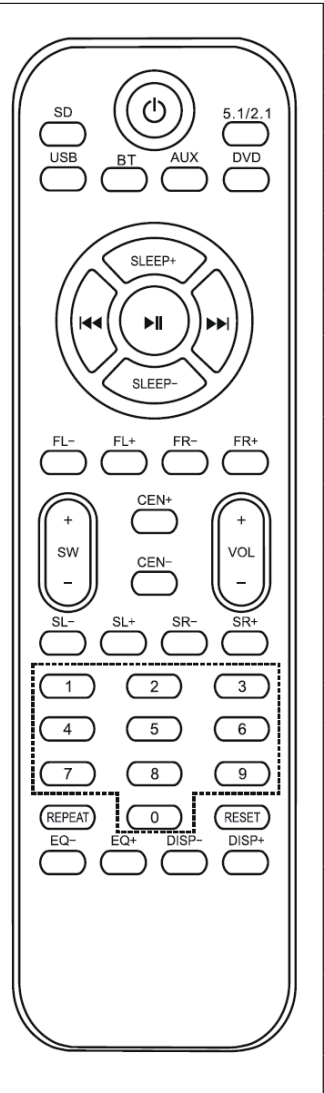

POSITIONIERUNG DER LAUTSPRECHER

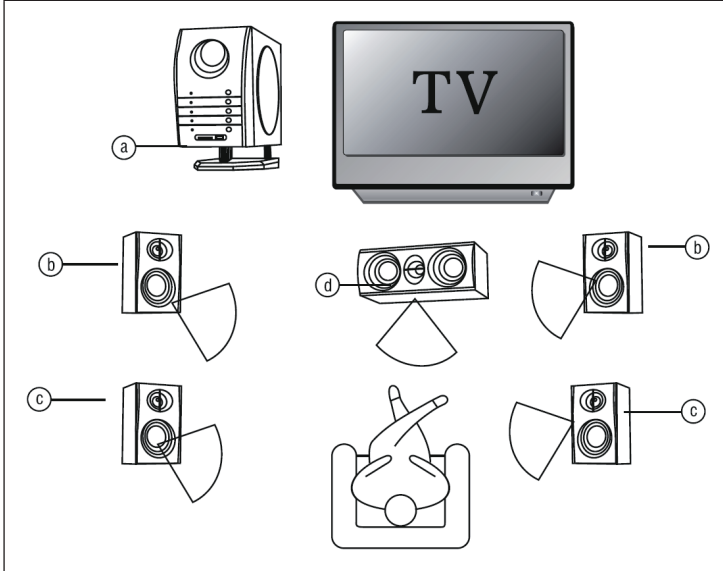

(1) Subwoofer

Platzieren Sie den Subwoofer auf einer beliebigen Stelle auf dem Boden (es gibt für den Basseffekt keine bestimmte Richtungsanforderung).

(2) Vordere Lautsprecher

(3) Surroundlautsprecher


Platzieren Sie die Surroundlautsprecher direkt an der Seite, leicht hinter dem Hörbereich. Richten Sie diese horizontal, circa 1 Meter über Ohrhöhe aus.

(4) Zentraler Lautsprecher

Positionieren Sie den zentralen Lautsprecher in der Mitte der beiden vorderen Lautsprecher, auf oder unterhalb des Fernsehers, falls Sie einen Fernseher angeschlossen haben.

SPEZIELLE ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND

Entsorgen Sie Ihre Altgeräte fachgerecht. Dadurch wird gewährleistet, dass die Altgeräte umweltgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit vermieden werden. Bei der Entsorgung sind folgende Regeln zu beachten:

- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte (Altgeräte) sowie Batterien und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Sie erkennen die entsprechenden Altgeräte durch folgendes Symbol der durchgestrichene Mülltonne (WEEE Symbol). 
- Sie haben Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Entsorgungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
- Bestimmte Lampen und Leuchtmittel fallen ebenso unter das Elektro- und Elektronikgesetz und sind dementsprechend wie Altgeräte zu behandeln. Ausgenommen sind Glühbirnen und Halogenlampen. Entsorgen Sie Glühbirnen und Halogenlampen bitte über den Hausmüll, sofern Sie nicht das WEEE Symbol tragen.
- Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Rücknahmepflicht der Verreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Verreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkauffläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

- Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ist die unentgeltliche Abholung am Ort der Abgabe auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ (Oberfläche von mehr als 100 cm²) oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter) beschränkt. Für andere Elektro- und Elektronikgeräte (Kategorien 3, 5, 6) ist eine Rückgabemöglichkeit in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
- Altgeräte dürfen kostenlos auf dem lokalen Wertstoffhof oder in folgenden Sammelstellen in Ihrer Nähe abgegeben werden: www.take-e-back.de
- Für Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 an bieten wir auch die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung am Ort der Abgabe. Beim Kauf eines Neugeräts haben sie die Möglichkeit eine Altgerät abholung über die Webseite auszuwählen.
- Batterien können überall dort kostenfrei zurückgegeben werden, wo sie verkauft werden (z. B. Super-, Bau-, Drogeriemarkt). Auch Wertstoff- und Recyclinghöfe nehmen Batterien zurück. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Altbatterien in haushaltsüblichen Mengen können Sie direkt bei uns von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 16:00 Uhr unter der folgenden Adresse unentgeltlich zurückgeben:

Chal-Tec Fulfillment GmbH
Norddeutschlandstr. 3
47475 Kamp-Lintfort

- Wichtig zu beachten ist, dass Lithiumbatterien aus Sicherheitsgründen vor der Rückgabe gegen Kurzschluss gesichert werden müssen (z. B. durch Abkleben der Pole).
- Finden sich unter der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass die Batterie gefährliche Schadstoffe enthält. (»Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber).

Hinweis zur Abfallvermeidung

Indem Sie die Lebensdauer Ihrer Altgeräte verlängern, tragen Sie dazu bei, Ressourcen effizient zu nutzen und zusätzlichen Müll zu vermeiden. Die Lebensdauer Ihrer Altgeräte können Sie verlängern indem Sie defekte Altgeräte reparieren lassen. Wenn sich Ihr Altgerät in gutem Zustand befindet, könnten Sie es spenden, verschenken oder verkaufen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

Dieses Produkt enthält Batterien. Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von Batterien gibt, dürfen die Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Importeur für Großbritannien:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Hiermit erklärt Chal-Tec GmbH, dass der Funkanlagentyp Areal 525 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: use.berlin/10000147

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this device. Please read the following instructions carefully and follow them to prevent possible damages. We assume no liability for damage caused by disregard of the instructions and improper use. Scan the QR code to get access to the latest user manual and more product information.



CONTENT

Safety Instructions	16
Scope of Delivery	17
BT Mode	17
Front Control Panel	18
Connection Diagram	20
Remote Control	22
Positioning of the Speakers	23
Disposal Considerations	24
Declaration of Conformity	24

TECHNICAL DATA

Item number	10000148, 10007842, 10022257
Power supply	230 V ~ 50 Hz
Output power	40 Hz - 20 kHz
Drivers	≥ 75 dB
Frequency range	≥ 50 dB
BT frequency	2.4 GHz
BT radio-frequency power (max.)	0.14 dBm


SAFETY INSTRUCTIONS

General information

- **Lightning** - If you are not going to use the device for a long time or if there is a storm, disconnect the plug from the electrical outlet and disconnect the device from the antenna connector. This will avoid damage to the product that may be caused by lightning or overvoltage.
- **Overload** - Do not overload power outlets, extension cords, or built-in power outlets, as this may result in a fire or electric shock.
- **Foreign objects and liquid** - Never push objects of any kind through openings in the device as they may touch dangerous voltage points or short out parts, which could result in a fire or electric shock. Never spill liquids of any kind on the device.
- **Repairs and maintenance** - Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers will expose you to dangerous voltages or other hazards. Leave all maintenance to qualified service personnel.
- **Damage requiring service** - Disconnect the power plug from the outlet and consult a qualified specialist if any of the following conditions occur:
 - a) If the power cord or plug is damaged.
 - b) If liquid has been spilled or objects have fallen onto the product.
 - c) If the product has been exposed to rain or water.
 - d) If the product has been dropped or damaged.
 - e) If the product has a markedly reduced performance.
- **Replacement parts** - When replacement parts are required, make sure that the service professional who replaces the parts only uses replacement parts that have been approved by the manufacturer or that have the same characteristics as the original part. Unauthorized replacement may result in fire, electric shock or other hazards.
- **Heat** - Do not place the unit near heat sources such as radiators, heaters, stoves or other products (including amplifiers).

Note: This device may be only used by children 8 years old or older and persons with limited physical, sensory and mental capabilities and / or lack of experience and knowledge, provided that they have been instructed in use of the device by a responsible person who understands the associated risks.

SCOPE OF DELIVERY

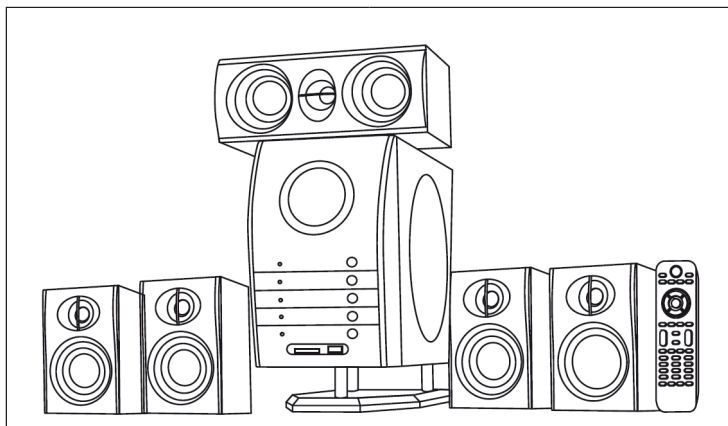


Designation	Quantity (pieces)
Subwoofer Loudspeaker	1
Satellite speaker	5
Audio cable	1
Audio converter	1
Instruction manual	1
Remote control	1

BT MODE

1. Select the BT mode.
2. Search for "Areal-525" in the device list of your external device.
3. Establish the BT connection.
4. If you are using a BT device that is below version 2.0, enter the password "0000" when establishing the connection.

FRONT CONTROL PANEL

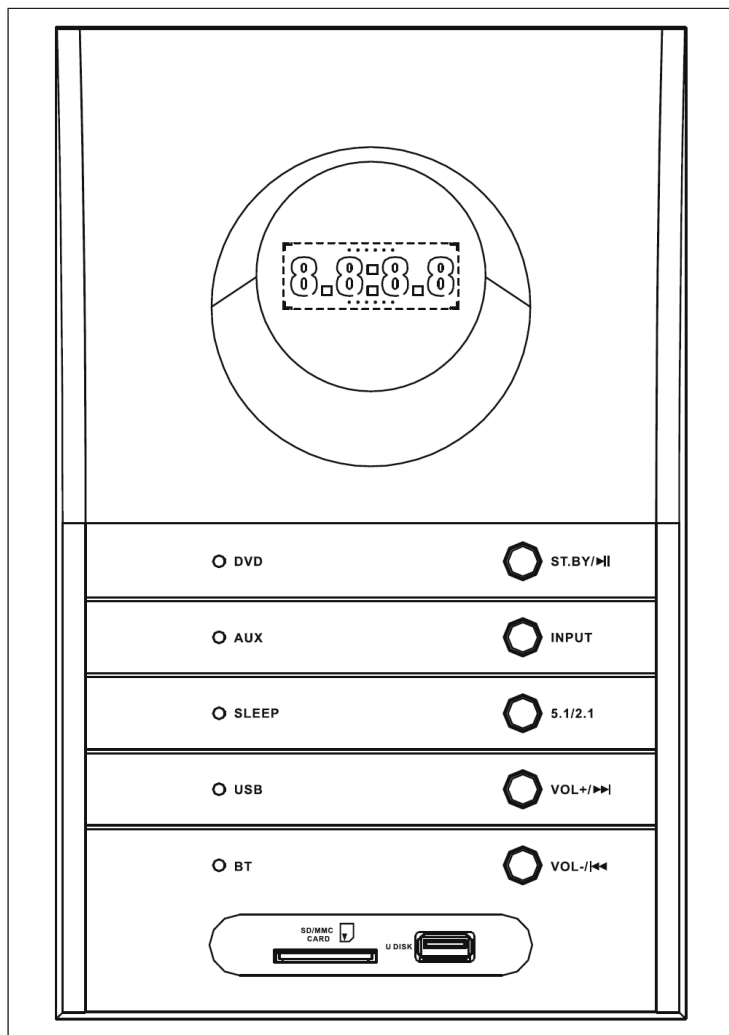


DVD	DVD function key
AUX	AUX function key
USB	USB function key
BT	BT function button
ST.BY/▶II	USB/ SD pause/ playback function button
INPUT	Enter key
5.1/2.1	5.1/2.1 Function key
VOL-/◀◀	If you press the key for more than 3 seconds, the volume will be lowered. If you press the key briefly, the previous title is selected in USB/SD mode.
VOL+/▶▶	If you press the key longer than 3 seconds, the volume will be increased. Pressing the button briefly will select the next track in USB/SD mode.
SD-/MMC CARD	SD/MMC card port
U DISK	USB port

Note: If you want to use an SD card, SD mode must be selected. The SD card must have at least 500 MB of storage space and must correspond to a legal output.

CONNECTION DIAGRAM


Loudspeaker connections

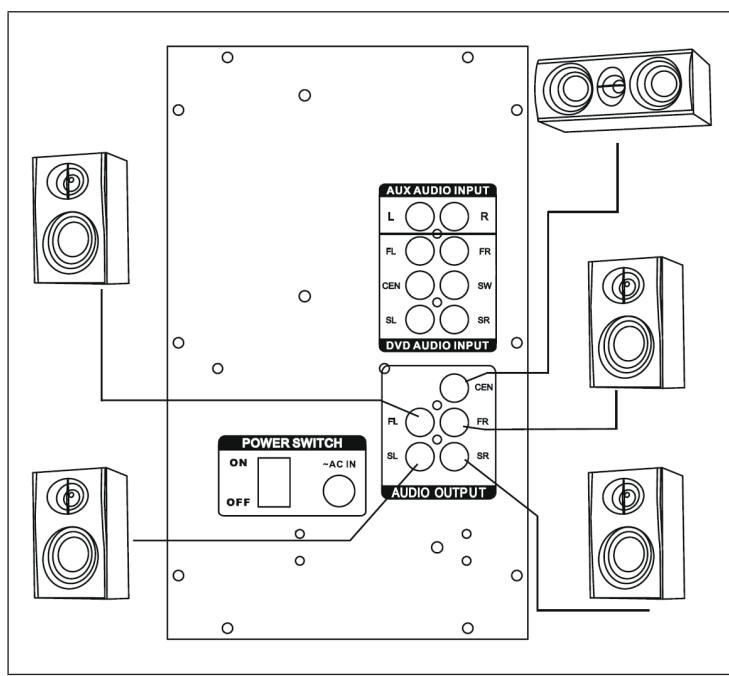

- Connect the front speakers, a central speaker and the surround speakers to the 5.1 speaker terminals.
- Connect the front speakers to the "FL" and "FR" connectors.
- Connect the central speaker to the "CEN" connector.
- Connect the surround speakers to the "SL" and "SR" connectors.

Note: Do not keep any magnetic field generating objects near the speakers.


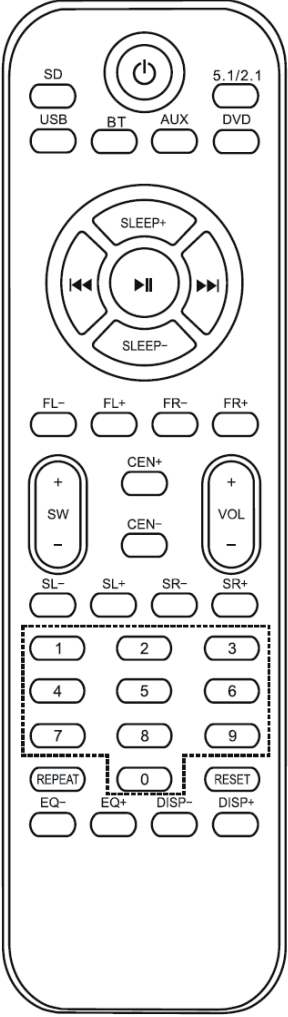


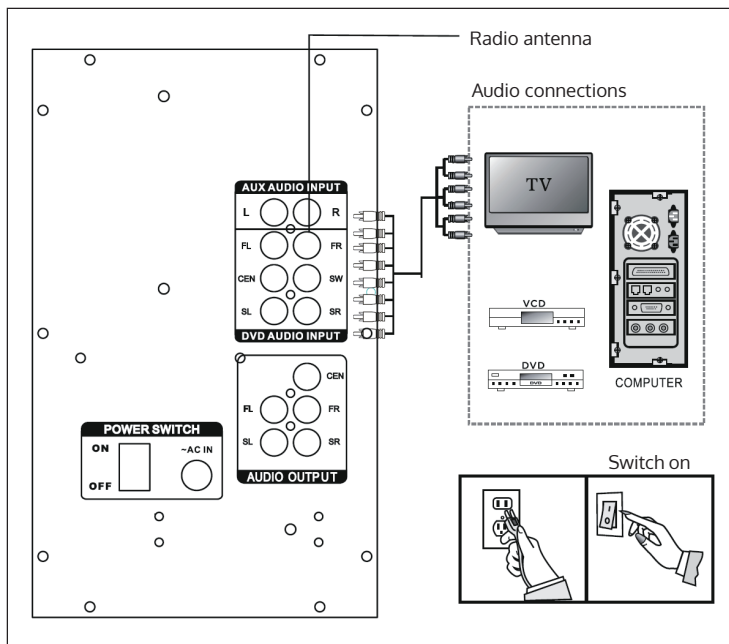
Connection of external equipment




Connectors and plugs of the connecting cables are color-coded as follows:
Red connectors and plugs = For the left audio channels.

Note: Insert the plugs fully into the connectors. Loose connections may cause a buzzing sound or other interference. Connect all speakers and other external equipment before inserting the unit's power plug into the wall outlet.

REMOTE CONTROL

	Power on/Standby	
SD	SD card mode	
5.1/2.1	5.1/2.1 channel change	
USB	USB mode	
BT	BT mode	
AUX	AUX mode	
DVD	DVD mode	
	Play/Pause	
	previous title in USB/SD mode	
	next title in USB/SD mode	
SLEEP -/+	Set time until speakers turn off automatically	
FL -/+	Volume adjustment of the front left speaker	
FR -/+	Volume adjustment of the front right speaker	
CEN -/+	Volume adjustment of the central speaker	
VOL -/+	Main volume adjustment	
SL -/+	Rear left speaker volume adjustment	
SR -/+	Rear right speaker volume adjustment	
Zahleltasten	Press any button to select a track	
REPEAT	Repeat button	
RESET	Volume reset	
EQ -/+	Equalizer adjustment	
DISP -/+	Brightness adjustment	

POSITIONING OF THE SPEAKERS

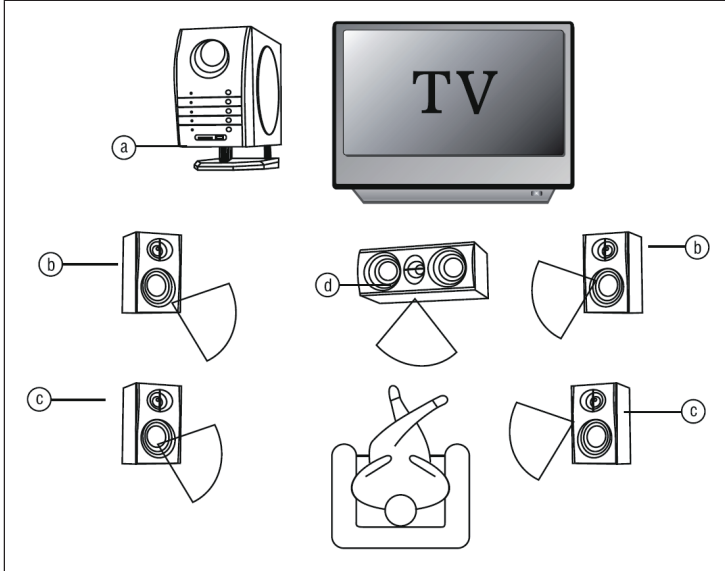

(1) Subwoofer

Place the subwoofer anywhere on the floor (there is no specific directional requirement for the bass effect).

(2) Front speakers

(3) Surround speakers

Place the surround speakers directly to the side, slightly behind the listening area. Align them horizontally, about 1 meter above ear level.

(4) Central speaker

Position the central speaker in the middle of the two front speakers, on top of or below the TV, if you have a TV connected.

DISPOSAL CONSIDERATIONS



If there is a legal regulation for the disposal of electrical and electronic devices in your country, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of it in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences. For information about the recycling and disposal of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service.

This product contains batteries. If there is a legal regulation for the disposal of batteries in your country, the batteries must not be disposed of with household waste. Find out about local regulations for disposing of batteries. By disposing of them in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences.

DECLARATION OF CONFORMITY

**Manufacturer:**

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

Importer for Great Britain:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Hereby, Chal-Tec GmbH declares that the radio equipment type Areal 525 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: use.berlin/10000147

For Great Britain: Hereby, Chal-Tec GmbH declares that the radio equipment type Areal 525 is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: use.berlin/10000147

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el siguiente código QR para obtener acceso al manual de usuario más reciente y otra información sobre el producto.



ÍNDICE

Indicaciones de seguridad	26
Contenido del envío	27
Modo BT	27
Panel de control delantero	28
Diagrama de conexión	30
Mando a distancia	32
Posicionamiento del altavoz	33
Indicaciones sobre la retirada del aparato	34
Declaración de conformidad	34

DATOS TÉCNICOS

Número del artículo	10000148, 10007842, 10022257
Suministro eléctrico (fuente de alimentación)	230 V ~ 50 Hz
Respuesta de frecuencia	40 Hz - 20 kHz
Relación señal-ruido	≥75 dB
Separación de canales:	≥50 dB
Frecuencia BT	2.4 GHz
Potencia de transmisión BT (máx.)	0,14 dBm


INDICACIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones generales

- **Rayos**- Si no va a utilizar la unidad durante un período prolongado de tiempo, o si hay rayos, desenchufe la unidad de la toma de corriente y desconecte el conector de la antena. Esto evitará que el producto resulte dañado por los rayos y las subidas de tensión.
- **Sobrecarga** - No sobrecargue las tomas de corriente, cables alargadores o tomas de corriente integradas para evitar el riesgo de un incendio o una descarga eléctrica.
- **Objetos extraños y entrada de líquido** - No introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras del aparato, ya que podría tocar elementos con voltajes peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían causar un incendio o una descarga eléctrica. No derrame líquido de ningún tipo sobre el aparato.
- **Reparación y mantenimiento** - No intente reparar el aparato usted mismo, ya que si abre o retira las cubiertas, podría provocar una tensión peligrosa u otro riesgo. Contacte con un servicio técnico para su reparación.
- **Daños que requieren una reparación** - Desconecte el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con un servicio técnico cualificado si:
 - a) El cable de alimentación o el enchufe está dañado.
 - b) Se ha derramado líquido o se ha caído un objeto en el interior del aparato.
 - c) El aparato ha estado expuesto a la lluvia o agua.
 - d) Se ha dejado caer el aparato o está dañado.
 - e) El rendimiento del aparato ha disminuido considerablemente.
- **Piezas de repuesto** - Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el taller que las sustituya utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
- **Calor** - No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores).

Nota: Los niños a partir de 8 años y las personas con discapacidades mentales, sensoriales o físicas no deben utilizar este aparato a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado a conocer el funcionamiento y las precauciones de seguridad y comprendan los peligros que conlleva.

CONTENIDO DEL ENVÍO

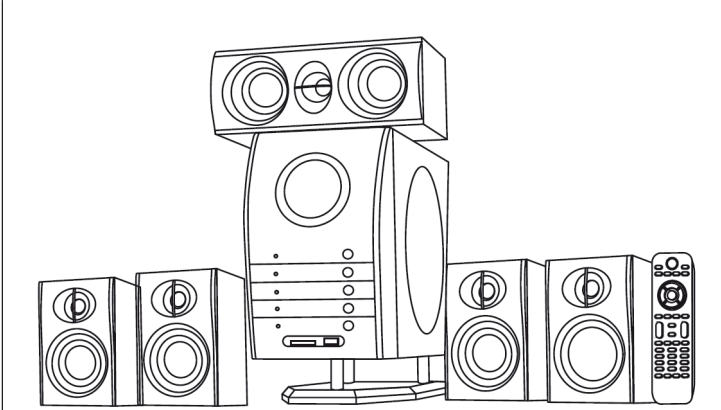


Descripción	Cantidad (piezas)
Altavoz subwoofer	1
Altavoces satélite	5
Cable de audio	1
Convertor de audio	1
Manual de instrucciones	1
Mando a distancia	1

MODO BT

1. Seleccione el modo BT.
2. Busque en la lista de dispositivos del dispositivo externo "Areal-525".
3. Establezca la conexión BT.
4. Si utiliza un dispositivo BT inferior a la versión 2.0, indique la contraseña "0000" para establecer la conexión.

PANEL DE CONTROL DELANTERO

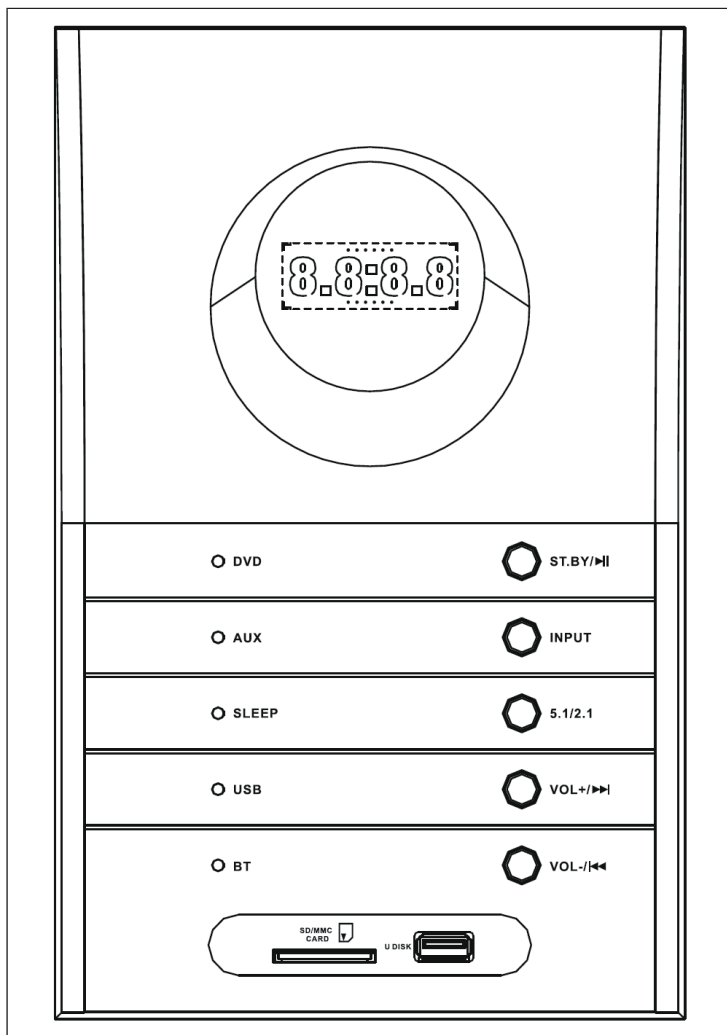


DVD	Tecla de función DVD
AUX	Tecla de función AUX
USB	Tecla de función USB
BT	Tecla de función BT
ST.BY/▶▶	Tecla de función de reproducción/pausa/USB/SD
INPUT	Tecla de introducción
5.1/2.1	Tecla de función 5.1/2.1
VOL -/◀◀	Si pulsa la tecla durante más de tres segundos, se reduce el volumen. Si presiona la tecla brevemente, se selecciona la pista anterior en modo USB/SD.
VOL +/-▶▶	Si pulsa la tecla durante más de tres segundos, se aumenta el volumen. Si presiona la tecla brevemente, se selecciona la pista siguiente en modo USB/SD.
SD/MMC CARD	Conexión de tarjeta SD/MMC
U DISK	Conexión USB

Nota: si desea utilizar una tarjeta SD, debe seleccionar el modo SD. La tarjeta SD debe disponer de un espacio de memoria de al menos 500 MB y disponer de una versión legal.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN


Tomas para altavoces

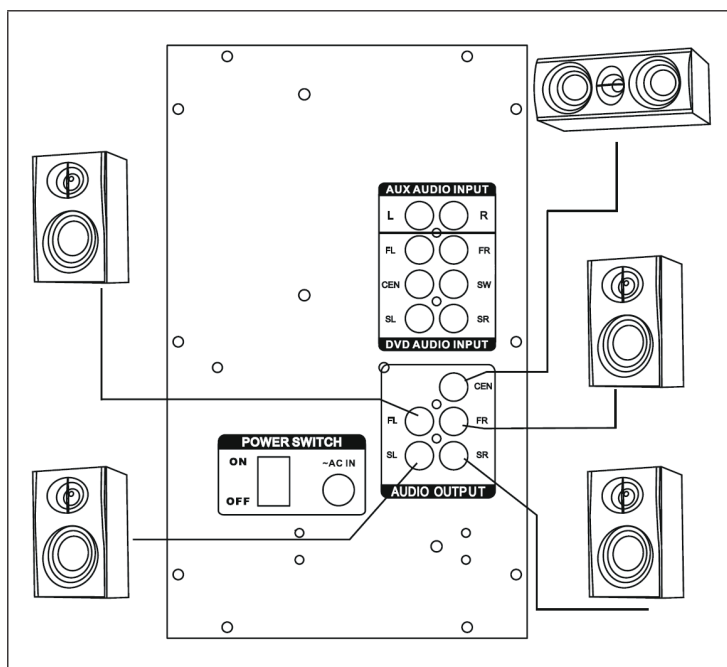

- Conecte los altavoces delanteros, un altavoz central y los altavoces surround a la conexión de altavoces 5.1.
- Conecte los altavoces delanteros a las tomas "FL" y "FR".
- Conecte el altavoz central a la toma "CEN".
- Conecte los altavoces surround a las tomas "SL" y "SR".

Nota: no conserve ningún objeto que genere un campo magnético cerca de los altavoces.



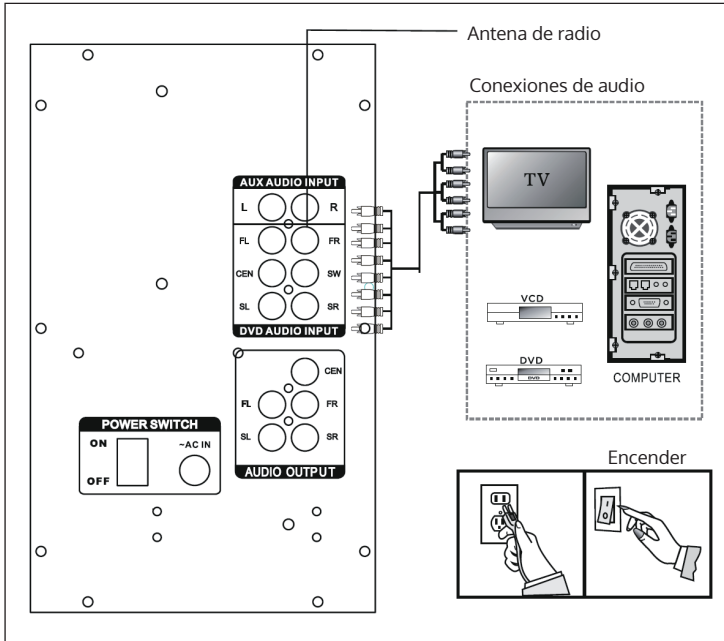

Conexión de equipo externo




Las conexiones y las tomas del cable de conexión están marcadas del siguiente modo: conexiones rojas y conectores = para los canales de audio izquierdos


Nota: encaje el conector completamente en las tomas. Las conexiones sueltas pueden crear interferencias y un ruido de vibraciones. Conecte todos los altavoces y el resto del equipo externo antes de introducir el enchufe en la toma de corriente.

MANDO A DISTANCIA

	Encender/standby
SD	Modo de tarjeta SD
5.1/2.1	Modificación de canal 5.1/2.1
USB	Modo USB
BT	Modo BT
AUX	Modo AUX
DVD	Modo AUX
	Reproducción/pausa
	pista anterior en modo USB/SD
	pista siguiente en modo USB/SD
SLEEP +/-	Regular el tiempo hasta el apagado automático del altavoz
FL +/-	Ajuste de volumen del altavoz izquierdo delantero
FR +/-	Ajuste del volumen del altavoz derecho delantero
CEN +/-	Ajuste de volumen del altavoz central
VOL +/-	Ajuste del volumen principal
SL +/-	Ajuste de volumen del altavoz trasero izquierdo
SR +/-	Ajuste del volumen del altavoz derecho trasero
Teclas numéricas	Presione cualquier tecla para seleccionar una pista
REPEAT	Tecla de repetición
RESET	Restablecer el volumen
EQ +/-	Ajuste del ecualizador
DISP +/-	Ajustes de brillo

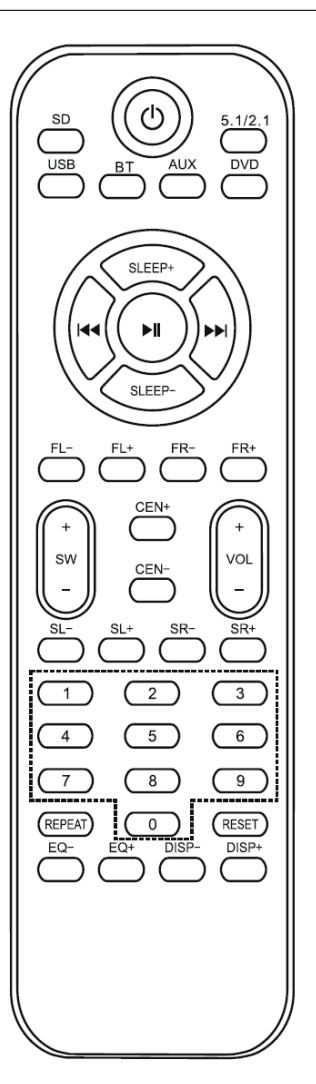

POSICIONAMIENTO DEL ALTAVOZ

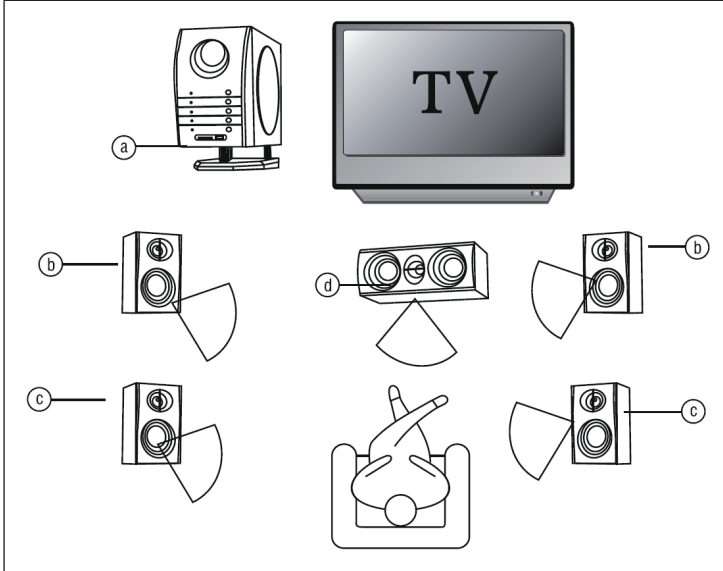

(1) Subwoofer

Coloque el subwoofer en cualquier zona del suelo (para el efecto de graves no existe un requisito de orientación).

(2) Altavoces delanteros

(3) Altavoz surround

Coloque el altavoz surround directamente a los lados, ligeramente detrás del campo auditivo. Oriéntelos horizontalmente, aprox. a 1 metro por encima del campo auditivo.

(4) Altavoz central

Coloque el altavoz central en el centro de ambos altavoces delanteros, encima o debajo del televisor, en caso de que lo conecte a uno.

RETIRADA DEL APARATO



Si en su país existe una disposición legal relativa a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, este símbolo estampado en el producto o en el embalaje advierte que no debe eliminarse como residuo doméstico. En lugar de ello, debe depositarse en un punto de recogida de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Puede consultar más información sobre el reciclaje y la eliminación de este producto contactando con su administración local o con su servicio de recogida de residuos.

Este producto contiene baterías. Si en su país existe una disposición legal relativa a la eliminación de baterías, estas no deben eliminarse como residuo doméstico. Infórmese sobre la normativa vigente relacionada con la eliminación de baterías. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**Fabricante:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.

Importador para Gran Bretaña:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Por la presente, Chal-Tec GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Areal 525 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: use.berlin/10000147

Cher client, chère cliente,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Lisez attentivement les indications suivantes et suivez-les pour éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour obtenir la dernière version du mode d'emploi ainsi que d'autres informations concernant le produit.



SOMMAIRE

Consignes de sécurité	36
Contenu de l'emballage	37
Mode BT	37
Panneau de commande avant	38
Schéma de branchement	40
Télécommande	42
Emplacement des enceintes	43
Informations sur le recyclage	44
Déclaration de conformité	44

FICHE TECHNIQUE

Numéro d'article	10000148, 10007842, 10022257
Alimentation électrique (bloc d'alimentation)	230 V ~ 50 Hz
Plage de fréquence	40 Hz - 20 kHz
Rapport signal bruit	≥ 75 dB
Séparation des canaux :	≥ 50 dB
Fréquence de BT	2.4 GHz
Puissance d'émission BT (max)	0.14 dBm


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes générales

- **Foudre** - Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période ou en cas d'orage, retirez la fiche de la prise ou débranchez l'antenne de l'appareil. Cela empêchera la foudre et les surtensions d'endommager le produit.
- **Surcharge** - Ne surchargez pas les prises électriques, les rallonges ou les prises électriques intégrées car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- **Pénétration de corps étrangers et de liquide** - N'introduisez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les ouvertures car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces et entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquides de quelque sorte que ce soit sur l'appareil.
- **Réparations et maintenance** - Ne tentez pas de réparer ce produit vous-même car vous vous exposeriez à des tensions dangereuses ou à d'autres risques en ouvrant ou en retirant les couvercles. Confiez toute la maintenance à un personnel qualifié.
- **Dégâts nécessitant l'intervention d'un professionnel** - Débranchez la fiche d'alimentation de la prise et consultez un spécialiste qualifié si l'un des cas suivants se produit :
 - a) Si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé.
 - b) Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés sur le produit.
 - c) Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - d) Si le produit a fait une chute ou a été endommagé.
 - e) Si les performances du produit sont nettement réduites.
- **Pièces de rechange** - Si des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que l'entreprise qui remplace les pièces n'utilise que des pièces de rechange fournies par le fabricant ou qui ont les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Le remplacement non autorisé peut entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
- **Chaleur** - Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des grilles de chauffage, des fours ou d'autres produits (y compris les amplificateurs).

Remarque : les enfants à partir de 8 ans et les personnes souffrant de handicaps mentaux, sensoriels et physiques ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont été parfaitement familiarisés avec les fonctions et les précautions de sécurité par une personne responsable et s'ils comprennent les risques associés.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

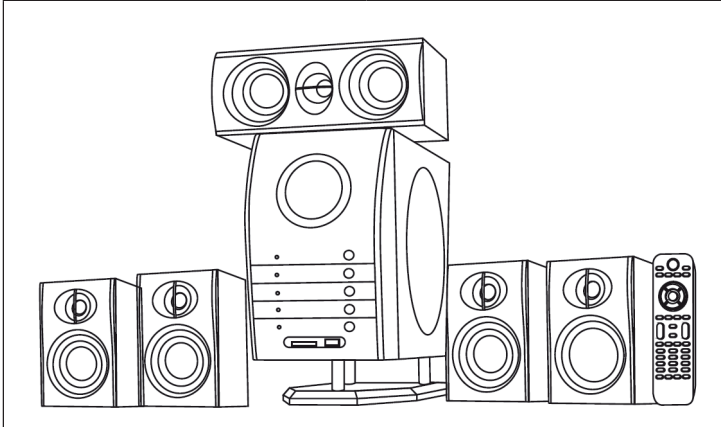


Description	Quantité (pièces)
Enceinte subwoofer	1
Enceintes satellites	5
Câble audio	1
Convertisseur audio	1
Mode d'emploi	1
Télécommande	1

MODE BT

1. Sélectionnez le mode BT
2. Dans la liste des appareils sur votre appareil externe, recherchez "Areal-525".
3. Établissez la connexion BT.
4. Si vous utilisez un appareil BT inférieur à la version 2.0, saisissez le mot de passe "0000" lors de l'établissement de la connexion.

PANNEAU DE COMMANDE AVANT

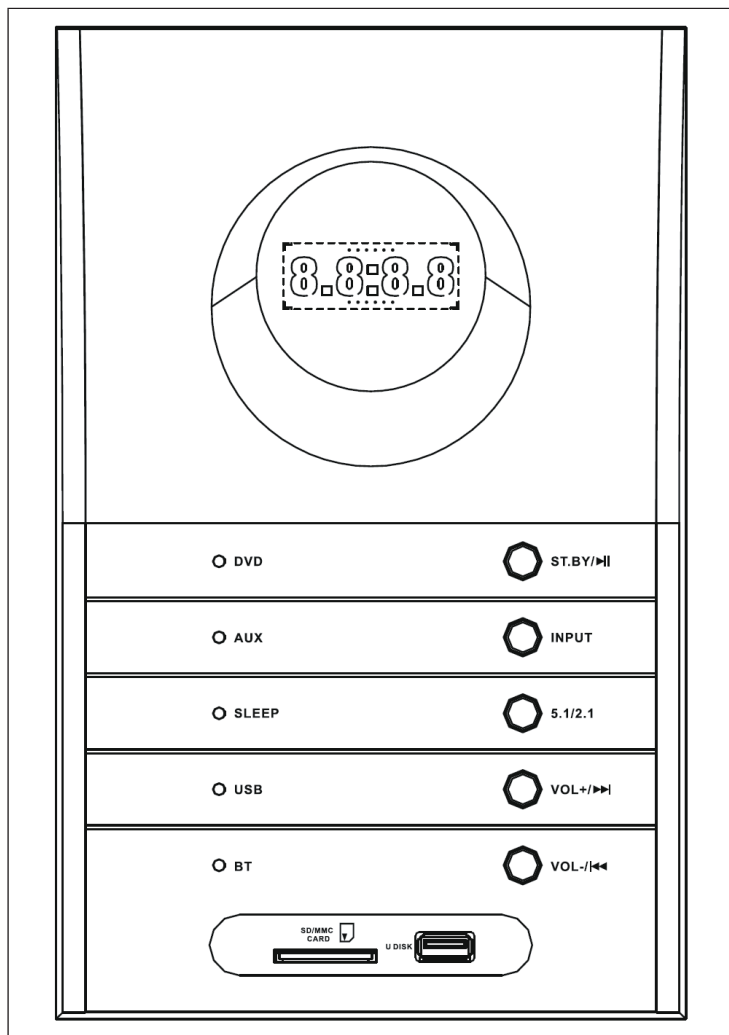


DVD	Touches de fonction DVD
AUX	Touches de fonction AUX
USB	Touches de fonction USB
BT	Touches de fonction BT
ST.BY/▶▶	USB/ SD touche de Pause/ lecture
INPUT	Touche entrée
5.1/2.1	Touche de fonction 5.1/2.1
VOL-/◀◀	Maintenez cette touche plus de 3 secondes pour baisser le volume. Appuyez brièvement sur la touche pour sélectionner la piste précédente en mode USB/SD.
VOL+/▶▶	Maintenez cette touche plus de 3 secondes pour augmenter le volume. Appuyez brièvement sur la touche pour sélectionner la piste suivante en mode USB/SD.
SD/MMC CARD	Lecteur de cartes SD/MMC
U DISK	Port USB

Remarque : pour utiliser une carte SD, le mode SD doit être sélectionné. La carte SD doit avoir un espace de stockage d'au moins 500 Mo et être conforme à l'édition légale.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT


Branchements des enceintes

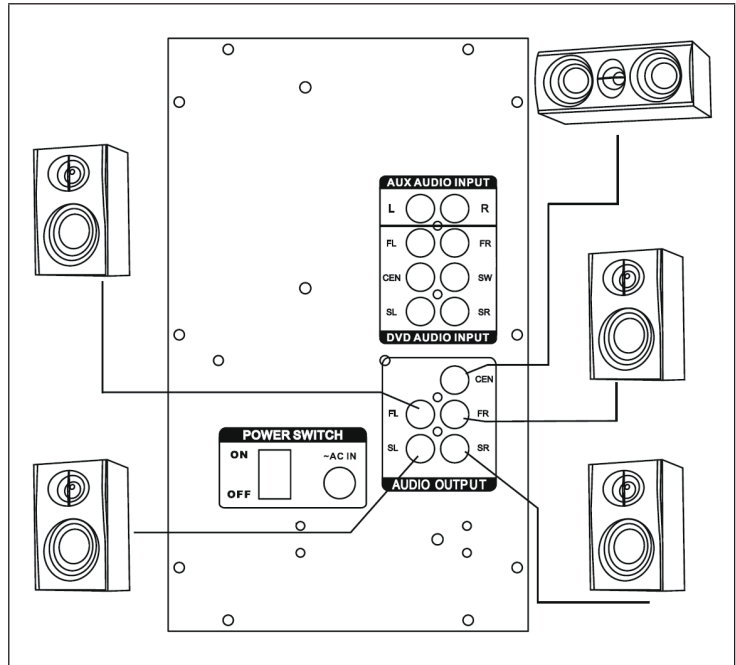

- Connectez les enceintes avant, une enceinte centrale et les enceintes surround aux bornes d'enceintes 5.1.
- Connectez les enceintes avant aux connexions "FL" et "FR".
- Connectez l'enceinte centrale à la prise "CEN".
- Connectez les enceintes surround aux connexions "SL" et "SR".

Remarque : Ne gardez pas d'objets générant des champs magnétiques à proximité des enceintes.



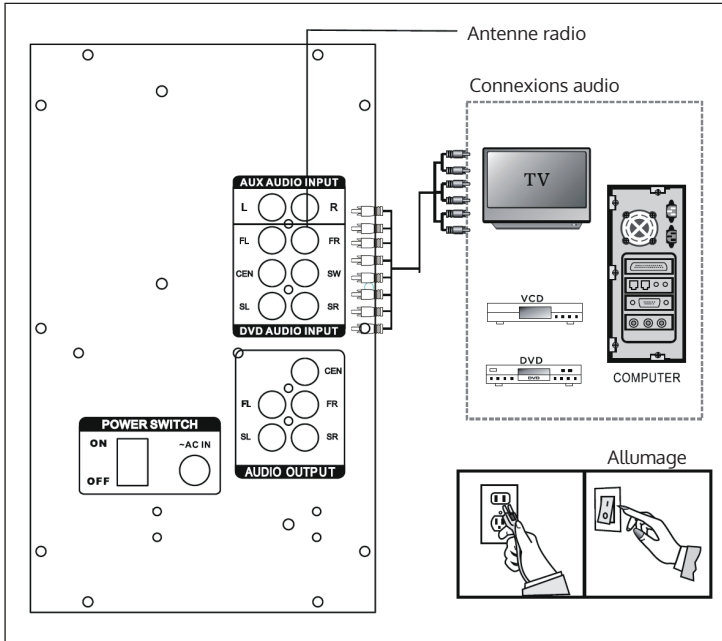

Branchement d'équipements externes




Les connexions et les fiches des câbles de connexion sont codées par couleur comme suit : Connexions et fiches rouges = pour les canaux audio de gauche


Remarque : Insérez complètement les fiches dans les prises. Des connexions desserrées peuvent entraîner un bourdonnement ou d'autres interférences. Connectez toutes les enceintes et autres équipements externes avant de brancher l'appareil dans la prise.

TÉLÉCOMMANDE

	Allumage / veille
SD	Mode carte SD
5.1/2.1	Changement de canal 5.1 / 2.1
USB	Mode USB
BT	Mode BT
AUX	Mode AUX
DVD	Mode DVD
	Lecture / Pause
	Titre précédent en mode USB/SD
	Titre suivant en mode USB/SD
SLEEP -/+	Réglage de la durée jusqu'à l'arrêt automatique des enceintes
FL-/+	Réglage du volume de l'enceinte avant gauche
FR -/+	Réglage du volume de l'enceinte avant droite
CEN-/+	Réglage du volume de l'enceinte centrale
VOL-/+	Réglage du volume principal
SL-/+	Réglage du volume de l'enceinte arrière gauche
SR-/+	Réglage du volume de l'enceinte arrière droite
Touches numériques	Appuyez sur n'importe quelle touche pour sélectionner une piste
REPEAT	Touche répétition
RESET	Réinitialisation du volume
EQ -/+	Réglage de l'égaliseur
DISP-/+	Réglage de la luminosité

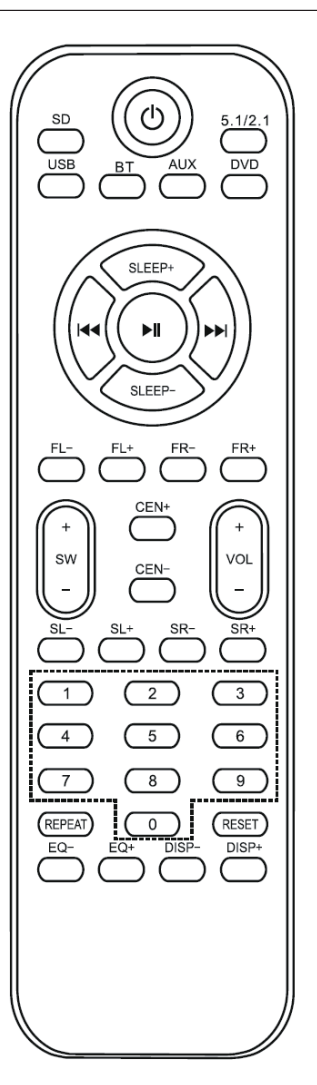

EMPLACEMENT DES ENCEINTES

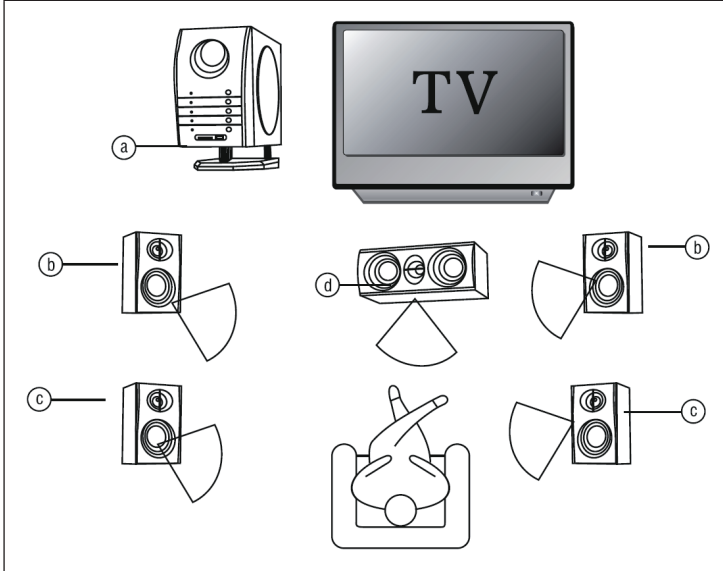

(1) - Subwoofer

Placez le subwoofer n'importe où sur le sol (il n'y a pas d'exigence de direction spécifique pour l'effet de basse).

(2) Enceintes avant

(3) Enceintes surround

Placez les enceintes surround directement sur le côté, légèrement derrière la zone d'écoute. Placez-les horizontalement, à environ 1 mètre au-dessus du niveau de l'oreille.

(4) Enceinte centrale

Placez l'enceinte centrale au milieu des deux enceintes avant, sur ou en dessous du téléviseur si vous avez un téléviseur connecté.

CONSEILS POUR LE RECYCLAGE



S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des appareils électriques et électroniques dans votre pays, ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale ou votre service de recyclage des déchets ménagers.

Ce produit contient des piles. S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des piles dans votre pays, vous ne devez pas les jeter avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions locales relatives à la collecte des piles usagées. La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Fabricant :

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Importateur pour la Grande Bretagne :

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Le soussigné, Chal-Tec GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type Areal 525 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : use.berlin/10000147

Gentile cliente,

la ringraziamo per l'acquisto del dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il seguente codice QR per accedere al manuale d'uso più recente e ricevere informazioni sul prodotto.



INDICE

Avvertenze di sicurezza	46
Volume di consegna	47
Modalità BT	47
Pannello di controllo anteriore	48
Diagramma di allacciamento	50
Telecomando	52
Posizionamento degli altoparlanti	53
Avviso di smaltimento	54
Dichiarazione di conformità	54

DATI TECNICI

Numero articolo	10000148, 10007842, 10022257
Alimentazione (alimentatore)	230 V ~ 50 Hz
Gamma di frequenza	40 Hz - 20 kHz
Rapporto segnale-rumore	≥ 75 dB
Separazione dei canali:	≥ 50 dB
Frequenza BT	2.4 GHz
Potenza di trasmissione BT (max.)	0.14 dBm


AVVERTENZE DI SICUREZZA

Avvertenze generiche

- **Colpo di fulmine** - Se non si usa più il dispositivo o se ci sono temporali, staccare la spina dalla presa elettrica e scollegare il dispositivo dall'antenna. In questo modo si evitano danni al prodotto dovuti a colpi di fulmine e sovratensione.
- **Sovraccarico** - Non sovraccaricare prese elettriche, prolunghe o prese elettriche integrate, altrimenti possono risultare incendi o scosse elettriche.
- **Penetrazione di corpi estranei e liquidi** - Non inserire oggetti di alcun tipo nelle aperture del dispositivo, dato che potrebbero entrare in contatto con pericolosi punti di tensione o causare il cortocircuito di alcuni componenti, con il conseguente rischio di incendi o scosse elettriche. Non versare mai liquidi sul dispositivo.
- **Riparazione e manutenzione** - Non cercare di realizzare autonomamente opere di manutenzione sul dispositivo, dato che l'apertura o la rimozione della copertura possono esporre a tensioni pericolose o altri rischi. Lasciare che tutte le opere di manutenzione siano realizzate da personale di assistenza qualificato.
- **Danni che richiedono l'intervento del servizio di assistenza** - Staccare la spina dalla presa elettrica e rivolgersi a un'azienda tecnica qualificata nelle seguenti situazioni:
 - a) Se cavo di alimentazione o spina sono danneggiati.
 - b) Se sono stati versati liquidi o sono caduti oggetti sul dispositivo.
 - c) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
 - d) Se il prodotto è caduto o è danneggiato.
 - e) Se il prodotto presenta prestazioni sensibilmente ridotte.
- **Pezzi di ricambio** - Se sono necessari pezzi di ricambio, assicurarsi che l'azienda tecnica responsabile della sostituzione utilizzi solo pezzi di ricambio autorizzati dal produttore o che presentano le stesse caratteristiche dei componenti originali. Una sostituzione non autorizzata può causare incendi, scosse elettriche o altri pericoli.
- **Calore** - Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore, come termosifoni, batterie di riscaldamento, forni e altri prodotti (inclusi amplificatori).

Nota: i bambini a partire da 8 anni e le persone con limitate capacità fisiche, psichiche e sensoriali possono utilizzare il dispositivo solo se sono stati istruiti sulle modalità d'uso e sulle procedure di sicurezza da una persona responsabile della loro supervisione e comprendono i rischi associati.

VOLUME DI CONSEGNA

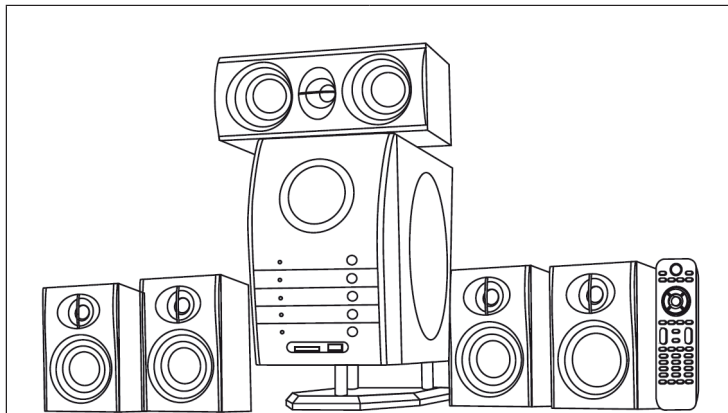


Denominazione	Quantità (pezzo)
Altoparlante subwoofer	1
Altoparlante satellitare	5
Cavo audio	1
Convertitore audio	1
Manuale d'uso	1
Telecomando	1

MODALITÀ BT

1. Selezionare la modalità BT.
2. Cercare "Areal-525" nell'elenco dei dispositivi.
3. Instaurare il collegamento BT.
4. Quando si usa un dispositivo BT con la versione 2.0, digitare la password "0000".

PANNELLO DI CONTROLLO ANTERIORE

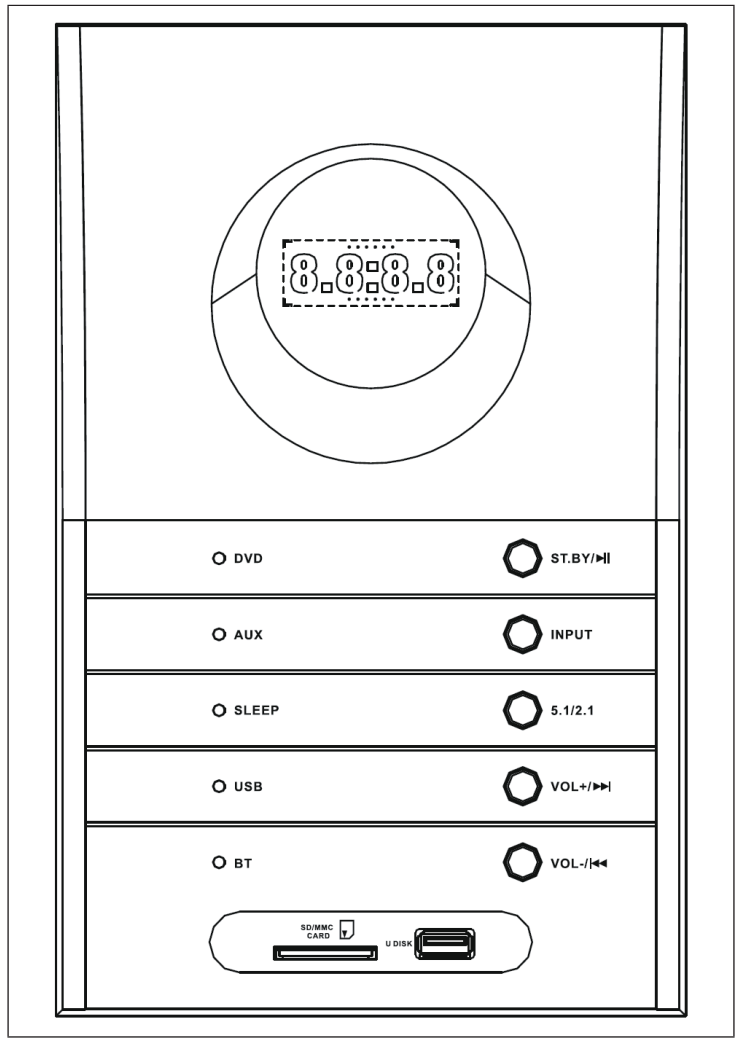


DVD	Tasto funzione DVD
AUX	Tasto funzione AUX
USB	Tasto funzione USB
BT	Tasto funzione BT
ST.BY/▶II	USB/SD tasto funzione play/pause
INPUT	Tasto di invio
5.1/2.1	Tasto funzione 5.1/2.1
VOL-/◀◀	Se si tiene premuto il tasto per più di 3 secondi, il volume si abbassa. Se si preme brevemente il tasto, viene selezionato il brano precedente in modalità USB/SD.
VOL+/▶▶	Se si tiene premuto il tasto per più di 3 secondi, il volume si alza. Se si preme brevemente il tasto, viene selezionato il brano successivo in modalità USB/SD.
SD/MMC CARD	Collegamento scheda SD/MMC
U DISK	Connessione USB

Nota: se si vuole utilizzare una scheda SD, bisogna selezionare la modalità SD. La scheda SD deve avere uno spazio di memoria di almeno 500 MB e deve essere originale.

DIAGRAMMA DI ALLACCIAMENTO


Connessioni per altoparlanti

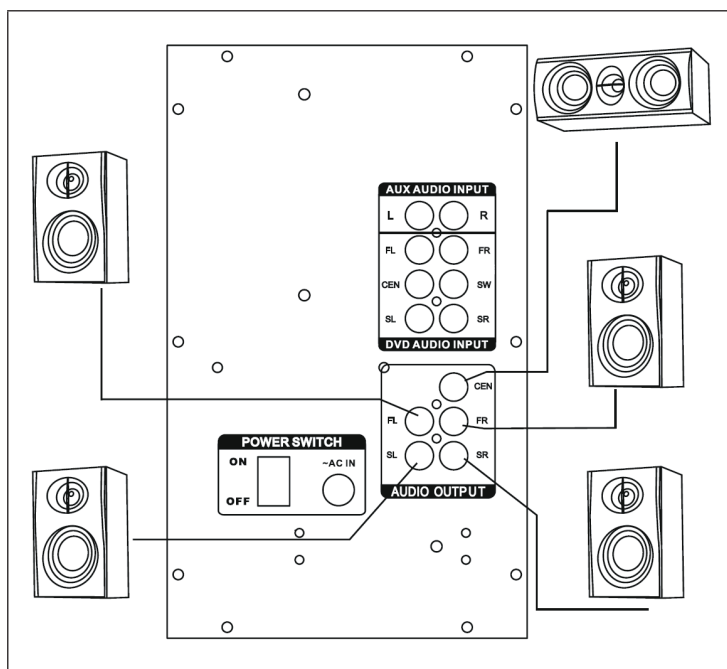

- Inserire gli altoparlanti frontali, il diffusore centrale e quelli surround nelle prese degli altoparlanti 5.1.
- Inserire gli altoparlanti frontali nelle prese "FL" e "FR".
- Inserire il diffusore centrale nella presa "CEN".
- Inserire gli altoparlanti frontali nelle prese "SL" e "SR".

Nota: non conservare oggetti che producono campi magnetici vicino agli altoparlanti.

Collegamenti di dispositivi esterni

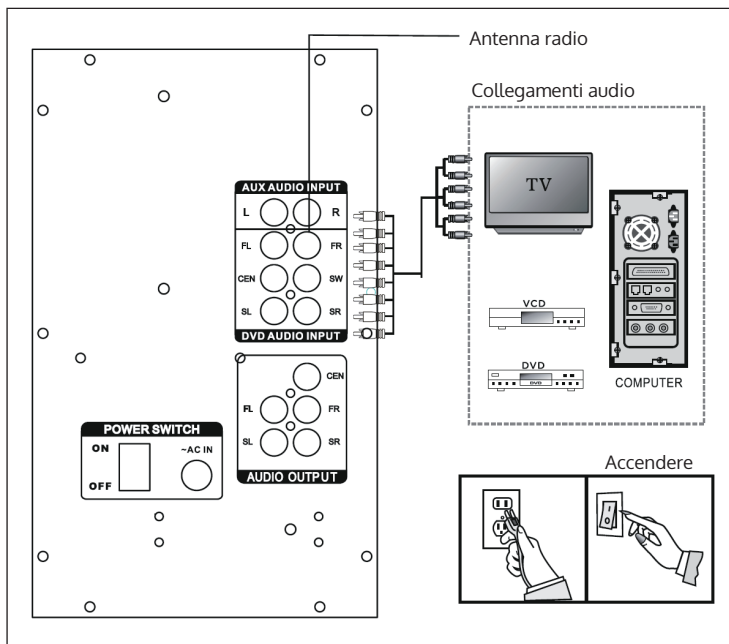


Le spine e le prese dei cavi di collegamento sono contrassegnati con i seguenti colori: prese e spine rosse = per i canali audio a sinistra


Nota: inserire del tutto le spine nelle prese. I collegamenti lenti possono causare ronzii o altre interferenze. Collegare tutti gli altoparlanti e le attrezzature esterne prima di inserire la spina del dispositivo nella presa.

TELECOMANDO

	Accendere/standby
SD	Scheda SD
5.1/2.1	Modifica canale 5.1/2.1
USB	Modalità USB
BT	Modalità BT
AUX	Modalità AUX
DVD	Modalità DVD
	Riproduzione/Pausa
	brano precedente in modalità USB/SD
	brano successivo in modalità USB/SD
SLEEP -/+	Impostare il tempo fino allo spegnimento automatico
FL-/+	Regolazione volume dell'altoparlante anteriore sinistro
FR-/+	Regolazione volume dell'altoparlante anteriore destro
CEN -/+	Regolazione volume dell'altoparlante centrale
VOL -/+	Regolazione volume principale
SL -/+	Regolazione volume dell'altoparlante posteriore sinistro
SR -/+	Regolazione volume dell'altoparlante posteriore destro
Tasti numerici	Premere un tasto qualsiasi per selezionare un brano
REPEAT	Tasto ripetizione
RESET	Ripristinare il volume
EQ -/+	Regolazione equalizer
DISP -/+	Regolazione della luminosità

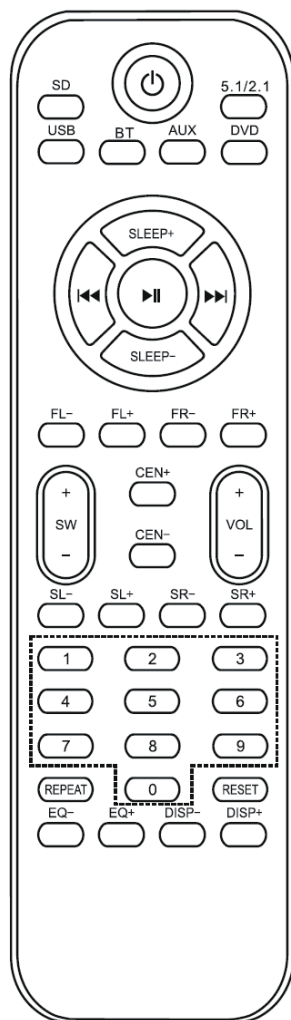

POSIZIONAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI

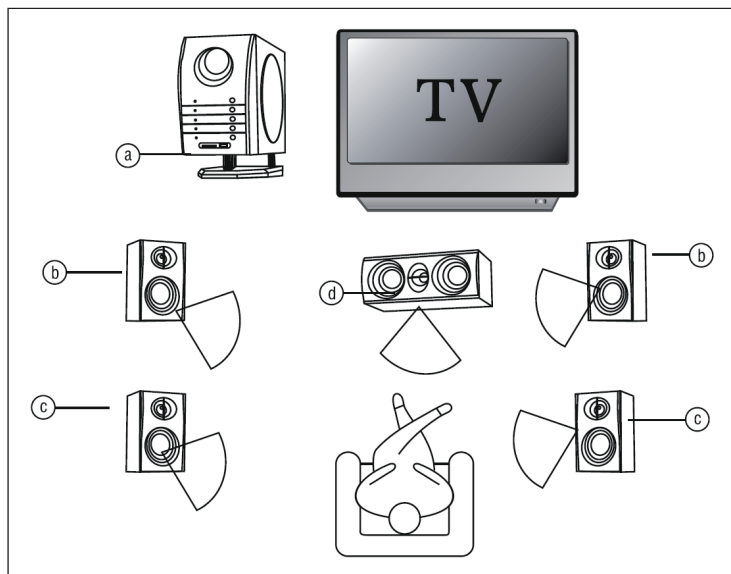

(1) Subwoofer

Posizionare il subwoofer in un punto qualsiasi sul pavimento (per l'effetto dei bassi non c'è alcun requisito specifico per la direzione).

(2) Altoparlanti anteriori

(3) Altoparlanti surround

Posizionare gli altoparlanti surround di lato, leggermente dietro alla zona d'ascolto e allinearli orizzontalmente a circa 1 metro sopra l'orecchio.

(4) Altoparlante centrale

Posizionare l'altoparlante centrale al centro dei due diffusori anteriori, sopra o sotto al televisore, in caso questo sia stato collegato.

SMALTIMENTO



Se nel proprio paese si applicano le regolamentazioni inerenti lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici, questo simbolo sul prodotto o sulla confezione segnala che questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali e devono essere portati a un punto di raccolta di dispositivi elettrici ed elettronici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Informazioni riguardanti il riciclo e lo smaltimento di questi prodotti si ottengono presso l'amministrazione locale oppure il servizio di gestione dei rifiuti domestici.

Il prodotto contiene batterie. Se nel proprio paese si applicano le regolamentazioni inerenti lo smaltimento di batterie, non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Preghiamo di informarvi sulle regolamentazioni vigenti sullo smaltimento delle batterie. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela l'ambiente e la salute delle persone da conseguenze negative.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

**Produttore:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

Importatore per la Gran Bretagna:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Il fabbricante, Chal-Tec GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Areal 525 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: use.berlin/10000147

