

chal-tec gmbh



Uhrenbeweger

10011126



electronic.star

www.elektronik-star.de

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH
Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

Beim Gebrauch elektrischer Geräte müssen folgende grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Anleitungen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung Ihrer Steckdose den Spannungsangaben auf dem Typenschild des Toasters entspricht.
3. Netzkabel nicht über Tischkanten oder Tresen hängen lassen.
4. Geräte mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder in abnormalen Zuständen, dürfen nicht verwendet werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dem nächsten Kundendienst oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.
5. Nicht für Kinder geeignet, aber unter Aufsicht erlaubt.
6. Bei Nichtbenutzung, Anbringen und Trennen von Teilen und vor der Reinigung ist das Gerät von Stromnetz zu trennen.
7. Das Netzkabel darf keine heißen Oberflächen berühren.
8. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Gebrauch.
9. Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Zubehör- und Ersatzteile verwendet werden. Andere können zu Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen.
10. Schalten Sie das Gerät ab bevor Sie Teile entfernen.
11. Das Gerät ist nicht für Personen mit physischen und psychischen Einschränkungen geeignet.
12. Kinder sollten beaufsichtigt werden und dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
13. Tauchen Sie den Antriebsmotor nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
14. Verwenden Sie das Gerät nie draußen.
15. Bewahren Sie die Anleitung auf.

I. Bedienelemente

Schalter und Netzteileingang befinden sich auf der Rückseite



II. Bedienung

1. Der Ein-/Ausschalter schaltet das Gerät ein bzw. aus.
2. Sie können zwischen 4 Rotationsprogrammen wählen:
 - a) Modus A: 6 Minuten Betriebsphase (im Uhrzeigersinn) / 30 Minuten Ruhephase
 - b) Modus B: 6 Minuten Betriebsphase (gegen Uhrzeigersinn) / 30 Minuten Ruhephase

c) Modus C: 20 Minuten Betriebsphase (im Uhrzeigersinn) / 10 Minuten Ruhephase /

20 Minuten Betriebsphase (gegen Uhrzeigersinn) / 10 Minuten Ruhephase

d) Modus D: 10 Minuten Betriebsphase Betriebsphase / 10 Minuten Betriebsphase (im Uhrzeigersinn)

III. Technische Eigenschaften

Stromversorgung: 100 – 240V / 50-60Hz Eingangsleistung (Wechselstrom); 4V 500mA Ausgangsleistung (Gleichstrom)

Abmessungen: 151 x 151 x 143mm (LxBxH)

Arbeitstemperatur: 5 bis 40°C


Gewicht: ca. 397g

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

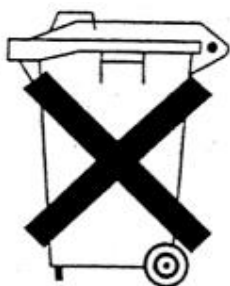

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne

gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin

I. Elements of use

the switch and adapter port can be found on the rear of the unit.



II. How to use

1. The On-/Off switch switches the item on res.off.
2. You can select between 4 winding programs:
 - a) mode A: Rotating clockwise for 6 minutes, rest for 30 minutes.
 - b) mode B: Rotating anti-Clockwise for 6 minutes, rest for 30 minutes.
 - c) mode C: Rotating clockwise for 20 minutes, take 10 minutes rest, then anti-clockwise rotating for 20 minutes,take 10 minutes rest.
 - d) mode D: Rotating clockwise for 10 minutes, then anti-clockwise rotating for 10 minutes.

III. Technical details

power: 100 – 240V / 50-60Hz AC input; 4V 500mA DC output

dimensions: 151 x 151 x 143mm (LxWxH)

working temperature: 5 bis 40°C

weight: ca. 397g