



Pasta Dryer

10011459
10011482

KLARSTEIN

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

Allgemein

- Das Gerät ist nur für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch geeignet. Außerdem ist es nur für Innenräume geeignet und sollte keiner Hitzequelle, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Versuchen Sie nie das Gerät selbstständig zu reparieren, wenden Sie sich immer an eine Fachwerkstatt bzw. den Verkäufer.
- Verwenden Sie nur original Ersatz- und Zubehörteile.
- Halten Sie das Gerät und dessen Verpackung fern von Kindern.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Für dieses Gerät










- Nur unter Aufsicht verwenden.
- Stecken Sie keine Fremdkörper und Körperteile in die sich drehenden Teile.
- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, stabilen Fläche auf.

Hersteller

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.










Bedienung

- 1&2. Drücken Sie die drei Füße runter und spreizen Sie diese auf.
3. Stellen Sie den Trockner auf einer Ebene Fläche auf.
4. Breiten Sie die Trockner-Arme aus.
5. Entnehmen Sie das Hilfszubehörteil um die Nudeln aufzuhängen.
6. Nehmen Sie die Nudeln von der Maschine mit diesem Teil.
7. Legen Sie die Nudel auf die Trockner-Arme ab.
8. Drehen(180°) Sie das Zubehörteil, um die Nudeln abzulegen.
9. Ziehen Sie das Zubehörteil raus und wiederholen Sie die genannten Schritte.

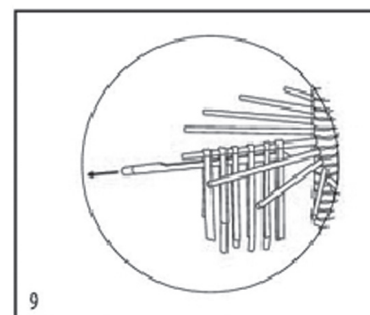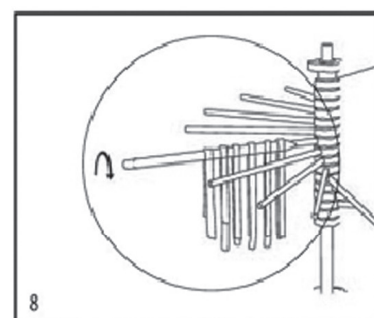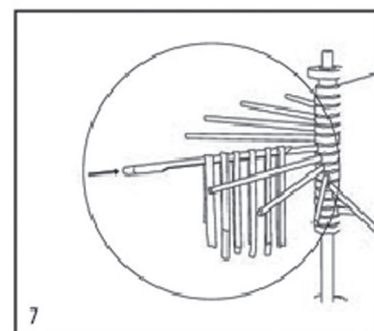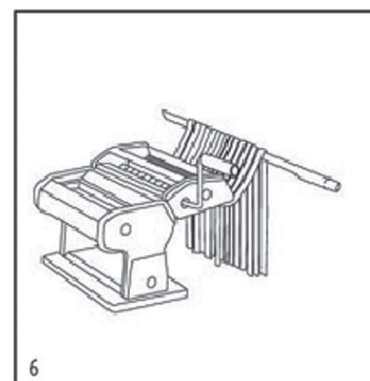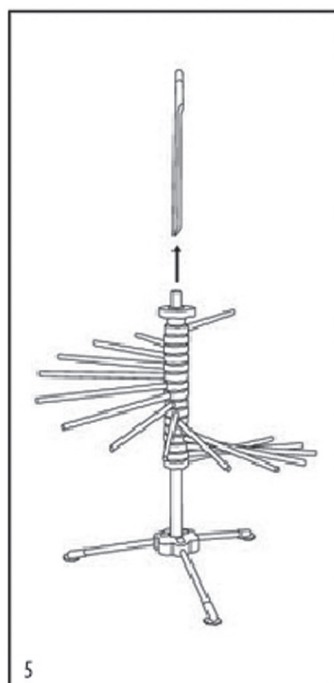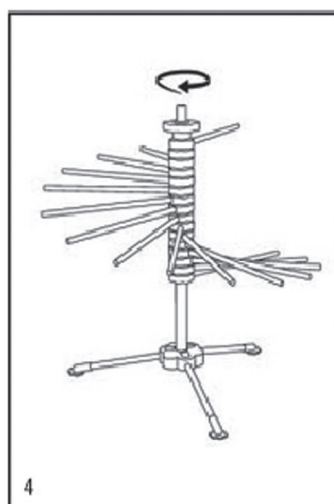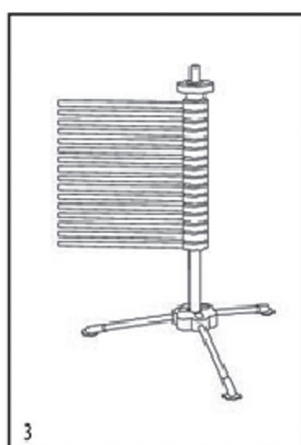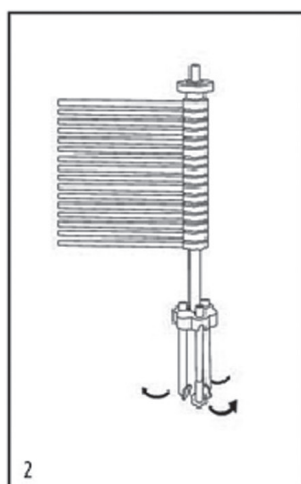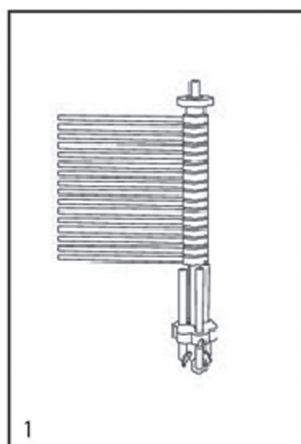

Usage

- 1&2. Unfurl the feet of the dryer: pull downward the three feet, then spread them.
3. Put pasta dryer on a plane and clear surface
4. Turn the superior handle so that bars spread in snail.
5. Remove the accessory allowing putting down pastas on bars.
6. Take pastas by using the curve of the accessory to slide on bars.
7. Put down pastas by using the curve of the accessory to slide on bars.
8. Turn the accessory on itself to put down pasta.
9. Once returned to 180°, remove the accessory, and repeat operations to put down the other pastas.

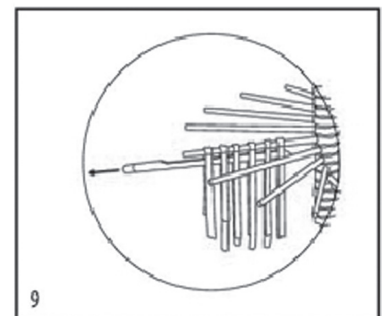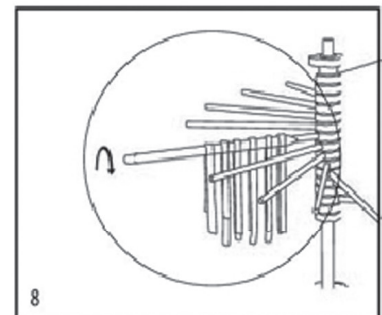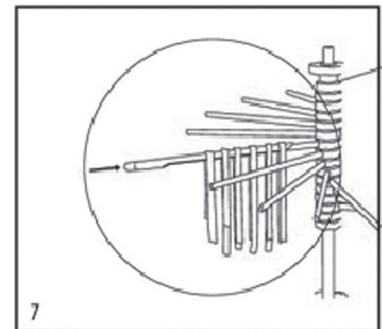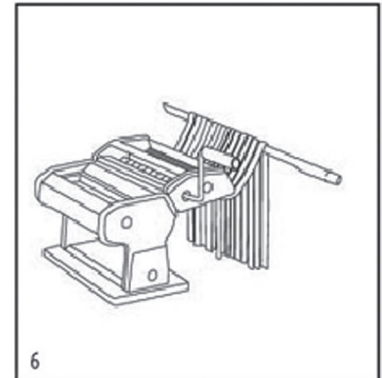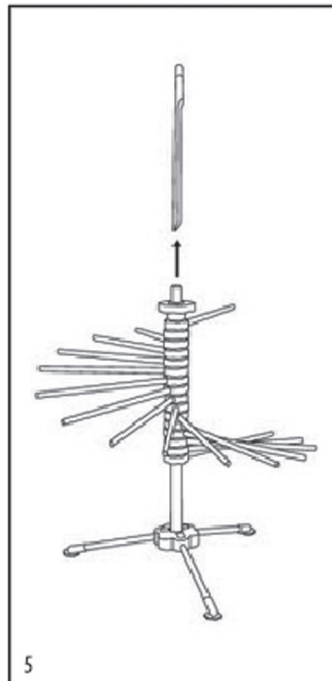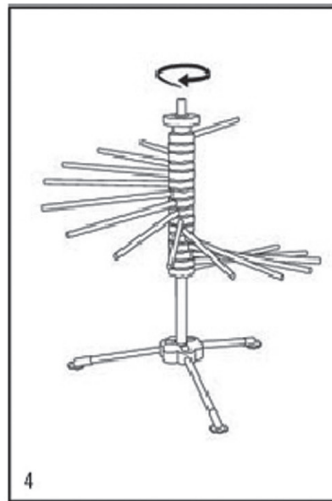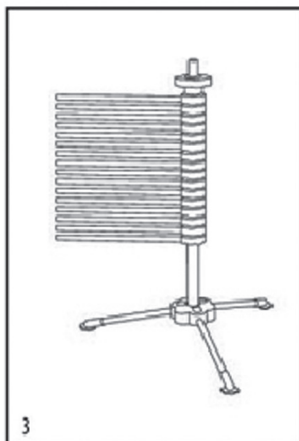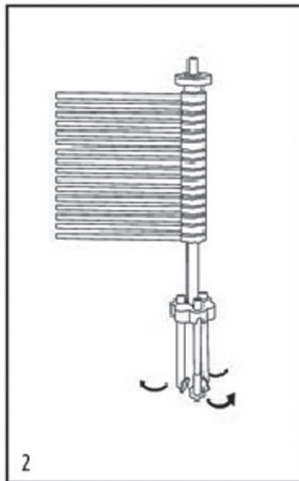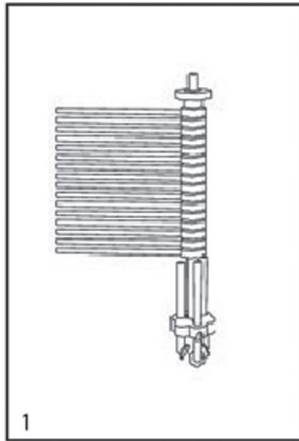

Producer: Chal-Tec GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes de branchement et d'utilisation afin d'éviter d'éventuels dommages. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et à la mauvaise utilisation de l'appareil.

Consignes de sécurité

Générales

- L'appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et non commerciale. De plus il est adapté à une utilisation en intérieur seulement, et ne doit être exposé à aucune source de chaleur, d'humidité, ou à l'ensoleillement direct. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, adressez-vous toujours à un service professionnel ou au revendeur.
- Utilisez uniquement des pièces et accessoires d'origine.
- Tenez l'appareil ainsi que son emballage hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les films plastiques. Ils risquent de s'étouffer !
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants inclus) aux capacités physiques sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou/et de connaissances. Ces personnes ne peuvent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir été informé par celle-ci de la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Pour cet appareil

- A n'utiliser que sous surveillance.
- Ne mettez aucun corps étranger ni de parties du corps dans les parties mobiles.
- Placez l'appareil sur une surface stable et horizontale.

Fabricant

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Utilisation

- 1&2. Appuyez sur les trois pieds vers le bas pour les déployer.
3. Posez le séchoir sur une surface horizontale.
4. Ouvrez les bras du séchoir.
5. Retirez l'accessoire d'aide pour accrocher les pâtes.
6. Retirez les pâtes de la machine avec cet accessoire.
7. Posez les pâtes sur les bras du séchoir.
8. Tournez l'accessoire (à 180°) pour déposer les pâtes.
9. Retirez l'accessoire et répétez les étapes ci-dessus.

