

BT-Lautsprecher



Warnung

- **Gerät**

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
- Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
- Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Netzkabel/Netzteil

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen Wert entspricht.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Fassen Sie den Stecker beim Herausziehen an seinem Korpus an.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
- Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden kann, wenn Störungen auftreten.

Kleine Objekte/Verpackungsteile

(Plastikbeutel, Karton, etc.)

- Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden kann. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Achtung:

- **Gerät**

Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

Aufstellung

- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromkreis trennen zu können.
- Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschränk oder einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese Hitze könnte das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht und hohen Temperaturen aus.

Netzadapter

- Der Netzadapter kann mit Wechselstrom von 220 - 240 V betrieben werden.
- Verwenden Sie aber einen geeigneten Steckeradapter, wenn der Stecker nicht in die Netzsteckdose passt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient der

- **musikalischen Unterhaltung**

Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Bedienelemente

Übersicht:

1. Betriebsleuchte
2. Kopplungsleuchte
3. Akkuleuchte
4. AN/AUS-Taste
5. Kopplungstaste
6. Lautstärke-/Trackauswahl-Taste
7. Freisprechtaste
8. USB-Ladeanschluss
9. AUX-Eingang
10. Schlaufe

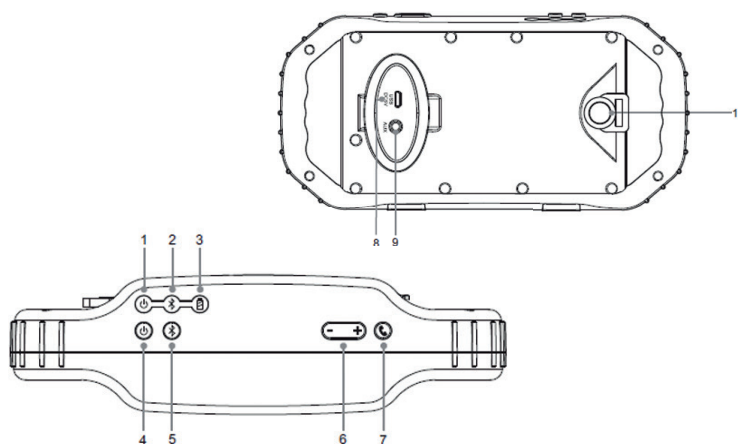

Reparaturen

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.

Achtung:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Beachten Sie:

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Gerätenutzung

Die Kappe:

USB-Ladeanschluss und AUX-Eingang befinden sich unter der Kappe. Entfernen Sie die Kappe um Zugang zu den Anschlüssen zu erhalten.

WICHTIG: WENN DIE KAPPE NICHT FEST WIEDER EINGESETZT WURDE, IST DAS GERÄT NICHT WASSERDICHT.

Die Kappe ist erst dann richtig wieder eingesetzt, wenn ihre Oberseite mit dem Gehäuse auf einer Linie liegt. Die schwarze Dichtung um die Kappe darf nicht mehr zu sehen sein.

Laden:

| Batterie- Leuchte | |
|-----------------------------|-------------|
| Status | Anzeige |
| ausgeschaltet | Leuchte aus |
| Akku lädt | Rotes Licht |
| Akku vollständig aufgeladen | Leuchte Aus |

Laden Sie den eingebauten Akku auf, indem Sie den Poolboy per USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit dem PC verbinden. Hinweis: Der PC darf sich nicht im Ruhezustand befinden.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln:

1. Drücken und halten Sie die AN/AUS-Taste um den Poolboy einzuschalten. Die Betriebsleuchte wird grün leuchten.
2. Drücken Sie die Kopplungstaste um ein Bluetooth-Signal auszusenden. Die Kopplungsleuchte wird blau blinken. Das Gerät ist nun zur Kopplung bereit.
3. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät, dass Sie mit dem Poolboy verbinden möchten, in den Bluetooth-Einstellungen das Gerät „Poolboy“ aus.
4. Wenn die Kopplung und die Verbindung erfolgreich hergestellt wurden, leuchtet die Kopplungsleuchte durchgängig und ein Signal-Ton wird vom Poolboy wiedergegeben.

Nachdem die Geräte ein Mal gekoppelt wurden, bleibt die Kopplung bestehen, bis diese manuell wieder aufgehoben wird. Drücken Sie bei Verbindungsproblemen die Kopplungstaste, um die Kopplung zu wiederholen

Musik kabellos wiedergeben

1. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln“
2. Wählen Sie auf dem verbundenen Bluetooth-Gerät den abzuspielenden Titel aus.
3. Spielen Sie den Titel über das Gerät ab.
4. Der wiedergegebene Titel ist nun aus dem Lautsprecher des Poolboy zu hören.

Lautstärkeregelung und Titelauswahl

- Drücken und halten Sie [-] um die Lautstärke zu reduzieren bzw. kurz drücken um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- Drücken und halten Sie [+] um die Lautstärke zu erhöhen bzw. kurz drücken um zum nächsten Titel zu wechseln.

Mikrofon und Freisprecheinrichtung

1. Das Mikrofon befindet sich unten links auf der Vorderseite und ist zur Nutzung als Freisprecheinrichtung konzipiert.
2. Bei eingehenden Anrufen, ertönt ein Klingelton aus dem Lautsprecher.
3. Drücken Sie die Freisprechtaste, um den Anruf anzunehmen oder nutzen Sie dazu die Steuerung Ihres Telefons.
4. Sie hören Ihren Gesprächspartner nun über den Poolboy.
5. Drücken Sie die Freisprechtaste, um das Telefonat zu beenden oder nutzen Sie dazu die Steuerung Ihres Telefons.

Der 3,5mm-AUX-Eingang

1. Entfernen Sie die Kappe.
2. Verbinden Sie den AUX-Eingang über ein 3,5mm-Klinke-Klinke-Kabel mit dem Kopfhörer-Ausgang ihres MP3-Players oder dem Ausgang einer beliebigen Audioquelle.
3. Schalten Sie den Poolboy mit dem AN/AUS-Schalter ein.
4. Die Musik, die über das verbundene Gerät wiedergegeben wird, ist nun aus dem Poolboy zu hören.

Hinweis: Musik, die über ein per Bluetooth verbundenes Gerät wiedergegeben wird, wird unterbrochen sobald ein Kabel in den AUX-Eingang eingesteckt wurde.

Das Trageband

Ein abnehmbares Trageband ist im Lieferumfang des Poolboy enthalten und soll dabei helfen, die Kappe nicht zu verlieren. Befestigen Sie ein Ende an der Nylon-Schleufe der Kappe und das andere Ende am Griff.

Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung


Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
1999/5/EG (R&TTE)

Introduction

1. Power indicator
2. Pairing indicator
3. Battery indicator
4. Power ON/OFF button
5. Pairing button
6. Volume / track selection button
7. Hand-free button
8. USB charging port
9. AUX-IN jack
10. Lanyard

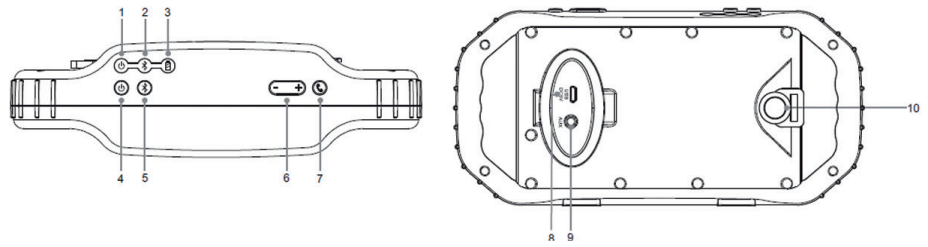

CAP

USB power & AUX-IN connections are under the CAP. Remove the CAP to access the connections. IMPORTANT IF the CAP is off or not securely closed, the unit is NOT watertight. In order to ensure the unit is watertight the back panel CAP MUST be closed securely. To securely close the back panel CAP, the CAP MUST be inserted so that the lines on the CAP align with the back panel lines and the top of the CAP is pushed flush with the back surface of the unit so that the gray rubber gasket around the edge of the CAP cannot be seen.

Power



| Battery Indicator | |
|-------------------|-----------|
| Status | Indicator |
| Power Off | No light |
| Charging | Red light |
| Fully Charged | No light |

USB Power

Charge the built-in rechargeable battery using the USB cord (included) connected to your computer.

Note: PC must not be in sleep mode.

Pairing a Bluetooth Device

1. Press & hold the Power ON/OFF button to turn it on and the Power indicator will light up with green color.
2. Press the Pairing button to generate Bluetooth signal and the Pairing indicator will flash blue slowly and will enter pairing mode.
3. Using the native controls on your Bluetooth device, select the „Poolboy“ in your Bluetooth settings to pair.
4. When successfully paired and connected, the Pairing indicator will display a solid blue light and a beep will sound from the unit.

After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user. If problems arise with pairing, press the **Pairing** button to begin pairing again.

Playing Audio Wirelessly



1. Follow the instructions for Pairing a Bluetooth Device.
2. Use the native controls on the connected Bluetooth device to select a track.
3. To play, pause the selected track, use the native controls on the connected Bluetooth device.
4. Audio played through the connected Bluetooth device will now be heard through the speakers.

Volume Control & Track Selection

- Press & hold [-] to decrease volume / press & release [-] to select the previous track.
- Press & hold [+] to increase volume / press & release [+] to select the next track.

Using the Microphone (MIC) & Speakerphone System

The MIC is located on the bottom front left section of the front panel & is designed for use with the Bluetooth speakerphone system.

1. When a call is received, a ringtone will sound through the speakers.
2. Press the  button to accept the call or accept the call with the native controls on the connected device.
3. The incoming call received through the device will now be heard through the speakers.
4. To end the call, press the  button or end the call using the native controls on the connected device.

Using the 3.5mm Audio Input

1. Remove the CAP.
2. Plug one end of a 3.5mm audio input cable into the 3.5mm Audio Input on the unit.
3. Plug the other end of the cable into the audio output/headphone output on an MP3 Player or other audio source.
4. Turn on the unit using the **Power ON/OFF** button.
5. Audio played through the connected device will now be heard through the speakers.

Note: Any audio being played through a connected Bluetooth Device will cease once the 3.5mm Audio source is connected.

Lanyard

A removable LANYARD is included with the Poolboy and is intended to assist in avoiding misplacing the back panel CAP. Attach one end to the nylon tab on the CAP and the other end to the handle.

Hints on Disposal



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
1999/5/EC (R&TTE)