MAJESTIC

DVX 261D|USB|REC

LETTORE DVD|MPEG4 PORTATILE CON RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE SCHERMO 9” TFT LCD GIREVOLE 90°|180° CON TELECOMANDO E BATTERIA INTERNA RICARICABILE RIPRODUZIONE FILE MULTIMEDIALI DA USB E REGISTRAZIONE DI PROGRAMMI DVB-T SU SD|MMC



La New Majestic SpA dichiara che il prodotto rispondente al D.M. 548 del 28.08.95 ed in particolare a quanto indicato nell'art. 2 comma 1

CE

Manuale d’istruzioni ▶▶

Precauzioni

Per prevenire la scossa elettrica o il pericolo di incendio, non esporre l'apparecchio all' umidità o alla pioggia.
Attenzione: non aprire il prodotto, rivolgersi a personale qualificato autorizzato.



Questo simbolo avverte l'utente della presenza di voltaggio pericoloso che potrebbe costituire rischio di scossa elettrica alle persone.



Questo simbolo avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni per la manutenzione. Per evitare la scossa elettrica, assicurarsi che la spina sia inserita completamente.

PRODOTTO LASER CLASSE 1

Questo marchio indica la presenza di raggi laser all'interno dell'apparecchio, CLASSE 1 si riferisce alla classe più bassa, non c'è pericolo di radiazioni pericolose.

Attenzione: ai fini della sicurezza si ricorda che non è consentita la visione durante le fasi della guida.

Precauzioni



◆Leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare l’apparecchio.



◆Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non è possibile calpestarlo.



◆Scollegare l’apparecchio in queste condizioni: temporale oppure se non viene utilizzato per lungo tempo.

◆Non sovraccaricare le prese a muro o i cavi prolunga oltre la loro capacità; questo potrebbe causare incendi o scossa elettrica..



◆La presa di rete viene utilizzata per scollegare l’apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante.




◆L’alimentazione richiesta da questo prodotto è 100-240VAC, 50/60Hz.



◆Controllare regolarmente il collegamento. In caso di rotture o mancanza di isolamento, chiamare un tecnico specializzato.

◆Installare il prodotto in un luogo dotato di adeguate aperture di ventilazione (8 cm), non bloccare le aperture di ventilazione sui componenti per non ostacolare la circolazione dell’aria.



◆Non utilizzare il prodotto vicino all’acqua.



◆Non appoggiare il prodotto su oggetti instabili, altrimenti potrebbe cadere e danneggiarsi.



◆Non far cadere liquidi sul prodotto, potrebbe causare incendi o scossa.

Precauzioni



- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- Non posizionare l'unità vicino o sopra radiatori, stufe o altre fonti di calore.



- Scollegare l'apparecchio dalla presa prima di pulirlo. Non utilizzare solventi liquidi, usare un panno leggermente inumidito nell'acqua per pulire la parte esterna.



- Non posizionare oggetti pesanti sull'unità.



- Non posizionare oggetti pesanti sull'unità.
- Non riparare l'apparecchio da soli, l'apertura o la rimozione del coperchio potrebbe esporvi a voltaggio pericoloso o altri pericoli; rivolgersi al personale qualificato.



- Scollegare l'apparecchio e rivolgersi al personale qualificato nei seguenti casi:


A. se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
B. se è caduto del liquido o degli oggetti sul prodotto.
C. l'apparecchio è stato esposto all'acqua.
D. se non funziona correttamente durante le normali operazioni.
E. se l'apparecchio è caduto o si è danneggiato il coperchio.
F. quando l'apparecchio mostra un calo distinto nelle prestazioni.



Precauzioni

TELECOMANDO


- Puntare il telecomando direttamente al ricevitore sull’apparecchio.
- Non far cadere in terra il telecomando oppure colpirlo con altri oggetti.
- Non posizionare il telecomando in un luogo caldo e umido.
- Non far entrare liquidi all’interno.
- Non aprire il telecomando.
- Distanza: da 3 a 7m dal ricevitore.
- Angolo: circa 30 verso destra/sinistra.
- Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole o altre fonti di calore, altrimenti potrebbe venire danneggiato.

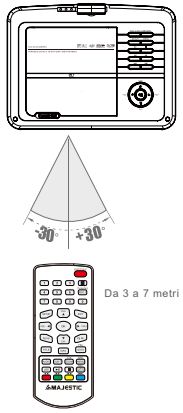


Precauzioni

Note sul disco

- Maneggiare i dischi:
  maneggiare il disco dai bordi, non toccare la superficie;
  non attaccare niente sulla superficie del disco.



- Pulizia dischi



- impronte o polvere sulla superficie potrebbero causare problemi durante la riproduzione.
- Pulire il disco con un panno morbido, strofinare dal centro verso il bordo. Se non è possibile togliere la polvere, usare un panno umido e poi asciugare con uno asciutto.
- Non utilizzare prodotti chimici come benzene, etc.

- Conservazione dischi


- non esporre il disco alla luce diretta del sole o altre fonti di calore.
- Dopo l'utilizzo, riporre il disco nella propria custodia.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra il disco che potrebbe piegarsi.

Caratteristiche

- Schermo TFT LCD 9”
- rapporto immagine 16:9 o 4:3.
- Altoparlante incorporato.
- presa cuffia.
- Entrata e uscita AV
- Tre tipi di alimentazione:
  adattatore AC/DC 100 – 240V 50/60Hz --- 9V 1A
  adattatore 12V da macchina (presa accendisigari).
  batteria ricaricabile Li-ion 7,4V – 1600mAh
- La batteria ricaricabile a piena carica può durare per circa 2 ore.
- Utilizzando l’adattatore è possibile ricaricare la batteria durante l’utilizzo dell’apparecchio.
- Presa antenna 75ohms
- Antenna per digitale terrestre
- Telecomando
- Cavo audio e video
- Cuffie/auricolari
- Sintonizzatore per il segnale digitale terrestre.
- Supporta la ricerca automatica e manuale.
- Supporta EPG.
- Supporto OSD multi-lingua.
- Supporta controllo canali, modifica, timer, sottotitoli .
- Supporta la funzione teletext.
- Lettore DVD/MPEG4/JPEG/MP3/CD-DA/CDR/CDRW
- MPEG4 (versione 3.11 / 4 / 5)
- Ingresso USB riproduce file del tipo MPEG2 / MPEG4 (versione 3.11 - 4 - 5) / JPEG / MP3
- Registrazione DVBT tramite scheda SD/MMC
- Riproduzione di file JPEG / MP3 da scheda SD/MMC

Interfaccia operazioni


Interfaccia unità principale

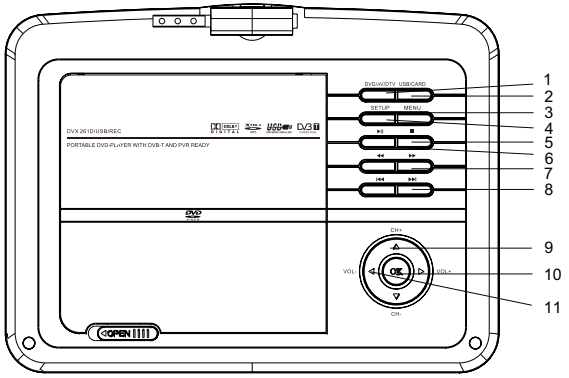

1. Tasto DVD/AV/DTV
2. USB/CARD
3. MENU:Tasto MENU DVD
4. Setup:Tasto Setup per (DVD)
5. Stop
6. Riproduzione/pausa
7. Avanzamento/ritorno veloce
8. Precedente/successivo
9. CH+/CH-/sopra/sotto
10. OK
11. VOL-/VOL+/sinistra/destra

Interfaccia operazioni


Interfaccia di collegamento

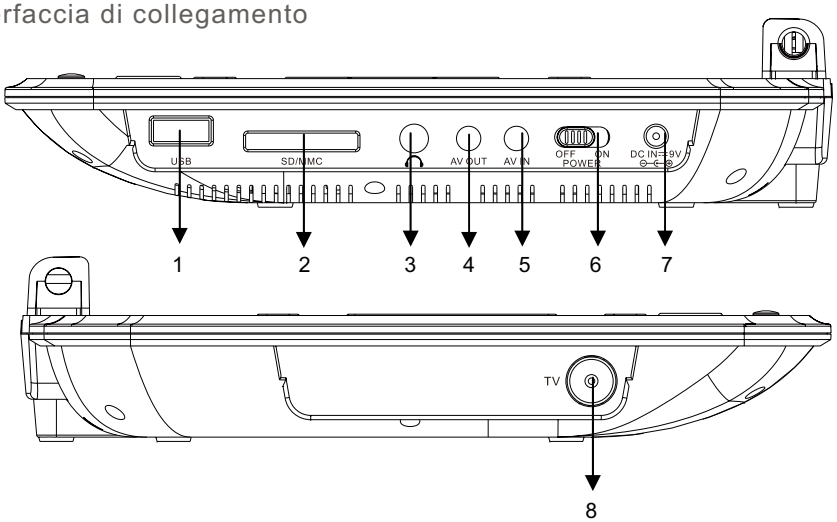

1.USB
2.Ingresso scheda SD
3.Uscita cuffia
4.Uscita AV
5.Ingresso AV
6.Tasto ON/OFF
(accensione e spegnimento)
7. Ingresso DC 9V
8.Presa Antenna RF 75 ohms

Interfaccia operazioni


Interfaccia telecomando

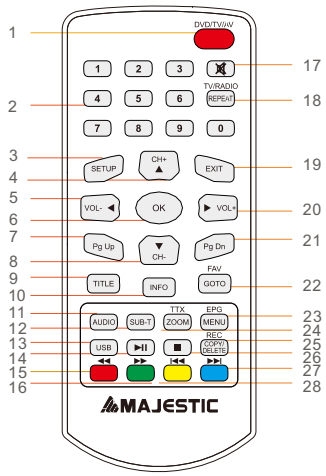

1. tasto DVD/TV/AV
2. tasti numero
3. SETUP
4. canale su(DVB-T)/su(DVD)
5. volume giù/sinistra(DVD)
6. OK: confermare (modalità DVD) lista canali (modalità DVB-T)
7. pagina su (modalità DVB-T)
8. canale ::giù(DVD)
9. title
10. Info (informazioni a video)
11. opzione audio
12. funzione sottotitoli (modalità DVD)
13. USB
14. riproduzione/pausa
15. ritorno veloce/Tasto Rosso
16. avanzamento veloce/Tasto Verde
17. tasto mute
18. riproduzione ripetuta capitolo corrente (DVD) - TV/Radio (DVB-T)
19. uscita da menu
20. volume su/Destra(DVD)
21. pagina giù (modalità DVB-T)
22. ricerca (Goto) (DVD)/FAV(DVB-T)
23. menu (DVD)/EPG (DVB-T)
24. zoom (DVD)/TTX (DVB-T)
25. REC/Copy delete
26. stop
27. salto indietro/Tasto Blue
28. salto avanti/Giallo

Collegamenti sistema

Collegamento ingresso/uscita AV e cuffie

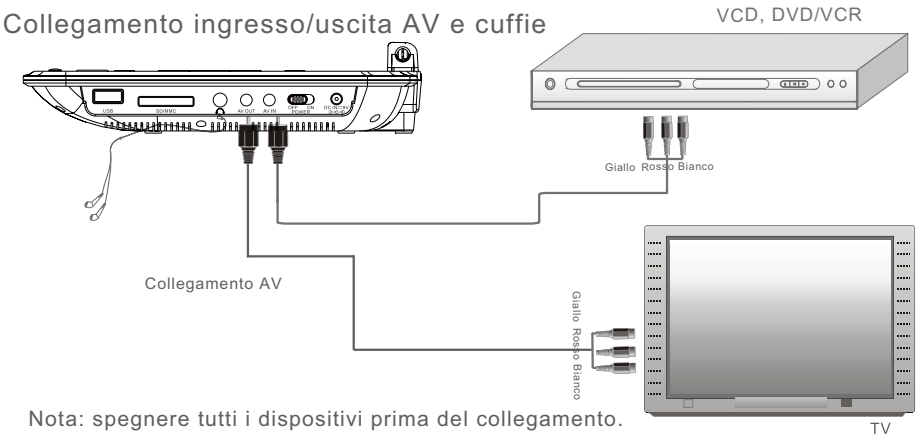

Nota: spegnere tutti i dispositivi prima del collegamento.

- Come da figura, usare il cavo AV per collegare il lettore DVD portatile alla TV, o altri dispositivi.
- Accendere il lettore DVD portatile e gli altri dispositivi collegati. Premere il tasto DVD/DVBT/AV sull'apparecchio o sul telecomando per entrare in modalità AV.
- Nota: l'uscita audio supportata è analogica.
  Usare il cavo AV in dotazione per collegare l'uscita audio/video dell'apparecchio all'ingresso corrispondente sul TV o amplificatore stereo.

Riproduzione base

Operazioni di base

【On/Off】
Dopo aver collegato l'adattatore AC, premere il tasto on/off e l'apparecchio si accenderà e commuterà in modalità DVD.

【STOP】
Durante la riproduzione di dischi DVD, SVCD, VCD e CD, premere il tasto Stop una volta e l'apparecchio memorizza la posizione corrente. Premere il tasto play/pause e l'unità inizia da dove era stato fermato. Premere il tasto Stop due volte, l'apparecchio si ferma e perde l'ultima memoria.

【Play/pause】
Durante la riproduzione del disco, premere una volta per mettere in pausa; premere ancora una volta per riprendere la riproduzione.

【SKIP】
Durante la riproduzione del disco, premere ⏮ per riprodurre l'ultimo capitolo o titolo.
Durante la riproduzione del disco, premere ⏭ per riprodurre il capitolo o titolo successivo.

【Riproduzione veloce】
Durante la riproduzione del disco, premere il tasto per l'avanzamento o ritorno veloce.
Premere ▶▶, la velocità di riproduzione aumenterà di ▶▶2x→▶▶4x→▶▶8x→▶▶16x→▶▶32x→▶

Premere ◀◀ , la velocità di riproduzione aumenterà di ◀◀2x→◀◀4x→◀◀8x→◀◀16x→◀◀32x→▶

In modalità riproduzione veloce, premendo il tasto play/pause tornerà alla riproduzione normale.

Riproduzione base

【Ripetizione】
Questa funzione attiva la funzione “ripetizione titolo, traccia o intero disco”.
Durante la riproduzione di un DVD, premere il tasto ripetizione e apparirà come segue:

ripetizione capitolo →ripetizione titolo →ripetizione tutto →ripetizione spenta

Durante la riproduzione di un CD, VCD 1.1, SVCD o VCD 2.0 in modalità PBC, se viene premuto il tasto ripetizione, apparirà come segue:

ripetizione traccia →ripetizione tutto →ripetizione spenta

【Muto】
Premere una volta il tasto Mute, il suono verrà tolto e il monitor LCD visualizza Mute; premere un’altra volta, il suono tornerà. È anche possibile ripristinare l’audio premendo il tasto volume +.

【Volume】
Il volume può essere regolato sia dai tasti volume +/- del telecomando e del prodotto.

【Tasti numero】
Durante la riproduzione dischi CD, DVD, SVCD, VCD (i tasti numero non saranno disponibili quando PBC è attivo) è possibile scegliere direttamente la traccia desiderata tramite i tasti numero. Per esempio, se volete riprodurre la traccia 8 dovete premere prima 0 e poi 8; per la traccia 18 invece premere 1 e 8.

Riproduzione base

【Audio】

Durante la riproduzione di un disco multicanale SVCD, VCD, CD, premere il tasto audio per scegliere una diversa uscita audio; apparirà come segue:

stereo – canale sinistro – canale destro

Durante la riproduzione di un disco multilingua DVD, SVCD, premere il tasto audio per scegliere la lingua desiderata; apparirà come segue:



【Sottotitoli】

Durante la riproduzione di un disco multilingua, premere il tasto SUBTITLE per scegliere i sottotitoli; apparirà come segue:



Sottotitolo 1/3 sottotitolo 2/3 sottotitolo 3/3

【Menu】

Durante la riproduzione di un disco SVCD, VCD 2.0, premere il tasto MENU per attivare/disattivare la funzione PBC.

Riproduzione base



Durante la riproduzione di un disco DVD, premere il tasto GOTO. L'apparecchio visualizza il menu di ricerca sullo schermo del TV come da figura sotto.

Titolo capitolo ➡ tempo titolo ➡ tempo capitolo

Durante la riproduzione di un disco SVCD, VCD, premere il tasto GOTO. L'apparecchio visualizza il menu di ricerca sullo schermo del TV come da figura sotto.

Tempo disco
↓
tempo capitolo
↓
tempo repertorio

Muovere il tasto cursore per scegliere la funzione desiderata. Premere il tasto Enter per entrare in modalità ricerca e scegliere l'elemento desiderato con il tasto numero.

Impostazione sistema (DVD)

Menu setup

In modalità DVD con apparecchio acceso senza disco inserito, premere il tasto setup per entrare nel menu principale del sistema; apparirà la seguente figura:

General	Audio	Video	Preference

Scegliere la funzione desiderata usando i tasti direzione ⓡe premere OK per confermare.

Scegliere la funzione desiderata usando i tasti direzione ⓤ ⓓe premere OK per confermare.

Tornare al menu setup usando i tasti direzione ⓛe premere setup per modificare il menu.

Nota:

- muovendo il cursore sull'elemento selezionato verranno visualizzate le informazioni relative in basso.
- L'apparecchio memorizza la configurazione all'uscita del menu principale .
- L'unità può entrare in modalità setup quando si trova in modalità stop oppure il comparto disco è aperto.

Impostazioni di sistema

Impostazioni generali

Display TV



Schermo LCD Normale/PS



Normale/PS: immagine a pieno schermo

Schermo LCD Normale/LB



Normale/LB: immagine visualizzata in 4:3

Schermo LCD Wide



Wide: immagine visualizzata in 16:9

Angle Mark:selezionare l'angolo di visualizzazione, durante la riproduzione di dischi DVD multi-angolo.
OSD language: scegliere la lingua a video desiderata.
Caption: durante la riproduzione di un disco, attiva o disattiva la funzione “Caption”. Questa funzione mostra o nasconde le informazioni sullo schermo.
Nota: la funzione “caption” funziona solo con disco DVD NTSC
Screen Saver: in modalità ON viene attivato uno “screen saver”, dopo un certo tempo che non viene fatta nessuna operazione sullo schermo appare un logo in movimento.
Last memory: questa funzione memorizza il punto in cui era stata interrotta la riproduzione precedentemente e riprende da quel punto se la funzione è attiva.
MP3 Lyric
visualizza i testi delle tracce MP3 se sono disponibili.

Impostazioni di sistema

Impostazione audio



- Downmix

LT/RT: durante la riproduzione di un disco 5.1ch, l'uscita del canale sinistro include il segnale dell'intero canale sinistro, parte del canale centrale e i canali surround sinistro e destro; il canale destro include il segnale dell'intero canale destro, parte del canale centrale e i canali surround sinistro e destro.

Stereo: durante la riproduzione di un disco 5.1ch, l'uscita del canale sinistro include l'intero canale sinistro e parte del centrale, il canale destro include il segnale dell'intero canale destro e parte del canale centrale.

Impostazioni di sistema

Impostazione video



Sharpness
questa opzione permette di impostare la nitidezza dell'immagine e la qualità, è possibile scegliere tra alto, medio o basso.

Brightness
impostare questo elemento per controllare la luminosità dell'immagine, la gamma disponibile va da -15 a +15.

Contrast
impostare questo elemento per controllare il contrasto dell'immagine, la gamma disponibile va da -16 a +16.

Hue
impostare questo elemento per controllare la tinta, la gamma disponibile va da –9 a +9.

Saturation
impostare questo elemento per controllare la saturazione dell'immagine, la gamma disponibile va da –9 a +9.

Impostazioni di sistema




- Tipo TV:
  questo apparecchio funziona con qualsiasi tipo di TV o LCD.
  Selezionare il sistema TV:
  A.PAL
  Hong Kong, Cina ed Europa utilizzano questo tipo, quando il tipo di TV non combacia con questa impostazione, lo schermo visualizza delle righe nere.
  B.Auto
  seleziona automaticamente tra PAL e NTSC.
  C.NTSC
  Taiwan, Giappone e USA utilizzano questo tipo.
- Impostazione suono, sottotitoli, lingua menu disco:
  questa funzione è disponibile solo se il disco DVD contiene le informazioni relative.Impostare la lingua e i sottotitoli desiderati, se il disco contiene queste modalità il disco inizierà nella modalità desiderata.Nella modalità sottotitoli con la funzione “OFF” è possibile disattivarli.
- Controllo genitori:
  alcuni dischi DVD sono codificati in base al contenuto con un livello da 1 (film per tutti) a 8 (film per adulti contiene scene di violenza e/o sesso).
  Il lettore può essere impostato su un livello da 1 a 8 , quando un livello è impostato nel lettore vengono riprodotti solo dischi e scene con livello di codifica uguale o inferiore a quello impostato.
  Per selezionare un livello nel lettore vi verrà chiesto una password quella impostata di default è 8806.
- Password:
  questa funzione vi permette di cambiare la password per impostarne una differente da quella di default.
  Se intendete cambiare la password selezionare “Change” e inserire la password di default poi la nuova password e confermarla premere OK per uscire e salvare le modifiche.
  Nel caso vi dimenticate la nuova password adoperate la password di default per inserirne una nuova.



- Default:
  questa funzione carica le impostazioni originali della fabbrica (default).
  se selezionerete Reset il prodotto porterà tutte le impostazioni come al primo utilizzo.

Impostazioni di sistema

USB connection

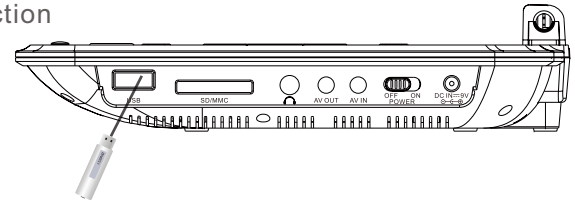

LA PORTA USB RIPRODUCE FILE MULTIMEDIALI E SUPPORTA DISPOSITIVI USB 1.0 E 2.0 HIGH SPEED .

- la porta USB è attiva in modalità DVD, per entrare in modalità USB premere il tasto USBsul telecomando.
  I seguenti formati sono supportati:MPEG2/ MPEG4/XviD/JPEG/MP3/WMA
  (alcuni file potrebbero non funzionare i n quanto non tutti i codecs sono inclusi)
- Quando si utilizza un dispositivo USB o un HDD(alimentato) assicurarsi che il formato usato sia FAT32.
  non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi USB o HDD in commercio)

Funzione USB

Per utilizzare un dispositivo USB, l'app arecchio deve essere in modalità DVD “Stop” o“No disc”.
Premere il tasto USB , ,il tempo di lettura dei files e dei contenuti dipende dalla dimensione degli stessi e da l la quantità .Usare i tasti freccia per selezionare i files e premere il tasto Enter per confermare.
S e volete fermare la riproduzione, premer e i l tasto USB.

TASTO COPY/DELETE

CANCELLARE UN FILE

Con dispositivo USB inserito, premere il tasto “copy/delete” e apparirà un menu, selezionare il file da cancellare e apparirà “√”, con i tasti VOL e CH posizionarsi sulla voce “delete” e confermare con OK; il file verrà cancellato.

COPIARE UN FILE

Inserire un dispositivo USB e un disco con file MP3, entrare nella funzione disco, scegliere il file MP3 da copiare, premere il tasto “copy/delete” e premere OK, con i tasti VOL e CH posizionare su “copy”, premere OK e apparirà la scritta USB1, premere di nuovo OK; a video verrà evidenziato lo spazio disponibile sul dispositivo USB, premere “next” per proseguire. Apparirà “copying 1/1 00%”, quando il file sarà copiato, premere il tasto USB sul telecomando per entrare in modalità USB, troverete una cartella all’interno della quale c’è il file copiato.


Utilizzo del digitale terrestre (DVB-T)

DVB digitale terrestre

Se siete in modalità DVD premere il tasto DVD/DTV/AV sul telecomando per entrare nella modalità desiderata, per passare da una modalità all'altra attendere che il logo sia scomparso

1. PRIMA INSTALLAZIONE

1. Quando il decoder viene attivato per la prima volta, verrà visualizzata una pagina iniziale "installazione facile".

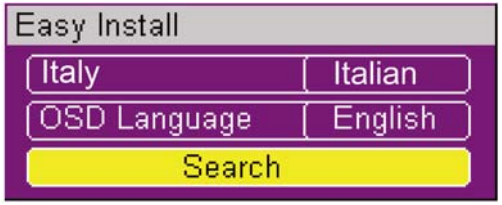

2. Usare i tasti freccia per selezionare la Regione "Italia"e la Lingua OSD "Italiano".
3. Spostare la selezione luminosa su " Ricerca " e premere i tasto " OK " per avviare la scansione dei canali.
4. Al temine della ricerca verrà chiesto di scegliere il numero sul quale memorizzare i canali in conflitto.

2. CONTROLLO VOLUME

Utilizzare i tasti VOL + e VOL- per aumentare e diminuire il volume.



Premere il tasto " MUTE " per togliere completamente l'audio. Premere di nuovo il tasto " Mute " per far si che l'audio ritorni al livello precedente.

3. SELEZIONE CANALI

Premere il tasto SETUP per visualizzare il menu principale ed entrare nel menu canali.
1. Premere il tasto " OK"per far apparire la lista canali.



Lista canali TV: è possibile cambiare il canale in diversi modi:



Utilizzo del digitale terrestre (DVB-T)

1.Usare i tasti freccia “▲” “▼” per navigare attraverso la lista canali, quando avete selezionato il canale desiderato premere “OK” per la visione. è possibile cambiare i canali con i tasti CH+/- oppure inserendo il numero del canale desiderato
2.Stesso procedimento anche per la lista canali Radio.
3.Cartelle canali TV/Radio eliminati, dove i canali eliminati possono essere ripristinati o cancellati definitivamente.
4.Cancella tutti i favoriti o cancella tutto, dopo la cancellazione i canali non possono essere ripristinati è necessario resettare e effettuare una nuova scansione dei canali il codice per cancellare i canali è "0000" o "3330".
5.Rinomina Gruppo, è possibile rinominare i gruppi desiderati.

4. LISTA CANALI FAVORITI

Creare la lista canali favoriti

Possono essere creati 8 diversi gruppi di canali favoriti.

Premere il tasto "OK" per far apparire la lista canali e posizionarsi sul canale desiderato.

Premere "1 modifica" premere "1 favoriti" appariranno 8 gruppi favoriti

con i tasti CH+/- posizionarsi sul gruppo desiderato, premere OK e assegnare il canale al gruppo desiderato.

Utilizzo del digitale terrestre (DVB-T)




Cambiare da " Tutte le lista canali " alla " Lista canali favoriti ".

Nel menù lista canali premere " ◀ " o " ▶ " per cambiare da " Tutte le liste canali " alla " Lista canali favorita ".

Cambiare tra le differenti liste canali favoriti.

Premere il tasto " FAV " e le differenti liste canali favoriti appariranno.

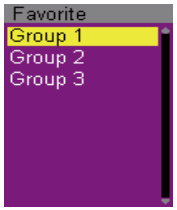

5. RINOMINA



Nella lista canali TV premere "1" e dopo premere "5" per rinominare il nome del canale selezionato.

Premere [Up][Down][Left][Right] per mouversi all'interno della finestra "Rename". Premere [OK] per inserire modifica.

Spostarsi su "ENTER" e premere il tasto [OK] per salvare le modifiche.

Spostarsi su "ESC" e premere il tasto [OK] per annullare l'operazione.

6. SORT (ORDINE)



Nella lista canali TV premere "3" per impostare la modalità di ordinamento canali TV.

Premere [Up] oppure [Right] per spostarsi e remere [OK] per selezionare (esempio Default/ Name(A-Z)/ Name(Z-A)/ FTA/ Lock.

7. SPOSTARSI (MOVE)



Nella lista canali TV" premere "4" per spostare il canale.

Premere il tasto [4] , apparirà una finestra con un numero di quattro cifre.

E' possibile spostare il canale inserendo il numero desiderato.

Premere [OK] per confermare.

Se il numero canale esiste vi chiederà di confermare ancora, i due canali scambieranno di numero.

8. lista el


Nella lista canali TV o radio premere 1 per modificare il canale .

Premere il tasto 6, apparirà la finestra “lista El ”, quando un canale viene eliminato, viene salvato in questa lista dove è possibile ripristinarlo o cancellarlo completamente.


9. INSTALLAZIONE CANALE

Ci sono due differenti modi per effettuare la sintonia dei canali. Scansione Auto o Scansione manuale:

Nel Menu principale, sezione installazione, scansione automatica, selezionare " Ricerca ". Premere il tasto " OK " per avviare la sintonia automatica, è possibile effettuare la ricerca" tutti i canali" oppure solo "canali in chiaro".

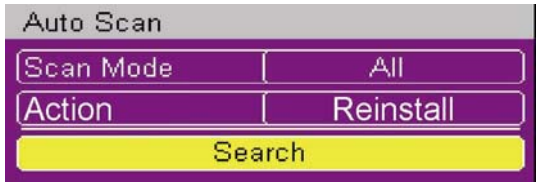

Nel Menù principale, sezione installazione, scansione manuale, settare i parametri appropriati. Selezionare poi " Ricerca " e premere il tasto " OK " per avviare la sintonia manuale.

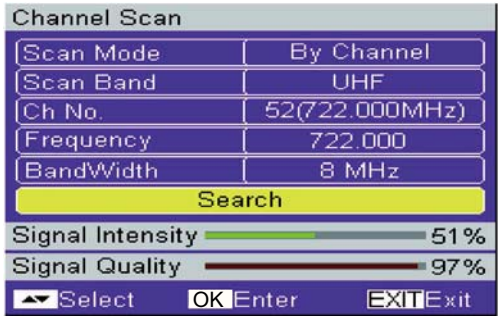

10. Setup / Impostazioni

Nel menu principale Selezionare “ Setup/Impostazioni “ e premere OK per entrare nel menù.

Utilizzo del digitale terrestre (DVB-T)



Cambiare la lingua dell'OSD: scegliere la lingua desiderata

Impostazione TV: modalità Pal/NTSC - aspetto16:9 e 4:3 - uscita video CVBS - LCN On/Off (ordinamento canali)

Fuso Orario: settare la regione e l'ora

Impostazioni Timer: per maggiori informazioni, fare riferimento alla prossima sezione.


Impostazioni OSD (menu a video):

display sottotitoli: impostare On/Off per i sottotitoli (la funzione deve essere supportata dal canale televisivo)
trasparenza OSD: è possibile impostare la trasparenza OSD da 10 al 50% oppure impostare su Off.
Impostazioni predefinite OSD: premere ENTER per riportare le impostazioni OSD alla modalità default.
DURATA BANNER: tempo di esposizione della barra informazioni

Blocco genitori:
i canali o i menù possono essere bloccati attraverso una password. La password di default è “ 0000 “ mentre quella universale è “ 3330 “.
È possibile cambiare la password di default con una personale importante non dimenticare la password in caso contrario inserire la password di default.

11. IMPOSTAZIONI TIMER

Nel menù principale, sezione setup impostazioni, premere OK e entrare in impostazioni Timer e poi in programmazione Timer e settare le impostazioni desiderate.

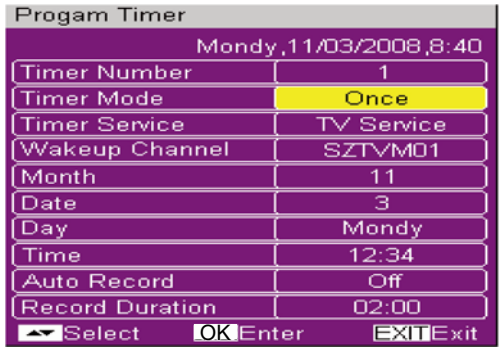

Programma Timer:
In questa sezione, possono essere settati fino ad un massimo di 8 timer che permettono l'accensione e la registrazione automatica del ricevitore.
numero Timer: è possibile impostare fino a 8 programmazioni.
modalità Timer: è possibile impostare il timer (una volta – giornaliero – settimanale – mensile - off)
servizio Timer: impostare servizio TV o servizio Radio


canale accensione: impostare il canale su cui si vuole l'accensione e/o la registrazione
Mese: impostare il mese
Data: impostare la data
Giorno: impostare il giorno
n.b. mese, data, giorno sono attivi in base alla modalità Timer
Ora: impostare l'ora
Registrazione auto: impostare ON/OFF
Durata Registrazione: in modalità registrazione su ON impostare la durata, premere OK e impostare con i tasti numerici il tempo poi premere ancora OK per confermare, premere Exit per uscire e salvare i dati inseriti.

12. STRUMENTI TOOLS

informazioni Ricevitore: dati tecnici riguardante il ricevitore
Gioco: ci sono due giochi (Snake, Othello)
Carica impostazioni predefinite: inserire la vostra password oppure quella di default e confermare per ripristinare le impostazioni "iniziali".
Aggiornamento Software: è possibile effettuare l'aggiornamento del software via SD. l'aggiornamento sarà disponibile solo quando il prodotto ne richiederà.

13.EPG (guida elettronica programmi)

Premere il tasto EPG per avere le informazioni sul programma.

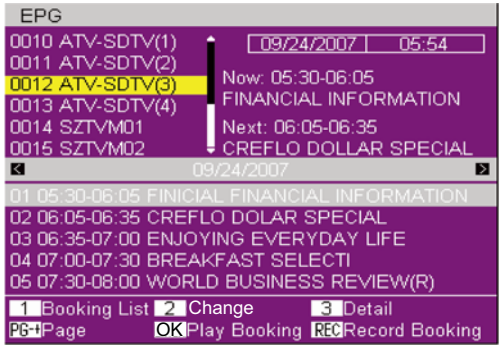

Le seguenti operazioni possono essere utilizzate nel menu EPG:

Cambiare Lista: premere “ 2 “ per cambiare tra lista programma e lista eventi.
Play Booking: premere OK per vedere il canale con l’evento selezionato.
REC Booking: selezionare l'evento e premere “REC“ impostare la registrazione.
Booking List: premere “ 1 “ per vedere la booking list.

Utilizzo del digitale terrestre (DVB-T)

14. MEDIA PLAYER

1. Quando un supporto SD/CARD è collegato,entrando nel menù principale, sezione media +, entrare in media player è possibile visualizzare immagini JPEG o ascoltare musica MP3 e WMA e vedere le registrazione video del decoder.




2. Nel menu principale “media +” , gestione PVR, I video registrati sono elencati sullo schermo. E’ possibile bloccare, cancellare o rinominare i files, oppure visualizzarli premendo il tasto OK.
3. Nel menù principale “media +” informazione disco removibile,sono disponibili informazioni del dispositivo SD/CARD inserito.
4. con file MP3 per regolare il volume premere il tasto audio poi con i tasti CH+/- regolare il livello.

Utilizzo del digitale terrestre (DVB-T)

Per la registrazione o la funzione di TIMESHIFTING deve essere utilizzato un dispositivo CARD High Speed file di sistema FAT32, per la registrazione di 1ora è necessario un supporto da 2Gb (lo spazio di memoria necessario dipende dal tipo di contenuto).

15.REGISTRAZIONE E TIMESHIFTING

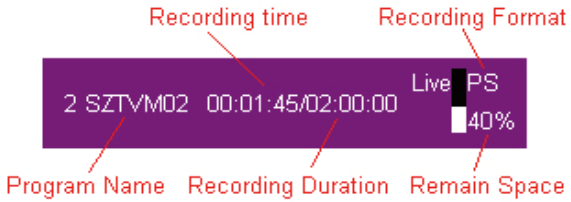


La registrazione impostata è di 3 ore. Premere due volte il tasto REC e apparirà l' informazione della durata di registrazione, quindi così sarà possibile impostare la durata. Premere ancora OK e poi premere il tasto EXIT per confermare e uscire dal menù. Quando la barra REC appare, premere EXIT per nasconderla. L' icona REC apparirà sul lato in alto a sinistra dello schermo.Per terminare la registrazione, premere il tasto stop e confermare con il tasto OK.

Utilizzo del digitale terrestre (DVB-T)

Mentre si sta registrando un canale, non è possibile guardare un canale differente, è possibile la visione solo nel caso che il canale faccia parte dello stesso MUX.
Con la funzione Time Shift è possibile tornare indietro e riguardare la scena desiderata e poi continuare a guardare la trasmissione in differita, è sufficiente mettere in pausa qualsiasi trasmissione e ricominciare a guardare quando vuoi premendo il tasto Play.
Quesa funzione necessita di un dispositivo SD/MMC High Speed inserito nell'apposita fessura (5) .
Il dispositivo dovrà avere uno spazio libero di circa 2GB.
Quando la funzione Time Shift è attiva per alcuni secondi, con il tasto Rew è possibile tornare indietro . per rivedere una scena particolare oppure l'azione di un gol in una partita di calcio, allo stesso modo con il tasto Fwd è possibile avanzare velocemente fino ad arrivare al tempo reale del programma in visione.

15.1 CONFIGURAZIONE PVR

nel menu principale media+ alla voce configurazione PVR può settare le seguenti funzioni

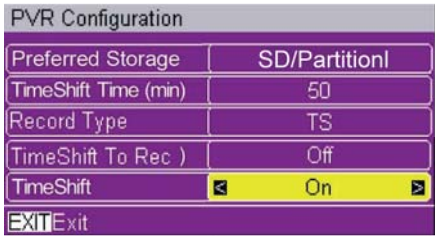

Utilizzo del digitale terrestre (DVB-T)

1. Memorizzazione preferita: partizione CARD (selezionare dell'unità logica in cui memorizzare i dati)
2. TimeShift Time:impostare il tempo i TimeShift da 10 minuti a 60 minuti
3. Time Registrazione: TS trasport Stream Format (*.dvr) questo formato puo essere visto sul ricevitore.
   PS program Stream Format (*.mpg) questo formato puo essere visto sul computer.
4. TimeShift da Rec : On vi chiederà se si vuole iniziare la registrazione dal timeshift.
   Off la registrazione inizia dal momento della conferma.
5. TimeShift: On abilità la funzione.
   Off disabilita la funzione.
   RIMOZIONE SICURA DEL DISPOSITIVO.
   confermare con il tasto OK la rimozione sicura della scheda SD/MMC
   FORMATTAZIONE DISCO
   file di sistema FAT o NTFS

Risoluzione problemi

Risoluzione problemi

Sintomo	Causa	Soluzione
Il disco non viene caricato	Il coperchio non è chiuso	Chiudere il coperchio
	Il prodotto si trova in un'altra modalità.	Premere Mode per commutare sulla modalità DVD.
	Il controllo genitori è attivo	Controllare il livello del disco.
	Il disco non è posizionato correttamente.	Posizionare correttamente il disco.
L'apparecchio non parte	L'apparecchio non è connesso all' alimentazione	Collegare l'alimentazione
	La batteria è scarica	Ricaricare la batteria
Il display LCD non visualizza niente	L'impostazione LCD è su Off.	Premere il tasto LCD On/Off per attivare lo schermo.
Immagine distorta	Il disco è sporco o graffiato	Pulire il disco o provarne un altro
I tasti non funzionano	Un'onda di corrente o un altro fenomeno potrebbero disturbare il funzionamento normale	Spegnere e riaccendere l'apparecchio oppure togliere e rimettere la spina.
	Il telecomando non è puntato verso il sensore	Puntare il telecomando direttamente al sensore
Il telecomando non funziona	Il telecomando non è puntato verso il sensore	Puntare il telecomando direttamente al sensore
	Le batterie sono scariche	Sostituire le batterie
DVBT		
Nessun segnale trovato	L'antenna è scollegata L'antenna è danneggiata o disallineata L'area non è coperta dal segnale	Controllare il collegamento antenna Controllare l'antenna Controllare con il negoziante
Nessuna immagine o suono	È stata attivata la pagina del teletext	Cambiare canale.
Messaggio canale criptato	Il canale è criptato	Selezionare un altro canale.

Risoluzione problemi

Nessuna risposta dal telecomando	Il ricevitore è spento Il telecomando no viene puntato correttamente Il pannello frontale è ostruito Le batterie del telecomando sono esaurite	Accendere il ricevitore Puntare il telecomando al ricevitore Rimuovere gli ostacoli Sostituire le batterie del telecomando
Codice di blocco canale dimenticato		Cancellare il canale bloccato e scansionare di nuovo i canali Provare il codice “3330”
Dopo aver spostato il prodotto in un’altra stanza non è più possibile ricevere	Su questa presa antenna il segnale risulta più debole	Provare a collegare direttamente ad un’altra presa antenna.

La qualità del segnale radiotelevisivo è influenzata dalla copertura del segnale digitale terrestre; si consiglia di verificare la presenza del segnale digitale terrestre nella zona di utilizzo.

Specifiche

Specifiche Lettore disco

INGRESSI USB
dall'ingresso USB è possibile riprodurre file del tipo: MPEG2/MPEG4/JPEG/VCD/MP3/WMA

Lettore : DVD/MPEG4/VCD/JPEG/MP3/CD audio

Formato MPEG4: versioni 3.11 / 4 / 5

Lettore MP3: 32k – 320k UDF/ISO9660 file system

Controlli: Play/Pause/Stop/Skip/avanzamento e ritorno veloce
Ripetizione/Zoom/Sottotitoli/Blocco Genitori
Multi Audio/Screen Saver

Risposta d frequenza: 20Hz a 20KHz

Rapporto S/N:>90db

Specifiche

DVB-T
Sintonizzatore:
Gamma di Frequenza: VHF 174MHz a 230MHz
UHF 470MHz a 862MHz
Larghezza di Banda: 6/7/8MHz
Ingresso antenna: 75 ohms
Modulazione:
demodulatore: COFDM – 2k/8k
modulazione OFDM: QPSK/QAM16,QAM64
Decodifica: MPEG-2MP@ML
Rapporto Aspetto: 4:3 e 16:9
Funzioni: Epg/Lcn/Teletex/Fav/Timer/blocco genitori/multi audio e sottotitoli
Conformità: EN 300744
INGRESSI SD/MMC
dall'ingresso SD/MMC è possibile registrare i programmi del DVB-T e riprodurre i file registrati e file JPEG/MP3/WMA

Specifiche

Display LCD TFT 9"

adattatore AC/DC:AC 100/240V-50/60Hz 0,45A -- DC 9V - 1A

Consumo max: < 9W

Batteria al Litio : 7,4V / 1600mA

Ricarica veloce (OFF): 2.5 / 4 ore

Ricarica lenta (ON): 6 / 8 ore

Ingresso e uscita AV: CVBS video 2 canali

Uscita cuffie: 5mW (presa 3.5mm)

Dimensioni: L (250) x P (180) x H (45)mm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

CE

La marcatura “CE” indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee:
2006/95/EC direttiva basso voltaggio
2004/108/EC Direttiva EMC
2009/125/CE Direttiva Eup Regolamento (CE) n° 278/2009
2002/95/CE Direttiva RoHS

E’ possibile richiedere una copia completa della Dichiarazione di Conformità a:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE




Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

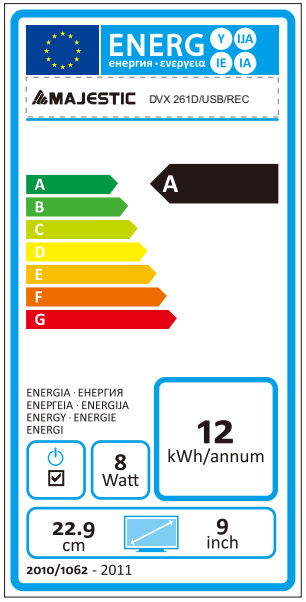

Consumo da spento: 0.38W

Risoluzione: 640 x 234 pixels

MAJESTIC

DVX 261D|USB|REC

PORTABLE DVD PLAYER WITH DVB-T RECEIVER, 9"TFT LCD 90°/180° TURNABLE SCREEN WITH REMOTE CONTROL AND BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY



CE

USER MANUAL ENGLISH ▶▶

Point for attention

Precautions

To prevent electric shock or fire hazard do not expose the unit to rain or moisture.

Warning: To avoid electric shock or fire hazard, do not open the cabinet, refer servicing to qualified person only.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance（servicing） instructions in the literature accompanying the appliance.
warning: to avoid electric shock, please ensure plug is inserted completely.

CLASS 1 LASER PRODUCT:

This marking indicates the presence of laser beams used in this unit, and CLASS 1 refers to laser beams of the weaker class. There is no danger of hazardous radiation outside this unit.

Warning: for safety we advise that it is not allowed to watch video during driving!

Point for attention



◆Please read this safety&operation manual before you install and use the unit,and please follow the instruction. Pay attention to warning and do follow them.



◆Route the power cord so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to the plugs, receptacles,and the point where the cord exists from the appliance.



◆Please disconnect the unit under these conditions:Lightning,Rainstorm or you won't use it for a long time,this can avoid electric shock.



◆Do not overload wall outlets,extension cords or convenience receptacles beyond their capacity,since this can result in fire or electric shock.

◆Power jack is used to disconnect the unit and should be easy accessible everytime.



◆The power requirement of this unit is 100~240VAC,50Hz/60Hz.



◆Check the connection reguarly.If any rupture of failure in insulation,call for a maintenance man to replace them.



◆To ensure reliable operation,and to protect it from overheating,the unit must be put in somewhere well ventilated

◆Do not use power-line operated sets near water-for example,near a bathtub, washbowl,kitchen sink,or laundry tub, in a wet basement,or near a swimming pool,etc.



◆Do not place the unit on an unstable object,the set may fall,causing serious injury to a child or an adult,and serious damage to the unit.



◆Never let any liquid spattered on the unit.It might cause electric shock or fire hazard.

Point for attention



◆Never place the unit near or over such objects:for example,radiator, heat register,stove or other heat sources(including amplifier).



◆Unplug the unit from the wall outlet before cleaning or polishing it.Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners, use a cloth lightly dampened with water for cleaning the exterior of the unit.



◆Never place heavy object on the unit.

Notice:
Keep safety utilization of electric power. electrical wire of peripherals should marked with safety label.and the wire cannot be lose its security feature for random replacement.following this can avoid electric shock or fire hazard,in case such accident happens,you should contact qualified technician.

copyrights:
the copyright protected content cannot be copied.broadcasted,screened,cablecasted, played publicly and rented,unless it is authorized.



◆Do not use cracked or anamorphic discs, or it might damage the loader.

◆Do not repair the unit yourself,opening or removing the cover may expose you to dangerous voltage or other hazards, refer all servicing to qualified service personnel.



◆Unplug the unit and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:




A.when the power cord or plug is damaged or frayed.
B.If liquid has been spilled or objects have fallen into the unit.
C.The unit has been exposed to rain or water.
D.If the unit does not operate normally when following the operating instructions.
E.If the unit has fallen or the cabinet has been damaged.
F.When the unit exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.

◆Tips:Upon completion of any service or repairs to the set,ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the unit is in safe operating condition.

Point for attention

REMOTE FUNCTIONS

- ◆Aim the remote directly at the receiver on the unit while operating.
- ◆Do not drop the remote control on the floor or impact any other object.
- ◆Do not place the remote in a hot or moist location.
- ◆Do not let any water or other liquid fall on the remote.
- ◆Do not open the remote.
- ◆Distance：from 3 to 7m from the receiver.
- ◆Angle： about 30 left/right from the axle wire.
- ◆Do not expose the remote control to direct sunlight or other heating sources. The remote control may get damaged.

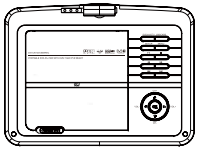






Da 3 a 7 metri

Point for attention

Notes about the disc





- Notes about handling discs:

  Handle the disc by its edge,do not touch the surface.
  Do not stick any kind of object on the disc surface .

- Notes about cleaning discs:

  - Finger mark or dust on the surface may cause change in picture and sound.
  - Clean the disc with a cleaning cloth.Wipe the disc from the center out.If soft cloth cannot wipe the dust,use a wet cloth,then use a dry cloth.
  - Do not use chemical products such as benzine,etc...

- Notes about storage of discs:

  - Do not expose the disc to direct sunlight or other heat sources. After playing,store the disc in its case
  - Placing heavy object on it or stacking will make the disc bend.

Features

Features

- 9 inch TFT LCD
- 16:9 or 4:3 aspect ratio
- Built in speaker;Earphone output.
- Three kinds of power supply:Power Adapter,Li-Nion polymer chargeable battery and car adapter12V.
- Li-Nion polymer chargeable battery7.4V-1600mAh.one fully charged battery can last for 2 hours.
- Intelligent charging function.
- Use Power Adapter,Li-Nion polymer chargeable battery,you can charge while playing.
- 75 ohms antenna jack
- Antenna for DVB-T
- Remote control
- Audio/Video cable
- Earphones (3,5 mm jack)
- Digital DVB-T TV tuner
- Support AUTO-search and MANUAL search.
- Support EPG.
- Support Multi-language OSD.
- Support CHANNEL CONTROL, EDIT, TIMER, SUBTITLE.
- Support TELETEXT function.

Discs playback: DVD/ MPEG-4/JPEG/MP3/CD-DA/CD-R/CD-RW
MPEG4 (3.11/4/5 versions)

Contents

Operation interface ----------1-3
System connection ----------4
Basic playback----------5 -9
Basic operation


System setup----------10 -14
Setup menu
General setup
Audio setup
Video setup
Preference setup

Using the set box（DVB-T）----------15-31
First Time Installation
Volume Control
Channel Select
Favourites Channel List
Rename
Sort
Move
Channel Scan
Setup Menu
Timer
EPG(Electronic Program Guide)

Trouble shooting----------32-33
Specifications----------34-37

Operation interface


Mainbody operation interface

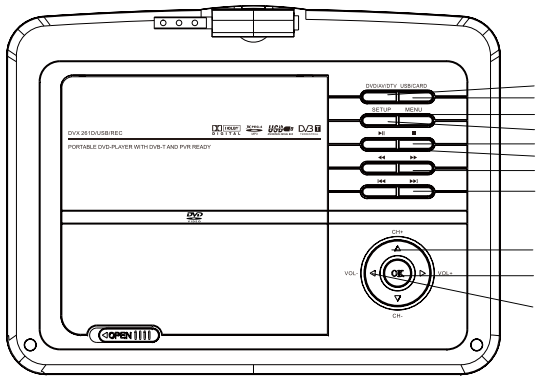

1.DVD/DTV/AV button
2.USB/CARD
3.MENU:MENU button
4.Setup:Setup button(DVD)/(DVB)
5.Stop
6.Play/pause
7.Fast forward/Fast backward
8.Previous/chapter
9.CH+/CH-/UP/DOWN
10.OK
11. VOL-/VOL+/LEFT/RIGHT

Operation interface


Connection interface

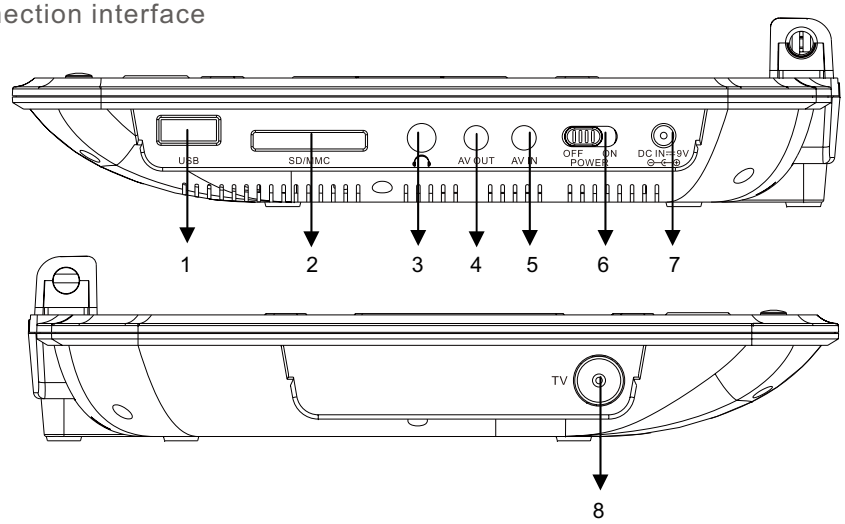

1.USB
2.SD Card Reader
3.Earphone jack
4.Audio/Video Out
5.Audio/Video In
6.On and Off Switch
7.DC 9 Volt input
8.RF ANT

Operation interface


Remote interface

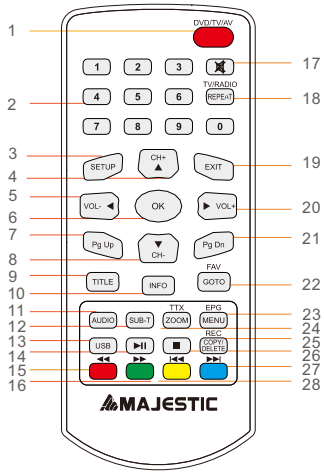

1. Switch DVD/TV/AV button
2. Number keys
3. SETUP
4. Channel up(DVB-T)/UP(DVD)
5. Volume DOWN/Left(DVD)
6. OK(DVD MODE) channel list (DVB-T MODE)
7. Page UP (DVB-T mode)
8. Channel Down DVD
9. Title
10. Info
11. AUDIO
12. Subtitle function
13. USB
14. PLAY/PAUSE
15. Fast backward/RED Button
16. Fast forward/GREEN Button
17. Switch Sound/Soundless button
18. Repeat play the current chapter (DVD),TV/Radio(DVB-T)
19. Exit
20. Volume UP/Right(DVD)
21. Page DOWN (DVB-T mode)
22. Goto(DVD)/FAV(DVBT)
23. Menu(DVD)/EPG (DVBT)
24. Zoom (DVD)/TTX (DVBT)
25. REC (DVBT)/Copy delete
26. STOP
27. Skip forward/BLUE Button
28. Skip backward/YELLOW Button

System connection

AV input/output and earphone connection

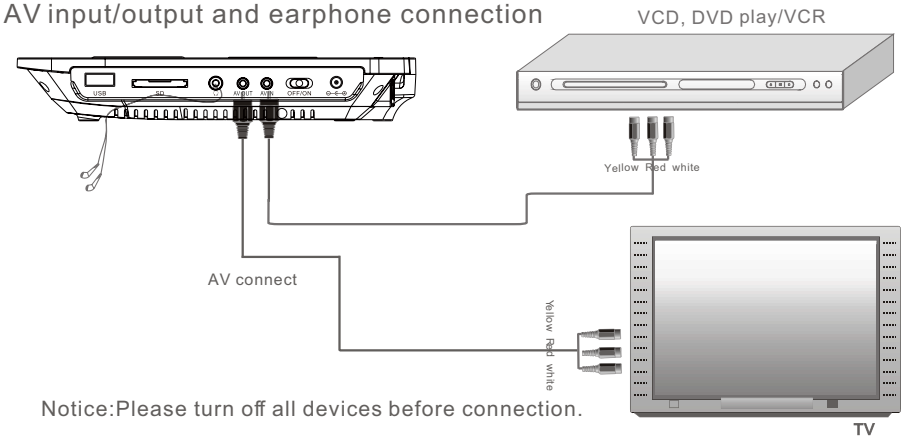

Notice:Please turn off all devices before connection.

- As per the picture, use the A/V cable to connect the portable DVD player to a TV or other devices.
- Turn on the portable DVD player and the other unit to which connection has been made. Press the DVD/DVBT/AV button on the portable DVD player or on the remote control to enter in A/V mode.
- Note: The audio output only supports Analogue output. Use the AV cable in the accessory bag,connect the audio/video output on this unit to the corresponding Input on TV or stereo amplifier.

Basic playback

Basic operation

【On/Off】

After connecting the AC adaptor, press the on/off button and the unit will turn on and switch to DVD mode.

【STOP】

When playing DVD,SVCD,VCD and CD disc,press the button once and the unit will memorize the current position. Press【play/pause】 button and the unit will start from where you stop.Press【stop】 button twice, the unit will stop and will lose the last memory.

【Play/pause】

When playing disc, press the button once to pause the current playback, Press once more to resume playback.

【SKIP】

When playing disc, press ⏮ to play last chapter or title.
When playing disc, press ⏭ to play next chapter or title.

【Fast play】

When playing disc,press the button to fast play forward or backward.

Press ▶▶ ,playback speed will be ▶▶2x→▶▶4x→▶▶8x→▶▶16x→▶▶32x→▶

Press ◀◀ ,playback speed will be ◀◀2x→◀◀4x→◀◀8x→◀◀16x→◀◀32x→▶

Under fast play status,pressing [play/pause] will resume normal playback.

Basic playback

【Repeat】

This function activates “repeat one title only, one chapter, one track, or the whole disc”.
When playing a DVD, press the repeat button and the following display will appear:

Chapter repeat→Title repeat→Full repeat→Repeat off

When playing a CD, VCD 1.1,SVCD or VCD 2.0 in pbc mode, if the repeat button is pressed, the following display will appear

Track repeat→Full repeat→Repeat off

【Mute】

Press MUTE once, the sound will be turned off and the LCD monitor will show Mute；
Press once more, the volume will return. You can also resume the volume by volume button + -.

【Volume】

The volume can be adjusted by volume button +- of remote control or unit.

【Number buttons】

When playing CD,DVD,SVCD,VCD discs,（number buttons will be unavailable when PBC is on）.
You can choose the track you want directly by number buttons. For example, if you want to play track 8, press 0 first then press 8, if you want track 18, press 1 first then press 8.

Basic playback

【Audio】

When playing a multi channel SVCD, VCD, CD disc, press the "audio" key to chose a different audio output. The following display will appear:

Stereo---Left channel---Right channel

When playing a multi-language DVD, SVCD disc, press the "audio" key to chose the desired language. The following display will appear:



【Subtitle】

playing a Multi-Language disc, press the "SUBTITLE" key to chose a subtitle. The following display will appear.



Subtitle1/3 Subtitle2/3 Subtitle3/3

【Menu】

when playing a SVCD, VCD2.0 disc, press the "MENU" BUTTON to activate/dissactivate the PBC function.

Basic playback



When playing back a DVD disc, press the "GOTO" key. The unit will display the search menu on the TV screen. See below picture.

Title chapter ➡ Title time ➡ Chapter time

When playing back a SVCD, VCD disc, press the "GOTO" key. The unit will display the Search menu on the TV screen. See below picture.

Full disc time
↓
Chapter time
↓
Repertoire time

Move the cursor keys to chose the desired function. Press "enter" key into searching status chose the desired items by number key.

System setup (DVD)

Setup menu

When the unit is in DVD mode without any disc, press the setup key to enter the main menu system. See the below picture.

General	Audio	Video	Preference

Choose the desired function using the direction keys and press "OK" to confirm.
Choose the desired function using the direction keys and press "OK" to confirm.
Return to the setup menu by using the direction keys Press setup to edit the menu.

Note:

- By moving the cursor to the selected item, a display will appear at the bottom displaying the information
- The unit will memorize the setup configuration once you exit main menu.
- The unit can only enter in setup mode if it is in"stop"mode or tray is opened.

System setup


General setup



LCD display



Normal/PS




Normal/PS：display full image

LCD display



Normal/LB




Normal/LB：display the image as 4：3

LCD display



Wide



Wide Display the image as 16:9

OSD language:choose the desired OSD language.
Angle Mark:select display angle, when playing multi-angle DVD disc.
Caption: When playing back a disc, turn on or off the caption function This function will show or hide the information on the screen.
Note: The caption functionwill only work with NTSC DVD disc.
Screen saver:in ON mode a screen saver is activated, after some time
Last memory:
This function memorizes the end of the last playback and will resume from that point if the function is enabled.
MP3 Lyric
Show MP3 Lyric on or not.

System setup

Audio setup



┌ Downmix

LT/RT:when playing 5.1ch disc,the left output channel includes signal of entire left channel,partial center channel and left& right surrounding channels;the right channel includes signal of entire right channel, partial center channel and left&right surrounding channels.

Stereo:when playing 5.1ch disc,the left output channel includes signal of entire left channel and part of center channel,the right channel includes signal of entire right channel,part of center channel.

System setup

Video setup



Sharpness
This option allows you to set the image sharpness and quality.you can choose among high,middle and low.

Brightness
Setup this item to control the brightness of image，available range from -15 to +15.

Contrast
Setup this item to control the contrast of image，available range from -16 to +16.

Hue
Setup this item to control the hue of image, available range from –9 to +9.

Saturation
Setup this item to control the saturation of image, available range from –9 to +9.

System setup

Preference setup



TV type：

This unit can work with all types of televisions or LCD's.

Select the TV system:

A.PAL

Hongkong,China and Europe use this type,when TV type doesn't match this setup,the screen will be in black strip state.

B.Auto

Select TV type automatically.

C.NTSC

Taiwan,Japan, USA etc use this type.

Audio, subtitle, disc menu language setup:

This function will only be available if the DVD disc contains the information Set the language and subtitles, if the disc contains such info playback will start from the desired mode. In the subtitle mode you can turn it off by chosing OFF option.

Parental:

The discs can be encoded based on the contents with a level from 1 (film for all) to 8 (film for adults). When a level is set,the unit can only play discs with the same or lower rating than the one preset. Default password to choose the level is 8806.

Password: it is possible to set a different password than default; if you want to change the password select "change"and insert default password, then insert the new one and confirm with OK;if you forgot the new password you can always use default one.




Default:

This functions will load the original factory settings.

The initial password of the unit is 8806,after changing the password,press Enter key to confirm.

System setup

USB connection

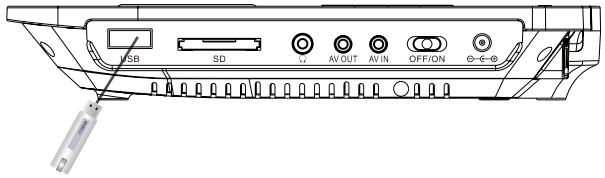

- the USB port is active under DVD mode, to enter USB mode you can press USB button on remote control
- The unit can support the following formats: MPEG2/MPEG4/Xvid/JPEG/MP3/WMA.
  (Some files may not work as not all formats and codecs are included)
- When using a USB stick or a HDD drive,make sure the format used is FAT32.


USB function
In order to use the USB device, the unit should be in “Stop” or “No disc” mode,Press the USB button on the DVD player. Theloading time of the files and the content will depend on the size of these,and the amount of files. After having loaded the file,use the Key arrow buttons to select the files and press the “Enter” button to confirm,If you want to stop the playback,press theUSB button.

USING THE SET BOX (DVB-T)

When you are in DVD mode, press DVD/DTV/AV key on remote control to switch to desired mode, wait for the logo to disappear before switching to another mode.

1. First Time Installation

1. When the Set Top Box is switched on for the first time, a Easy Install" page be displayed.

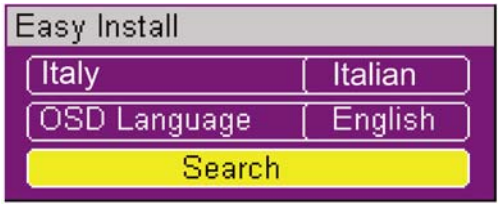

2. Use the arrow keys▲▼◀▶ to select the "Region" and "OSD Language".

3. Move highlight to "Search" button and press "OK " to begin the channel scan.

4. at the end of the scan you will be asked to choose the number to store the channels in conflict.

2. Volume Control

Use the "VOL+" and "VOL-" keys to increase or decrease the volume.



By pressing the "Mute" key, the audio will be turned off. Press the "Mute" again or press the Volume Keys to turn on the audio

USING THE SET BOX (DVB-T)

3. Channel

Press "SETUP" to display main menu and enter channel menu. Press OK button to display channels' list.



TV Channel List: You can change the channel in different ways:



USING THE SET BOX (DVB-T)

1. Use the arrow keys " ▲ " or "▼" to navigate through the channel list. When you reach the channel you want to watch, Press "OK" key.

   It is possible to change channels with CH+/CH- key or by inserting the numbers of the channel.

2. The same proceduce is for radio channels' list

3. Recycle List: there are two folder to store deleted TV/Radio channels. You can restore or delete completely the channels here.

4. Delete: delete favorite or all channels. Please note the channels can not be restore by this operation, but need reset or rescan. The code for delete all is "0000" or "3330"

5. RENAME: it is possible to rename the desired groups.

4. Favorites Channel List

Create the Favorite Channel List

You can create up to 8 Favorite Channel groups.
Press "OK" key to display All "Channel List and" move to the desired channel.
Press "1 Edit " and "1 Favor" to make appear 8 Favorite channel groups.
Move to the desired group with CH+/- keys, press "OK" and assign the channel to that group.

USING THE SET BOX (DVB-T)



Switch the All Channel List and Favorites Channel List

In the Channel List, press the "◀" or " ▶" key to switch "All Channel List" and different "Favorites Channel List"

Switch between the different Favorites Channel List

Press the "FAV" key, a Favorites Channel Group List will be displayed for select.



5. Rename



In the "TV Channel List", press "1" to edit the channel.
Pressing number [5] key, it will show a "Rename"window and you can rename the highlighted channel.
Press [Up][Down][Left][Right] key to move the highlight in" Rename" window. Press [OK]to inputchar.
Move the highlight to "ENTER" and press [OK] key to save the modification.
Move the highlight to "ESC" and press [OK] key to cancel the operation.

6. Sort



In the "TV Channel List", press "3" to sort channel.
It will display a dialogue to confirm. If you select "Yes", it will display "Sort" box.
Press [Up] or [Right] key to move the highlight and press [OK] to select sort type such as Default/ Name(A-Z)/ Name(Z-A)/ FTA/ Lock.

7. Move



In the "TV Channel List", press "4" to move channel.
Press "4" and then pop up a message, input the channel No. you want to move, press OK to confirm.
If the No. input is existed already,the unit will pop up a warning message, and the existed channel will be instanded after press OK to confirm.

8. Recycle


In the "TV Channel List", press "1" to edit the channel
Press number [6] key ,it will show a "Recycle" window, when a channel is deleted,
It will be saved in this window you can comb out it in this menu

USING THE SET BOX (DVB-T)


9. Channel Scan

There are two different ways to scan channels, Auto Scan or Channel Scan.

In the Main Menu→Installation→Auto Scan, Move the highlight bar to "search" button. Press [OK] key to scan all the Channels, it is possible to proceed scan on all channels or only on" free" channels.

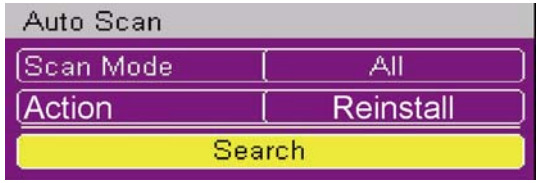

In Main Menu→Installation→Channel Scan, set the appropriate parameter. Move the highlight bar to "search" button. Press [OK] key to scan Channels.

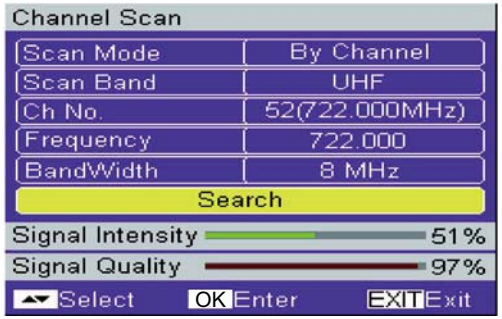

10. Setup Menu

Press the"SETUP" key to activate the main menu. Select the "Setup" option and press the "OK" key to enter the System Setup.

USING THE SET BOX (DVB-T)



OSD language: Change the OSD Language

TV system: Change the TV system: PAL/NTSC mode; 16:9/4:3 aspect ratio; video CVBS - LCN On/Off.

Region and Time: Setting the region and time

Timer Setting: for more information, refer to the next section.

OSD setting:

Subtitle display: set subtitles On/Off (the function must be supported by the TV channel)

OSD transparency: it is possible to set the OSD transparency from 10 to 50% or set to Off.

Load default OSD setting: press ENTER to return to default OSD settings.

BANNER DISPLAY: display time of the info bar

Parent Lock Setting:


Channels or Menu operations can be locked using password. The original password is "0000".

The universal password is "3330"

It is also possible to change the default password with a new one, in case you forgot the new password set you can insert again the default password.

11. Timer

In the main menu, under setup/setting, press OK to enter Timer settings and then Program Timer; you can set the desired options.

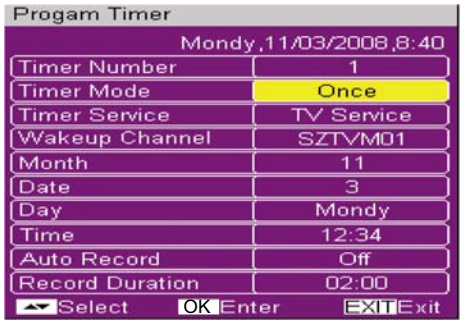

Program Timer:
In this section, it is possible to set up to max 8 timer which allows the unit automatically turn on and recording.
Timer Number: it is possible to set up to 8 timer
Timer Mode: it is possible to set timer (once – daily – weekly – monthly – off)
Timer Service: set TV service or Radio service
Wakeup Channel: set the channel you want the unit to turn it on and/or recording
Month: set the month
Date: set the date


Day: set the day of the week
Time: set the time
Auto Record: set ON/OFF
Record Duration: in recording mode set to ON set the duration, press OK and adjust the time with numeric buttons then press OK button again to confirm, press Exit to exit and save the inserted data.
Note: month, date, day are active based on Timer mode

12. Tools

Receiver info: technical data about the receiver
Game: there are two games (Snake, Othello)
Load default settings: insert the new password or default one and confirm to return to default settings.
Software Upgrade: the upgrade file will be available SD card only when the unit will need it.

13. EPG(Electronic Program Guide)

Press the "EPG" key to display all the information of the Channels.

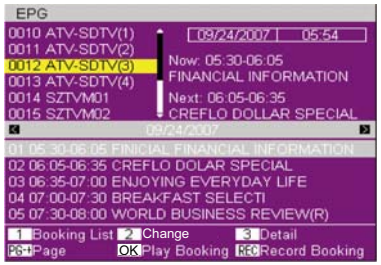

The following operations can be used in the EPG menu:
Change: Press "2" to switch between program list and event list
Play Booking: Select the Event and Press "ENTER" to book for play
REC Booking: Select the Event and Press "REC" to book for record.
Booking List: Press "1" to display the booking list

14. Media Player

1. When CARD disk is mounted, you can enter Main Menu→Media+→Media Player menu to play music, MP3 and WMA, video or browse pictures JPEG or watch the TV recording.

USING THE SET BOX (DVB-T)



2. In Main Menu→Media+→Record Manage, the recorded video files are listed on the display. You can Lock, Delete or Rename the files or press [OK] key to play.
3. In Main Menu→Media+→Storage Manager, you can see the info of SD CARD device.
4. With MP3 files to adjust the volume, press audio button first and then set the level with CH+/- buttons

For the Recording or Time shift functions, a CARD High Speed disk (FAT32) is needed. 1 hour video recording will need about 2Gbytes space. (The storage space is related to the program content.)

15. Recording and Timeshifting

An CARD disk is needed to record and to use the timeshifting function.

15.1. Recording

After pressing the [REC] key, the recording begins and a "REC" bar appears.



The default recording duration is 3 hours. When "REC" bar is displayed, press "REC" key twice, and a "Record Duration box" appears, and you can set the recording duration.
Press [OK] key again to confirm and then [EXIT] key to exit menu.
When "REC"Bar is displayed, press [EXIT] key then the "REC" bar will disappear. A "REC" icon is displayed on the up-left corner.


To stop the recording, Press [STOP] key and confirm with OK button.

While there is only one chanel recording, you can watch another channel which is of the same MUX. Using Time Shift function it is possible to return back and watch the desired scene and the continue watching the postponed broadcast, you can simply pause the program and start watching it again later pressing Play.

This function needs a SD/MMC High Speed device inserted in the proper slot, the device should have about 2GB of free space.
When the function is active for few seconds, you can return back with Rew button to watch a particular scene or a goal of a football match, at the same time it is possible to fast forward with Fwd button to reach the real time of broadcasting program.

15.2 PVR Configuration

In the"Main Menu→Media+→PVR configuration" menu, you can set the following functions:

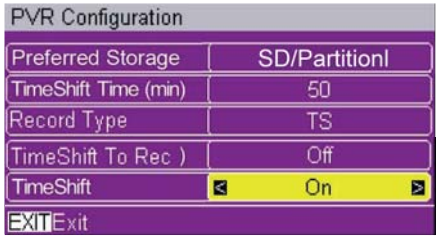

USING THE SET BOX (DVB-T)

1. Preferred Storage: SD partition (select the logic unit to store the datas)
2. TimeShift Time (min): you can reserve the time of Timeshifting. From 10 to 60 minutes.
3. Record Type:
   "TS"→Transport Stream format(*.dvr). This format can only be played in Set Top Box.
   "PS"→Program Stream format(*.mpg). This format can be played in your computer.
4. TimeShift To Rec:
   "On"→When you press "REC" key, the data in timeshift buffer will be stored in the recorded file.
   "Off"→When you start to record, it just records from the current time.
5. TimeShift:
   "On"enable the Timeshifting
   "Off"disable the Timeshifting

Disc format: System file FAT or NTFS.

Note:
Please don't remove the recording device before it is unmounted.

Trouble shooting

when facing problem with the unit, please check this list for a possible solution before asking for service.

Symptom	Reasons	Solutions
No loading	The disc coveris not closed	Close the disc cover
	DVD player isinput work mode	Press mode key switch to DVD work mode
	parental control is applled	Clear the parental control or change the disc grade.
	Displaced the disc	Replace the disc
The unit fails to start	The unit does not connect to the current power	Connect the power
	The battery power isweak	ReCharge the battery
No LCD display	LCD setup is off	Press LCD on/off to turn on LCD display
Distorted picture	Disc is dirty/scratched	Clean the disc or change the disc
Key do not function	Power wave orother abnormal phenomena (such as static) is disturbing the normal condition	Switch on/off power or unplug/replug the power cord
	Remote control is not aimed at sensor directly	Point remote control at the remote sensor directly
Remote control does not work	Remote control is not aimed at sensor directly	Operate remote control within 7 meters
	Batteries are exhausted	Replace the batteries
DVB-T		
No signal found	Aerial is disconnected Aerial is damaged/misaligned Out of digital signal area	Check aerial lead Check aerial Check with dealer
No picture or sound	Tuned to digital teletext channel	Turn to another channel
Scrambled channel message	Channel is scrambled	Select alternative channel

Trouble shooting

No response to Remote control	Receiver off Handset not aimed correctly Front panel obstructed Hand set batteries exhausted	Plug in and turn on plug Aim handset at front panel Check for obstructions Replace handset batteries
Forgotten channel lock code		Delete locked channel and scan channels again.
Forgotten channel lock code		Contact help line Try the super code :"3330"
After moving the STB to another room you find you are no longer able to receive digital reception	The aerial feed former new point may come through a distribution system which may reduce the digital signal now received by the box.	Try a direct feed from the antenna

Specifications

DVD Specifications

USB INPUT
from USB input it is possible to play files: MPEG2/MPEG4/JPEG/VCD/MP3/WMA
DVD/MPEG4/VCD/JPEG/MP3/CD disc player
Supported MPEG4 formats: 3.11 / 4 / 5 versions
MP3: 32k – 320k UDF/ISO9660 file system
Controls: Play/Pause/Stop/Skip/fast forward-backward
Repeat/Zoom/Subtitle/Parental lock
Multi Audio/Screen Saver
Frequency response: 20Hz to 20KHz
S/N ratio:>90db

Specifications

DVB-T
Tuner:
Frequency range: VHF 174MHz to 230MHz
UHF 470MHz to 862MHz
Band width: 6/7/8MHz
Antenna input: 75 ohms
Modulation:
modulation scheme: COFDM – 2k/8k
modulation OFDM: QPSK/QAM16,QAM64
Decoding: MPEG-2MP@ML
Aspect ratio: 4:3 - 16:9
Functions: Epg/Lcn/Teletext/Fav/Timer/parental lock/multi audio /subtitle
Conformity: EN 300744
SD/MMC INPUT
from SD/MMC input it is possible to record programs from DVB-T and play files JPEG/MP3/WMA or recorded.
Display: LCD TFT 9”

Specifications

AC/DC adaptor: AC 100 - 240V-50/60Hz 0,45A DC 9,0V – 1,0A

Max Consumption: <9W

Lithium battery : 7,4V / 1600mA

Fast charge (OFF): 2.5 / 4 hours

Slow charge (ON): 6 / 8 hours

AV input/output: CVBS video 2 channels

Earphones output: 5mW (3.5mm jack)

Dimensions: 250(L) x 180 (D) x 45(H) mm

CE

“CE” marking states that the product is compliant to European Directives:
2006/95/EC Low Voltage Directive
2004/108/EC EMC Directive
2002/95/EC RoHS Directive
2009/125/EC Eup Directive Regulation (EC) n° 278/2009

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to:
New Majestic S.p.A. Via Rossi Martini,41 – 26013 Crema (CR) Italy

