

ONECONCEPT

Mobiler Lautsprecher



10026917 10026918 10026919 10026920

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten

Artikelnummer	10026917, 10026918, 10026919, 10026920
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz

Sicherheitshinweise

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
- Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
- Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Netzkabel/Netzteil

- Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen Wert entspricht.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Fassen Sie den Stecker beim Herausziehen an seinem Korpus an.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
- Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden kann, wenn Störungen auftreten.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.)

Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden kann. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Achtung:

Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

Aufstellung

- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, wasserfeste und hitzebeständige Oberfläche.
- Suchen Sie einen Aufstellort, an dem Kinder nicht an die heißen Oberflächen des Gerätes gelangen können.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromkreis trennen zu können.
- Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschränk oder einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese Hitze könnte das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit und übermäßigen Erschütterungen aus.

Netzadapter

- Der Netzadapter kann mit Wechselstrom von 220 - 240 V betrieben werden.
- Verwenden Sie aber einen geeigneten Steckeradapter, wenn der Stecker nicht in die Netzsteckdose passt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum:

Abspielen von Musik / Ton. Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.


Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Geräteübersicht

1. Ein / Aus Schalter
2. Play / Pause Taste
3. Mikrofon
4. Kontrol LED Leuchte
5. Karabiner
6. Funktionsschalter
7. AUX / USB Anschluss

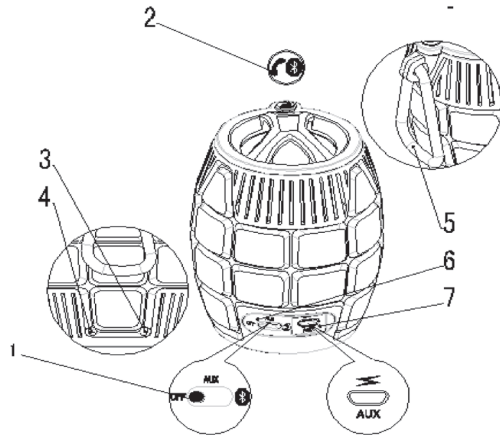


Funktionen

- Es ist schnell und einfach Ihr Bluetooth Gerät zu verbinden und die Musik ab zu spielen die Sie möchten.
- Sie werden eine Frauenstimme aus den Gerät hören wenn Ihr Bluetooth Gerät erfolgreich verbunden ist.
- Ohne Rauschen und Echo.
- Wenn Sie einen Anruf auf dem Bluetooth Gerät bekommen welches mit dem Bluetooth Lautsprecher verbunden ist, können sie direkt über den Bluetooth Lautsprecher mit Ihrem Anrufer sprechen.
- Es gibt 2 Möglichkeiten Musik ab zu spielen: Per Bluetooth mit allen Ihren kompatiblen Bluetooth Geräte oder auf dem normalen Weg per USB Micro Kabel mit Ihrem PC / Mac ...
- Stromversorgung per integrierten 400mA Litium Akku. Aufladen per USB Micro Kabel dauert 3 Stunden, die Spieldauer ist mehr als 5 Stunden
- Mit dem Karabiner können Sie den Lautsprecher anhängen z.B. an Ihr Fahrrad oder Ihren Rucksack.

Bedienung


Musikwiedergabe per Bluetooth Gerät

- Schieben Sie den Schalter „1“ nach rechts auf die Seite mit dem Bluetooth Symbol. Die Blaue LED Leuchte „4“ leuchtet und die Frauenstimme sagt „Power On“.
- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
- Wählen Sie „Grenadier“ auf Ihrem Bluetooth-Gerät für die Koppelung aus.
- Der Lautsprecher gibt zwei Pieptöne aus.
- Beginnen Sie mit der Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
- Mit der Taste „2“ können Sie die Musikwiedergabe beginnen und stoppen.
- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie die Taste „2“ um den Anruf anzunehmen und drücken Sie die Taste „2“ erneut, um aufzulegen.
- Die Sprachqualität verbessert sich wenn Sie in das Mikrofon „3“ sprechen

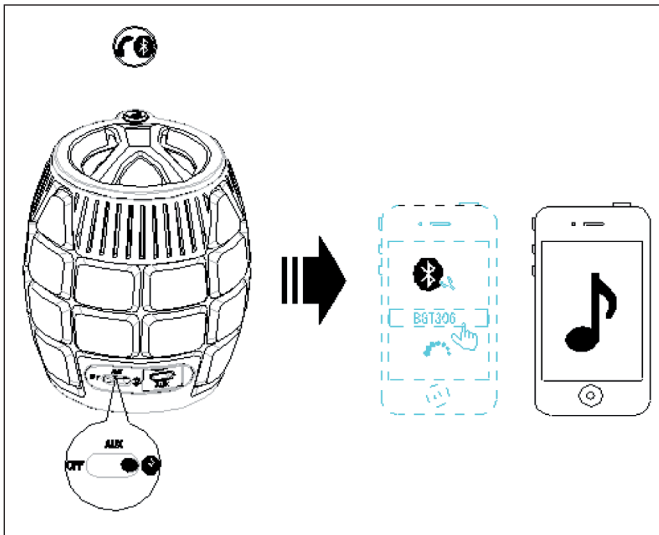

Musikwiedergabe mit einem normalen Gerät

- Schieben Sie den Schalter „1“ in die Mitte auf das AUX Symbol.
- Verbinden Sie den USB 2.0 Anschluss Ihres Gerätes mit dem USB Micro Anschluss des Lautsprechers.
- Beginnen Sie mit der Musikwiedergabe auf Ihrem Gerät.

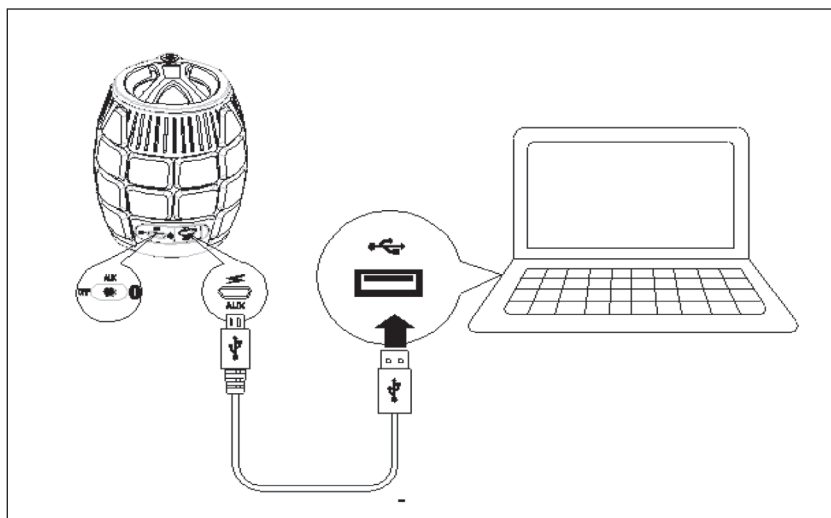

Problembehandlung

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern.

Problem	Grund/Lösung
keine Stromversorgung	Laden Sie den Akku auf.
Kein Ton	Prüfen Sie die Lautstärkeeinstellung an Ihrem PC/Mac
	Prüfen Sie, ob Sie die richtige Audioquelle ausgewählt haben.
Gerät wird heiss beim Ladevorgang	Bitte stoppen Sie den Ladevorgang sofort

Reparaturen

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung
- Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.

Achtung:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Beachten Sie: Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung



Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability.

Technical Data

Item number	10026917, 10026918, 10026919, 10026920
Power supply	220-240 V ~ 50-60 Hz

Safety Instructions

To reduce the risk of fire, electric shock and damage:

- Do not expose this device to rain.
- Do not playe objects on the unit filled with liquids, such as vases.
- Use recommended accessories only.
- Do not repair this device yourself. Refer repairs to qualified service personnel.
- Do not drop any metal objects into this unit.
- Do not place heavy objects on top of this unit.

Power cord / power supply

- Make sure that the power supply voltage corresponds to the specifications on this unit.
- Plug the power cord into the outlet securely.
- Do not pull the cable, do not bend it and do not place heavy objects on it.
- Do not handle the plug with wet hands.
- Grasp the plug when pulling out of the electrical outlet.
- Do not use a damaged power plug or a damaged electrical outlet.
- Install this unit so that the power cord can be unplugged immediately when a problem occurs.

Small objects / Packaging Parts

Store small objects (eg screws and other mounting hardware, memory cards) and packaging parts out of the reach of children. Do not let you play with the film. Risk of suffocation!

Location

- Set the appliance on a dry, flat, waterproof and heat-resistant surface.
- The socket must be readily accessible to disconnect the unit quickly in an emergency from the electrical circuit.
- Do not install or position this unit in a bookcase, built-in wardrobe or any other confined space. Ensure good ventilation of the unit.
- Do not place near to an amplifier or other equipment that may be hot. The heat can damage the unit.
- Do not expose this unit to direct sunlight, high temperatures, excessive moisture and excessive vibration.

Intended Use

- This unit is used to play music and sound. It is exclusively meant for this purpose and must only be used for this purpose. It may only be used in the manner as described in this manual.
- This product is not designed for use by persons (including children) who have reduced physical, sensory or mental capacities or persons with no experience or knowledge, unless they are instructed and supervised in the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Transport


Please keep the original packaging. To an adequate protection during transport of the device, pack the unit in its original packaging.

Cleaning

Do not use volatile liquids, such as insecticide spray. Don't clean the surface with strong pressure otherwise it could get damaged. Rubber or plastic should not be in contact with the device over a longer period. Clean the appliance and the floor using a soft cloth and warm water, if necessary, a soap solution. Never submerge the base in water or any other liquid.

Product Description

1. ON / OFF button
2. PLAY / PAUSE button
3. MIC
4. Control LED
5. Hook
6. Source select button
7. AUX / USB input

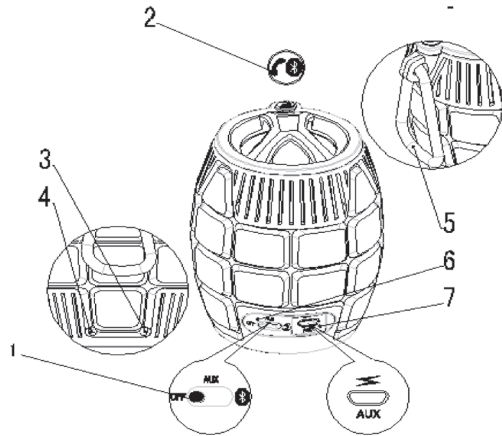


Functions

- It will quickly and easily to connect with your Bluetooth devices, and freely play music you want.
- It will human lady voice to warn you when it be connected successfully with your Bluetooth devices.
- Without noise and echo.
- When you receive a call, no need to use cell phone, it will help you talk with caller directly if you Bluetooth speaker connected.
- Two ways music playing: 1. Bluetooth way connected with all your Bluetooth devices; normal way connected by USB+ Micro cable with your computer, PC...
- Power supply: with built-in 400mA lithium rechargeable battery inside. USB + Micro cable charging 3 hours, more than 5 hours playing...
- With a hook "5", it can be hanged on your bike, bag...when you are sporting.

Operation


Playing the music in your Bluetooth devices:

- Turn the button "1" to right side (with Bluetooth mark). The blue LED light "4" shining, and human lady voice "Power On".
- Open your phone/tablet...device's Bluetooth function.
- Choose the Bluetooth "Grenadier" on your devices and match, "DUDU" sound means connecting successful. Then you can enjoy the amazing music.
- The top button "2" can play and pause when no calls, when some one calls you, please press this button to answer it, and press again to finish it. The sound will be better when you face to the MIC hole "3".

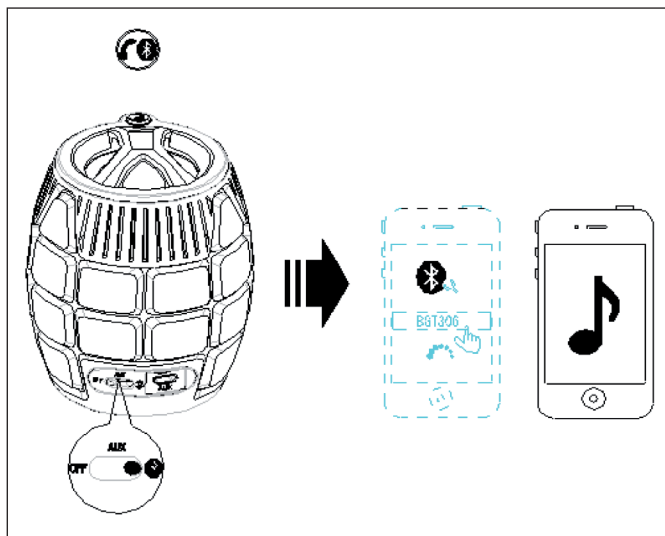

Playing the music with normal devices:

- Turn the button "1" to the middle (with AUX mark).
- Cable USB2.0 port connects in your normal device; Micro port connects in your speaker.
- Start to play music.

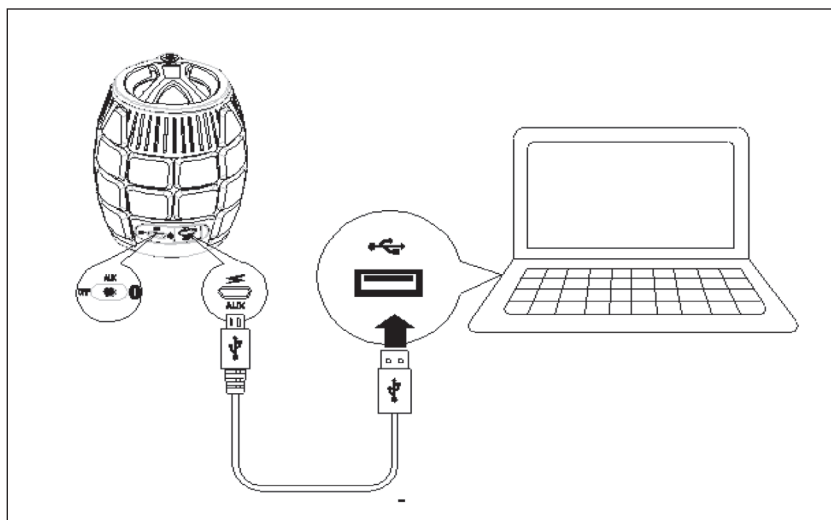

Troubleshooting

- Please do not remove the casing of this apparatus.
- If no power, please recharge it.
- If no sound, please adjust volume on your phone or PC/Mac, make sure that they are within the effective operation range. Also please check if you have selected the correct audio source.
- If no response from the speaker, please restart it.
- When it is charging, please keep from flammable and explosive...dangerous situation. Pull up the plug when you go out.
- During charging, if there is a high temperature, please stop it immediately.
- Keep away from children when is charging

Repairs

- Repairs to the appliance should only be carried out by an authorized service center.
- A remodeling or modification of the affected product safety. Risk of injury!
- Open the product never arbitrarily and perform repairs never yourself!
- Incorrect reassembly may result in malfunction or total failure.
- Open in no case the unit. We assume no liability for consequential damages. The warranty expires at foreign interference with the device.

Hints on Disposal



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity



Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)