



Toaster

10011146 10011147
10022989 10022990

KLARSTEIN

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch elektrischer Geräte müssen folgende grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Anleitungen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung Ihrer Steckdose den Spannungsangaben auf dem Typenschild des Toasters entspricht.
3. Heiße Oberflächen nicht berühren. Verwenden Sie nur Griffe und Tasten.
4. Netzkabel, Stecker oder andere Teile des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen; es besteht Stromschlaggefahr.
5. Dieses Gerät ist geeignet für Kinder ab 8 Jahren und für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt werden oder bezüglich der Anwendung des Geräts angeleitet werden und die bestehenden Gefahren verstehen. Reinigungs- und vom Benutzer durchzuführende Wartungsarbeiten dürfen nur von Kindern vorgenommen werden, die über 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
6. Halten Sie das Gerät und dessen Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
7. Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Netz. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile abnehmen oder anbringen.
8. Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen und Aufbewahren vollständig abkühlen.
9. Geräte mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder in abnormalen Zuständen, dürfen nicht verwendet werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dem nächsten Kundendienst oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.
10. Netzkabel nicht über Tischkanten oder Tresen oder auf heiße Oberflächen hängen lassen.
11. Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektroherden oder in einen heißen Ofen stellen.
12. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
13. Übergroße Lebensmittel, Verpackungen aus Alufolie oder Besteck dürfen nicht in den Toaster gesteckt werden; diese könnten Feuer oder Stromschläge verursachen.
14. Brot kann anbrennen. Den Toaster deshalb nicht in der Nähe von oder unter Gardinen und anderen brennbaren Materialien und nicht unbeaufsichtigt verwenden.
15. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller dieses Geräts empfohlen wurde, kann Verletzungen verursachen.
16. Verwenden Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund.
17. Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder ferngesteuert betrieben werden.
18. Versuchen Sie nicht, während des Betriebs Lebensmittel aus dem Toaster zu entfernen.
19. Entnehmen Sie das Brot nach dem Toasten vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
20. Gerät nicht im Freien verwenden.
21. Das Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum

Beispiel:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Gutshäusern;
- von Gästen in Hotels, Gasthöfen und anderen Wohnbereichen;
- Frühstückspensionen.


22. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

ALLGEMEINE NUTZUNGSHINWEISE

1. Verbinden Sie den Toaster mit dem Stromstecker und schalten Sie das Gerät behelfs der ON-Taster ein.
2. Stellen Sie den Bräunungsregler auf die niedrigste Stufe ein (Stufe 1).
3. Betätigen Sie den Schieber abwärts, um den Toastvorgang zu beginnen.
4. Wiederholen Sie den Vorgang so lange bis kein Verbrennungsgeruch mehr wahrnehmbar ist.
5. Drücken Sie ggf. die "Cancel"-Taste, um den Vorgang abubrechen.

AUFBAU UND BEDIENELEMENTE

1. Schiebe-Regler
2. Abbruch-Taster
3. Wiedererhitzungs-Taster
4. Auftau-Funtions-Taster
5. Regler für den Bräunungsgrad
6. Toasteinschub
7. Krümelschublade
8. Metallgehäuse

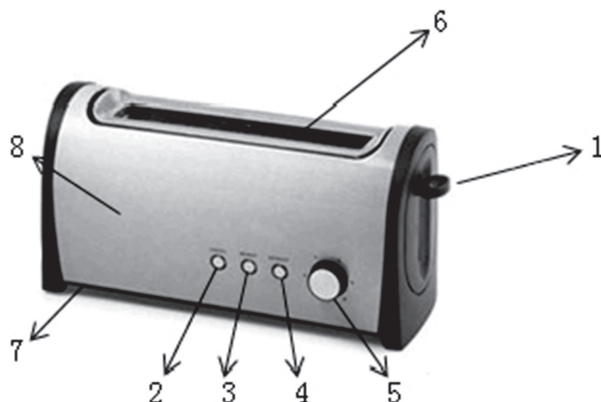

BEDIENUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Toaster mit der Steckdose verbunden und eingeschaltet ist.
2. Schieben Sie Brot in den Einschub und betätigen Sie den Schieberegler bis er einrastet.
3. Der Toastvorgang beginnt nunmehr.
4. Stellen Sie den gewünschten Bräunungsgrad mit Hilfe des Drehreglers ein.
5. Brechen Sie den Bräunungsvorgang ggf. durch Drücken der „Cancel“-Taste ab.
6. Schieben Sie ggf. den Schieberegler nach oben, um den Fortschritt des Toastvorganges zu prüfen.
7. Wenn der Toastvorgang beendet ist, wird der Toast automatisch ausgeworfen. Sie können den Toast nun entfernen.
8. Ist der gewünschte Bräunungsgrad nicht erreicht, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7.

Bräunungsgrad

Sie können den Bräunungsgrad auf einer Skala von 1 bis 6 einstellen. Die Stufen entsprechen folgenden Bräunungsgraden:

- 1-2 leicht getoastet
- 3-4 mittelstark getoastet
- 5-6 dunkel getoastet

Wiedererhitzungsfunktion

Sie können den Toast wiedererhitzen, wenn er sich – nachdem er ausgeworfen wurde – zwischenzeitlich wieder abgekühlt hat. Drücken Sie hierzu den Reheat-Button und betätigen Sie den Schieberegler.

Auftaufunktion

Sie können mit dem Toaster tiefgekühltes Brot auftauen.

- Legen Sie das Brot in den Toaster.
- Stellen Sie den gewünschten Bräunungsgrad ein.
- Drücken Sie den Schieberegler abwärts.
- Drücken Sie den Defrost-Knopf, sodass diese aufleuchtet.

Abbruch-Funktion

- Drücken Sie den Cancel-Knopf, um den Toastvorgang jederzeit abubrechen.

PFLEGE, WARTUNG UND REINIGUNG

1. Nehmen Sie den Toaster vor jedem Reinigungs- oder Wartungsversuch vom Netz.
2. Reinigen Sie den Toaster nur mit einem angefeuchteten Lappen.
3. Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig.
4. Ziehen Sie hierzu die Krümelschublade aus dem Toaster, kippen Sie die Krümel aus und reinigen Sie die Schublade gegebenenfalls mit einem feuchten Lappen.
5. Stecken Sie keine Gegenstände in den Toaster.

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung



Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

IMPORTANT SAFEGUARD

When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:


1. Read all instruction.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the toaster.
3. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
6. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
7. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cooling before putting on or taking off parts.
8. Allow the unit to cool completely before cleaning or storing.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the nearest service agent or a qualified person.
10. Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Do not use the appliance for other than its intended use.
13. Oversize food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
14. Bread may burn, therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, and they must be watched.
15. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
16. Use the appliance on a level and stable work surface.
17. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
18. Don't attempt to dislodge food when toaster is in operation
19. Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries
20. Don't use the appliance outdoors.
21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
22. Save these instructions.

GENERAL USE

1. Connect the toaster to the mains supply and switch ON.
2. Set the browning control to the lowest setting (1).
3. Press the loading handle down and allow the heating elements to warm.
4. Allow elements to heat up until burning odour clears.
5. Press CANCEL button to release loading handle.

Main parts

1. Loading handle
2. Cancel Button
3. Reheat Button
4. Defrost Button
5. Browning Control
6. Toasting Slots
7. Crumb Tray
8. Metal plate

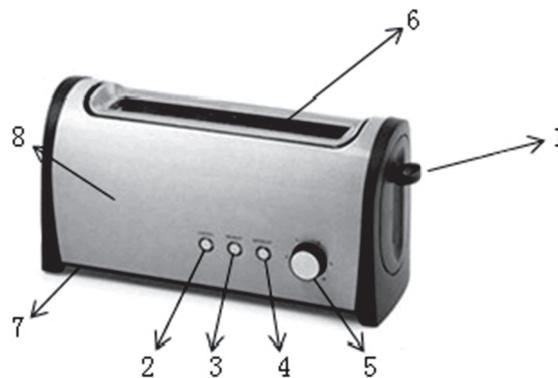

USAGE

1. Ensure the toaster is connected to mains supply and switched ON.
2. Place one or two slices of bread into the toasting slots and press down the loading handle until it latches.
3. The toaster will heat up automatically and start toasting.
4. Adjust the browning control to achieve the amount of toasting desired.
5. To stop toasting press the CANCEL button at any time.
6. Lift the loading handle to check the bread during toasting.
7. When toasting is finished the loading handle will rise automatically. The toast can then be safely removed.
8. If the toast is not dark enough, you may wish to toast the bread again.

Browning Control

The browning control enables adjustment of toasting time, this is adjustable from 1 to 6.

- 1-2 for light toasting
- 3-4 for medium toasting
- 5-6 for dark toasting

Reheat Function

Your toaster can re-heat toast if it has cooled too quickly. To do so press the Reheat-Button and push the loading handle down.

Defrost Function

Your toaster can defrost frozen bread before toasting if required.

- Place the bread into the toaster.
- Set the browning control to required setting.
- Press the loading handle down
- Press the defrost button, the defrost indicator will light up. Ensure toast does not burn.

Cancel Function

- Press the CANCEL button if bread starts to smoke.

CARE, MAINTENANCE AND CLEANING

Cleaning

1. Switch OFF mains supply and allow toaster to cool completely before cleaning.
2. Only clean the surfaces of the toaster with a soft damp cloth.
3. Do not allow crumbs to build up inside the toaster.
4. Crumbs can be removed by pulling out the crumb tray, located at the end of the toaster, and clearing any build up with damp cloth.
5. Internal parts can be easily damaged. Do not touch the internal parts of the toaster with any implement.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin