

Urban Chameleon

2-in-1: Kopfhörer und Speaker



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Warnung

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
- Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
- Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.
- Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Installieren Sie die Geräte nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Herden, Öfen oder anderen heiß werdenden Geräten (wie z.B. Verstärkern o.a.)

Netzkabel/Netzteil

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen Wert entspricht.
- Stecken Sie das Netzteil vollständig in die Steckdose ein.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Fassen Sie den Stecker beim Herausziehen an seinem Korpus an.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
- Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden kann, wenn Störungen auftreten.

Kleine Objekte/Verpackungsteile

(Plastikbeutel, Karton, etc.)

Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Achtung - Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.


Lieferumfang



Technische Daten

Artikelnummer	10028474
Kopfhörer-Speaker:	Ø40mm, 32 Ω, SPL 109dB ±3dB, Leistung 100mW, Frequenzgang 20Hz -20kHz
Lautsprecher	Ø40mm, 4 Ω, SPL 81dB ±3dB, Leistung 3W, Frequenzgang 160Hz ~ 20kHz
Mikrophon	Ø4 x 1,5mm, SPL -42±3dB
Interner Akku	Li-Ion 1000mAH; Laufzeit ca 25std. (Kopfhörer), ca. 3std. (Lautsprecher)

Bedienelemente & Funktionen

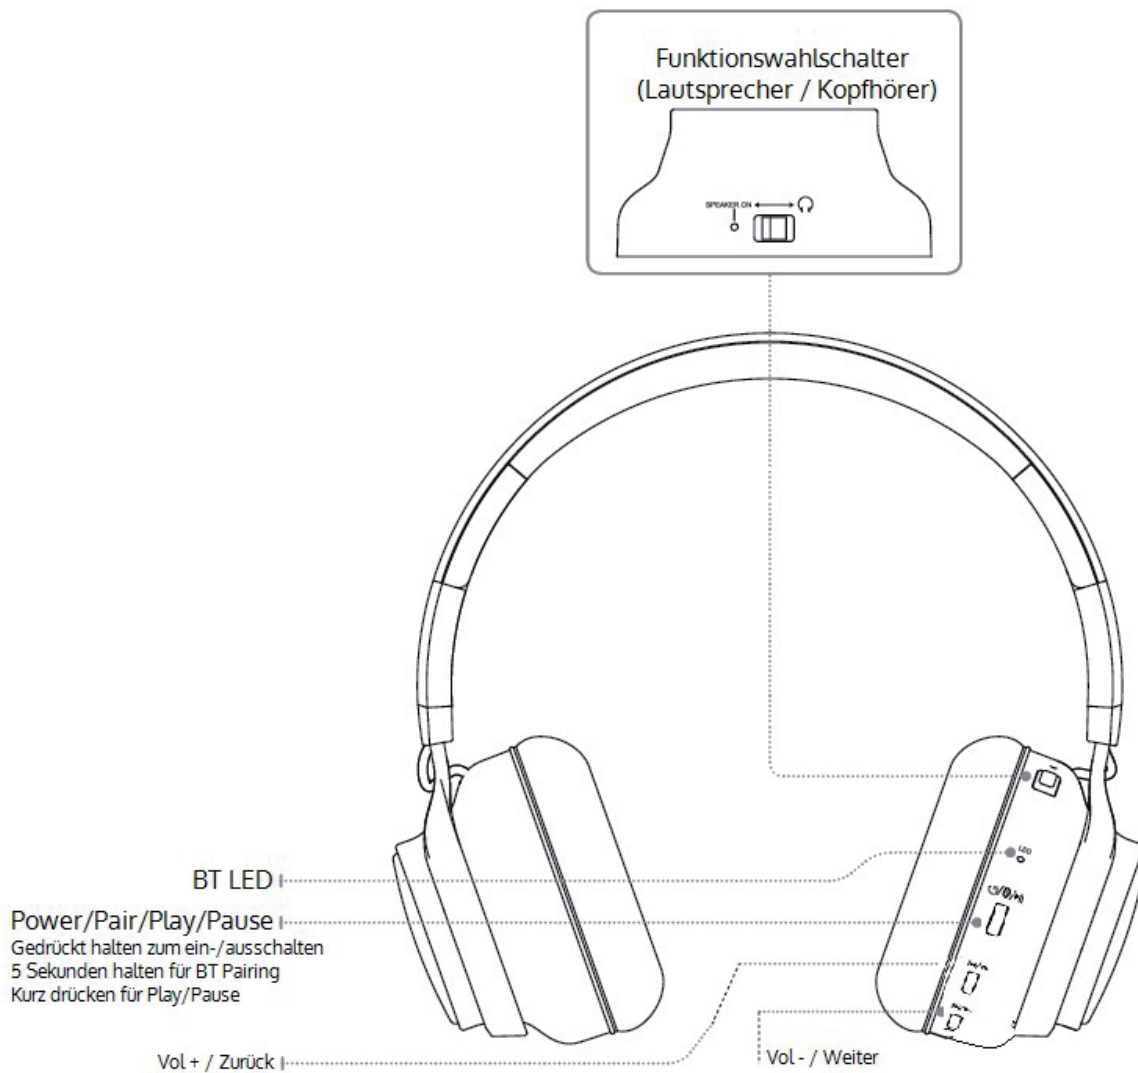

Einschalten	Power 3 Sekunden drücken, bis blaue LED leuchtet.
Ausschalten	Power 5 Sekunden drücken, bis rote LED leuchtet.
Pairing	Power (im ausgeschalteten Zustand) etwa 5 Sekunden drücken, bis blaue und rote LED blinken.
Anruf annehmen	Power kurz drücken
Anruf beenden	Power kurz drücken
Anruf ablehnen	Power 2 Sekunden gedrückt halten bei eingehendem Anruf
Wahlwiederholung	Doppelklick auf Power - die letzte gewählte Nummer wird automatisch gewählt.
Lautstärke ändern	VOL+ bzw. VOL- 3~5 Sekunden gedrückt halten
Vor/Zurück	VOL+ bzw. VOL- kurz drücken

BT


- Schalten Sie den Kopfhörer ab und halten Sie Power für ca. 5 Sekunden gedrückt. BT ist nun aktiv.
- Verbinden Sie über die BT-Liste Ihres Smartphones / Tablets / anderem BT Gerät mit „Urban Chameleon“. Falls Sie aufgefordert werden ein Passwort einzugeben, tippen Sie bitte „0000“ (viermal null)..
- Spielen Sie nun Musik von Ihrem BT Gerät über den Urban Chameleon ab.

Line In

- Verbinden Sie einen beliebigen externen Medien-Player über das beiliegende Audiokabel mit dem Urban Chameleon und spielen Sie Musik über diesen ab. Drehen Sie die Lautstärke am externen Player oder am Urban Chameleon voll auf, um diese dann mit dem jeweils anderen Gerät komfortabel kontrollieren zu können.

LEDs

Eingeschaltet	Blaue LED blinkt
Ausgeschaltet	Kein Licht
Batterie wird geladen	Rote LED leuchtet
Vollständig geladen	Blaue LED leuchtet
Pairing	Rote und blaue LED blinken im Wechsel

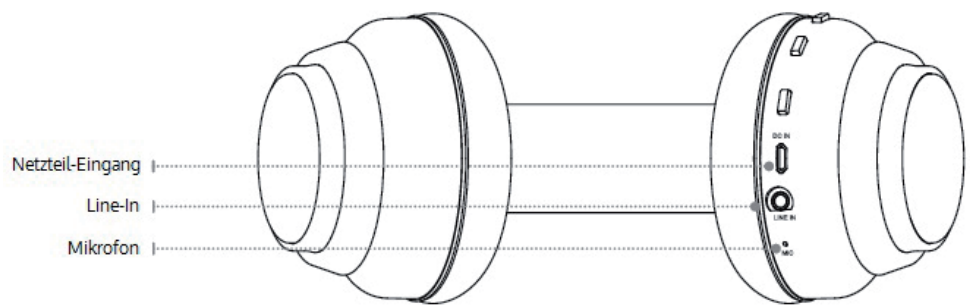

Hinweise zur Entsorgung

Elektroaltgeräte



Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Der Hersteller dieses Produktes ist die CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

1999/05/EG (R&TTE)

2014/30/EU (EMV)

2011/65/EU (RoHS)



Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Instructions


- Read all instructions before using.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- Disconnect the appliance from the power source if it is not going to be used for a long time, if there is a thunderstorm or if it isn't working properly.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- The appliance is not a toy. Do not let the children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for domestic use; the manufacturer's liability shall not be engaged in the event of any professional use, by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.
- Save these instructions.

Accessories

1、 User Manual

2、 Micro USB Charge Cable


3、 3.5mm audio cable

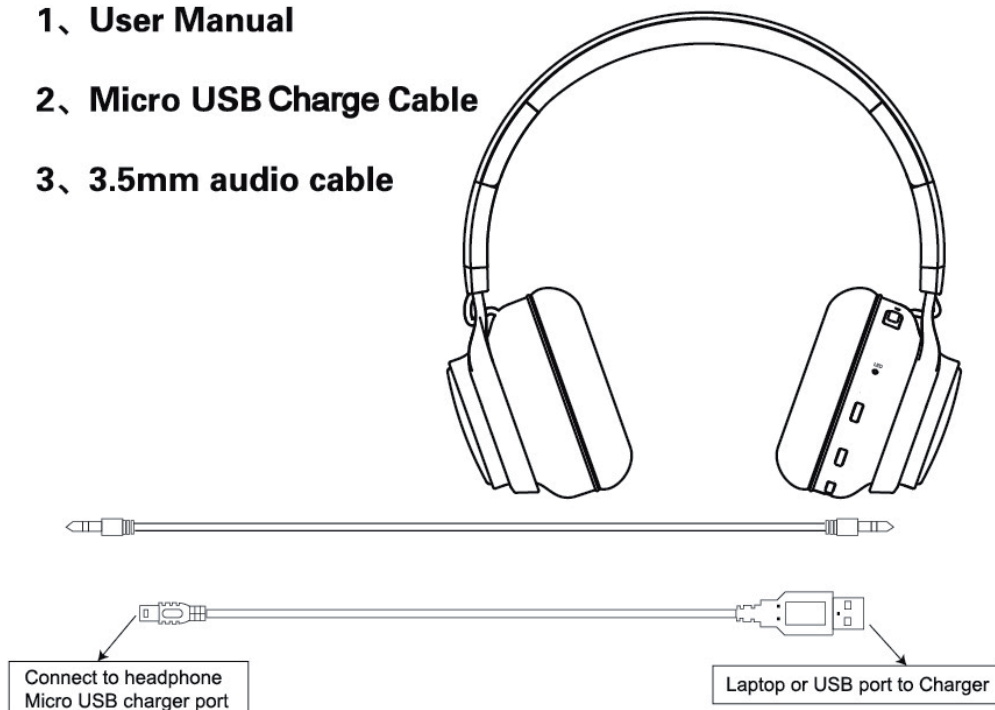


Technical Data

Article no.	10028474
Headphone speakers	Ø40mm, 32 Ω, SPL 109dB ±3dB, output power 100mW, freq. resp. 20Hz -20kHz
Speakers	Ø40mm , 4 Ω , SPL 81dB ±3dB, output power 3W, freq. resp. 160Hz ~ 20kHz
Microphone	Ø4 x 1,5mm, SPL -42±3dB
Internal battery	Li-Ion 1000mAh; duration ca 25h. (headphone), ca. 3h. (speakers)

Controls & Functions

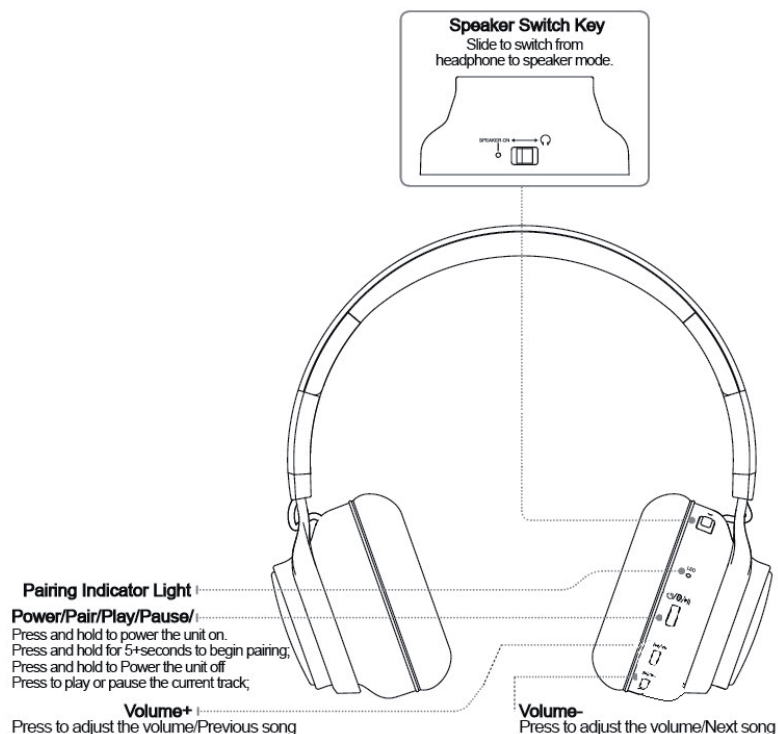

Switch on	Press the power button 3 seconds until blue LED is on
Switch off	Press power for 5 seconds until the red LED is on.
Pairing	With the power off press ~5 seconds until blue and red LED blink
Answering call	Press power
Ending call	Press power
Rejecting call	Press and hold power for 2 seconds
Redial last number	Double click power to redial the last dialled number.
Change volume	Press and hold VOL+ / VOL- for 3~5 seconds
Back / Next	Short press VOL+ bzw. VOL-.

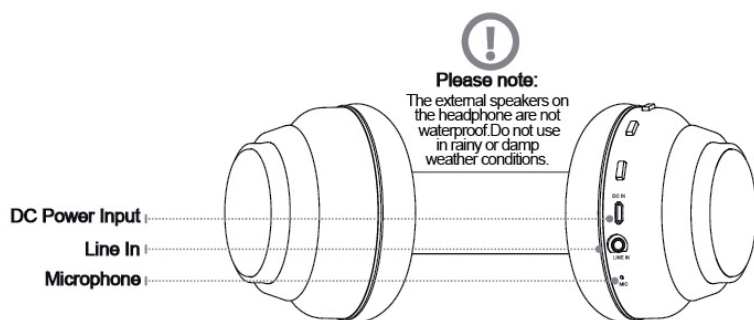

BT

- With the unit off, press and hold power for about 4s. The indicator will flash red and blue. When pairing, remain within 3 feet of the unit.
- Using the native controls on your BT device, select the URBAN CHAMELEON in your BT setting to pair. If your device requests a password, enter the password 0000.
- Refer to the user manual for your specific device for instructions on pairing and connecting BT devices. After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user or erased due to reset of the device;


To play or pause a selected track, use the native controls on the connected bluetooth device or press power. Audio played through the connected bluetooth device will now be heard through the headphones. When a call is received, a ringtone will sound through the speakers.

- Press power to accept the call or accept the call with the native controls on the connected device.
- The incoming call received through the device will now be heard through the headphones.
- To end a call, press power or end the call using the native controls on the connected device

Using the audio input

- Connect a 3.5mm audio cable to the line in input on the unit and the audio output on an audio device.
- Use the native device controls on the connected device to play your audio through the unit. Note: The headphones do not have to be powered on to hear music through the line in input. Do this to conserve battery power;

Environment Concerns

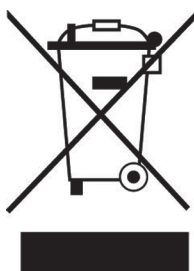

According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Producer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

This product is conform to the following European directives:

1999/05/EC (R&TTE)

2014/30/EU (EMV)

2011/65/EU (RoHS)