


ONE CONCEPT

Schneiender Weihnachtsbaum

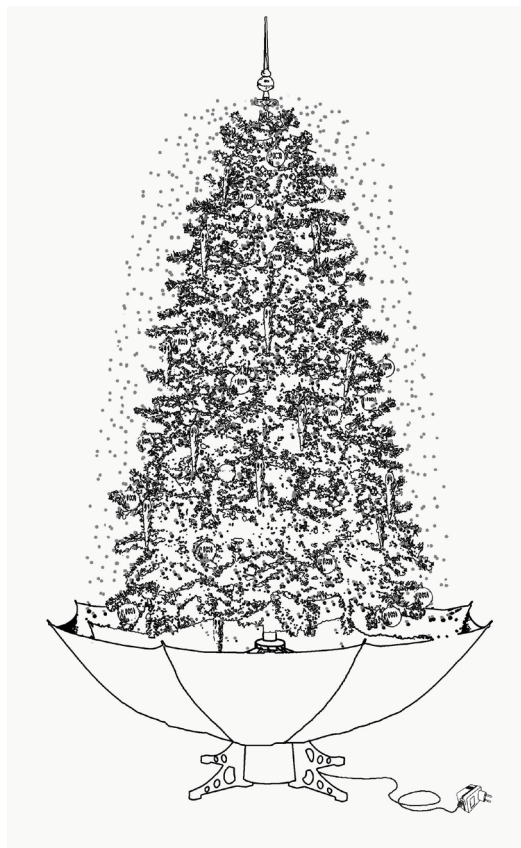

10029236 10029237 10030752

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Datenblatt

Artikelnummer	1002936 1002937 10030752
Höhe	200 cm
Größe des Schirms	125 cm

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Baum ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Er darf nicht im Freien oder an zugigen Orten verwendet werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Baum fern, um das mögliche Ersticken durch das Einatmen der Schneepartikel zu vermeiden.


Lieferumfang

- Basis / Schirmförmiger Schneeflockenbehälter 1 Set
- Basisstützen 1 Set (4 Teile)
- Transformator 1
- Weihnachtsbaum (in Teilen) 1 Set (2 Teile)
- Befestigungsschrauben 5 Stück
- Dekorationen 1 Set
- Weihnachtsbeleuchtung 1 Kette
- Schneeflocken 1 Tüte

Aufbau

Aufstellung der Basis

- Nehmen Sie den schirmförmigen Schneebehälter, die Basisstützen, die Befestigungsschrauben und den Transformator aus der Verpackung.
- Befestigen Sie die 4 Basisstützen an der Basis.
- Stecken Sie den Stecker des Transformators in die Buchse der Basis.
- Öffnen Sie den schirmförmigen Schneebehälter.

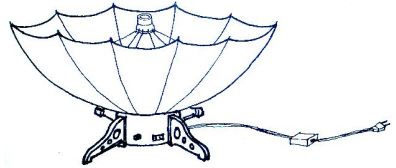


Aufstellung des Weihnachtsbaums

- Entnehmen Sie die Teile des Weihnachtsbaums und stecken Sie den unteren Teil in den oberen. Drehen Sie die Stange so, dass beide Löcher aufeinander ausgerichtet sind. Befestigen Sie die Stange anschließend mit einer Schraube.
- Befestigen Sie die obere Stange mit der unteren.

Die Stangen müssen komplett miteinander verbunden sein, um ein Loch oder Luftleck zu verhindern. Sonst kommt es zum Ausstoß von Schneeflocken.


Entfalten Sie die Zweige und biegen Sie sie zu einer guten Form. Um die beste Form und das beste Aussehen hinzubekommen, biegen Sie jeden Zweig waagrecht. Damit erzielen Sie ein stimmiges Verhältnis zwischen dem Profil des Baums und dem schirmförmigen Behälter.

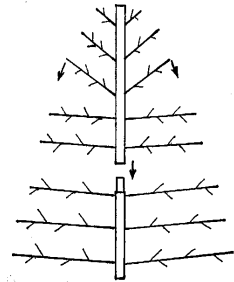

Aufbau der Spitze

- Nehmen Sie die Spitze heraus und stecken Sie sie auf das Rohr an der Baumspitze.

Die Spitze wird die Schneeflocken verteilen und muss winkelgenau in die Mitte gesetzt werden, so dass die Schneeflocken nicht überall hinfliegen.

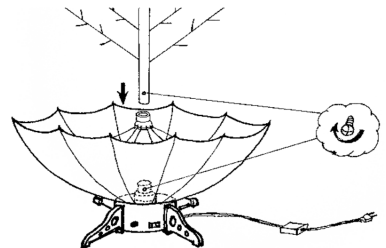

Schmücken des Weihnachtsbaums

- Nehmen Sie den Schmuck heraus und befestigen Sie ihn an den Zweigen. Er muss richtig befestigt sein, da er sonst in den Schneebehälter fällt und den guten Fluss der Schneeflocken verhindert.

- Nehmen Sie die Lichterkette heraus. Legen Sie die Lichterkette über die Zweige.
- Stecken Sie den Stecker in die Buchse der Basis.

Überprüfung


- Vergewissern Sie sich, dass alles fertig aufgebaut ist.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper im Schneebehälter. Vermeiden Sie auf diese Weise, dass die Schneeflocken blockiert werden.
- Schalten Sie den Schalter auf OFF und verbinden Sie den Transformator mit der Stromquelle.
- Funktionstest: Streuen Sie eine kleine Menge Schneeflocken in den Behälter. Schalten Sie das Gerät ein und beobachten Sie, wie die Flocken aus der Spitze schießen. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion von Musik und Beleuchtung. Falls ein Problem auftritt, überprüfen Sie sorgfältig die Kontakte der Verkabelung und wiederholen Sie die Überprüfung, bis alles funktioniert.

Einstreuen der Flocken

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Streuen Sie die Flocken in den schirmförmigen Behälter und lassen Sie die Flocken sich gleichmäßig verteilen. Bewahren Sie am besten einen Teil für später auf.

Abschluss des Aufbaus

- Schalten Sie das Gerät ein. Sie können nun sehen, wie die Flocken von der Baumspitze schneien. Die Lampe blinkt und die Musik startet. Nun ist der Aufbau abgeschlossen.

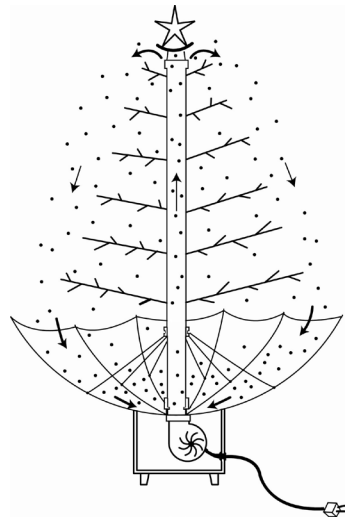

Benutzung

Anpassung des Luftstroms

Betätigen Sie den Luftstromregler. Stellen Sie damit den Luftstrom so ein, dass Sie den besten Schneeflug haben und die Flocken nicht außerhalb des Behälters landen.

Musiksteuerung

Die Musik steuern Sie mit dem Schalter. Sie kann bei Bedarf abgeschaltet werden.

Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung



Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- 2014/30/EU (EMV)
- 2014/35/EG (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Specifications

Item number	1002936 1002937 1030752
Height	200 cm
Umbrella diameter	125 cm

Safety Notes

Intended usage

- The product is for indoor use only and is not suitable for outdoor or any location with drafts.
- Keep children under the age of 8 away from the product, to avoid possible suffocation by inhaling snow particles.


List of Parts

- Base/ umbrella-shaped snow container 1 set
- Base support 1 set (4 parts)
- Transformer 1
- Christmas tree (assembled) 1 set (2 parts)
- Fixing screws 5
- Tree top 1
- Decorations 1 set
- Christmas lamps 1 string
- Snow flakes 1 bag

Assembly

Install the base

- Take out the base/ umbrella-shaped snow container, base support, fixing screws and transformer.
- Fix the 4 base supports onto the base;
- Connect the transformer plug with the base socket;
- Unfold the umbrella-shaped snow container.

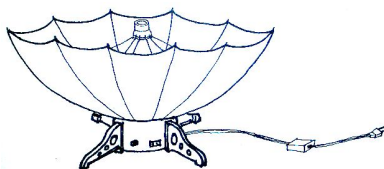


Install the Christmas tree

- Take out the Christmas tree assembly and insert the lower part into the support of umbrella-shaped snow container, turn the tree pipe so that both holes are fully aligned, then fasten it with a screw.
- Fit the upper tree pipe with the lower pipe.

They must be tightly engaged, to avoid any gap, as air leakage from it may affect snow spraying.

Unfold the branches and arrange them to get a good shape. To get the best shape and appearance, it is suggested to extend each branch horizontally, to achieve good coordination between the tree profile and the umbrella-shaped snow container

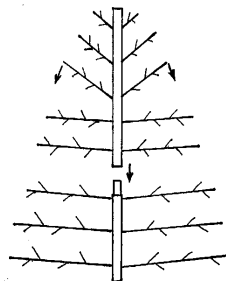


Install the top

- Take out the top and fit it on the pipe of the tree top.

The top is designed to return the snow flakes, and must be set square in the center, to avoid snow flakes flying everywhere.

Decorate the Christmas tree

- Take out the ornaments and fix them at branches. Note: They must be properly fixed, as disengaged ornaments may fall into the snow container to prevent smooth flow of snow flakes.
- Take out the lamp string and insert the plug into the socket in the base, and coil the string around the tree branches properly.

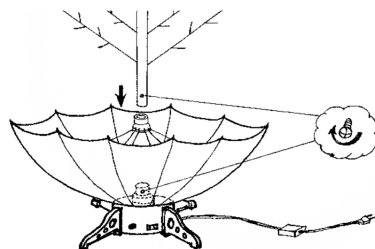

Check


- Confirm again all the above have been completed;
- Clean off all foreign matter in the snow container, to avoid them blocking the flow of snow flakes;
- Set the switch at OFF and connect the transformer with power source;
- Functional test: put a small amount of snow flakes at the bottom of the snow container, and turn on the switch, to observe if flakes spout out from the top of the tree. Check normal functioning of music and lamps. For any problem, check carefully the proper contact of wiring and try it again, until all functions are realized.

Pour in the flakes

- Turn off the switch.
- Pour the snow flakes into the umbrella-shaped snow container and let it distribute evenly in it. It is suggested to keep an appropriate amount for use later.

Completion of assembling

- Turn on the switch, you will see snow flakes spouting from the top of the tree, the lamps flashing and music starting. Now all assembling has been completed.

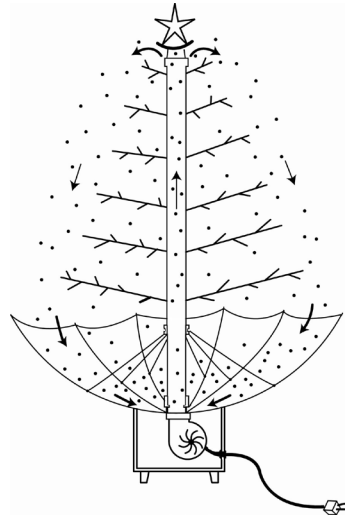

Usage

Adjustment of the wind

Adjust the wind switch to get appropriate wind for best snow flying effect, and also avoid flakes flying out of the container.

Music control

Music can be controlled by the switch and can be turned off when not needed

Disposal Considerations



According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity



Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Germany

This product is conform to the following European Directives:

2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU (LVD)