

Big Dazzle



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller oder vom qualifizierten Fachhandel empfohlenes Zubehör.
- Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie den Kopfhörer an einem Musikgerät anschließen.
- Nutzen Sie den mitgelieferten Netzadapter, um das Gerät mit dem Elektrizitätsnetz zu verbinden und schließen Sie diesen nur an gewöhnlichen (~220-240V) Haushaltssteckdosen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.)

Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

Technische Daten und Hinweise

Artikelnummer	10029313, 10029314
Stromversorgung	Netzteil: AC 100-240V ~ 50-60Hz Gerät: 5V DC, interner Li-Ion-Akku
Frequenzgang	20Hz - 20kHz
SNR	≥71dB
Lieferumfang	Gerät, Mikrofon, Audiokabel, Bedienungsanleitung


Hinweise zum Aufladen des Geräts

- Nutzen Sie zum Aufladen des integrierten Li-Ion-Akkus einen passenden Ladeadapter (DC 9V) und schließen Sie diesen an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose (100-240V AC) an.
- Die Aufladezeit beträgt 4 bis 8 Stunden. Der Ladezustand wird auf dem Display angezeigt.

Troubleshooting

Möglicher Fehler	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Andere Quelle gewählt, als angeschlossen (INPUT). • Lautstärke zu niedrig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie INPUT mehrfach, um eine alternative Eingangsquelle zu wählen. • Erhöhen Sie die Lautstärke
Verzerrter Klang	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke zu hoch. 	<ul style="list-style-type: none"> • Senken Sie die Lautstärke.
Karaoke funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrofon ist nicht richtig verbunden. • Mikrofon ist nicht eingeschaltet. • MIC VOL ist heruntergedreht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie das Mikrofon korrekt an und schalten Sie es ein. • Drehen Sie die Mikrofon-Lautstärke höher.
MP3s werden nicht abgespielt	<ul style="list-style-type: none"> • Falsches Dateiformat. • USB/SD nicht korrekt angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Speichern Sie die enthaltenen Dateien im MP3- oder WAV-Format. • Schalten Sie das Gerät kurz aus und wieder ein. • Überprüfen Sie den Anschluss der Speichermedien.


Bedienelemente

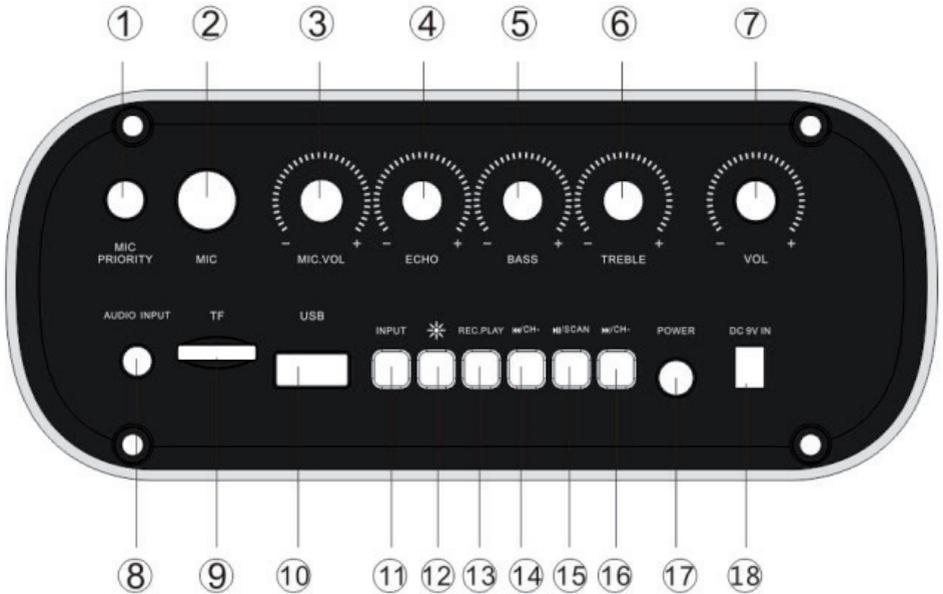

MIC PRIORITY	1	10	USB-Anschluss
MIC Eingang	2	11	INPUT (Eingangswahl)
VIC VOL (Mikrofon Lautstärke)	3	12	Beleuchtungsmodus wählen (drücken) Beleuchtung abschalten (gedrückt halten)
ECHO (Hall-Effekt)	4	13	RECORD / PLAY RECORD
BASS	5	14	◀◀ / CH-
TREBLE	6	15	▶▶ / Scan
VOL+/-	7	16	▶▶▶ / CH+
Audio Eingang	8	17	Ein-/Ausschalten
SD-Kartenslot	9	18	DC 9V Anschluss


Bedienelemente

1	MUTE (Stummschaltung)
2	Ziffernfeld
3	Beleuchtungsmodus wählen (drücken) Beleuchtung abschalten (gedrückt halten)
4	MODE (Eingangswahl)
5	USB
6	▶▶
7	EQ (Klangregelung)
8	VOL-
9	REP
10	◀◀
11	REC (Aufnahme)
12	VOL+
13	REPEAT (Wiederholfunktion)

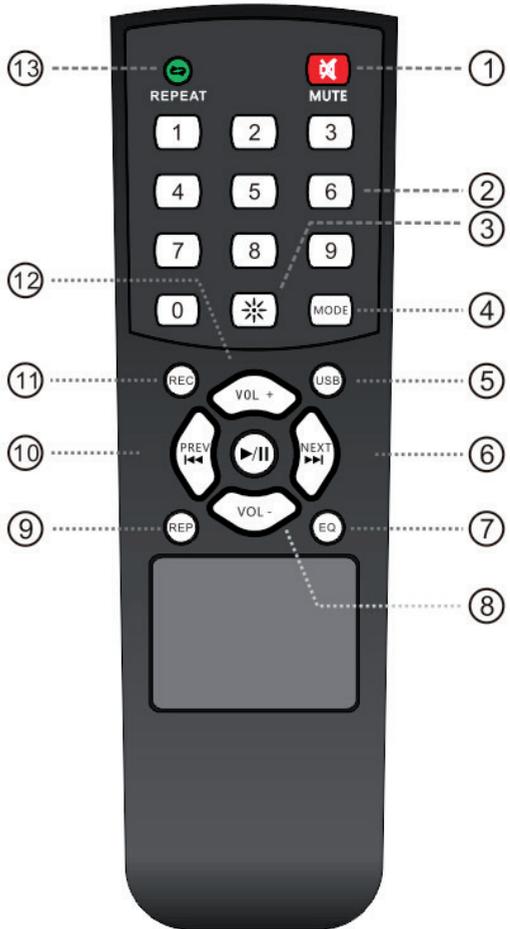


Anschluss-Hinweise

Computer, DVD, MP3 audio source, etc.

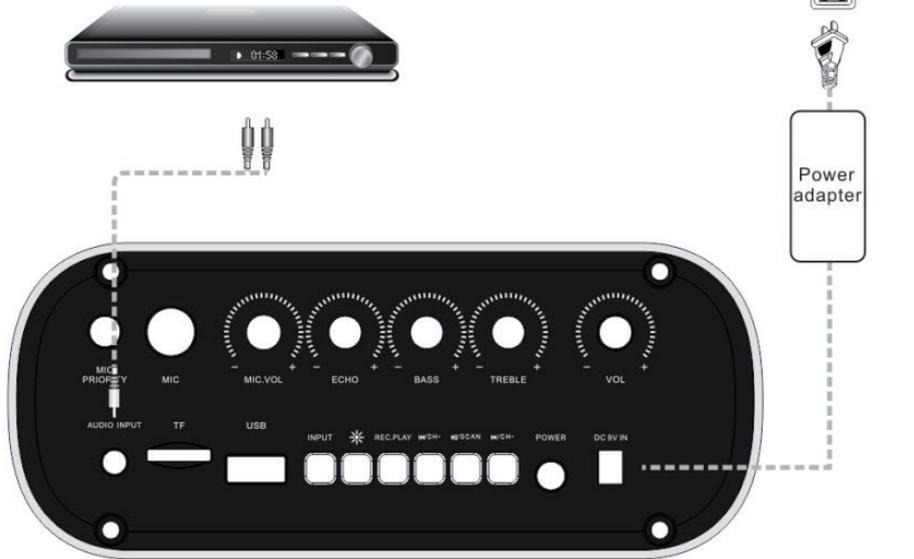

- Schließen Sie das Gerät nach obigem Schema an Netzstrom und/oder externe Audioquellen an.
- **USB-Sticks und SD-Karten** sollten im FAT32-Dateisystem formatiert sein. Die Abspielsequenz ist Alphanumerisch („01.“, „02.“, „10.“, „A.“, „B.“, usw.).
- Kopieren Sie Musikdateien, die Sie mit dem Gerät abspielen möchten, in den Root-Ordner des Speichermediums. Entfernen Sie irrelevante Dateien und Ordner, um Fehler beim Abspielen zu vermeiden.
- Schließen Sie das Mikrofon am MIC Eingang an und schieben Sie den Knopf am Mikrofon auf „ON“, um es zu benutzen. Regeln Sie die Mikrofonlautstärke mit MIC VOL. Richten Sie dabei das Mikrofon nicht auf den Lautsprecher. Decken Sie das Mikrofon nicht ab, wenn es pfeift, sondern halten Sie es vom Lautsprecher weg oder schalten Sie es aus („OFF“):

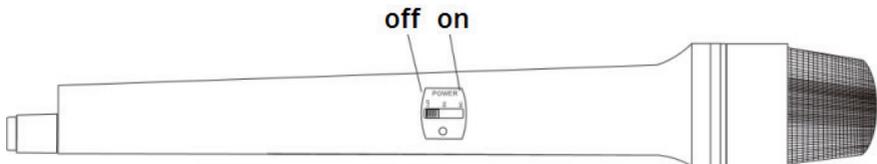

Funktionen

FM-Radio

Drücken Sie mehrfach INPUT, um den Radio-Modus zu wählen. Drücken Sie SCAN, um einen automatischen Sendersuchlauf zu starten und wählen Sie dann mit CH+/- den gewünschten Sender aus.

BT-Funktion

- Drücken Sie mehrfach INPUT, um den BT-Modus auszuwählen.
- Aktivieren Sie BT auf Ihrem Mobiltelefon/Tablet/Laptop. Verbinden Sie mit „M+Audio“. Ein kurzes akustisches Signal bestätigt den Verbindungsaufbau. Die Reichweite beträgt bis zu 10m.

USB/SD: MP3, WMV & WAV

- Sowohl der USB- als auch der SD-Anschluss bieten vollständige Plug-and-Play-Funktionalität. Schließen Sie die entsprechenden Speichermedien an und spielen Sie enthaltene Audiodateien im WAV-, MP3- oder WMV-Format ab.
- Wählen Sie per mehrfachem Druck auf INPUT die entsprechende Quelle aus und nutzen Sie dann PLAY/PAUSE und die Pfeiltasten zur Navigation.

LINE/AUX

Schließen Sie eine externe Audioquelle via Audiokabel am Gerät an. Drücken Sie mehrfach INPUT, um LINE auszuwählen. Nutzen Sie das angeschlossene externe Gerät, um Audiosignale über den BigDazzle abzuspielen.

Aufnahmefunktion

- Drücken Sie REC.PLAY, um Mikrofonsignale auf einen angeschlossenen USB- oder SD-Speicher aufzunehmen. Bei der ersten Benutzung generiert das Gerät automatisch einen Ordner „VOICE“ auf dem jeweils angeschlossenen Speichermedium, in dem die Aufnahmen unter REC001, REC002 etc. gespeichert werden.
- Drücken Sie nochmals REC.PLAY, um die Aufnahme zu stoppen.
- Halten Sie REP.PLAY gedrückt, um die Aufnahmen auf dem externen Speichermedium wiederzugeben. Navigieren Sie mit ◀◀ / ▶▶.

Hinweise zur Entsorgung



Elektroaltgeräte

Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2011/65/EU
1999/05/EG

(RoHS)
(R&TTE)



Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Advice

- Read all instructions before using.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not open the unit by removing any cover parts. Do not attempt to repair the unit. Any repairs or servicing should be done by qualified personell only.
- **Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be opened or changed.** The components cannot be serviced by the user. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.
- The appliance is not a toy. Do not let children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical products. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.
- Save these instructions.

Small objects

Keep small objects (i.e. screws, mounting material, memory cards etc.) and packaging out of the range of children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!

Transporting the device

Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of the device while shipment or transportation, make sure to put it back in its original packaging.

Cleaning the surface

Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry cloth.

Technical Data & Advice

Article #	10029313, 10029314
Power supply	Power adapter: AC 100-240V ~ 50-60Hz Device: 5V DC, internal Li-Ion-Akku
Frequency response	20Hz - 20kHz
SNR	≥71dB
Scope of delivery	Gerät, Mikrofon, Audiokabel, Bedienungsanleitung


Charging the Device

- Connect a matched power adapter to AC100V - AC240V. Charging time is approximately 4 to 8 hours. Once fully charged unplug the power supply as leaving a full battery on charge may cause damage to the battery.
- See the charging status on the LED panel. Do not charge longer than necessary.

Troubleshooting

Possible Faults	Possible Causes	Possible Solutions
No sound	<ul style="list-style-type: none"> • No input sound source. • Volume is too low. 	<ul style="list-style-type: none"> • Use a better music signal. • Adjust volume.
Distortion of sound	<ul style="list-style-type: none"> • Volume too high. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turn down the volume.
Karaoke does not work	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone plug is not fully inserted. • Microphone switch is not on. • MIC VOL is at the lowest position. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug microphone properly into the socket. • Turn on microphone switch. • Adjust microphone volume.
MP3 does not play	<ul style="list-style-type: none"> • Incorrect file format • Improper operation has caused a process disorder. • USB/TF card are disconnected. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transform song format into Mp3 format. • Reboot the machine. • Insert USB disc/TF card properly.

Controls

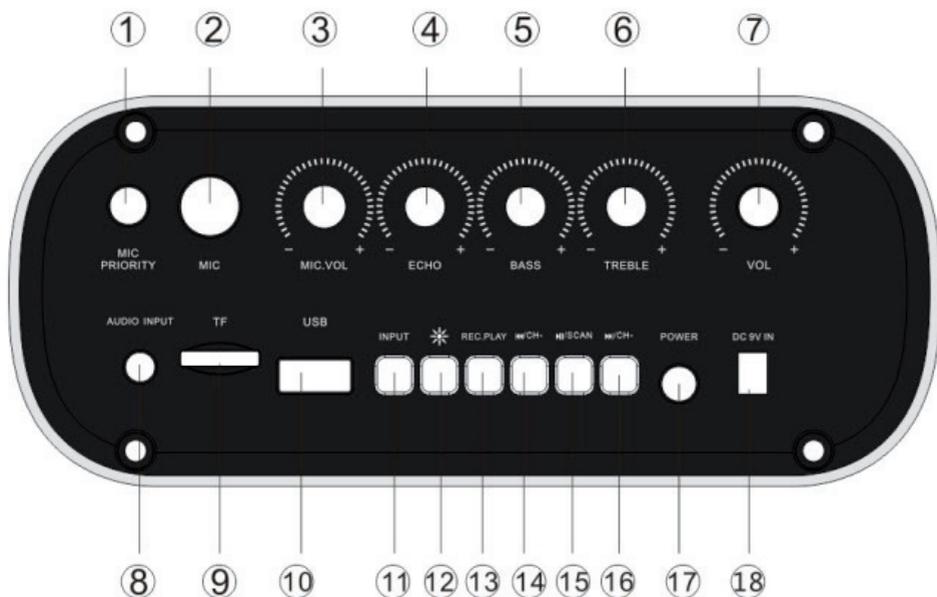


MIC PRIORITY	1	10	USB slot
MIC Input	2	11	INPUT (press for mode selection)
MIC VOL	3	12	Press to change light mode; Press and hold to switch the light off
ECHO	4	13	RECORD / PLAY RECORD
BASS	5	14	<<< / CH-
TREBLE	6	15	>>> / SCAN
VOL +/-	7	16	>>> / CH+
Audio Input	8	17	Power on/off
SD slot	9	18	DC 9V In

Controls


Remote Control:

1	MUTE
2	Num pad (for direct title selection)
3	Press to change light mode; Press and hold to switch the light off
4	MODE (mode selection)
5	USB
6	▶▶
7	EQ (toggle preset EQ)
8	VOL-
9	REP
10	◀◀
11	REC
12	VOL+
13	REPEAT

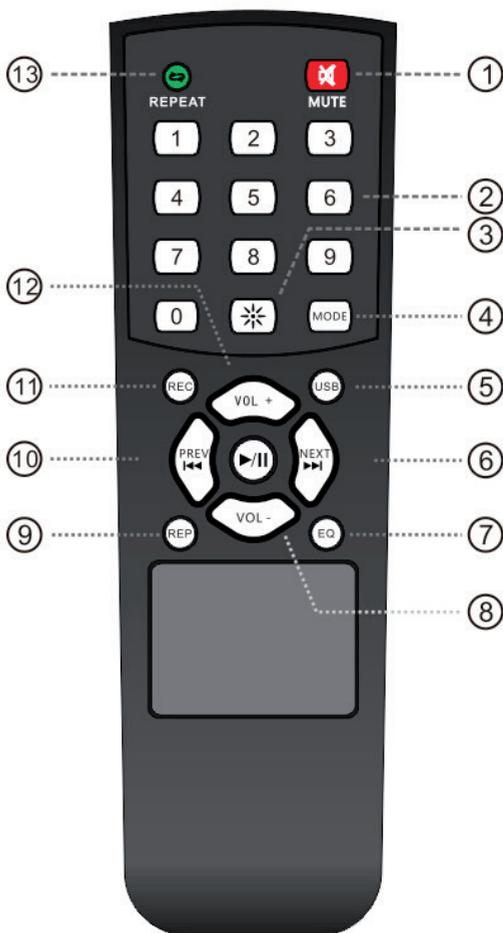


Connection Advice

Computer, DVD, MP3 audio source, etc.

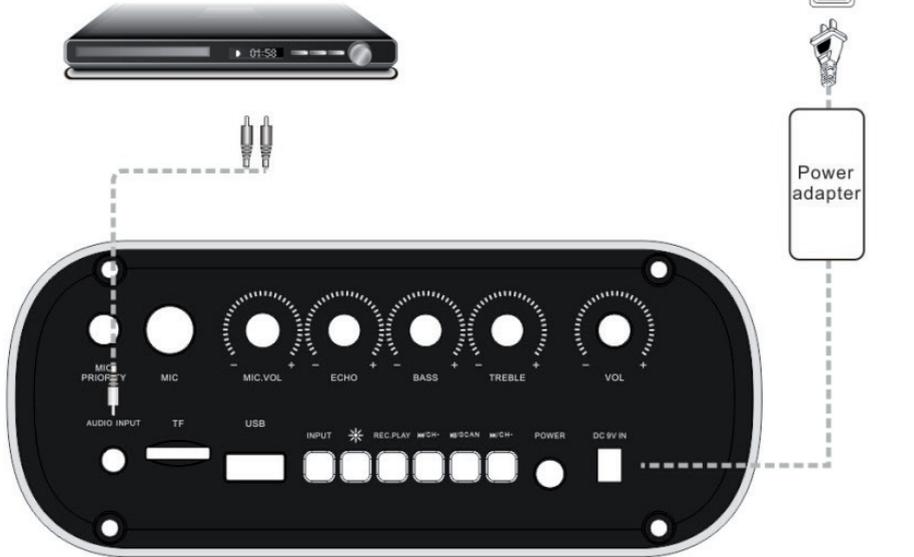

- Connect the device to mains power as well as to external audio sources according to the depiction above.
- **USB drives and SD cards** should be formatted in the FAT32 file system. The playback sequence is alphanumerical („01.“, „02.“, „10.“, „A.“, „B.“, ...).
- Move any audio files you want to play back with this device into the root folder of your USB/SD drives. Remove any files and folders that could possibly jam the playback.
- Connect the supplied microphone to the MIC IN jack and slide the power button on the microphone to ON. Then adjust the microphone volume with MIC VOL. Avoid mic and speaker facing at another. If feedback noise occurs, do not cover the microphone, but instead, hold it not facing the speaker or turn down the microphone volume or master volume or turn the microphone off.:

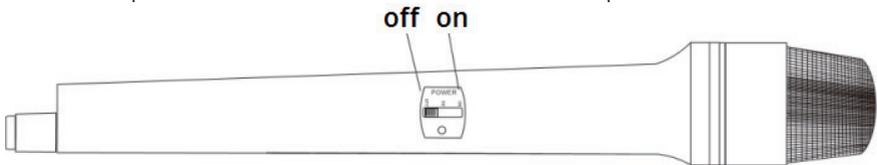

Overall Functions

FM Radio

Press INPUT repeatedly to select the FM radio mode. Press SCAN to set off an automatic station scan. Use CH+/- to select any desired station.

BT Operation

- Press INPUT repeatedly to select BT mode.
- Activate BT on your mobile device and connect to „M+AUDIO“. A short acoustic signal indicates the successful connection attempt. The BT range is up to 10m.

USB/SD: MP3, WMV & WAV

- USB and SD card connections are plug&play ready. Just connect the respective USB drive or SD card containing any audio files in one of the compatible formats (MP3, WAV, WMV).
- Press INPUT repeatedly to select the respective mode.
- Use PLAY/PAUSE and ◀◀ / ▶▶ for convenient navigation.

LINE/AUX

Use an audio cable to connect external audio sources to the device. Press INPUT repeatedly to select LINE. Use the external device according to its instruction manual to play audio back on the BigDazzl.

Recording Function

- Press REC.PLAY to record the voice into the external memory like USB disc / SD card on the speaker. If the external memory is first time used, the system will automatically built a new folder name VOICE, and recording files in it will be named REC001, REC002, and so on.
- In record mode, press REC.PLAY/INPUT to stop recording.
- Long press REC.PLAY to play the recordings in the external memory, press ◀◀ / ▶▶ to choose the recordings to play.

Environment Concerns



According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Manufacturer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European directives:

1999/05/EC (R&TTE)
2011/65/EU (RoHS)

