

Thunderstorm

Boombox mit BT, LINE IN, MIC, USB, SD



Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller oder vom qualifizierten Fachhandel empfohlenes Zubehör.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.):

Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Transport des Gerätes:

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.


Reinigung der äußeren Oberfläche:

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

Technische Daten

Artikelnr.	10029755
Stromversorgung	DC 5V (Netzteil für AC 220-240V, 50-60Hz im Lieferumfang enthalten) / Akku
Lieferumfang	Gerät, Netzteil, Schultergurt, Bedienungsanleitung

Bedienelemente

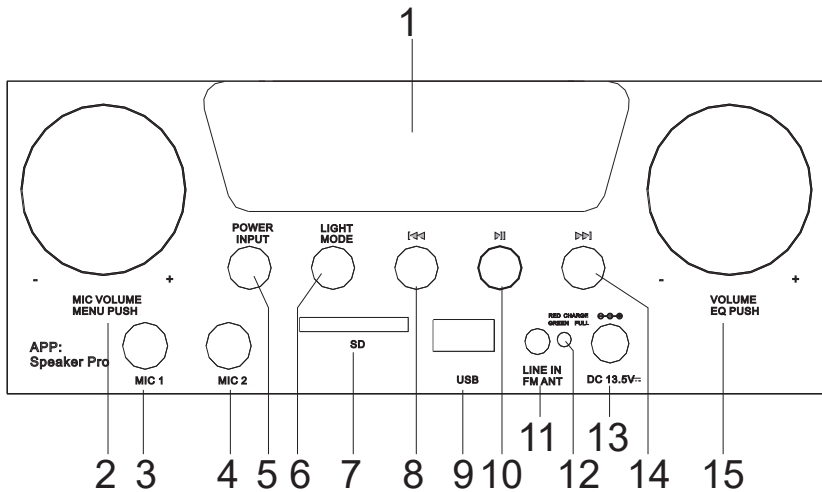

Display	1	9	USB-Ladeanschluss (5V 1A)
MENU (drücken)/ Mikrofonlautstärke +/-	2	10	▶
Anschluss für Mikrofon 1	3	11	Line-In Anschluss
Anschluss für Mikrofon 2	4	12	LED-Statusleuchte (rot=lädt; grün=geladen)
POWER/INPUT (Eingangswahlschalter)	5	13	Netzteilanschluss
Lichtmodus	6	14	▶▶
SD-Slot	7	15	VOLUME (Lautstärkeregler)
◀◀	8		

Funktionen

Generell

- Schalten Sie das Gerät mit POWER/INPUT ein. Zum Ausschalten gedrückt halten.
- Wählen Sie durch mehrfaches Drücken von INPUT die gewünschte Eingangsquelle (USB/SD/LINE/BT)
- Nutzen Sie die FUNCTION+/- Tasten, um die Beleuchtungsintensität und -Farbe, sowie die Lautstärke von Mikrofon- und Gitarrensignal zu steuern.
- Drücken Sie MENU mehrfach für den Zugang zu den Optionen BR (Brightness), BA (Bass), TB (Trebble), 1u (Mic Vol), 2U (Guitar Vol), BO (Light model), DL (Delay) und EC (Echo).
- Verändern Sie die Parameter jeweils mit FUNCTION +/-.

BT - Wiedergabe

- Drücken Sie mehrfach INPUT, um den BT-Modus auszuwählen.
- Aktivieren Sie BT auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten und suchen Sie nach dem Gerät namens „THUNDERSTORM“ und verbinden Sie.
- Spielen Sie die Musik auf dem verbundenen Gerät ab. Die Steuerung der Musik-Wiedergabe geschieht über Ihr verbundenes Gerät. Sie können die Lautstärke über das verbundene Gerät oder über den Lautstärke-Regler des Lautsprechers einstellen.


Speaker Pro App

Laden Sie die App Speaker Pro App aus dem App Store oder von Google Play herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Starten Sie nach erfolgreicher Installation die App. Es erscheint das Hauptmenü:

Tippen Sie zunächst auf BT (5) und verbinden Sie im nächsten Schritt mit dem THUNDERSTORM.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | BT Wiedergabe | 7 | Einstellungen:
Equalizer, Lautstärke,
Mikrofoneingang |
| 2 | USB-Wiedergabe | 8 | SD-Karte (Anleitung
siehe USB-Wieder-
gabe) |
| 3 | Licht- und Farbsteuerung
Helligkeit und Blinkmod. | | |
| 4 | Radio (FM) | | |
| 5 | BT-Verbindung | | |
| 6 | Line-In-Eingang/stumm | | |

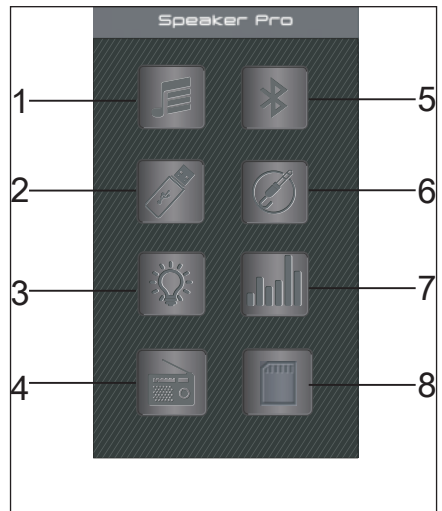



Menü:



BT-Wiedergabe

Öffnen Sie die BT-Musiksteuerung mit . Tippen Sie auf „Pick Songs to Play“, um aus Ihrer Medienbibliothek eine Playliste zusammenzustellen und über den Thunderstorm wiederzugeben.

Editieren Sie Playlisten oder durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung im Fenster „Songs“. Tippen Sie auf „Done“ zum zurückkehren.

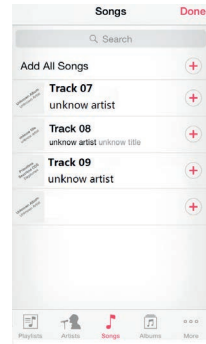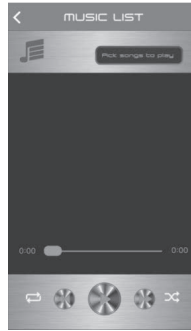


USB-Wiedergabe:


Beim Einstecken eines USB-Sticks drücken Sie die Taste . Um eine Titel auszuwählen und M u s i k wiederzugeben, drücken Sie Play. Sie gelangen zur Wiedergabesteuerung, wo Sie „Pause“, „Wiedergabe“, „Titel vor“, „Titel zurück“ bedienen und die Lautstärke regeln können. Mit „List“ zur USB-Liste zurückkehren.



SD-Karte: Bedienung wie bei USB

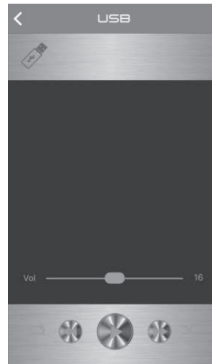


Lichtsteuerung: Steuern Sie hier die Illumination des Thunderstorms. Wählen Sie im Hauptfenster eine Farbe und stellen Sie die Helligkeit ein, oder wählen Sie unter „Profiles“ eine von 12 verfügbaren Voreinstellungen aus:

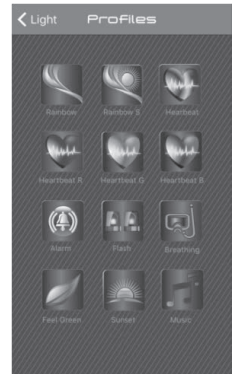




Radio


Die Taste  drücken, um in den Raidobetrieb (FM) zu gehen. Drücken Sie die Taste SCAN, um automatisch nach Sendern zu suchen. Mit den Tasten ◀▶ manuell nach Sendern suchen. Mit den Tasten ▲▼ Feineinstellungen vornehmen. Mit der Taste TUNER können Sie die Radiosender einstellen. Drehen, um Frequenzen zwischen 87.5 MHz und 108 MHz.



Öffnen Sie das Line-In-Menü, um den Line-In bei Bedarf stumm zu schalten:

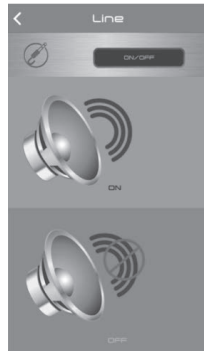

Taste drücken, um in die Einstellungen zur BT-Kopplung zu gelangen.

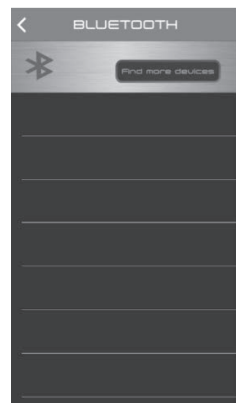

Klangeinstellungen:

Drücken Sie die Taste , um in die Klangeinstellungen zu gelangen.

MUSIC drücken, um die Lautstärke, den Bass und die Höhen zu regeln. Es gibt 4 voreinstellte EQ-Modi: Pop, Klassik, Jazz oder Rock. Sie können auch G-EQ drücken, um im Grafikequalizer die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

Mit der Taste MICROPHONE drücken, um das Echo, die Mikrofonlautstärke, Verzögerung, Mikrofonpriorität und Mikro-DSP einzustellen.

Es gibt 5 verschiedene Mikro-DSP-Effekte:

KTV (Karaoke), CAVE (Höhle), HALL (Halle), STADIUM (Stadion)



Weitere Einstellungen sind

- MIX VOLUME (BYPASS oder EFFECT-Modus - zum Einstellen rechts oder links wischen)
- ECHO: Dämpfung (ATTENUATION) oder Verzögerung (DELAY) einstellen.
- REVERB: DRY (trocken), WET (nass), WIDTH (Breite), ROOMSIZE (Raumgröße), DAMPING (Dämpfung)
- VOICE CHANGE: PITCH (Höhe) oder FORMANT
- HOWLING CONTROL. FREQUENCY SHIFTER (Frequenzwechsler), HOWLING (Rückkopplung), PRECISE (präzise), MASSIVE (stark)



Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung



Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)

Die vollständige Konformitätserklärung des Herstellers finden Sie unter folgenden Link.

Scannen Sie dazu diesen QR-Code oder geben Sie die URL ein.



use.berlin/10029755

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Advice

- Read all instructions before using.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not open the unit by removing any cover parts. Do not attempt to repair the unit. Any repairs or servicing should be done by qualified personell only.
- **Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be opened or changed.** The components cannot be serviced by the user. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.
- The appliance is not a toy. Do not let children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical products. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.
- Save these instructions.

Small objects

Keep small objects (i.e. screws, mounting material, memory cards etc.) and packaging out of the range of children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!

Transporting the device

Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of the device while shipment or transportation, make sure to put it back in its original packaging.


Cleaning the surface

Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry cloth.

Technical Data

Item No..	10029755
Power supply	AC 100-240 V ~50-60 Hz mains
Scope of delivery	Device, AC/DC adaptor, shoulder strap, manual

Controls

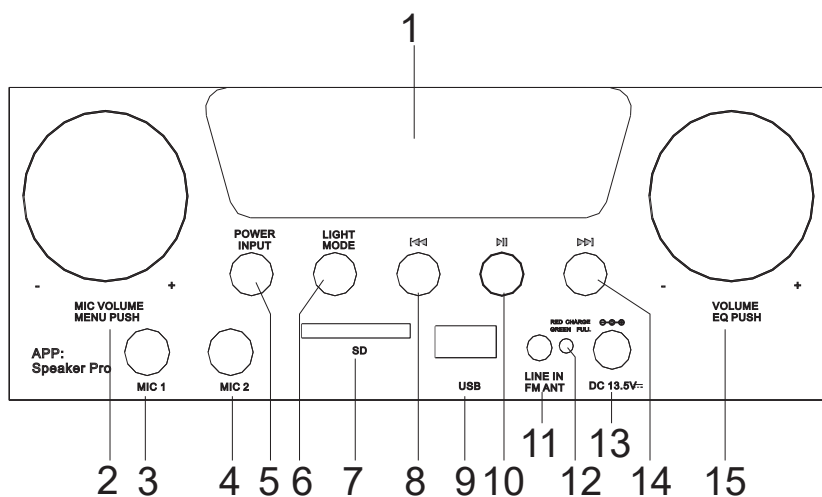

Display	1	9	USB charging slot (5V 1A)
FUNCTION / +/-	2	10	▶ Play/Pause (In FM mode, hold for 3 seconds the device will enter into automatic scan).
MIC1: Microphone signal input.	3	11	LINE input/FM ANT
MIC2: Microphone signal input	4	12	Charge status LED (red=charging; green=fully charged)
POWER/INPUT	5	13	DC 15V in
LIGHT/MODE (Light mode selection & switch on/off button)	6	14	▶▶ Next song
SD card slot	7	15	VOLUME +/- & EQ PUSH: Master volume adjustment & EQ selection button & PUSH knob enter menu
◀◀ Previous song	8		

Functions

General functions

- Press POWER/INPUT to switch the device on. Hold for standby.
- Press INPUT repeatedly to select the desired input (USB / SD / LINE IN / BT)
- Press FUNCTION+/- to change the illumination and adjust the MIC and guitar volume levels.
- Press MENU repeatedly for accessing the options BR (brightness), BA (bass), TB (treble), 1u (Mic Vol), 2U (Guitar Vol), BO (light model), DL (delay) und EC (echo).

Adjust each value with FUNCTION +/-

BT - Playback

- Press INPUT to select BT mode.
- Activate BT on your smartphone/tablet and pair with THUNDERSTORM.
- Use your BT device to navigate through your media library.


Speaker Pro App

Download the Speaker Pro App from the App Store or from Google Play and install it on your smartphone or tablet.

Launch the app. The main screen will appear:

Tap on the BT icon first to connect the app with the device.


- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | BT music play | 7 | Equalizer, volume adjustment for music, Microphone input. |
| 2 | USB card play | 8 | SD card(The instruction for SD card play is as same as USB card play) |
| 3 | Light control colour, brightness and light flash mode | | |
| 4 | FM radio | | |
| 5 | Control BT connect | | |
| 6 | Line In input - mute | | |


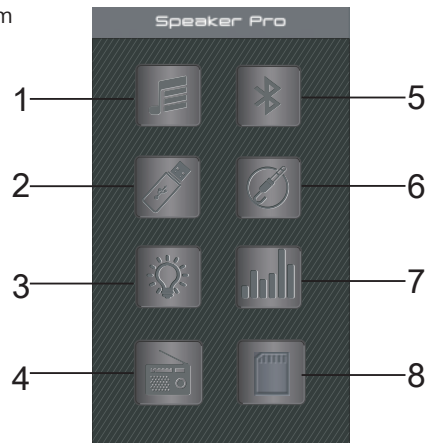


Menu




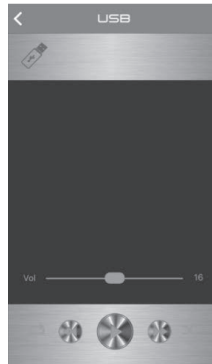
BT music play

Press  to enter into BT Music play page, Press „Pick songs to play“ to Pick Song page to choose the song you want to play, press „Done“ to return to BT Music play page, also you can operate pause, play, backward, forward & volume adjustment, repeat, random play. Press „Back“ to return to the main page.

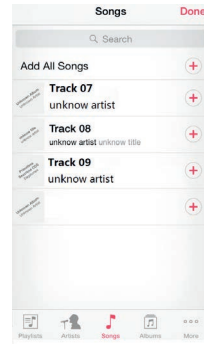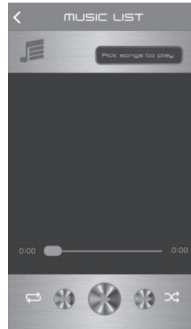


USB card play:

When inserting a USB into the speaker, press  to enter the USB Card play page. To choose a song and play music on the USB card, press „Play“ to enter into the play control page, where you can operate pause, play, backward, forward & volume adjustment. Press „List“ to return to USB list page, press „Back“ to return to the main page.





SD card: Operation same as USB

Press  to enter into Light Control page, you can select any colour to show the light colour on the speaker, as well as adjust the brightness of the light. To go back to main page, press < in the left corner.



Press „Profiles“ to enter into Light Effect mode page, you can choose from a total of 12 pre-set light effect modes. To return to Light Control page, press „Light“ in the left corner.:

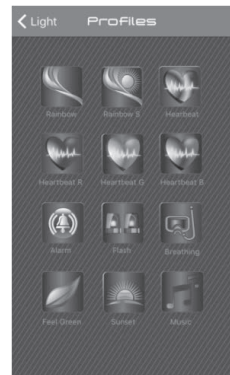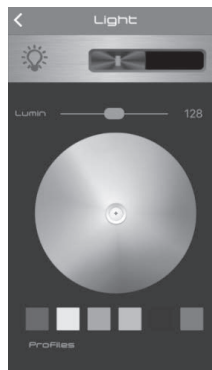




Radio

Press to enter into FM radio mode, press SCAN to enter into radio program automatic scan. Press for radio program manual scan Top and bottom trimming, Turn the TUNER button radio station can be adjusted. Slide around to adjust radio frequency between 87.5MHz~108.0MHz..




Press to enter into Line IN input page, press to mute music. Press to insert a line continue play. Press „Back” to main page.

(7) Equalizer and Volume Adjustment:

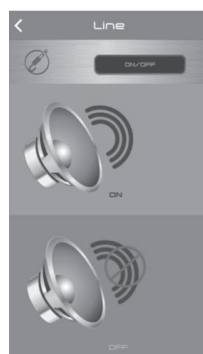

Press to enter into BT Control connection page, then click „Speaker Pro BLE” to connect to the speaker.

(6)Line In input - mute

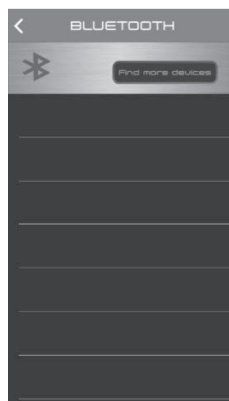



Press **[MUSIC]** to enter the Sound Set page to adjust the music and microphone volume.

Press **MUSIC** to adjust the volume, bass and treble. There are 4 pre-set EQ modes to choose from: Pop, Classical, Jazz or Rock. You can also press **G-EQ** to access the graphic equalizer to set up your preferred equalizer specification.

Press **MICROPHONE** to adjust **ECHO**, **MICROPHONE VOLUME**, **DELAY**, **MIC PRIORITY** and **MIC DSP**.

(8) Under the **MIC DSP** function, there are 5 DSP modes to choose from: **KTV**, **CAVE**, **CONCERT**, **HALL** or **STADIUM**. Here you can also adjust the following functions:

MIX VOLUME: Adjust **BYPASS** and/or **EFFECT** mode. Swipe left and right to adjust. **ECHO:** Adjust **ATTENUATION** and/or **DELAY** mode.

REVERB: Adjust **DRY**, **WET**, **WIDTH**, **ROOM** and/or **DAMPING** mode.

VOICE CHANGE: Adjust **PITCH** and/or **FORMANT** mode.

PITCH SHIFTER: Adjust **KEY** mode. **HOWLING CONTROL:** There are 4 options to choose from: **FREQUENCY SHIFTER**, **HOWLING**, **PRECISE** or **MASSIVE**.



Environmental Concerns



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Manufacturer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European directives:
2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)



The complete declaration of conformity of the manufacturer can be found at the following link.
Scan this QR code or enter the URL.



use.berlin/10029755

Cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin d'éviter d'éventuels dommages.

Avertissement

- Ce mode d'emploi a pour but de vous familiariser avec les fonctionnalités du produit. Conservez-le soigneusement afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- L'achat de ce produit vous donne droit à deux ans de garantie sur les pannes et défauts en conditions d'utilisation normale.
- Utilisez le produit exclusivement aux fins prévues. Une utilisation différente pourrait causer des dommages au produit ou dans son environnement.
- Tout démontage remet en cause la sécurité de l'appareil. Attention, danger de blessure ! N'ouvrez jamais le produit de votre propre chef et n'effectuez jamais les réparations vous-même!
- Manipulez le produit avec précaution. Les coups et chocs ainsi que les chutes, même d'une faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Tenez le produit éloigné des sources d'humidité et de forte chaleur.
- Ne faites tomber aucun objet métallique dans cet appareil.
- Ne posez aucun objet lourd sur cet appareil.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération.
- Utilisez exclusivement des accessoires recommandés par le fabricant ou un professionnel qualifié.

La garantie expire en cas d'intervention étrangère sur l'appareil.

Petits éléments / éléments d'emballage (sacs en plastique, cartons, etc.):

S'assurer que les petits éléments (par exemple vis, matériel de montage) et éléments d'emballage soient conservés hors de la portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement. Ne pas laisser les enfants jouer avec les emballages plastiques, ils peuvent s'asphyxier !

Transport de l'appareil :

Veuillez conserver l'emballage d'origine. Pour garantir la meilleure protection de l'appareil lors de son transport, veuillez le remettre dans son emballage d'origine.


Nettoyage des surfaces externes :

Ne pas utiliser de liquides volatils tels que le spray insecticide. Une pression trop forte lors de l'essuyage peut endommager les surfaces. Les matières en plastique ou en caoutchouc ne doivent pas rester en contact avec l'appareil pendant une période prolongée. Utiliser un chiffon sec.

Fiche technique

Numéro d'article	10029755
Alimentation	DC 5V (adaptateur secteur inclus pour AC 220-240V, 50-60Hz) / Batterie
Livraison	Appareil, Adaptateur secteur, Sangle de portage, Mode d'emploi

Éléments de commande

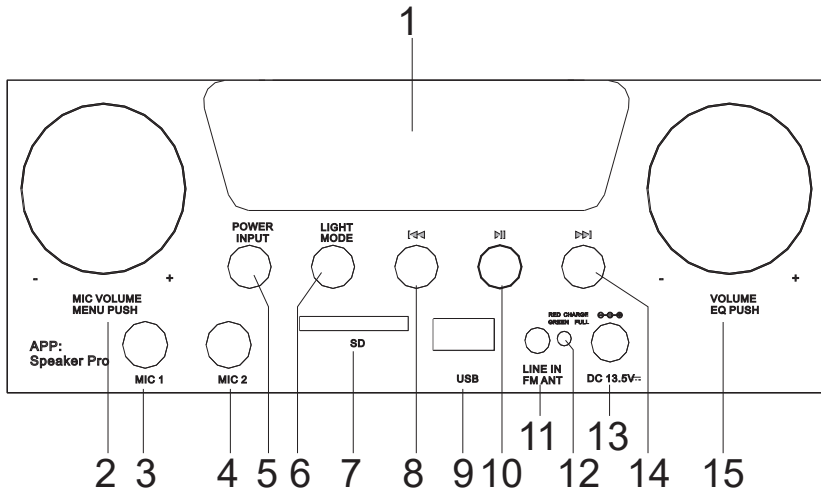

Écran	1	9	Port de recharge USB (5V 1A)
FUNCTION / +/-	2	10	▶
Prise micro 1	3	11	Prise Line-In
Prise micro 2	4	12	LED d'état (rouge = en charge ; vert = chargé)
POWER/INPUT (sélecteur d'entrée)	5	13	Prise d'adaptateur secteur
Light mode	6	14	▶▶
Slot SD	7	15	VOLUME / EQ Push
	8		◀◀

Fonctions

Générales

- Allumez l'appareil en appuyant sur POWER/INPUT. Pour éteindre maintenez appuyé.
- En appuyant plusieurs fois sur INPUT choisissez la source d'entrée souhaitée (USB/SD/LINE/BT)
- Utilisez les touches FUNCTION+/- pour contrôler l'intensité du rétroéclairage et sa colorimétrie ainsi que le volume des micros et du signal de la guitare.
- Appuyez plusieurs fois sur MENU pour accéder aux options BR (Brightness), BA (Bass), TB (Treble), 1u (Mic Vol), 2U (Guitar Vol), BO (Light model), DL (Delay) et EC (Echo). Modifiez à chaque fois les paramètres avec FUNCTION +/-.

Lecture BT

- Appuyez plusieurs fois sur INPUT pour sélectionner le mode BT.
- Activez aussi BT sur l'appareil que vous souhaitez connecter et recherchez l'appareil nommé „THUNDERSTORM” puis connectez-vous.
- Lancez la lecture de musique depuis l'appareil connecté. Le contrôle de la lecture de musique se fait depuis l'appareil connecté. Vous pouvez régler le volume de lecture depuis l'appareil connecté ou en utilisant le contrôle du volume des haut-parleurs du Thunderstorm.

Application Speaker Pro


Téléchargez l'application Speaker Pro sur l'App Store ou Google Playstore et installez-la sur votre smartphone ou votre tablette.

Une fois l'installation réussie, démarrez l'application. Le 1

menu principal apparaît :

Appuyez d'abord sur BT (5) et connectez-vous au THUNDERSTORM à l'étape suivante.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Lecture BT | 7 | Paramètres : Égaliseur, Volume, Entrée de micro |
| 2 | Lecture USB | | Luminosité et mode clignotant. |
| 3 | Contrôle de l'éclairage et de la couleur | 8 | Carte SD (Pour obtenir des instructions, voir lecture par USB.) |
| 4 | Radio FM | | |
| 5 | Connexion BT | | |
| 6 | Entrée de ligne / fonction muet | | |

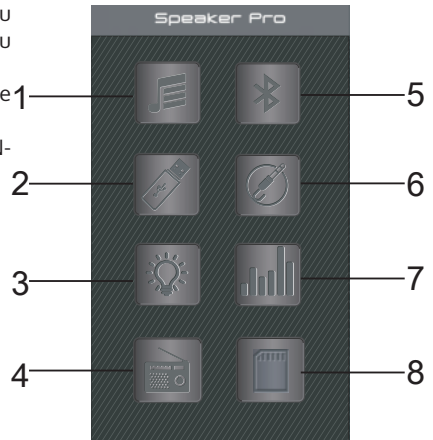

Menu





Lecture par BT

Ouvrez le contrôle de musique BT avec le bouton Appuyez sur „Choisir des titres à lire” pour créer une liste de lecture à partir de votre bibliothèque multimédia.

Compilez une liste de lecture et lisez-les sur le Thunderstorm.


Modifiez vos listes de lecture ou parcourez votre collection de musique dans la fenêtre „Songs”. Appuyez sur „Terminé” pour revenir en arrière.

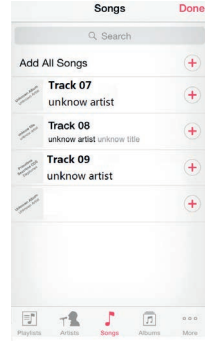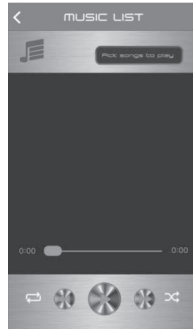

Lecture par USB:

Lorsque vous insérez une clé USB, appuyez sur le bouton . Pour sélectionner un titre et écouter de la musique, appuyez sur Play.



Vous accédez aux commandes de lecture, où vous pourrez utiliser les commandes „pause”, „lecture”, „titre suivant”, „titre précédent”, et pourrez contrôler le volume. Retournez à la liste USB avec „List”.

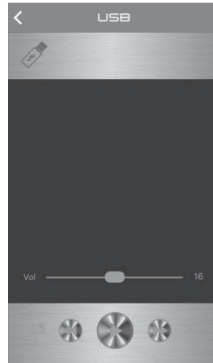


Carte SD : Même fonctionnement que pour USB.

Contrôle de l'éclairage : contrôlez l'éclairage du Thunderstorm ici.

Dans la fenêtre principale, choisissez une couleur et réglez la luminosité, ou choisissez l'un des 12 préréglages disponibles sous „Profils” :

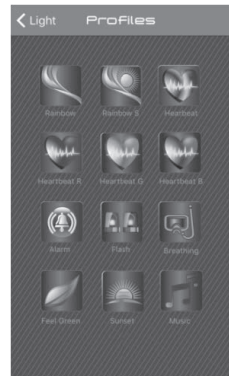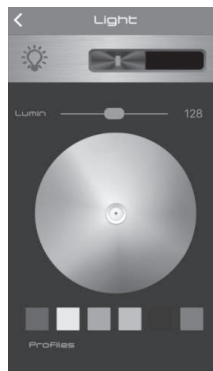

Radio

Appuyez sur le bouton  pour passer en mode radio (FM). Appuyez sur le bouton SCAN pour rechercher automatiquement les stations.

Recherchez les stations manuellement avec les boutons ◀▶■


Effectuez les réglages fins avec les boutons ▲▼ Le bouton TUNER vous permet de régler les stations de radio. Tournez-le pour accéder aux fréquences entre 87.5 MHz et 108 MHz.



Ouvrez le menu Line-In pour mettre Line-In en muet si besoin.



Appuyez sur le bouton pour accéder aux paramètres d'appairage BT.

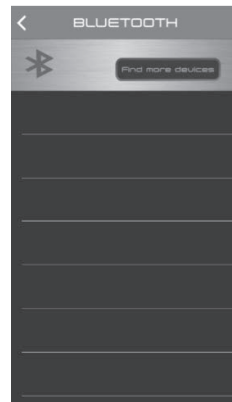

Réglages du son

Appuyez sur le bouton  pour accéder aux réglages du son.

Appuyez sur MUSIC pour régler le volume, les graves et les aigus. Vous disposez de 4 pré-réglages d'égaliseur : Pop, Classique, Jazz ou Rock. Vous pouvez aussi appuyer sur G-EQ pour effectuer vos réglages à partir de l'égaliseur graphique. Appuyez sur le bouton MICROPHONE pour régler l'écho, le volume du micro, le délai, la priorité du micro et le DSP du micro.



Vous disposez de 5 effets DSP pour le micro :
KTV (Karaoké), CAVE (Cave), HALL (Halle), STADIUM (Stade)

Voici les autres réglages

- VOLUME MIX (BYPASS ou mode EFFET - pour accéder au réglage balayez vers la droite ou vers la gauche)
- ECHO : réglage de l'atténuation ou du retard (DELAY).
- REVERB: DRY (sec), WET (humide), WIDTH (largeur), ROOMSIZE (taille de la pièce), DAMPING (atténuation)
- VOICE CHANGE: PITCH (hauteur) ou FORMANT
- HOWLING CONTROL. FREQUENCY SHIFTER (sélecteur de fréquence), HOWLING (retour), PRECISE, MASSIVE (fort)

Conseils pour le recyclage



Le pictogramme ci-contre apposé sur le produit signifie que la directive européenne 2012/19/UE (DEEE) s'applique (poubelle à roues barrée d'une croix). Ces produits ne peuvent être jetés dans les poubelles domestiques courantes. Renseignez-vous concernant les règles appliquées pour la collecte d'appareils électriques et électroniques. Conformez-vous aux réglementations locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. Le respect des règles de recyclage des vieux produits aide à la protection de l'environnement et de la santé de votre entourage contre les conséquences négatives possibles. Le recyclage des matériaux aide à réduire l'utilisation des matières premières.

Déclaration de conformité



Fabricant : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :
2011/65/UE (RoHS)
2014/53/UE (RED)

Le lien suivant vous permettra de consulter la déclaration de conformité complète du fabricant.

Scannez ce code QR ou saisissez l'URL.



use.berlin/10029755

