



Mini rúra 20 l

10030100

10030101

KLARSTEIN

Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Obsah

Technické dáta	2
Bezpečnostné pokyny	3
Opis produktu	6
Prevádzka	7
Čistenie	12
Informácie o likvidácii	13
Vyhlásenie o zhode	13

Technické dáta



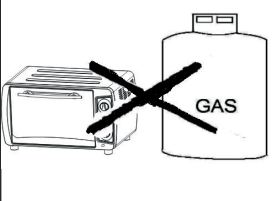
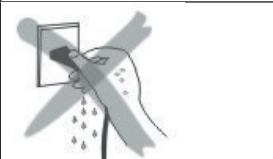
Číslo položky	10030100 10030101
Napájanie	220-240 V~ 50/60 Hz
Výkon	1500 W


Bezpečnostné pokyny

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane:


- Prečítajte si všetky pokyny.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväť alebo tlačidlá.
- Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčky ani varnú jednotku do vody alebo inej kvapaliny.
- Pri používaní akéhokoľvek spotrebiča deťmi alebo v blízkosti detí je potrebný starostlivý dohľad.
- Spotrebič nie je určený na použitie malými deťmi alebo zdravotne postihnutými osobami bez dozoru.
- Malé deti by mali byť pod dozorom, aby ste sa ubezpečili, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky, keď nie je v prevádzke a pred čistením. Než začnete spotrebič rozoberať alebo čistiť nechajte ho vychladnúť.
- Nepoužívajte žiadne výrobky s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo ak je prítomna akákoľvek porucha, ak výrobok spadol alebo je poškodený. Vráťte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na preskúšanie, opravu, elektrické alebo mechanické nastavenie.
- Použitie prídavných zariadení, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca spotrebiča, môže spôsobiť nebezpečenstvo.
- Nepoužívajte vonku.
- Nedovoľte, aby kábel visel nad okrajom stola alebo sa dotýkal horúcich plôch.
- Neumiestňujte na horúci plyn alebo elektrický horák ani v blízkosti rúry.
- Pri presúvaní spotrebiča s horúcim olejom alebo inými horúcimi látkami si dávajte mimoriadny pozor.
- Na odpojenie z elektrického zdroja odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte na iný účel než na určené použitie.
- Ak je poškodený externý flexibilný kábel alebo elektrická šnúra, obe musia byť výhradne nahradené výrobcom alebo jeho servisným zástupcom alebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neprešli inštruktážou o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť, Deti by mali byť pod dozorom, aby ste sa ubezpečili, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič je určený len pre domácnosti.
- Žiadne časti spotrebiča nie sú opraviteľné užívateľom. Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.
- Krátka sieťová šnúra zabezpečí zníženie rizika zamotania alebo potknutia sa, ako sa to stáva v prípade dlhých káblov. Predlžovací kábel sa môže používať, avšak elektrický výkon by mal byť aspoň taký vysoký ako elektrický výkon tohto spotrebiča. Predlžovací kábel by nemal visieť cez okraj stola a podobne, deti by ho mohli potiahnuť alebo sa oň potknúť.

Bezpečnosť používania zariadenia

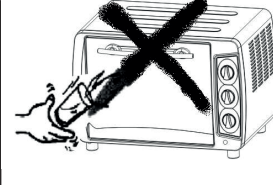
	<p>Vždy používajte vidličku na potraviny pri vkladaní alebo vyberaní potravín z rúry. Dotknutím horúceho povrchu si môžete spôsobiť vážne popáleniny.</p>
	<p>Keď je spotrebič horúci, neaplikujte vodu na sklenené okienko. Môže to spôsobiť rozbitie skla.</p>
	<p>Pri odpojovaní kábla z elektrickej siete vždy chyťte zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel. Mohlo by dôjsť k pretrhnutiu drôtov vo vnútri kábla.</p>
	<p>Neumiestňujte zariadenie blízko plynového horáka alebo iného zdroja vysokej teploty a nesmerujte naň elektrický ventilátor atď. počas prevádzky. Mohlo by to zabrániť správnej regulácii teploty.</p>
	<p>Nenavlhčite napájací kábel ani nepracujte so spotrebičom keď máte mokré ruky. odpojte kábel po každom použití, alebo kedykoľvek keď nechávate jednotku bez dozoru. Porucha spotrebiča, zatiaľ čo je zástrčka v zásuvke, môže spôsobiť požiar.</p>

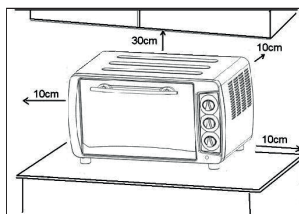


Ak je rúra umiestnená príliš blízko steny, stena môže byť spálená alebo zafarbená. Uistite sa, že záclona, atď. Nie sú v kontakte so zariadením.

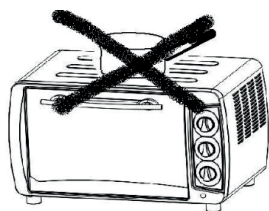


Neumiestňujte žiadne predmety medzi spodok spotrebiča a povrch, na ktorom stojí. Takto umiestnené objekty by mohli byť spálené.

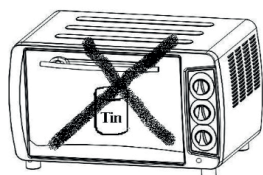

Počas prevádzky neumiestňujte nič na vrch rúry, teplo by mohlo spôsobiť deformáciu, praskanie atď.

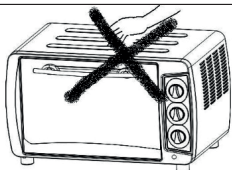


Akékoľvek balené alebo konzervované potraviny nemôžu byť priamo ohrievané, pretože fľaša alebo plechovka by sa mohla zničiť a spôsobiť zranenia osôb.

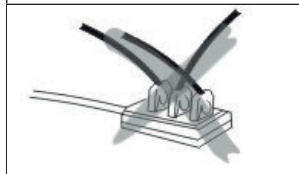

Buďte opatrný! Nedotýkajte sa zariadenia počas používania alebo okamžite po použití. Kovové časti a sklo sú počas prevádzky extrémne horúce. Dávajte pozor, aby ste sa pri otvárani a zatváraní nedotkli horúcich častí dvierok. Skontrolujte zapojenie kábla do zásuvky. Zasuňte zástrčku úplne do zásuvky. Ak tomu tak nie je, môže byť neobvykle horúcim. Nepoužívajte elektrickú zásuvku na svetlo. Nikdy nepripájajte viac zástrčiek do tej istej zásuvky.

Opis produktu

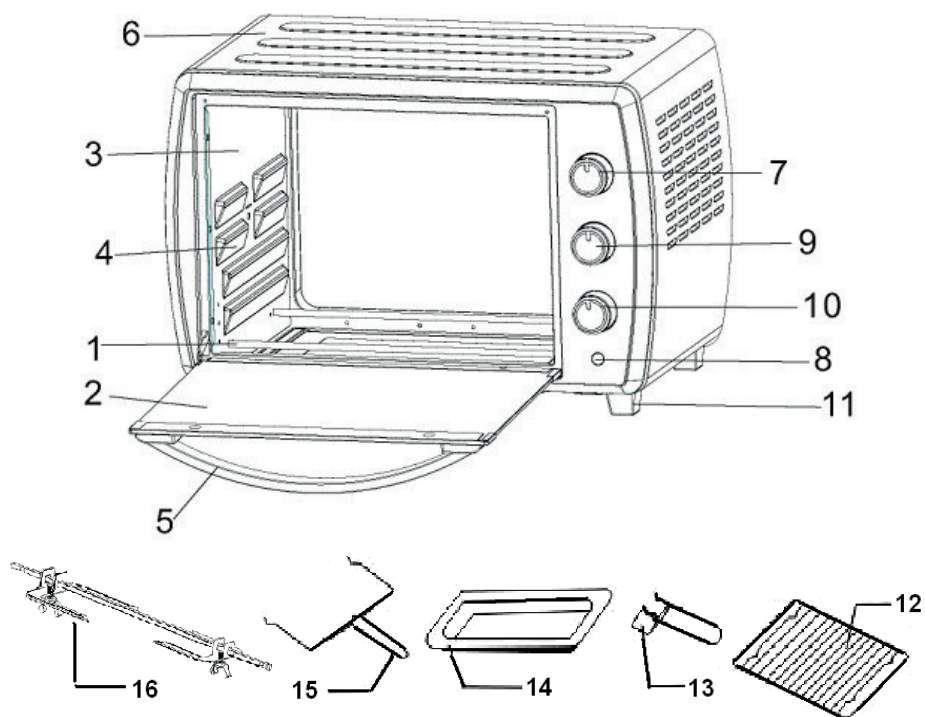

- 1 Vykurovacie teleso
- 2 Sklo
- 3 otvor
- 4 držiaky
- 5 Rukoväť dvierok
- 6 telo spotrebiča
- 7 termostat
- 8 svetelná kontrolka
- 9 vypínač
- 10 Tlačidlo časovača
- 11 nožičky

- 12 Drôtená mriežka
- 13 Rukoväť plechu
- 14 plech
- 15 Rukoväť na gril
- 16 ihlica na grilovanie

Prevádzka

Pred prvým použitím jednotky:

Zahrejte prázdnu rúru

1. Vložte plech a drôtenú mriežku.
2. Prepínač ohrevu nastavte do polohy "UPPER & LOWER", nastavte otočný regulátor teploty na "230m ° C" a nechajte prázdnu rúru zapnutú asi 10 minút.

Poznámka: Pri prvom použití sa môže vyskytnúť dym a zápach, nejde o poruchu.

Ovládanie teploty

- Nastavte teplotu pre riad, ktorý budete používať


Prepínač ohrevu

Zvoľte "UPPER" "LOWER" alebo " UPPER & LOWER " podľa riadu, ktorý budete používať. Činnosť ohrievania môžete sledovať, pozorovaním prednej svetelnej kontrolky.

1. Nastavte šípku na tlačidle časovača na číslo, ktoré indikuje čas pečenia (minúty), podľa pokrmu ktorý idete pripraviť.

2. Časovač nastavte otáčaním v smere hodinových ručičiek. Rúra sa po uplynutí času automaticky vypne a zazvoní zvonček. Ak chcete nastaviť časovač na menej ako 5 minút, otočte ho na viac ako 6 minút min. a potom späť na zvolený čas.



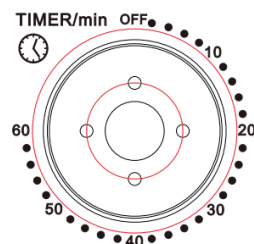


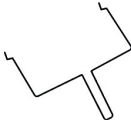
3. Počas pečenia môžete rúru ručne vypnúť posunutím časovača proti smeru hodinových ručičiek do polohy "OFF".



Poznámka:

Ak je vnútro rúry znečistené, pečenie môže trvať o niečo dlhšie ako obvykle.


Použitie príslušenstva

Pekáč a drôtená mriežka		
Príslušenstvo	Potraviny (príklady)	Ako používať rukoväť plechu
	Pečené kuracie krídla, Hamburger, Steak, Gratin, koláč, takmer všetky ostatné potraviny.	
	Pečené zemiaky, suché jedlá.	
	Pre potraviny, ktoré budú kvapkať, napr. ryby atď.	

Budte opatrní pri vyberaní pudingu a iných horúcich kvapalín.


Funkcia grilovania

Použitie s grilovacími ihlicami

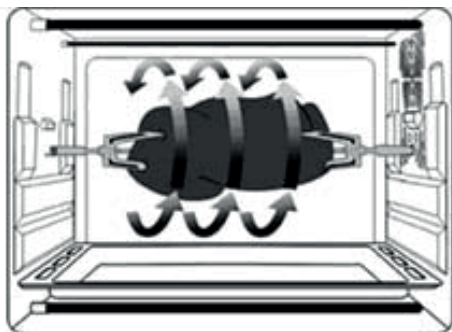


Pri grilovaní sa jedlo taktiež prepeče. Grilovacie ihlice udržia potravu do 3 kilogramov.

nasadte grilovacie ihlice

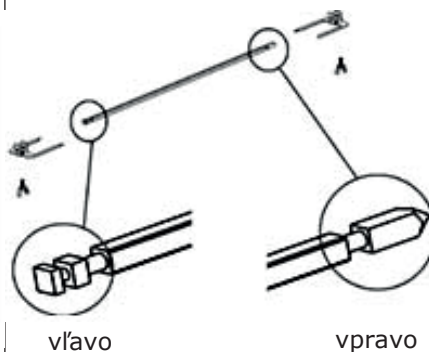


Nasadte ihlice

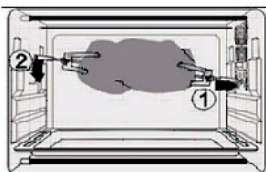

Nasadte ihlice do otvoru a potom ich zasuňte do držiaka.


Odstráňte ihlice

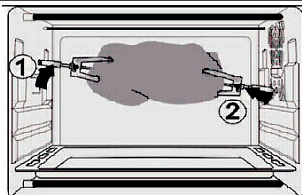

odstráňte ihlice z držiaka a potom vyberte z ich otvoru.

UPOZORNENIE: Pozor na horúci kvapkajúci olej!

Rukoväť

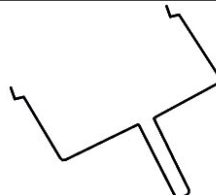

Vždy používajte rukoväť, aby ste vytiahli ihlice.


Funkcia prúdenia horúceho vzduchu




Vybavený špeciálnou funkciou prúdenia horúceho vzduchu, ide o silné prúdenie, ktoré zefektívni vyhrievanie. Originálna chuť sa ľahšie uchová.

Ovládanie funkcií

1. Nastavte "reguláciu teploty" otočením v smere hodinových ručičiek a vyberte vhodnú teplotu podľa pokrmu, ktorý budete variť.

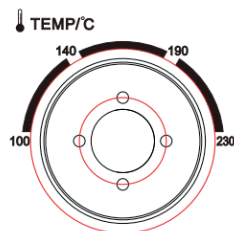

2. Nastavte "Časovač" na číslo, ktoré označuje čas pečenia (minúty). Rúra je teraz zapnutá.

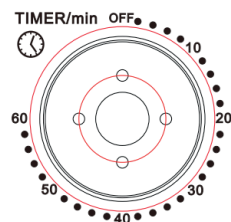

Upozornenie: nebezpečenstvo popálenia. Počas pečenia neotvárajte sklenené dverka!



Horný a dolný ohrev + Funkcia prúdenia horúceho vzduchu



Horný ohrev + Funkcia prúdenia horúceho vzduchu




Horné a dolné vyhrievanie



Funkcia horného vyhrievania + gril



Horné a dolné vyhrievanie + Funkcia gril a Funkcia prúdenia

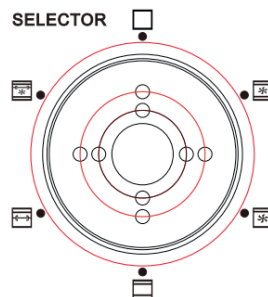

horúceho vzduchu!

Tabuľka časov pečenia

Typ pokrmu	Počet alebo hrúbka	Teplota (°C)	Časovač (min.)
Sendvič	2-3 ks	200	2-3
Toast	2-4 ks	230	2-5
Hamburger	2-3 ks	200	3-5
v	/	200	7-10
Šunka	2 cm	200	7-12
Klobása	3-4 ks	200-230	8-10
Koláč	/	150	20-30
Steak	1-2 cm	230	10-15
Kura	pol kurata	175-200	30-40

Čistenie



Pred čistením odpojte zástrčku a nechajte spotrebič vychladnúť.



Pri čistení umyte vnútorný a vonkajší povrch, plech, mriežku a ihlice s jemnou bavlnou (alebo špongiou) s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Potom umyte čistou vodou. Nepoužívajte tvrdú kefu ani iné pevné umývacie prostriedky, aby ste nepoškriabali vnútorný povrch rúry alebo povrch plechu, mriežku a ihlicu na grilovanie.



Nepoužívajte toxické a abrazívne čistiace prostriedky, ako je benzín, leštiaci prášok, rozpúšťadlo.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland Tento

produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)