


ONE CONCEPT

Kaffeemühle

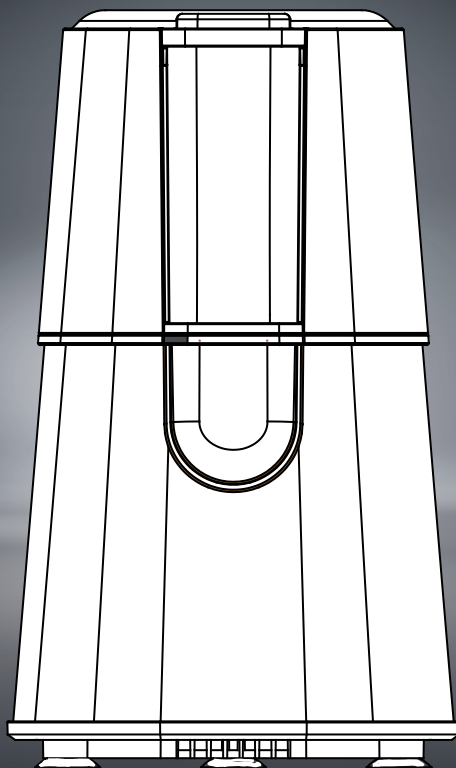

10030154

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.




Technische Daten

Artikelnummer	10030154
Stromversorgung	220-240 V~ 50/60 Hz
Leistung	200 W
Schutzklasse	Klasse II
Kurzzeitbetrieb	30 Sekunden / 1 Minute Pause

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sämtliche Bedienungshinweise.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nicht in Wasser, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Werkstatt ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht brauchen, bevor Sie Teile entfernen oder das Gerät reinigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn es unbeobachtet stehen gelassen wird, zusätzlich bevor Sie das Gerät zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und dessen Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät birgt bei Fehlgebrauch die Gefahr von Verletzungen.
- Dieses Gerät darf Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen oder vertrieben wird, kann zu einem Brand, einem Stromschlag oder einer Verletzung führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über eine Tischkante oder Arbeitsplatte hängen und mit heißen Oberflächen in Kontakt geraten, einschließlich Herdplatten.
- Überprüfen Sie den Mahlbehälter vor der Verwendung auf das Vorhandensein von Fremdkörpern.
- Verwenden Sie das Gerät zu keinem anderen als dem vorgesehenen Zweck: Mahlen von Kaffeebohnen.
- Nehmen Sie den Deckel nicht ab, bevor der Mahlvorgang nicht vollständig beendet ist.
- Das Gerät ist ausschließlich für Haushaltszwecke geeignet.

Geräteübersicht

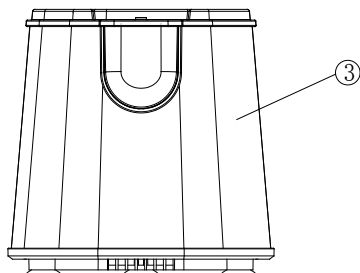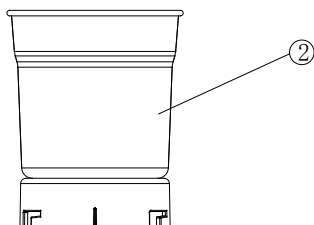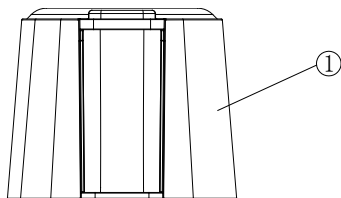

- 1 Deckel
- 2 Kaffeebohnenbehälter
- 3 Basis

Benutzung

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und reinigen Sie das Gerät und den Kaffeebohnenbehälter wie in Abschnitt „Reinigung“ beschrieben.

Benutzung

1. Nehmen Sie zuerst den Deckel (1) ab.
2. Nehmen Sie anschließend den Kaffeebohnenbehälter (2) ab. Drehen Sie dazu den Behälter im Uhrzeigersinn, falls er verriegelt ist. Heben Sie ihn dann gerade nach oben weg.
3. Schütten Sie ganze Kaffeebohnen direkt in den Kaffeebohnenbehälter und füllen Sie ihn bis zur gewünschten Höhe.
4. Befüllen Sie den Behälter nicht über die Höchstmenge hinaus, die durch die MAX-Marke angezeigt wird, hinaus.
5. Befestigen Sie den Kaffeebohnenbehälter (2) auf der Basis. Setzen Sie den Behälter auf die Basis und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
6. Setzen Sie den Deckel auf die Basis. Drücken Sie die Taste mit der Aufschrift PUSH auf dem Deckel. Das Mahlen beginnt. Wenn Sie den Deckel wieder loslassen, hört das Gerät auf zu mahlen. Warten Sie, bis die Klinge zum Stillstand gekommen ist.

Falls sich das Gerät nicht einschaltet, überprüfen Sie, ob von der Deckel fest in seiner Position sitzt.

7. Nehmen Sie den Deckel nach oben ab.
8. Nehmen Sie den Kaffeebohnenbehälter ab, indem Sie ihn entgegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben ziehen.
9. Schütten Sie den gemahlene Kaffee in einen Papier- oder Dauerfilter. Verwenden Sie eine Bürste, verbliebenes Pulver wegzubürsten (Bürste nicht im Lieferumfang enthalten).
10. Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen Sie das Gerät.

Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Die Basis darf auf keinen Fall in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Schwämme mit einer rauen Oberfläche.
- Benutzen Sie die Bürste, um den Kaffeebohnenbehälter auszufegen.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch.
- Waschen Sie den Deckel in warmem Spülwasser.
- Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder benutzen. Durch zurückbleibende Feuchtigkeit kann sonst Schimmel entstehen.



Warnung: Gefahr eines Stromschlags

Tauchen Sie die Basis, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser.

Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung



Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- 2004/108/EG (EMV)
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2006/95/EG (Niederspannung)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.




Technical Data

Item number	10030154
Energy supply	220-240 V~ 50/60 Hz
Power	200 W
Protection class	Class II
Shorttime operation	30 seconds / 1 minute pause

Safety Instructions

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock, do not put unit, cord or plug in water or other liquid.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances shall be potential injury from misuse.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces including stove.
- Check removable grinding chamber for presence of foreign objects before using.
- Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use.
- Do not use appliance for other than intended purpose (grinding coffee beans).
- Do not remove grinding cover until blade has completely stopped rotating.
- This appliance is intended for household use only.

Product Overview

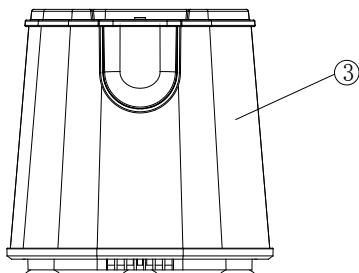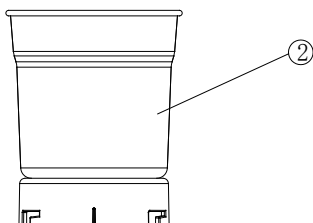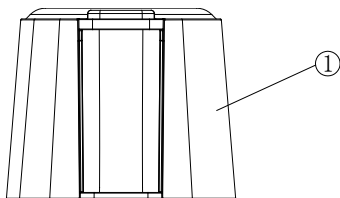

- 1 grinding cover
- 2 removable grinding chamber
- 3 base

Usage

How to use

Remove all packaging material and clean the Grinding cover/ the grinding chamber and base as described in the chapter "Cleaning".

Use

1. Remove grinding cover (1), then lift straight up.
2. Remove grinding chamber(2), if locked in place, by turning counterclockwise to unlock position, then lift straight up.
3. Pour whole coffee beans directly into grinding chamber and fill to desired level.
4. Make sure not to fill in more than up to the max. filling level which is marked with -MAX- on the container.
5. Mount the Removable grinding chamber (2) onto the base. and tune it unit in clockwise direction until it is fixed.
6. Place grinding cover onto base . Press PUSH button on the grinding cover , once grinding has begun. As soon as you let it go, the grinding stops. Wait until the knife stands still.
If unit does not turn on, make sure grinding cover are firmly LOCKED into position.
7. Remove the grinding cover, lift straight up.
8. Remove the grinding chamber, turn it counterclockwise to unlock position, then lift straight up.
9. Pour ground coffee into paper or permanent filter. A brush can be used to remove remaining grounds. (Brush not included in the package.)
10. When finished, unplug grinder. Clean grinding chamber.

Cleaning

- Always pull the plug out of the socket.
- The base must not be immersed in water or any other liquid.
- Never use any abrasive cleaning agents or a sponge with a rough surface for cleaning.
- The brush can be used to remove the grinding chamber.
- Wipe the casing off with a slightly damp cloth.
- Wash the Grinding cover, in warm water and with a little washing-up liquid.
- Leave the parts to dry completely, before using the appliance again, as due to remaining water mould can develop.



Warning: Risk of electrical shock

Do not immerse the base or the power cord into water.

Disposal Considerations



According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity



Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

This product is conform to the following European Directives: :

2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EC (LVD)

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil.




Fiche technique

Numéro d'article	10030154
Alimentation électrique	220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance	200 W
Classe de protection	Classe II
Durée courte de fonctionnement	30 secondes / 1 minute de pause

Consignes de sécurité

- Lire toutes les instructions du mode d'emploi.
- Ne pas plonger l'appareil, le cordon et la fiche d'alimentation dans l'eau pour éviter toute électrocution.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le service client ou par un atelier spécialisé.
- Débrancher l'appareil lorsque celui-ci est inutilisé, avant d'en enlever des pièces ou de le nettoyer.
- Éviter tout contact avec les pièces en mouvement.
- Éteindre l'appareil et le débrancher lorsque celui-ci est laissé sans surveillance, au moment de le démonter, de le remonter ou de le nettoyer.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Maintenir l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- En cas de dysfonctionnement, l'appareil est susceptible de provoquer des blessures.
- Les personnes dont les capacités et expériences physiques, sensorielles et mentales sont réduites ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont été sensibilisés à une utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils ont conscience des dangers qu'il présente.
- Empêcher les enfants de jouer avec l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non commercialisés par le fabricant peuvent provoquer un incendie, une électrocution ou une blessure.
- Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre au-dessus d'un rebord de table ou d'un plan de travail, et ne pas le faire passer au-dessus de surfaces chaudes, comme par exemple des plaques de cuisson.
- Vérifier que le réservoir à grains ne contient pas de corps étranger avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celle prévue : moulin à café.
- Ne pas retirer le couvercle avant la fin complète de la mouture.
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.

Aperçu de l'appareil

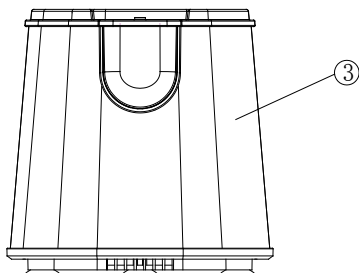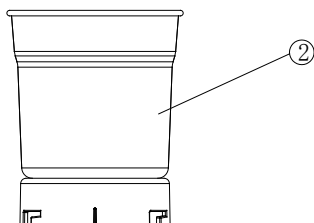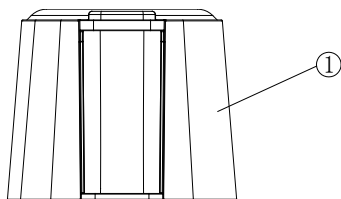

- 1 Couvercle
- 2 Réservoir à grains de café
- 3 Socle

Utilisation

Avant la première utilisation

Retirer tous les éléments d'emballage et nettoyer l'appareil et le réservoir à grains de café comme décrit dans la section « Nettoyage ».

Utilisation

1. Soulever d'abord le couvercle (1).
2. Puis sortir le réservoir à grains de café (2). Pour cela, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre s'il est verrouillé. Puis tirer dessus vers le haut pour le sortir verticalement.
3. Verser des grains entiers de café dans le réservoir et le remplir jusqu'à la hauteur souhaitée.
4. Ne pas dépasser le repère MAX en remplissant le réservoir.
5. Fixer le réservoir à grains de café (2) au socle. Placer le réservoir sur le socle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à le verrouiller.
6. Placer le couvercle sur le socle. Appuyer sur la touche comportant l'inscription PUSH sur le couvercle. La mouture commence. Lorsque le couvercle est soulevé, l'appareil s'arrête de fonctionner. Attendre que les lames s'immobilisent.

Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifier que le couvercle est correctement en place.

7. Soulever le couvercle.
8. Sortir le réservoir à grains de café en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en tirer dessus vers le haut.
9. Jeter le café moulu dans un filtre à papier ou permanent. Utiliser une brosse pour enlever la poudre de café restante. (La brosse n'est pas comprise dans la livraison.)
10. Débrancher après utilisation. Nettoyer l'appareil.

Nettoyage

- Débrancher l'appareil
- Ne plonger en aucun cas le socle dans l'eau.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ou d'éponge avec une surface râpeuse.
- Utiliser la brosse pour épousseter le réservoir à grains de café.
- Nettoyer le boîtier avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyer le couvercle à l'eau chaude.
- Laisser toutes pièces sécher complètement avant d'utiliser de nouveau l'appareil. Les restes d'humidité peuvent engendrer des moisissures.



Attention : risques d'électrocution

Ne pas plonger le socle, le cordon ou la fiche d'alimentation dans de l'eau

Information sur le recyclage



Vous trouverez sur le produit l'image ci-contre (une poubelle sur roues, barée d'une croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Déclaration de conformité



Fabricant : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :

2004/108/CE (CEM)

2011/65/UE (RoHS)

2006/95/CE (Basse tension)

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per evitare eventuali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivati da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo.




Dati tecnici

Articolo numero	10030154
Alimentazione	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza	200 W
Classe	Classe II
Operatività	30 secondi / 1 minuto di pausa

Avvertenze di sicurezza

- Leggere tutte le istruzioni per l'uso.
- Non immergere in acqua il dispositivo, il cavo di alimentazione e la spina per evitare scosse elettriche.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio clienti o da un tecnico qualificato.
- Disinserire la spina dalla presa in caso di inutilizzo, prima di rimuovere i componenti o di pulire il dispositivo.
- Evitare il contatto con le parti in movimento.
- Spegner il dispositivo e disinserire la spina dalla presa se si incustodito il dispositivo, prima di montare o smontare il dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini. Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla loro portata.
- Un utilizzo improprio del dispositivo può comportare il rischio di lesioni.
- Le persone con capacità fisiche e mentali ridotte possono utilizzare il dispositivo solo se un supervisore ha prima spiegato loro le avvertenze di sicurezza e come utilizzare il dispositivo.
- Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo.
- L'uso di accessori non approvati dal produttore o non originali, può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non fare pendere il cavo di alimentazione sul bordo del tavolo o sulla superficie di lavoro e non farlo entrare in contatto con superfici calde, inclusi i fornelli.
- Prima dell'utilizzo verificare che nel contenitore non siano presenti corpi estranei.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto: macinare i chicchi di caffè.
- Non rimuovere il coperchio prima del termine della macinazione.
- Il dispositivo è idoneo solo per un uso domestico.

Descrizione del prodotto

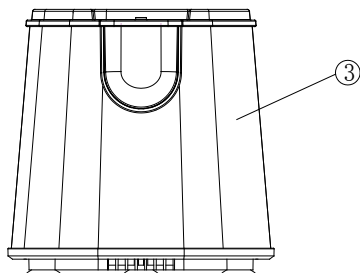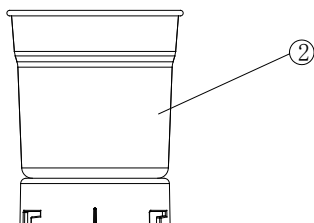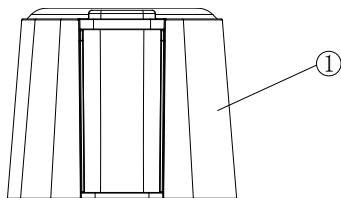

- 1 Coperchio
- 2 Contenitore chicchi di caffè
- 3 Base

Utilizzo

Avvertenze per il primo utilizzo

Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e pulire il dispositivo e il contenitore dei chicchi di caffè come descritto nella sezione "Pulizia".

Utilizzo

1. Per prima cosa rimuovere il coperchio (1).
2. Rimuovere il contenitore dei chicchi di caffè (2) ruotandolo in senso antiorario fino a sbloccarlo. Quindi sollevarlo verso l'alto e rimuoverlo.
3. Introdurre i chicchi di caffè direttamente nel contenitore riempiendolo fino al livello desiderato.
4. Non riempire il contenitore oltre il segno MAX.
5. Fissare il contenitore (2) sulla base e ruotarlo in senso orario fino al suo completo inserimento.
6. Collocare il coperchio sulla base. Premere il tasto PUSH sul coperchio. La macinazione inizia. Quando si rilascia il coperchio, la macinazione si arresta. Attendere che la lama si arresti.
Se il dispositivo non si accende, verificare che il coperchio sia bloccato in posizione.
7. Rimuovere il coperchio sollevandolo verso l'alto.
8. Rimuovere il contenitore ruotandolo in senso antiorario per sbloccarlo e sollevarlo verso l'alto.
9. Versare il caffè macinato in un filtro di carta o in un filtro permanente. Utilizzare una spazzola per rimuovere chicchi di caffè residui. (La spazzola non è compresa nella fornitura.)
10. Al termine, scollegare il cavo di alimentazione. Pulire il dispositivo.

Pulizia

- Staccare la spina dalla presa.
- Non immergere mai la base in acqua.
- Non usare prodotti abrasivi o spugne con superficie ruvida.
- Utilizzare una spazzola per pulire il contenitore.
- Lavare l'alloggiamento con un panno leggermente umido.
- Lavare il coperchio in acqua calda e sapone.
- Far asciugare completamente tutti i componenti prima di utilizzarli nuovamente. L'umidità residua può comportare la formazione di muffa.



Attenzione: pericolo di scosse elettriche

Non immergere mai la base, il cavo di alimentazione o la spina in acqua.

Smaltimento



Se sul prodotto è presente la figura a sinistra (il cassonetto dei rifiuti mobile sbarrato), si applica la direttiva europea 2002/96/CE. Questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali. Informarsi sulle disposizioni vigenti in merito alla raccolta separata di dispositivi elettrici ed elettronici. Non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, si proteggono il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Il riciclo di materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Dichiarazione di conformità



Produttore: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

2004/108/CE (EMC)

2011/65/UE (RoHS)

2006/95/CE (Bassa tensione)

Estimado cliente,

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad.




Datos técnicos

Número de artículo	10030154
Suministro eléctrico	220-240 V~ 50/60 Hz
Potencia	200 W
Tipo de protección	Clase II
Funcionamiento en intervalos	30 segundos / 1 minuto de pausa

Indicaciones de seguridad

- Lea atentamente este manual de instrucciones.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua para evitar descargas eléctricas.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el servicio de atención al cliente o un servicio técnico autorizado.
- Desconecte el enchufe cuando no utilice el aparato, antes de desmontar piezas o antes de limpiar el aparato.
- Evite el contacto con las piezas en movimiento.
- Apague el aparato y desconecte el enchufe del suministro eléctrico si este no se encuentra bajo supervisión, antes de montarlo, de desmontarlo o de limpiarlo.
- El aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera de su alcance.
- En caso de una utilización negligente, existe riesgo de lesiones.
- Las personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o carentes de la experiencia y conocimiento necesarios no podrán utilizar el aparato salvo que estén bajo supervisión o hayan sido previamente instruidas sobre su utilización y las indicaciones de seguridad y se hayan familiarizado con sus funciones.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La utilización de accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante pueden provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No deje que el cable de alimentación quede colgando sobre el borde de la mesa ni que entre en contacto con superficies calientes, incluidos hornillos.
- Compruebe el recipiente de molienda antes de utilizarlo para detectar posibles cuerpos extraños.
- No utilice el aparato con otro fin distinto al del indicado: moler granos de café.
- Nunca retire la tapa antes de que el proceso de molienda haya finalizado por completo.
- El aparato es apto solamente para un uso doméstico.

Descripción del aparato

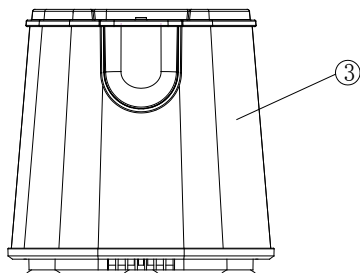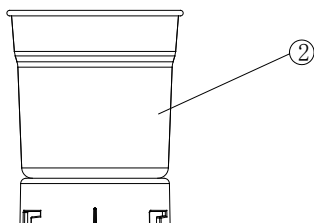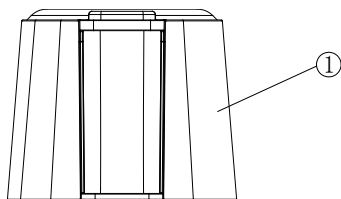

- 1 Tapa
- 2 Recipiente para los granos de café
- 3 Base

Utilización

Antes del primer uso

1. Retire todo el material de embalaje y limpie el aparato y el recipiente para los granos de café como se detalla en el apartado «limpieza».

Utilización

1. Retire primero la tapa (1).
2. Retire el recipiente para granos de café (2) a continuación. Gire el recipiente en el sentido de las agujas del reloj en caso de que esté encajado. Levántelo hacia arriba.
3. Vierta los granos de café enteros directamente en el recipiente correspondiente hasta llenarlo a la altura deseada.
4. No llene el recipiente por encima de la cantidad máxima indicada con la marca MAX.
5. Fije el recipiente para los granos de café (2) en la base. Coloque el recipiente sobre la base y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje completamente.
6. Coloque la tapa sobre la base. Pulse el botón con la palabra PUSH en la tapa. Se iniciará el proceso de molienda. Cuando suelte la tapa, el aparato dejará de moler. Espere hasta que la cuchilla se haya detenido. Si el aparato no se enciende, compruebe si la tapa está colocada correctamente.
7. Retire la tapa hacia arriba.
8. Extraiga el recipiente de los granos de café girándolo en el sentido contrario de las agujas del reloj y tirando hacia arriba.
9. Vierta el café molido en un filtro de papel o permanente. Utilice un cepillo para limpiar el polvo incrustado. (El cepillo no está incluido en el volumen de suministro.)
10. Desconecte el enchufe cuando haya terminado. Limpie el aparato.

Limpieza

- Desconecte el enchufe.
- No sumerja la base en agua en ningún caso.
- No utilice productos abrasivos ni esponjas con superficie áspera.
- Utilice los cepillos para limpiar el recipiente para los granos de café.
- Limpie la carcasa con un paño húmedo.
- Limpie la tapa con agua tibia y jabón.
- Deje que las piezas se sequen por completo antes de utilizarlas de nuevo. La humedad que se crearía podría provocar la formación de moho.



Advertencia: Riesgo de descarga eléctrica

No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua.

Indicaciones para la retirada del aparato



Si el aparato lleva adherida la ilustración de la izquierda (el contenedor de basura tachado) entonces rige la normativa europea, directiva 2002/96/CE. Este producto no debe arrojarse a un contenedor de basura común. Infórmese sobre las leyes territoriales que regulan la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos. Respete las leyes territoriales y no arroje aparatos viejos al cubo de la basura doméstica. Una retirada de aparatos conforme a las leyes contribuye a proteger el medio ambiente y a las personas a su alrededor frente a posibles consecuencias perjudiciales para la salud. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Declaración de conformidad



Fabricante: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín (Alemania).

Este producto cumple con las siguientes directivas europeas:

2004/108/CE (EMC)
2011/65/UE (refundición RoHS)
2006/95/CE (baja tensión)