




blumfeldt

Feuerschale

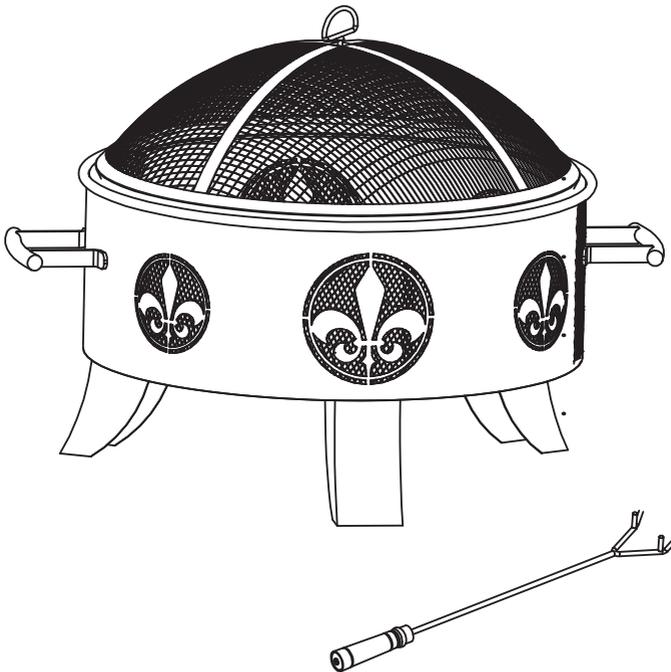

10030244

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Produkts. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

- Die Feuerschale ist zum Entfachen von Feuer oder Glut bestimmt.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Feuer fern.
- Stellen Sie die Feuerschale nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen auf.
- Nur Erwachsene dürfen ein Feuer entfachen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung kein Feuer fängt.
- Lassen Sie das Feuer nicht unbeaufsichtigt.
- Ersticken Sie die Glut am Ende vollständig.
- Nehmen Sie das Abdeckgitter mit dem Greifer ab. Nicht mit den Händen berühren!


Lieferumfang

A	1		Feuerschale
B	3		Standbeine
C	2		Griffe
D	1		Griff für das Abdeckgitter
E	1		Abdeckgitter
G	1		Greifer
S1	10		Schrauben
S2	5		Sechskantmutter mit integrierter Unterlebscheibe
S3	3		Hülsen

Montage


Benötigtes Werkzeug

- Schraubenschlüssel
- Schraubendreher

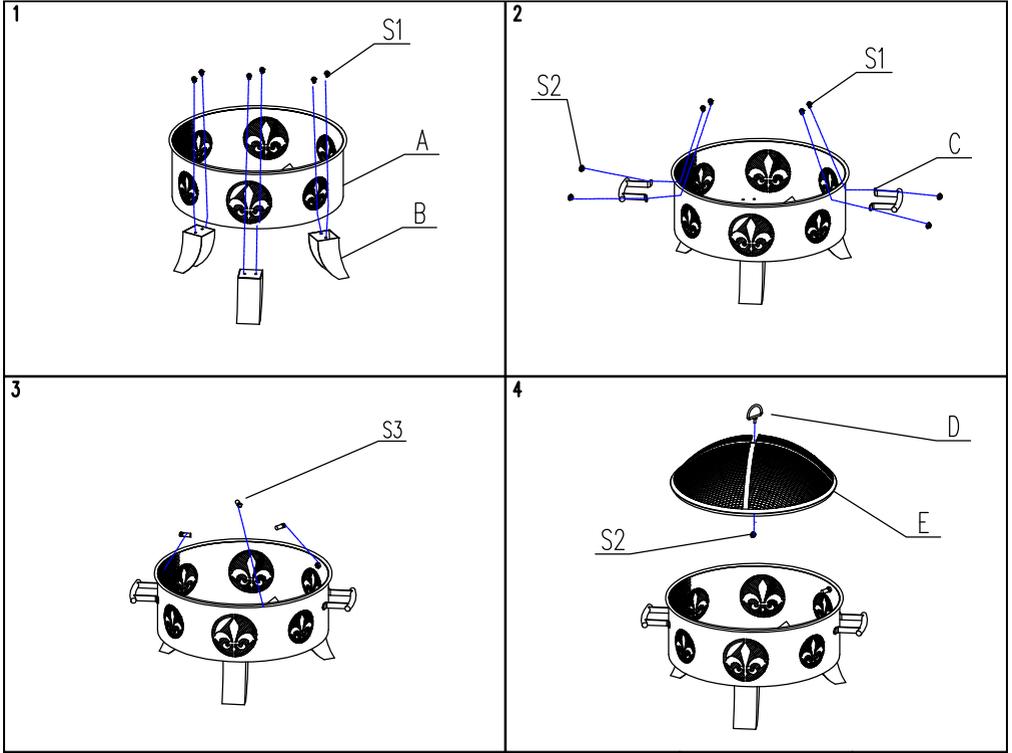

1. Die Beine (B) ansetzen und mit den Schrauben (S1) an der Feuerschale (A) befestigen.
2. Griffe (C) ansetzen und die Schrauben (S1) und Überwurfmutter (S2) von beiden Seiten festziehen.
3. Hülsen (S3) innen einschrauben.
4. Griff des Abdeckgitters (D) mit der Überwurfmutter (S2) von unten am Abdeckgitter (E) befestigen.

5

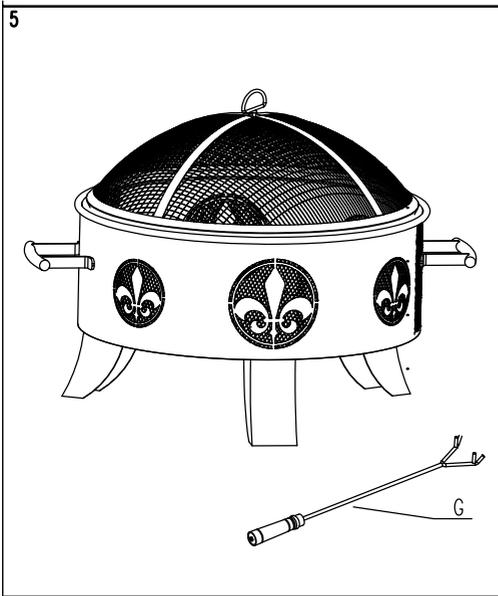

5. Benutzen Sie den Greifer (G) zum Abnehmen des Abdeckgitters.
Nicht mit den Händen berühren!

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Safety Instructions

- The fire pit is for igniting a fire or embers.
- Keep children and pets away from the fire.
- Do not place the fire pit near inflammable objects.
- Only adults are allowed to lit a fire.
- Take care that your clothing does not catch fire.
- Do not leave the fire unattended.
- At the end extinguish the embers completely.
- Use the gripper arm to remove the cover.


Included

A	1		fire pit bowl
B	3		bowl legs
C	2		handles
D	1		handle of cover grid
E	1		cover grid
G	1		gripper
S1	10		screws
S2	5		hexagonal union nuts with integrated washers
S3	3		sleeves

Installation


Required tools

- Wrench
- Screwdriver

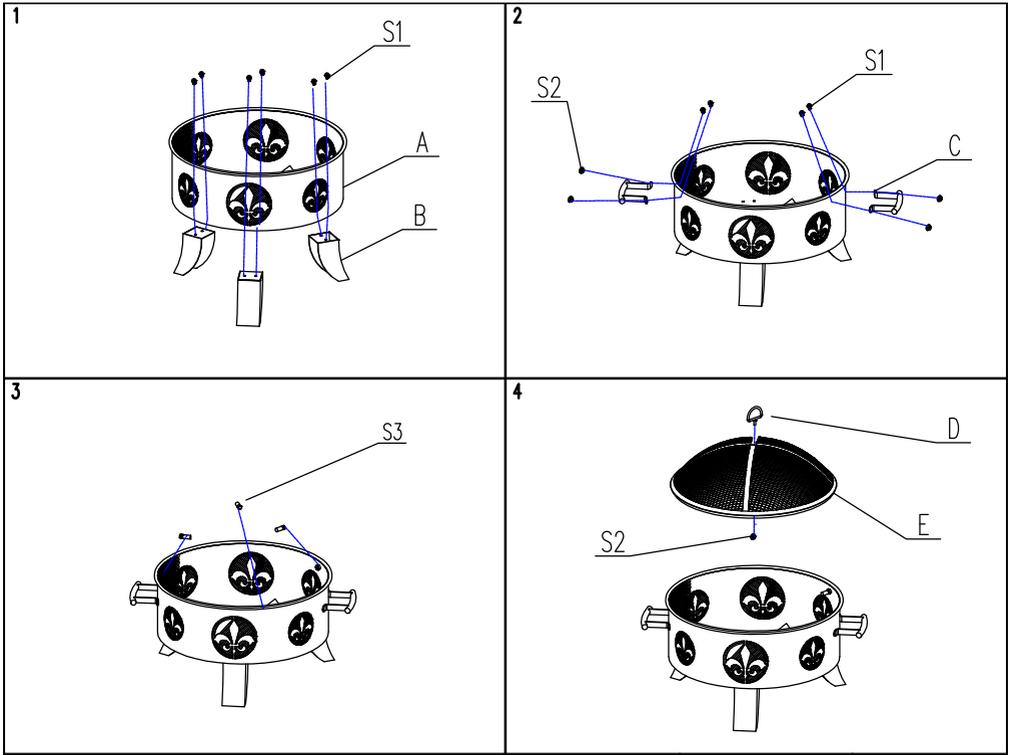

1. Position legs (B) and fix with screws (S1) to the bowl (A).
2. Position handles (C) and fix with screws (S1) and union nuts (S2) from both sides.
3. Screw sleeves (S3) to the interior threads.
4. Attach cover grid handle (D) with a union nut (S2) to the cover grid (E) from below.

5

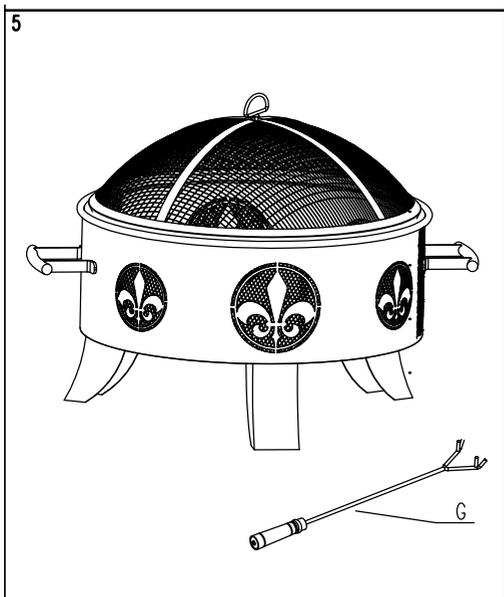

5. Take off the cover grid with the gripper arm.
Do not touch with your hands!

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany