

Blaster S

BT Speaker



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Technische Daten


Artikelnummer	10030678
Schutzart	IPX4 (Spritzwasserschutz)
Batteriekapazität	1300mAh (Play time: 4-5 std.; Standby: bis zu 90 Tage; Ladevorgang: 4-5 std.)
Stromzufuhr	DC5V (USB via Computer-USB-Port oder 5V-Netzteil)
Speaker	2 x Ø 3"
Frequenzgang	70Hz - 18kHz
Maße	140 x 185 x 285mm (LxHxT)
Lieferumfang	Gerät, USB Ladekabel, 3,5mm-Audiokabel, Schultergurt, Bedienungsanleitung

Warnung

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

- Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
- Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
- Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.
- Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen.
- Installieren Sie die Geräte nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Herden, Öfen oder anderen heiß werdenden Geräten (wie z.B. Verstärkern o.a.)
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus! Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Achtung: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene, wasserfeste und hitzebeständige Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese Hitze könnte das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit und übermäßigen Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Bedienelemente

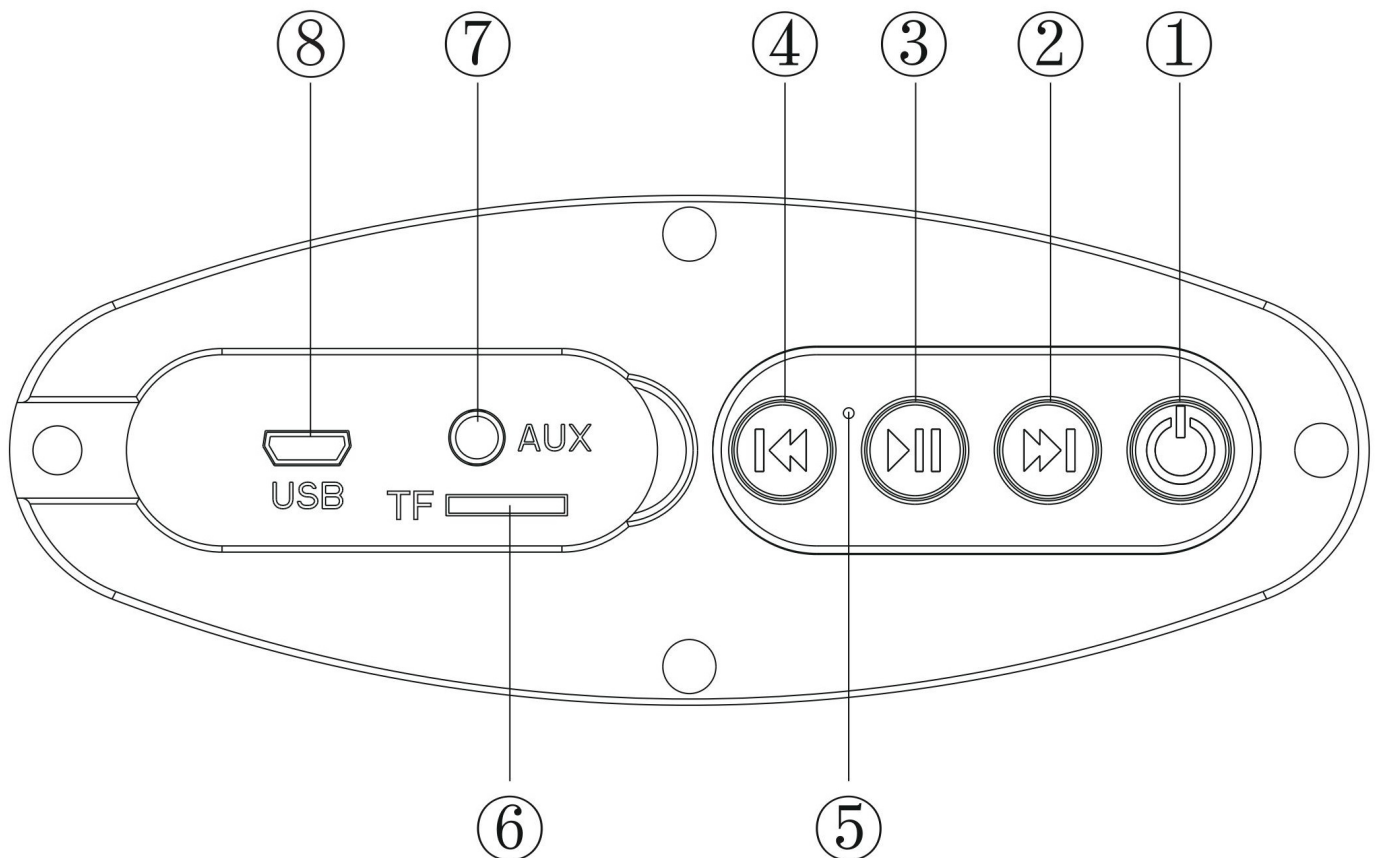

Ein/Aus	1	5	Status LED
Nächster (Titel/Sender)	2	6	Micro-SD-Kartenslot
Play/Pause / Sendersuchlauf	3	7	AUX-Eingang
Zurück (Titel/Sender)	4	8	USB-Ladeanschluss (DC 5V)

Bedienung

Wiedergabe von Micro-SD-Karten

- Halten Sie POWER gedrückt, bis die LED leuchtet.
- Stecken Sie eine Micro-SD-Karte in den entsprechenden Slot. Die gespeicherte Musik wird automatisch abgespielt.
- Drücken Sie während der Wiedergabe kurz „Vor“ oder „Zurück“, um den gewünschten Titel auszuwählen. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um den aktuellen Titel vor- bzw. zurückzuspulen. Drücken Sie „Play/Pause“, um die Wiedergabe zu pausieren und wieder zu starten.
- Halten Sie POWER gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn Sie es nicht mehr benutzen.

Hinweis: Wenn Sie während der Wiedergabe per BT eine Micro-SD-Karte mit dem Gerät verbinden, wird die BT-Verbindung getrennt. Benutzen Sie die Ein/Aus-Taste, um wieder zur BT-Funktion zurückzukehren.

Wiedergabe per BT

- Schalten Sie das Gerät ein (POWER gedrückt halten). Ein Ton-Signal ertönt und die LED blinkt schnell blau.
- Aktivieren Sie BT auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten und suchen Sie nach dem Gerät namens „BLASTER S“ und verbinden Sie damit. Die LED hört auf zu blinken, sobald die Verbindung erfolgreich eingerichtet wurde.
- Die Steuerung der Musik-Wiedergabe geschieht über Ihr verbundenes Gerät.
- Der Blaster S verbindet sich nach dem Einschalten automatisch mit dem zuletzt gepairten Gerät.
- Sie können die Lautstärke über das verbundene Gerät oder über die VOL+/- Tasten des Lautsprechers einstellen.

Radio

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Radio-Funktion auszuwählen.
- Drücken Sie während des Empfangs kurz „Play/Pause“, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten und alle Sender einzuspeichern.
- Drücken Sie „Vor“ oder „Zurück“, um den Sender zu wechseln.

AUX-Eingang

Für andere Geräte können Sie den AUX-Eingang verwenden. Verwenden Sie dabei zur Verbindung das Audio-Kabel. Verwenden Sie die Ein/Aus-Taste, um die AUX-Funktion auszuwählen. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät.

Hinweise

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um durch die verschiedenen Modi zu schalten. Die Reihenfolge der Modi ist: BT, SD, USB, UKW-Radio, AUX.
- Stellen Sie den AN/AUS-Schalter auf „OFF“ wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Den Akku laden

Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Slot eines PCs oder einem Ladegerät mit 5V-Ausgabe. Der Ladeindikator leuchtet auf. Die Ladedauer beträgt 3-5 Stunden.

Hinweise zur Entsorgung



Elektroaltgeräte

Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)



Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.


Technical Data

Item #	10030678
Protection	IPX4 (can get wet, but not submerged in water)
Battery capacity	1300mAh (play time: 4-5h; standby time: up to 90 days; charging: 4-5h)
Power supply	DC5V (USB; ac/dc adaptor not supplied)
Speakers	2 x Ø 3"
Frequency response	70Hz - 18kHz
Dimensions	140 x 185 x 285mm (WxHxD)
Scope of delivery	Device, USB charging cable, audio cable, strap, user manual

Important Safety Instructions

- Read all instructions before using.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- Disconnect the appliance from the power source if it is not going to be used for a long time, if there is a thunderstorm or if it isn't working properly.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not open the unit by removing any cover parts. Do not attempt to repair the unit. Any repairs or servicing should be done by qualified personnel only.
- Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be opened or changed. The components cannot be serviced by the user. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.
- The appliance is not a toy. Do not let children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for domestic use; the manufacturer's liability shall not be engaged in the event of any professional use, by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.
- Before turning on the power for the first time, make sure that the power cord is properly installed and the voltage switch is correctly set.
- Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical products. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.
- Save these instructions.

Controls

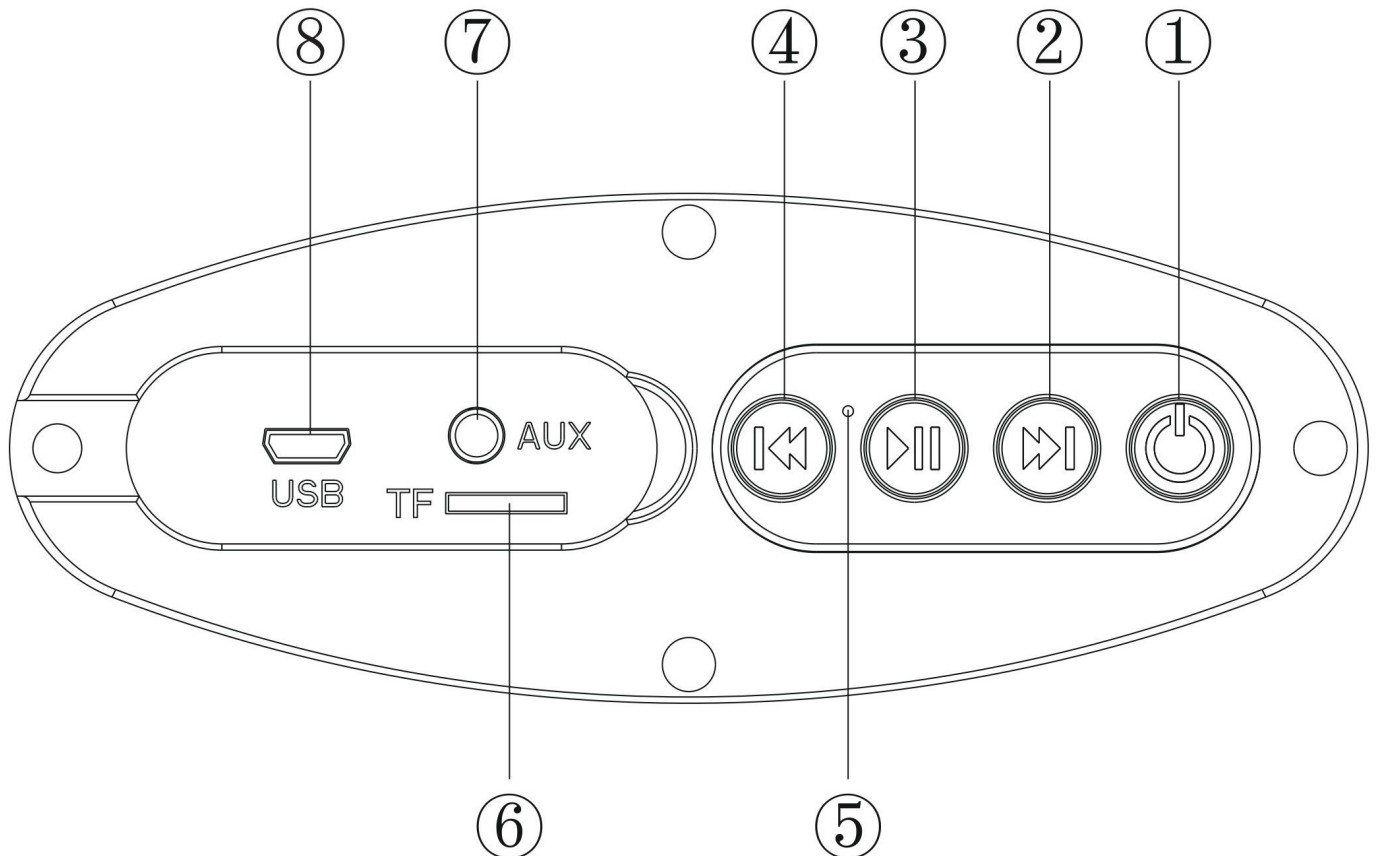

Power on/off	1	5	Status LED
Next (track/station)	2	6	Micro-SD card slot
Play/Pause / FM scan	3	7	AUX IN
Previous (track/station)	4	8	Micro USB charging port (DC 5V)

Operation

Playing music from Micro-SD card

- Press and hold POWER to switch the BLASTER S on/off.
- Insert Micro-SD card into the slot, the music stored will be played automatically.
- Press Forward or Backward button to select songs you like, long press to fast forward or backward the song.
- Press PLAY/PAUSE to play or pause.

FM Radio

- Press and hold POWER to switch the BLASTER S on/off. Press POWER to switch to FM radio.
- Press PLAY/PAUSE to auto search the FM Channel and store it automatically.
- Press LAST or NEXT button to change the stored FM channel.
- Press POWER to return to BT mode.

BT

- Press and hold the power button to switch the device on. The LED light turn blue and twinkle quickly and beep twice.
- Activate BT of mobile phone and search for "BLASTER S" and pair with it. The blue LED stops flashing.
- Play the music from your mobile phone.
- Press NEXT/PREV/PLAY on the Blaster S or on your phone to operate the playback.

AUX-IN

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio line cable to connect from the device's "Line Out" to the "Aux In" of this device. When using an external device, all functions will be controlled by the external device.

Remarks: Line-in prior: In the "MUSIC" mode, Line-in function is prior to Micro SD card.

Charging

When the speaker prompts a sound during play, the speaker needs charging. Connect the small end of the Micro USB charging cable to the speaker and the larger end to any free USB port of your computer. The LED indicator lights in red, and the speaker now is in charging mode. When the speaker is completely charged, the LED indicator will shut off. Make sure to close the waterproof cover after charging.

Environment Concerns



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Producer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

This product is conform to the following European directives:

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)



EU-Konformitätserklärung

Wir, die

CHAL-TEC GmbH

Wallstraße 16

10179 Berlin

erklären hiermit, dass der nachfolgend bezeichnete Funkanlagentyp:

Auna mobiler Lautsprecher Artikelnr. 10030678 und 10030679

allen folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

RED-Richtlinie 2014/53/EU

LVD-Richtlinie 2014/35/EU

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 62479: 2010

EN 60065:2014

EN 55013: 2013

EN 55032: 2012+AC:2013

EN 55020: 2007+A11:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.1.1



Berlin, 06. Juli 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Jäger', written over a horizontal line.

Sebastian Jäger

Produktmanager

Chal-Tec GmbH · Wallstraße 16 · 10179 Berlin
Fon: +49 (0) 30 3001385-500
Fax: +49 (0) 30 3001385-999
E-Mail: frontdesk@chal-tec.com
Geschäftsführer: Peter Chaljawski

Handelsregister: HRB 98898
Amtsgericht: Berlin - Charlottenburg
USt-ID-Nr.: DE 814529349
WEEE-Nr.: DE 46906833

Bankverbindung: Hypo Vereinsbank
Konto Nummer: 355 986 675
BLZ: 100 208 90
IBAN: DE91100208900355986675
BIC/SWIFT-Code: HYVEDEMM488