

ONE CONCEPT

Karaoke Tower



10029160 10029161 10030819

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller oder vom qualifizierten Fachhandel empfohlenes Zubehör.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.): Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Transport des Gerätes: Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.


Reinigung der äußeren Oberfläche: Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

Geräteübersicht




SD/MMC	1	11	MODE
AUX IN	2	12	LED
IR Sensor (siehe S.4)	3	14	Hall-Regler
Kopfhörer-Anschluss	4	15	Anschluss Mic1
Ein-/Ausschalter	5	16	Anschluss Mic2
USB Slot	6	17	Mic VOL
DC 5V USB-Ladeanschluss	7	18	Abnehmbarer Standfuß (siehe S.4)
VOL- / ◀◀	8	19	Schalter LED-Lichteffekte
Play/Pause ▶▶	9		
Volume +/- ▶▶▶	10		



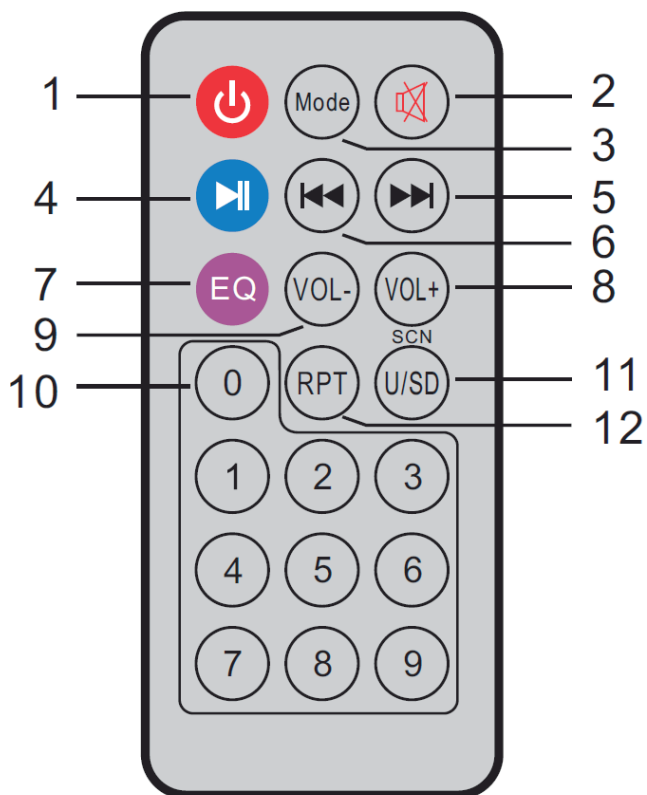

Ein-/Ausschalten	1	7	EQ
Mute (Stummschaltung)	2	8	VOL +
MODE	3	9	VOL -
Play/Pause	4	10	Zifferntasten
Nächster Titel	5	11	USB/SD wählen
Vorheriger Titel	6	12	Repeat-Funktion (Wiederholen des aktuellen Songs ein-/ausschalten)

Batteriewechsel:

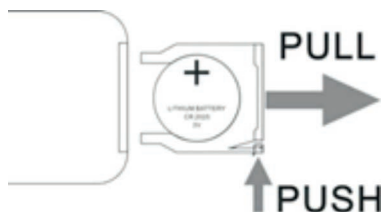


Nutzungshinweise

Aufbau

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus, um die Oberfläche nicht zu beschädigen
- Bringen Sie den Fuß mithilfe der beiliegenden Schrauben und Unterlegscheiben(!) am Karaoke Tower an.
- Bringen Sie die Schutzpads an der Unterseite des Fußes an.

Inbetriebnahme

- Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie MODE mehrfach, um die Tonquelle auszuwählen (Line In, BT, Radio, SD/USB).
- Stellen Sie sicher, dass ein entsprechendes Gerät angeschlossen ist bzw. BT gepairt ist.
- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit VOL+/- ein.

Radio

- Wählen Sie mit MODE FM aus. Die LED sollte orange leuchten.
- Auf Druck (lang) einer der beiden Pfeiltasten durchsucht das Gerät automatisch das Frequenzband in die gewählte Richtung und stoppt selbstständig bei dem ersten gefundenen Radiosender. Drücken Sie PLAY/PAUSE für einen automatischen Sendersuchlauf (gefunden Sender werden automatisch abgespeichert und können über die Pfeiltasten abgerufen werden).

Line In

- Schließen Sie hier ein externes Audio-Gerät mit einem 3,5mm-Klinke-AUX- / Line-Kabel an (MP3-Player, CD-Player, Smartphone, Tablet o.ä.).
- Wählen Sie mit dem MODE-Knopf LINE / AUX als Eingangsquelle an.
- Nutzen Sie ihr externes Audiogerät wie gewohnt.

USB/SD

- Stecken Sie einen USB-Stick (oder USB-Festplatte o.ä.) in den USB-Slot ein bzw. eine SD-Karte in den SD-Slot.
- Wählen Sie USB/SD mit dem MODE-Button aus. Auto-Play wird unterstützt.

Beachten Sie: Die Ports auf der Oberseite des Geräts unterstützen MP3-Dateien von 32-320kbps, WAV- und WMA-Dateien. Eine Anzahl von 999 MP3-Dateien auf dem Datenträger sollte nicht überschritten werden. Um Dateien von einem USB-Datenträger abzuspielen, sollten Sie diesen einstecken, wenn der Tower im Standby-Modus ist und diesen dann erst einschalten.

Karaoke

- Stecken Sie die Stecker der beiliegenden Mikrofone in die Anschlüsse an der Oberseite ein.
- Regulieren Sie die Lautstärke mit den darüber liegenden Lautstärke-Reglern und den Echo-Effekt entsprechend mit dem Echo-Regler.
- Wählen Sie die gewünschte Playback-Quelle mit dem MODE-Knopf.
- Singen!

BT

- Wählen Sie BT mit dem MODE Button aus.
- Aktivieren Sie BT auf Ihrem BT-Gerät (Smartphone, Tablet, Computer).
- Pairen Sie Ihr BT-Gerät mit „TALLBOY“ / „TALLGIRL“. Falls ein Passwort verlangt wird, tippen Sie „0000“ ein (viermal ‚null‘).
- Sie können Ihr BT-Gerät nun mit den Pfeiltasten sowie Play/Pause auf dem Tower bedienen und auf die Musikbibliothek zugreifen.

LED-Beleuchtung

Nutzen Sie den LED-Schalter, um die LED-Beleuchtung ein- und auszuschalten.

Hinweise zur Entsorgung



Elektroaltgeräte: Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)



Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Advice

- Read all instructions before using.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not open the unit by removing any cover parts. Do not attempt to repair the unit. Any repairs or servicing should be done by qualified personell only.
- **Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be opened or changed.** The components cannot be serviced by the user. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.
- The appliance is not a toy. Do not let children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical products. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.
- Save these instructions.

Small objects

Keep small objects (i.e. screws, mounting material, memory cards etc.) and packaging out of the range of children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!

Transporting the device

Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of the device while shipment or transportation, make sure to put it back in its original packaging.

Cleaning the surface


Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry cloth.

Overview




SD/MMC	1	11	MODE
AUX IN	2	12	LED
RC sensor	3	14	Reverb knob
Headphone jack	4	15	Mic1 jack
On/off	5	16	Mic2 jack
USB slot	6	17	Mic VOL
DC 5V USB-Ladeanschluss	7	18	Detachable foot
(long:) VOL- / (short:) ◀◀	8	19	LED switch
Play/pause ▶▶	9		
(long:) Volume +/- (short:) ▶▶	10		



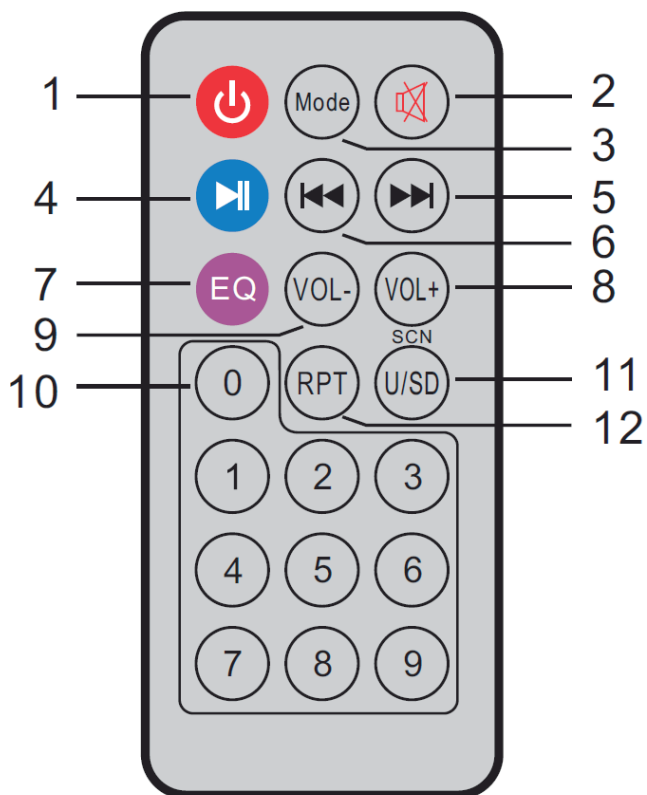

On/off	1	7	EQ
Mute	2	8	VOL+
MODE	3	9	VOL-
Play/pause	4	10	Num pad
Next track	5	11	Choose USB/SD
Previous track	6	12	Repeat (loop currently playing song)

Exchanging the RC battery:

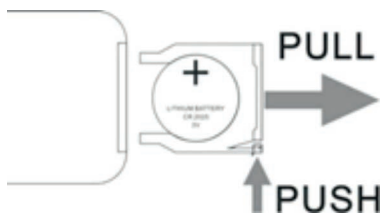


Operation

Setup

- Carefully take the tower body and base out of the packaging.
- Take the screws and washers out
- Attach the base to the body aligning the two holes in the base with the two holes in the tower
- Screw the base into the body
- Stand the tower upright on the floor. The appliance is now ready for use

General operation

- Press  to turn on or turn off the unit.
- Press the MODE button repeatedly to select the playback source (BT, FM, SD/USB, LineIn).
- Press and hold the VOL(Volume)+/- Buttons to adjust volume level. Press short for NEXT/PREVIOUS track.
- If the unit is not used for a long period of time, pull out the plug to turn off the unit completely.

Radio

- Press the MODE button to select FM mode.
- Pressing the skip buttons will make the unit search for the next station in the direction you have chosen. It will stop and play automatically. Press PLAY/PAUSE for an automatic stations scan.

Line In

- Connect your auxiliary device (e.g. smart phone/ MP3 player) to the 3.5mm LINE jack
- Press the MODE button repeatedly until the LINE indicator turns green.
- Press Play/Pause on your auxiliary source, use VOL+/- to adjust the volume.
- To stop playback, disconnect your auxiliary source from the LINE jack or press MODE.

USB/SD

You can connect a USB flash device or an SD card (not included) to the USB/SD ports on the unit to play MP3 files.

- Press MODE into the USB/SD mode.
- USB/SD device can auto play
- Press PREVIOUS/NEXT to select track and PLAY/PAUSE to start/stop playback.

Note:

- Supported format: MP3 (32kbps-320kbps), WAV, WMA
- The total number of MP3 files on the Memory Device should not exceed 999.
- If you can't easily insert the memory card, you may have inserted it incorrectly. Try to turn over the card and then insert again.
- For playing files on USB flash drive, you should plug in the USB flash drive when the unit is in standby mode. Turn ON the unit and use MODE button to select USB mode.

Karaoke

- Plug the microphones (included) into the MIC jacks.
- Adjust the mic volume with the knobs on the back, adjust reverb with the ECHO knob.
- Chose your preferred device mode and start playback. Sing!

BT

- Turn off the BT functionality of other devices that are already paired with your unit.
- Press MODE button to select BT mode.
- Turn on BT functionality on your BT device.
- Choose ‚add a new BT device‘ or ‚setup BT device‘ on your device. It will start to search. Once „TALLBOY“ / „TALLGIRL“ shows on your device, select it. If your device prompts you for a pass code, please enter „0000“. If the pairing attempt fails or times out, please start pairing procedure again.
- After your device and the tower have connected each other, a sound can be heard.
- Make sure the BT connection between the unit and the device is active.
- Press Play/Pause button to pause playback, press again to resume playback.
- Press button to skip forward to next track and to skip backward to previous track.

LEDs

- Turn the LEDs on/off with the LED switch on the rear (14). In the upper switch position, the music sensitivity is high, in the lower position the sensitivity is low. Middle position: LED light effects off.

Environment Concerns



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Manufacturer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European directives:

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)



Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil.

Consignes de sécurité et garantie

- Ce mode d'emploi sert à vous familiariser aux fonctions de ce produit. Conservez-le bien afin de pouvoir vous y référer à tout moment.
- L'achat de ce produit donne droit à une garantie de deux ans en cas de défectuosité de l'appareil sous réserve d'une utilisation appropriée de celui-ci.
- Veiller à utiliser le produit conformément à l'usage pour lequel il a été conçu. Une mauvaise utilisation est susceptible d'endommager le produit ou son environnement.
- Tout démontage ou toute modification de l'appareil porte atteinte à la sécurité du produit. Attention aux risques de blessure !
- Ne jamais ouvrir le produit de son propre chef et ne jamais le réparer soi-même !
- Manipuler le produit avec précaution. Les chocs, les coups ou les chutes – même de faible hauteur – peuvent endommager l'appareil.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne pas introduire d'objets métalliques dans cet appareil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.
- Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant ou par une entreprise spécialisée et qualifiée.

Toute modification apportée à l'appareil entraîne l'annulation de la garantie.

Petits objets / pièces d'emballage (sac plastique, carton, etc.) : tenir les petits objets (par exemple les vis et le matériel d'assemblage, les cartes mémoire) et le matériel d'emballage hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent. Empêcher les enfants de jouer avec les films de protection. Il existe un risque d'étouffement !

Transport de l'appareil : conserver l'emballage d'origine. Pour garantir une protection suffisante de l'appareil pendant son transport, emballer l'appareil dans son emballage d'origine.


Nettoyage en surface de l'appareil : ne pas utiliser de liquides volatiles comme ceux des bombes insecticides. Une pression trop importante exercée sur la surface de l'appareil pendant le nettoyage peut l'endommager. Éviter le contact prolongé du caoutchouc ou du plastique avec l'appareil. Utiliser un chiffon sec.

Aperçu de l'appareil




SD/MMC	1	11	MODE
AUX IN	2	12	LED
Capteur infrarouge (cf. p.4)	3	13	Compartiment des piles
Entrée casque	4	14	Réverbération
Interrupteur marche/arrêt	5	15	Entrée Micro 1
Entrée USB	6	16	Entrée Micro 2
Prise de recharge DC 5 V USB	7	17	VOL Micro
Volume - /	8	18	Socte détachable (cf. p.4)
Lecture/pause	9	19	Interrupteur des effets lumineux LED
Volume + /	10		



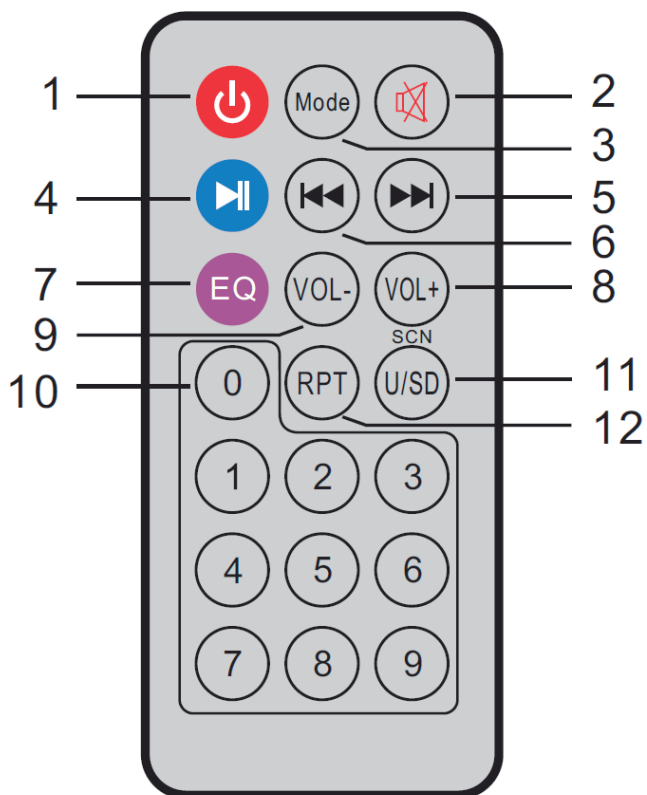

Marche/arrêt	1	7	EQ (égaliseur)
Mute (Silencieux)	2	8	VOL +
MODE	3	9	VOL -
Lecture/pause	4	10	Pavé numérique
Titre suivant	5	11	Sélectionner USB/SD
Titre précédent	6	12	Fonction Repeat (activer/désactiver la répétition du morceau en cours)

Changement de la batterie :

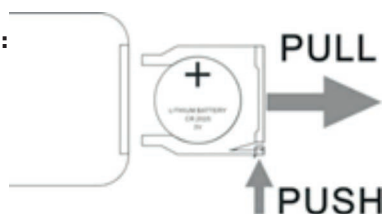

Conseils d'utilisation

Assemblage

- Sortir l'appareil de son emballage avec précaution pour ne pas endommager la surface de l'appareil.
- Fixer le socle à la tour karaoké à l'aide des vis et des rondelles fournies.
- Fixer les patins de protection sous le socle.

Mise en marche

- Appuyer sur **POWER** pour mettre l'appareil en marche.
- Appuyer plusieurs fois sur **MODE** pour sélectionner la source audio (Line In, BT, radio, SD/USB).
- S'assurer qu'un appareil correspondant est branché ou synchronisé BT.
- Régler le volume à sa convenance avec **VOL+/-**.

Radio

- Sélectionner la radio (FM) en appuyant sur **MODE**. La LED devrait s'illuminer en orange.
- Appuyer longuement sur une des touches directionnelles déclenche la recherche automatique des bandes de fréquence dans la direction sélectionnée et s'arrête automatiquement à la première station de radio repérée. Appuyer sur **LECTURE/PAUSE** pour démarrer une recherche automatique des stations (les stations trouvées seront automatiquement sauvegardées et peuvent être invoquées en appuyant les touches directionnelles).

Line In

- Brancher un lecteur audio externe (lecteur MP3, lecteur CD, smartphone, tablette) à cette prise jack 3,5 mm AUX/IN.
- Sélectionner la source d'entrée **LINE / AUX** avec la touche **MODE**.
- Utiliser l'appareil audio externe comme à l'accoutumée.

USB/SD

- Introduire une clé USB (ou un disque dur externe USB) dans la prise USB, ou bien une carte SD dans l'emplacement SD.
- Sélectionner **USB/SD** en appuyant sur **MODE**. L'auto-play est détecté.

Remarque : les ports situés en haut de l'appareil détectent les fichiers MP3 de 32 à 320 kbps ainsi que les fichiers WAV et WMA. Le support de données ne doit pas contenir plus de 999 fichiers MP3. Pour lire les fichiers d'un support de données USB, connecter ce dernier lorsque la tour est en mode veille, puis mettre celle-ci en marche.

Karaoke

- Brancher la fiche d'alimentation du microphone fourni avec l'appareil à la prise située dans la partie supérieure.
- Régler le volume avec le régulateur de volume ainsi que l'effet de réverbération avec le régulateur de réverbération.
- Sélectionner la source de diffusion souhaitée avec la touche MODE.
- Chanter !

BT

- Sélectionner BT en appuyant sur la touche MODE.
- Activer BT sur l'appareil BT (smartphone, tablette, ordinateur)
- Synchroniser l'appareil BT avec « HP26-KARAOKE ». Si un mot de passe est requis, tapez « 0000 » (quatre fois « zéro »).
- Il est alors possible de commander l'appareil BT à l'aide des touches directionnelles et de la touche « lecture/pause » et accéder ainsi à la bibliothèque de musique.

Éclairage LED

Utiliser l'interrupteur LED pour allumer et éteindre l'éclairage LED.

Information sur le recyclage



Appareils électriques et électroniques usagés

Vous trouverez sur le produit l'image ci-contre (une poubelle sur roues, barée d'une croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Déclaration de conformité

Fabricant : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :

2014/53/EU (RED)
2011/65/UE (RoHS)



Estimado cliente,

primero quisiéramos felicitarle por la adquisición de su aparato.

Por favor lea atentamente las siguientes instrucciones de conexión y uso y sígalas para evitar posibles daños técnicos.

Instrucciones de seguridad y garantía

- Este manual de usuario sirve para que usted se familiarice con las funciones del producto. Conserve este manual para poder consultarlo en cualquier momento.
- Por la compra del producto, usted cuenta con dos años de garantía por defectos en el uso adecuado del mismo.
- Por favor utilice el producto solo de la forma indicada. Un uso diferente del mismo puede eventualmente producir daños en el producto o a su alrededor.
- El desarmado o modificación del producto perjudica la seguridad del producto. Atención, peligro de lesiones.
- No abra el producto nunca por cuenta propia ni realice reparaciones.
- Manipule el producto cuidadosamente. Choques, golpes o caídas desde cierta altura pueden dañarlo.
- Mantenga el producto alejado de la humedad o el calor extremo.
- No permita que caigan objetos de metal sobre el aparato.
- No coloque objetos pesados sobre el aparato.
- Limpie el aparato sólo con un paño seco.
- No bloquee aberturas de ventilación.
- Utilice exclusivamente asistencia del fabricante o de personal técnico cualificado.

La garantía caduca en caso de manipulación no autorizada.

Pequeños objetos / Embalaje (bolsa plástica, cartón, etc.): Conserve los objetos pequeños (p.ej. Tornillos y otro material de montaje, tarjetas de memoria) y partes del embalaje lejos del alcance de los niños, para que no puedan tragarlos. No permita que niños pequeños jueguen con el papel de aluminio. Existe riesgo de asfixia!

Transporte del aparato: Por favor conserve el embalaje original. Para una suficiente protección del aparato durante el transporte, guárdelo en el embalaje original.


Limpieza de las superficies externas: No utilice líquidos volátiles como aerosoles insecticidas. Las superficies pueden ser dañadas por exceso de presión al limpiar. Piezas de goma o plástico no deben permanecer demasiado tiempo en contacto con el aparato. Utilice un paño seco.

Vista general del equipo




SD/MMC	1	11	MODE
AUX IN	2	12	LED
Sensor IR (ver pag.4)	3	14	Regulador de eco
Conexión para cascos	4	15	Conexión Mic1
Encendido / Apagado	5	16	Conexión Mic2
Puerto USB	6	17	Mic VOL
Puerto de carga DC 5V USB	7	18	Pie de soporte removible (ver pag.4)
VOL- / ◀◀	8	19	Interruptor LED - efectos de luz
Play/Pause ▶▶	9		
Volume +/- ▶▶▶	10		



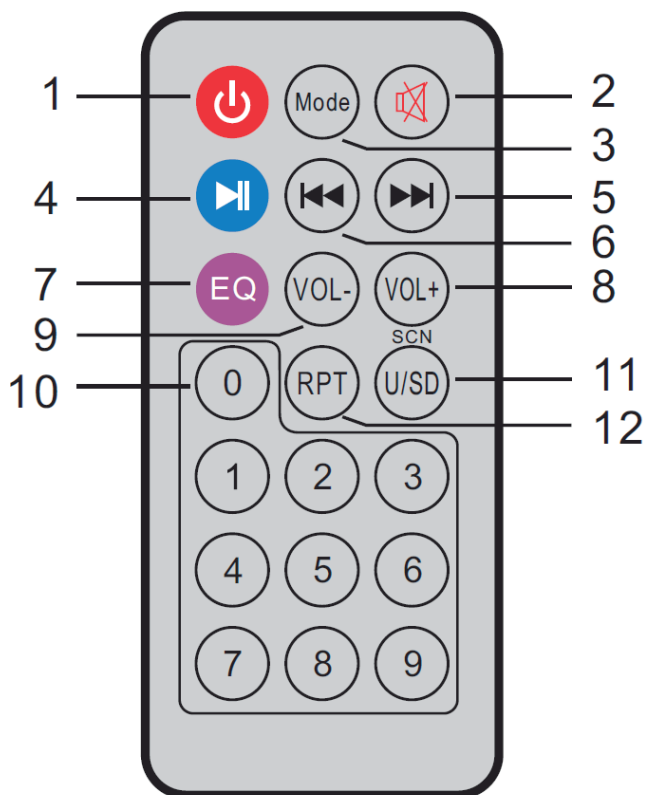

Encendido / Apagado	1	7	EQ
Mute (opción silencio)	2	8	VOL +
MODE	3	9	VOL -
Play / Pause	4	10	Teclas numéricas
Siguiente título	5	11	Elector USB/SD
Título anterior	6	12	Función Repeat (activar / desactivar repetición de canción actual)

Cambio de batería: :

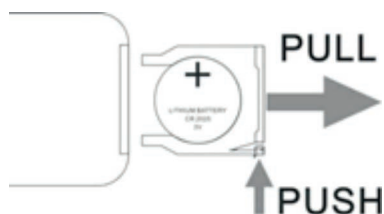

Instrucciones de uso

Montaje

- Desempaque el aparato con cuidado, para no dañar la superficie.
- Coloque el pie de apoyo en la torre de Karaoke mediante los tornillos y las arandelas (!).
- Coloque las protecciones debajo del pie.

Puesta en marcha

- Presione el botón para encender el aparato.
- Presione MODE repetidamente para elegir la fuente de sonido (Line in, BT, radio, SD/USB).
- Asegúrese de que el dispositivo correspondiente esté conectado como el BT emparejado.
- Ajuste la intensidad de sonido deseada con VOL+/-.

Radio

- Elija FM utilizando la tecla MODE. El LED debería estar naranja.
- Presionando (largo) una de las teclas de flecha, el aparato busca automáticamente en la banda de frecuencia en la dirección indicada y para en la primer emisora de radio encontrada. Presione PLAY/PAUSE para una búsqueda automática de emisoras (las emisoras encontradas se almacenan automáticamente y pueden encontrarse utilizando las téclas de flecha)

Line In (dispositivos externos)

- Conecte un dispositivo de audio externo con un conector alámbrico de 3,5mm-AUX. (MP-Player, CD_Player, Smartphone, Tablet y otros).
- Elija con la tecla MODE la fuente de entrada LINE / AUX.
- Utilice su dispositivo de audio externo como acostumbra.

USB/SD

- Conecte un lápiz USB (o disco duro USB u otros) al puerto USB o alternativamente una tarjeta SD al al puerto SD.
- Elija USB/SD con el botón MODE. El equipo soporta la reproducción automática. Tenga en cuenta: los puertos en la parte superior del aparato soportan datos MP3 de 32-320kbps, datos WAV y WMA. No debe superarse un número de datos MP3 en el dispositivo de almacenamiento mayor a 999. Para reproducir datos de un dispositivo de almacenamiento USB debe conectarse el mismo estando la torre en modo Standby y encenderse luego.

Karaoke

- Conecte los micrófonos incluidos en los conectores de la parte superior.
- Regule el volumen con el regulador de volumen y el efecto de eco con el regulador de efecto de eco.
- Elija la fuente de playback deseada con el botón MODE.
- A cantar!

BT

- Elija BT con el botón MODE.
- Active BT en su aparato BT (smartphone, tablet, ordenador).
- Empareje su aparato BT con „TALLBOY“ / „TALLGIRL“. En caso de que se le pida un password tipee „0000“ (cuatro ceros).
- Puede operar con su aparato BT desde la torre mediante las teclas de flecha así como Play/Pause y acceder a las bibliotecas de música.

Iluminación LED

Use el interruptor de LED para encender y apagar la iluminación LED.

Instrucciones para desechar



Si se encuentra la ilustración de la izquierda (tacho de basura con ruedas tachado) en el producto, entonces rige la normativa europea 2012/19/EU. Estos productos no pueden desecharse con la basura doméstica normal. Infórmese sobre las regulaciones locales para recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Cíñase a la regulación local y evite desechar aparatos junto con la basura doméstica. Mediante el desecho de los aparatos viejos de acuerdo con la reglamentación se protege al medio ambiente y la salud de sus congéneres de posibles consecuencias negativas. El reciclado de materiales ayuda a disminuir el consumo de materias primas.

Declaración de conformidad

Fabricante: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Alemania.

Este producto satisface las siguientes normativas europeas:

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)



EU-Konformitätserklärung

Wir, die

CHAL-TEC GmbH

Wallstraße 16

10179 Berlin

erklären hiermit, dass der nachfolgend bezeichnete Funkanlagentyp:

oneConcept Tower Lautsprecher, Artikelnr. 10029160, 10029161 und 10030819

allen folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

RED-Richtlinie 2014/53/EU
LVD-Richtlinie 2014/35/EU
ERP 2009/125/EG
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60950-1:2016+A11:2009+A1:20100+A12:2011+A2:2013
EN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-17 V 3.2.0:2017
EN 62479:2010
EN 300 328 V2.1.1:2016

 **electronic.star**
chal-tec gmbh
Wallstraße 16 | 10179 Berlin | electronic-star.de

Berlin, 30.April 2018



Sebastian Jäger

Produkt Manager

Chal-Tec GmbH | Wallstraße 16 · 10179 Berlin
Fon: +49 (0) 30 3001385-500
Fax: +49 (0) 30 3001385-999
E-Mail: frontdesk@chal-tec.com
Geschäftsführer: Peter Chalajzowski

Handelsregister: HRB 98898
Amtsgericht: Berlin - Charlottenburg
USt-ID-Nr.: DE 814529349
WEEE-Nr.: DE 46906833

Bankverbindung: Hypo Vereinsbank
Konto Nummer: 355 986 675
BLZ: 100 208 90
IBAN: DE91100208900355986675
BIC/SWIFT-Code: HYVEDE33HAN