



auna

WL-60

Wake up light + Radio



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.):

Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!


Transport des Gerätes:

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.



Reinigung der äußeren Oberfläche:

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

Übersicht

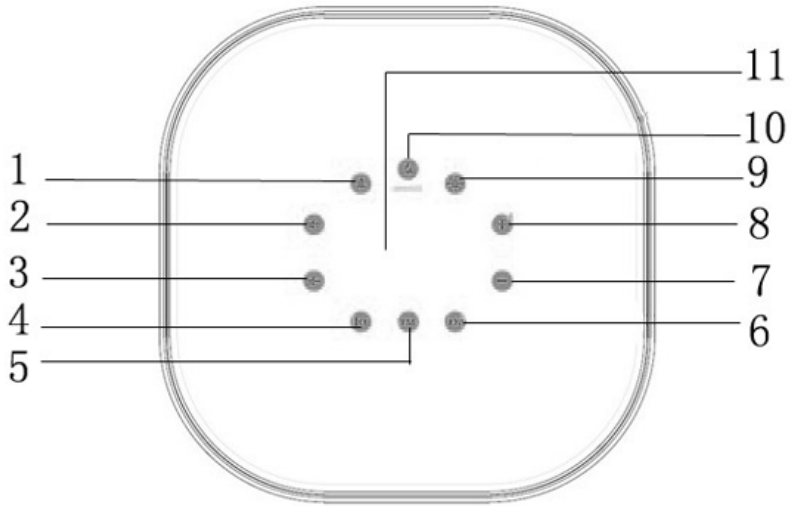

ALARM	1	9	LIGHT
VOL+	2	10	SNOOZE
VOL-	3	11	Display
⏪	4	12	Function Selection
FM	5	13	CLOCK
⏩	6	14	DIMMER
DOWN	7	15	DC In
UP	8		

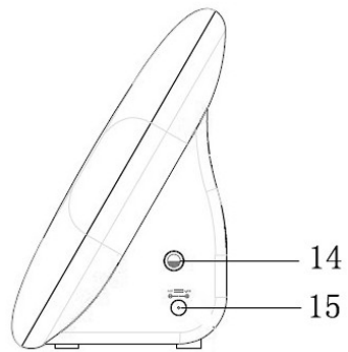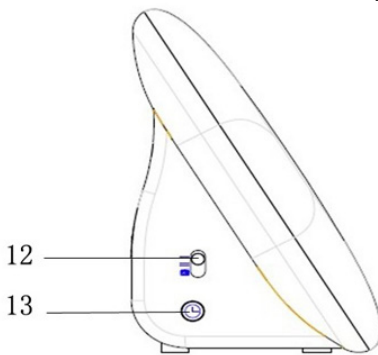

Bedienung

Einstellung der Uhrzeit

- Schließen Sie das Gerät an einer Haushaltssteckdose an. Die Uhrzeit (erst 00:00) blinkt auf dem Display.
- Drücken Sie CLOCK.
- Nutzen Sie die Tasten + (UP) und - (DOWN), um die Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie CLOCK zum Bestätigen (nach 5x Blinken verlässt das Gerät die Einstellungen sonst automatisch - bis dahin gemachte Änderungen werden übernommen).

Einstellung des Weckers/Alarms

- Drücken Sie ALARM, um den Wecker zu aktivieren. Das Wecker-Symbol wird angezeigt und die Alarmzeit blinkt auf dem Display.
- Nutzen Sie die Tasten + (UP) und - (DOWN), um den Wecker zu stellen.
- Drücken Sie ALARM, um die Einstellung abzuspeichern (nach 5x Blinken verlässt das Gerät die Einstellungen sonst automatisch - bis dahin gemachte Änderungen werden übernommen).
- Stellen Sie den SELECTION Schalter auf die Stellung RADIO/MUSIC1/MUSIC2, um die gewünschte Wecker-Quelle auszuwählen. Einige Zeit vor dem Weckton schaltet sich auch das Licht ein und wird graduell heller.
- Drücken Sie ALARM, um den Wecker abzuschalten oder SNOOZE, um den Wecker einige Minuten zu verschieben.

Radio

- Drücken Sie FM. Das Radio-Icon wird auf dem Display angezeigt.
- Nutzen Sie die Tasten **◀◀** oder **▶▶**, um den gewünschten Sender einzustellen (gedrückt halten für schnellen Suchlauf zum nächsten Sender in der entsprechenden Richtung).
- Stellen Sie mit VOL+/VOL- die gewünschte Ausgabelautstärke ein.
- Drücken Sie FM, um das Radio abzuschalten. Der zuletzt gehörte Sender wird automatisch gespeichert.

Dimmer

Drücken Sie DIMMER mehrfach, um die Displayhelligkeit in vier Stufen einzustellen.

Light Mode

- Drücken Sie + (UP) oder - (DOWN), um die Helligkeit der Beleuchtung einzustellen.
- Drücken Sie LIGHT, um den LIGHT-MODE ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie ALARM gedrückt, um die Lichtstärke zu testen. Halten Sie erneut gedrückt, um den Test zu beenden.

Hinweise zur Entsorgung



Elektroaltgeräte

Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung

Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2011/65/EU	(RoHS)
2014/30/EU	(EMV)
2014/35/EU	(LVD)



Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Important Safety Advice


- Read all instructions before using.
- To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or device in water or other liquids.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate climates.
- The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not open the unit by removing any cover parts. Do not attempt to repair the unit. Any repairs or servicing should be done by qualified personell only.
- **Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be opened or changed.** The components cannot be serviced by the user. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.
- The appliance is not a toy. Do not let children play with it. Never let children insert foreign objects into the appliance.
- Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical products. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.
- Save these instructions.

Small objects: Keep small objects (i.e. screws, mounting material, memory cards etc.) and packaging out of the range of children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!



Transporting the device: Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of the device while shipment or transportation, make sure to put it back in its original packaging.

Cleaning the surface: Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry cloth.

Overview

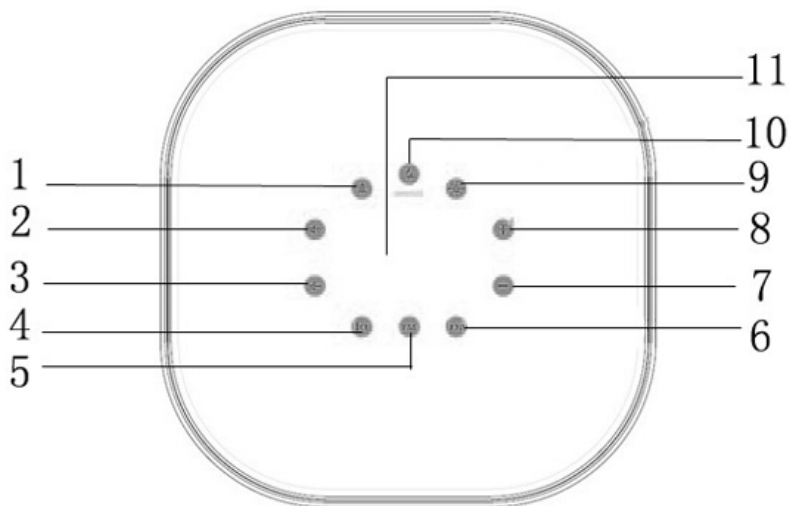

ALARM	1	9	LIGHT
VOL+	2	10	SNOOZE
VOL-	3	11	Display
⏪	4	12	Function Selection
FM	5	13	CLOCK
⏩	6	14	DIMMER
DOWN	7	15	DC In
UP	8		

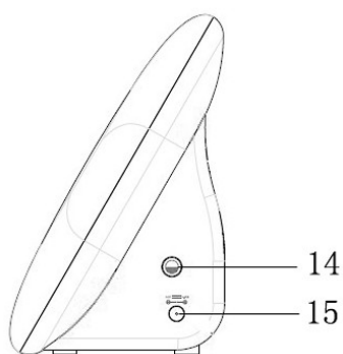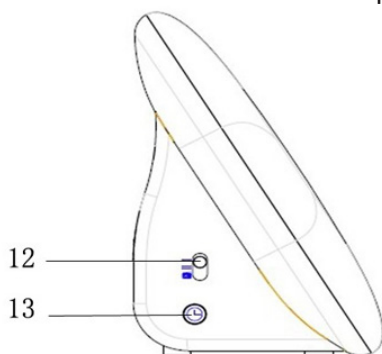

Operation

Setting the Time

- Plug the power cord into an electrical outlet. The time will flash on the display automatically, and the clock indicator will be displayed.
- Press CLOCK.
- Use the + (UP) and - (DOWN) buttons to set the time.
- Press CLOCK to confirm (else, the unit will auto confirm after it flashes 5 times - the clock icon will disappear then).

Setting the Alarm

- Press ALARM to switch to alarm mode. The Alarm bell icon will be displayed.
- Use the + (UP) and - (DOWN) buttons to set the alarm time.
- Press ALARM to confirm (else, the unit will auto confirm after it flashes 5 times).
- Set the SELECTION SWITCH to select radio, music 1, or music 2 as wake up music source.
- When the alarm rings, the light will light up .
- Press ALARM to cancel the alarm. Or press SNOOZE, to just pause the alarm for a few minutes.

The wake up volume is the volume you set it to, before switching the device off. The brightness of the light will gradually brighten, when approaching the alarm time.

Radio

- Press the FM button switch to FM radio. The radio icon will be displayed.
- Press ◀◀ or ▶▶ to adjust the FM frequency. Press and hold for auto search.
- Use VOL+/VOL- to adjust to your desired volume level.
- Press the FM button to turn off the radio. Next time switching the radio on, the station last listened to will be tuned in automatically.

Dimmer

Press the DIMMER button repeatedly to adjust the LED display brightness in 4 levels.

Light mode

- Press + (UP) or - (DOWN) to select the level of the brightness of the light.
- Press the LIGHT button to enter light mode. Press the LIGHT button again to exit the light mode. The indicator will disappear.
- Press and hold the ALARM button to test the light level, The TEST indicator will flash. Press and hold ALARM again to exit the test.

Environment Concerns



According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Producer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany



This product is conform to the following European directives:

2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)