

ONE@NCEPT

Ballwurfmaschine



10030841

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten

Artikelnummer	10030841
Stromversorgung	
Netzgerät	110-240 V~ 50/60 Hz
Batterie	6x LR14 (1,5 V)
Leistung	18 W

Sicherheitshinweise


Sicheres Spielen

- Wenn Kinder die Ballmaschine benutzen, muss ein Erwachsener anwesend sein.
- Wenn Sie die Maschine starten, stehen Sie nicht zu nah an der Auswurföffnung.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine zerbrechlichen Gegenstände in der Wurfbahn befinden, damit kein Schaden auftritt.
- Die Maschine eignet sich nicht für Kinder unter 3 Jahren.
- Die Maschine muss mit einem Netzgerät betrieben werden.
- Das Netzgerät ist kein Spielzeug.
- Nicht auf die Augen oder das Gesicht zielen.
- Vor dem Reinigen mit einer Flüssigkeit muss der Netzstecker gezogen werden.

Gerätesicherheit

- Das Netzgerät, das mit der Wurfmaschine verwendet wird, muss regelmäßig auf Beschädigungen am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen hin überprüft werden. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht mit dem Netzgerät verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.
- Mischen Sie alte Batterien nicht mit neuen und auch nicht verschiedene Batterietypen (Alkaline mit Zink-Kohle usw.)
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Gewährleisten Sie, dass die Batterien richtig herum eingesetzt werden und der Batteriefachdeckel richtig sitzt.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie für lange Zeit nicht verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Gerät genommen werden.
- Die Stromversorgungsklemme darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Schließen Sie keine höhere als die zugelassene Stromleistung an.



Geräteübersicht

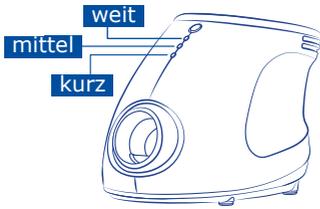

Anzeige der Wurfweite



Spezialbälle
(40 mm Minitennisbälle)

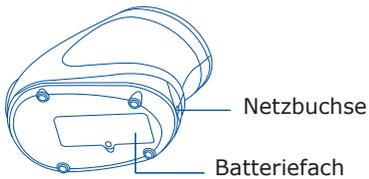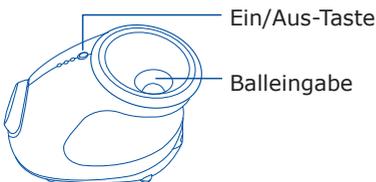

Inbetriebnahme

Stromversorgung


Netzgerät

Eingang: 100-240 V~

Ausgang: 9 V --- 2 A + --- +

Batterien

6x Typ LR14 ("Baby") verwenden

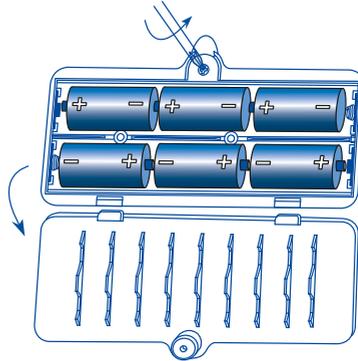

Automatische Abschaltung bei Inaktivität


Im Netzbetrieb: automatische Abschaltung nach 4 Stunden.

Im Batteriebetrieb: automatische Abschaltung nach 30 Minuten.

Benutzung

- 1. An die Stromversorgung anschließen** (siehe *Inbetriebnahme*).
- 2. Einschalten:**
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste
- 3. Wurfweite einstellen**
Kurz: Nach dem ersten Drücken der Ein/Aus-Taste ist die kürzeste Wurfweite eingestellt. Die untere Lampe leuchtet.
Mittel: Die Ein/Aus-Taste ein zweites Mal drücken. Die beiden unteren Lampen leuchten.
Weit: Die Ein/Aus-Taste ein drittes Mal drücken. Alle drei Lampen leuchten.
- 4. Bälle hineingeben**
Geben Sie einen oder mehrere der beiliegenden Bälle in die Maschine. Die Bälle werden nach einiger Zeit herausgeschossen.

Wenn sich bereits Bälle in der Maschine befinden.

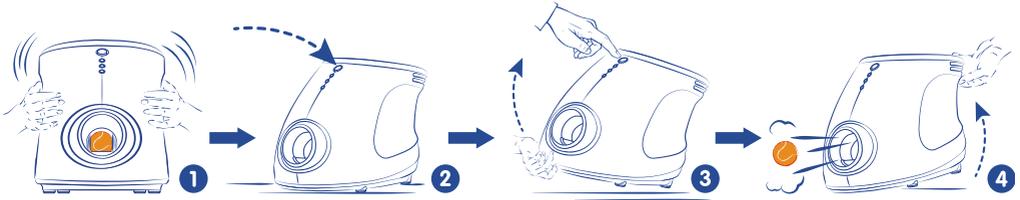

Vorsichtig schüt-
teln, so dass sich
der Ball in Richtung
Auswurf bewegt.

Die Ballwurfmaschi-
ne auf den Boden
stellen und einschal-
ten.

Die Maschine leicht
nach oben neigen,
so dass sich die Aus-
wurföffnung nach
oben gerichtet ist.
Dann die Ein/Aus-
Taste 5 Sekunden
gedrückt halten,
um das Gerät zu
starten.

Wenn das Gerät
eingeschaltet ist,
wieder auf den
Boden stellen oder
die Auswurföffnung
so positionieren,
dass sie nach unten
zeigt, damit der Ball
aus der Maschine
schießen kann.

Problembhebung

Zu kurze Wurfweiten

- Möglicherweise neigt sich die Batterieladung dem Ende zu. Legen Sie eine neue Batterie ein.
- Der Untergrund im Freien ist uneben. Die Maschine muss auf einen ebenen Untergrund aufgestellt werden.

Fremdkörper aus dem Gerät entfernen

- Die Stromversorgung ausschalten. Keine (weiteren) Bälle in die Maschine geben!
- Versuchen Sie den Fremdkörper aus der Balleingabe zu entfernen.
- Alternativ versuchen Sie den Fremdkörper zu der Auswurföffnung zu bewegen und ihn mit einer Zange herauszuholen.
- Die Verwendung anderer Bälle oder Gegenstände als der vorgesehenen kann zu einer Fehlfunktion der Maschine führen.


Die ordnungsgemäße Funktion der Maschine erhalten

- Verwenden Sie die mitgelieferten Spezialbälle oder gleichwertige. Ersetzen Sie die Bälle, falls sie durch Abnutzung kaputt sind.
- Bälle, die zu hart sind oder eine andere Größe als 40 mm haben, können die Maschine blockieren, den Abschuss der Bälle verhindern und zu einer Fehlfunktion der Maschine führen.
- Wenn Ihr Hund nicht mit der Maschine spielt, bewahren Sie die Maschine an einem sicheren Ort auf, wo keine Gegenstände hinein fallen und den Auswurfmechanismus blockieren können.
- Es ist die Verwendung des Netzgerätes zu empfehlen, damit die Wurfweite mit dem Abflauen der Batterieleistung nicht abnimmt.

Reinigung

Hundespeichel oder Teile, die am Ball haften, können dazu führen, dass das Innere der Maschine verschmutzt.

Verwenden Sie ein kleines Reinigungstuch, mit dem Sie durch die Balleingabe oder die Auswurföffnung in das Gerät hineingehen und das Innere wischen und reinigen.

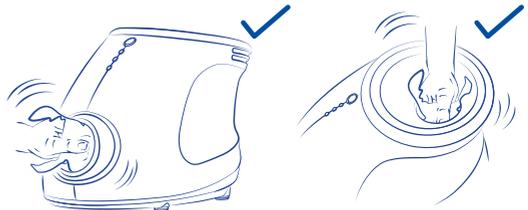

Hinweise zur Entsorgung



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

Konformitätserklärung



Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Technical Data

Item number	10030841
Power supply	
Power adapter	110-240 V~ 50/60 Hz
Batteries	6x LR14 (1.5 V)
Power	18 W

Safety Instructions


Safe Play

- When children are using the machine, an adult must be present.
- When starting the machine, refrain from standing too close to the exit chute.
- Make sure that there are no fragile items within the ball range in order to prevent damages from occurring.
- The unit is not intended for children under 3 years old .
- The unit must be used with a adapter.
- The transformer is not a toy.
- Do not aim at eyes or face.
- Unit liable to be cleaned with liquid are to be disconnected from the transformer before cleaning.

Product safety

- The adapter used with the unit are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that in the event of such damage, the unit must not be used with this adapter until the damage has been repaired.
- Do not mix old with new batteries and do not mix alkaline standard(carbon-zinc). Do not use rechargeable batteries.
- Ensure that the batteries are installed correctly and the battery cover is locked in place.
- Remove batteries from the unit if the unit is not going to be used for long periods.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Not connect more than recommended number of power supplied.




Product Description

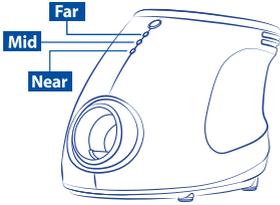

distance indicator



special balls
(40 mm mini tennis balls)

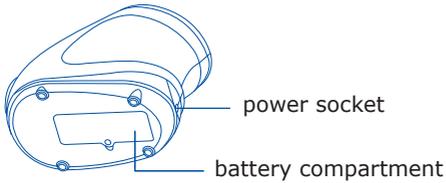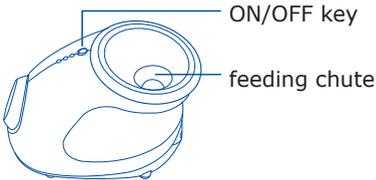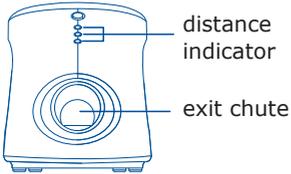

Operation

1. **Connect to power source** (siehe *Putting into Operation*).

2. **Switch on:**

Press the ON/OFF switch.

Setting the casting distance

Short: Pressing the ON/OFF switch once sets the short casting distance. The bottom lamp lights up.


Middle: Pressing the ON/OFF switch twice sets the middle casting distance. The middle lamp lights up.

Wide: Pressing the ON/OFF switch a third time sets the middle casting distance. All three lamps are lit.

3. **Insert balls**

Insert one or several balls into the machine. Insert one or several balls into the machine. The balls will be shot out after a short time.

In case there already balls in the machine

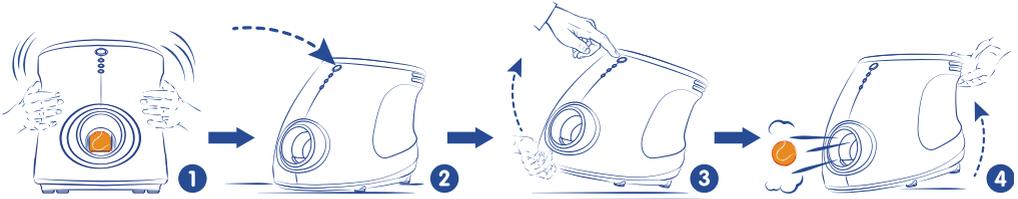

Gently shake the machine and move the balls towards the end of the exit chute.

Place the machine on the ground and turn the power on.

Tilt the machine slightly upwards so that the exit chute points at an upward angle. Then press and hold the power button for 5 seconds to start up the machine.

Once the machine turn on power put it back onto the ground or tilt the exit chute so that it is at a downward angle, to allow the ball to shoot out from the machine.

Troubleshooting

Casting distances too short

- The battery may be running low and needs to be replaced.
- The surface outdoors may be uneven and the machine needs to be placed on a flat surface.

Removing foreign objects

- Turn off the power and do not put a ball into the machine!
- Try to remove the foreign item from the feeding chute.
- Or, move the foreign item to the end of the exit chute and remove the item with tongs.
- Using hard items other than the device's specific balls or small tennis balls of similar size and texture may cause the machine to malfunction.


How to make sure that my machine will work properly

- Use device-specific balls, and make sure you replace them when the ball becomes too fuzzy or has been through too much wear and tear.
- Avoid using balls that are too hard or ones that have dimensions that are inconsistent from the device-specific balls.
- Balls that are too large or too hard may inhibit the machine from being able to properly fire the ball and cause the machine to malfunction.
- When your dog is not playing with the machine, put it away to prevent things from falling into and blocking the chutes.
- We recommend using an adapter with the machine so that the distance of the ball does not decrease when the battery life runs low.

Cleaning

Your dog's saliva or bits and pieces stuck to the ball may cause the interior of the feeding chute to become dirty.

You may use a small cleaning cloth to insert, wipe and clean the inside of the feeding chute or exit chute.

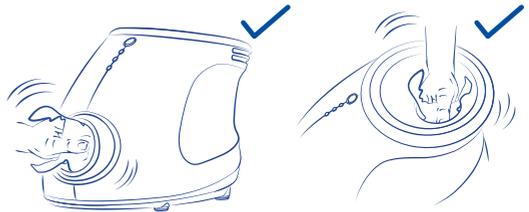

Disposal Considerations



According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Your product contains batteries covered by the European Directive. 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Please check local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Declaration of Conformity



Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)