



Boomtown

Tragbarer CD-Player mit Radio
Portable CD player with radio

10031945 10031946

www.auna-multimedia.com

auna

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Geräts. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10031945 10031946
Stromversorgung	230 V~
CD-Player	
Radio	UKW (88-108 MHz) MW (530-1600 kHz)
USB-Eingang	MP3-Wiedergabe

SICHERHEITSHINWEISE

**DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER HINWEISE KANN ERNSTE
PERSONENVERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN UND DAS GERÄT
BESCHÄDIGEN**

Allgemeine Sicherheitshinweise

- NICHT ZUR NUTZUNG FÜR KINDER GEEIGNET.
- Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung im Heimbereich bestimmt.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie sicher auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise

- Elektrische Geräte dürfen nie in Regen oder feuchten Umgebungen aufbewahrt werden.
- Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerem Nichtgebrauch den Netzstecker.
- Setzen Sie das Gerät nicht der Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radioatoren, Heizlüftern, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme abstrahlen.
- Schalten Sie das Gerät erst aus, bevor Sie erst den Netzstecker ziehen.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wassertropfen oder Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.):

- Bewahren Sie kleine Objekte (z. B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!


Transport des Gerätes:

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.



Reinigung der äußeren Oberfläche:

- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein trockenes Tuch.

GERÄTEÜBERSICHT

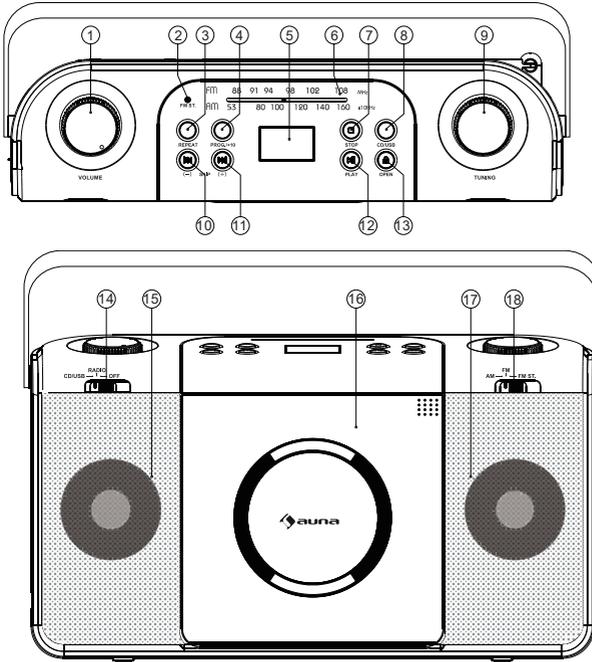

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Lautstärkereglern | 10 Titel zurück (-) |
| 2 FM-Stereo-LED | 11 Titel vor (+) |
| 3 Wiederholen-Taste | 12 Wiedergabe-Taste |
| 4 PROG/+10 -Taste | 13 Auswurf-Taste |
| 5 Display | 14 Funktionwahlschalter |
| 6 Frequenzbandanzeige | 15 Linker Lautsprecher |
| 7 Stopp-Taste | 16 CD-Fach-Klappe |
| 8 CD/USB-Taste | 17 Rechter Lautsprecher |
| 9 Manuelle Frequenzwahl | 18 Frequenzbandwahlschalter |

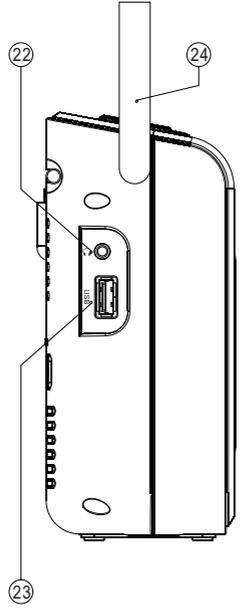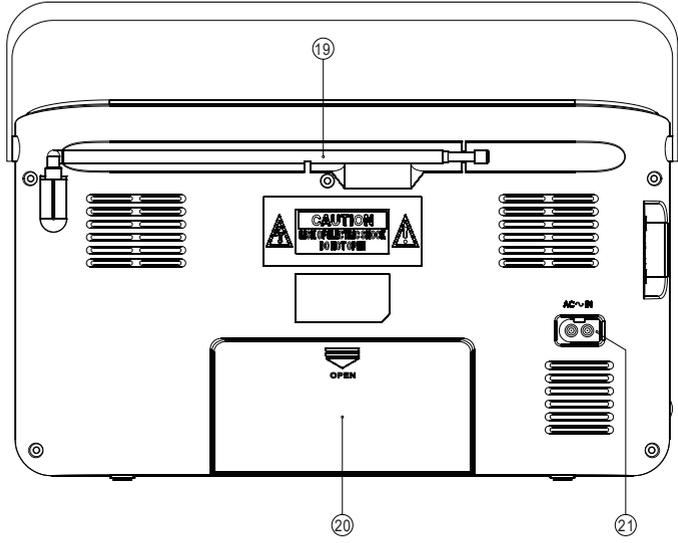

- 19 Antenne
- 20 Batteriefachdeckel
- 21 Netzanschluss
- 22 Kopfhöreranschluss
- 23 USB-Anschluss
- 24 Griff

INBETRIEBNAHME

Anschluss an eine Steckdose

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, ob das lokale Stromnetz mit den erforderlichen 230V 50Hz kompatibel ist. Das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken. Wenn die Absicht besteht, dieses Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie nur am Stecker – ziehen Sie nicht am Kabel. Schließen Sie den Netzstecker an die (230V) AC-Steckdose an.

Batteriebetrieb

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Gerätes. Setzen Sie danach die Abdeckung korrekt wieder ein.
2. Legen Sie (6) 1,5V-C Batterien (nicht enthalten) nach der Polarität ein, wie im Fach rechts angegeben. Alkalibatterien werden für eine lange Betriebsdauer empfohlen.

Hinweis: Nach dem Abschalten der AC-Stromversorgung wird die eingestellte Zeit verlorengelassen, wenn die Batterie entfernt wird.

CD-PLAYER

1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf die Position "CD".
2. Drücken Sie die OPEN-Taste, um das CD-Fach zu öffnen. Legen Sie eine Audio-CD mit der Etikettenseite nach oben in das CD-Fach und schließen Sie das CD-Fach.
3. Nach einigen Sekunden erscheint die Anzahl der Titel auf der CD im CD-Track-Display.
4. Drücken Sie die PLAY Taste und die Wiedergabe der CD beginnt mit dem ersten Song. Die CD-Track-Anzeige wird konstant angezeigt.
5. Stellen Sie den Lautstärkereglerein, um die gewünschte Lautstärke von den Lautsprechern zu erhalten.
6. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die PLAY-Taste. Die CD-Track-Anzeige blinkt. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die PLAY-Taste erneut.
7. Sie können Ihr Lieblingslied direkt wählen durch Drücken der CD FWD Skip-Taste (um Lieder nach vorne zu Überspringen) oder CD REV Skip-Taste drücken, um rückwärts zu springen. Das CD-Track-Display zeigt die Titelnummer an.

8. Um die Wiedergabe eines bestimmten Titels zu wiederholen, drücken Sie einmal die REPEAT-Taste. Die Wiederholungsanzeige im CD-Track-Display blinkt.
9. Um die Wiedergabe der gesamten CD zu wiederholen, drücken Sie die REPEAT-Taste zweimal. Die Repeat All (alle wiederholen) Indikatoren im CD-Track-Display wird konstant angezeigt.
10. Drücken Sie die REPEAT Taste ein drittes Mal. Die Zufallsanzeige (Random) im CD-Track-Display wird konstant angezeigt. Der Track wird nach dem Zufallsprinzip gespielt.
11. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die STOP-Taste.
12. Wenn Sie den CD-Player ausschalten möchten, stellen Sie den Funktionswahlschalter auf "OFF".

Programmierung

Mit dieser Funktion können Titel in einer programmierten Reihenfolge abgespielt werden.

1. Wenn die CD im angehalten Zustand ist, drücken Sie die PROG-Taste. Das CD-Track-Display zeigt "P01" an, und die PROG Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie die Taste CD FWD Skip oder CD REV Skip, um den zu programmierenden Song auszuwählen.
3. Drücken Sie erneut die PROG-Taste, um die Auswahl zu speichern. Die CD-Track-Anzeige wechselt auf "P02".
4. Drücken Sie die Taste CD FWD Skip oder CD REV Skip, um den nächsten zu programmierenden Song auszuwählen, und drücken Sie die PROG.-Taste (4) zum Speichern der Auswahl.
5. Sie können die Schritte #2 – #3 wiederholen, um bis zu 20 Titel zu programmieren. Wenn Sie versuchen, mehr als 20 Titel zu programmieren, kehrt das CD-Track-Display auf "01" zurück und der alte Eintrag wird durch den aktuellen Neueintrag überschrieben!
6. Drücken Sie die STOP-Taste, um die Programmierung zu beenden und zum normalen Wiedergabemodus (PLAY) zurückzukehren.
7. Um die programmierten Titel zu überprüfen, halten Sie die PROG-Taste gedrückt, um alle programmierten Songs anzuzeigen. Die CD-Track-Anzeige zeigt zuerst die Programmnummer an, gefolgt von der blinkenden Titelnummer.
8. Drücken Sie die PLAY-Taste, um die programmierte Wiedergabe zu starten. Der erste Titel im Programm erscheint im CD-Track-Display und der PROG-Indikator wird konstant leuchten.
9. Um die programmierte Wiedergabe abubrechen, drücken Sie die STOP-Taste.
10. Solange das Gerät eingeschaltet bleibt und das CD-Fach nicht geöffnet wird und das Gerät nicht abspielt (Stopp-Zustand), können Sie die

programmierte Wiedergabe jederzeit durch Drücken der PROG-Taste und dann die PLAY-Taste fortsetzen.

ANDERE AUDIOQUELLEN

Im CD-Modus drücken Sie die FUNCTION-Taste, um zur CD / USB-Wiedergabe zu wechseln.

1. Drücken Sie die CD FUNCTION-Taste einmal (eine Sekunde lang), um auf die USB-Funktion zu wechseln
2. Drücken Sie die CD FUNCTION-Taste zweimal (eine Sekunde lang), um die SD-Funktion zu wechseln
3. Drücken Sie die CD FUNCTION Taste dreimal (jeweils eine Sekunde lang), um zur CD-Wiedergabe zurückzukehren.

Navigation

Titel zurückspringen: Drücken Sie während der Wiedergabe ⏮

Titel vorspringen: Drücken Sie ⏭

Radioempfang

1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf die Position "RADIO".
2. Stellen Sie den Band-Selektor entweder auf "AM", "FM" oder "FM Stereo", um das gewünschte Funkfrequenzbereich einzustellen. Um einen schwachen (rauschenden) FM-Sender zu empfangen, stellen Sie den Band-Selektor auf die Position "FM". Der Empfang kann verbessert werden, aber der Ton wird monaural (MONO).
3. Stellen Sie den Einstellknopf ein, um den gewünschten Radiosender zu erhalten.
4. Stellen Sie den Lautstärkereglere ein, um den gewünschten Klangpegel zu erhalten.
5. Wenn Sie das Radio ausschalten möchten, stellen Sie den Funktionswahlschalter auf "OFF".

Tipps für den guten Empfang

1. Um die maximale FM-Tuner-Empfindlichkeit zu gewährleisten, sollte die Teleskop-Antenne vollständig ausgefahren und gedreht werden, um den bestmöglichen Empfang zu erhalten. Der UKW-Stereo-Indikator (9) wird konstant leuchten, wenn ein Stereo-Programm empfangen wird.
2. Achten Sie beim Einstellen des AM-Empfangs darauf, dass das Gerät senkrecht steht. Um die maximale AM-Empfindlichkeit zu gewährleisten, versuchen Sie, das Gerät neu zu positionieren, bis der beste Empfang erreicht wird.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2009/125/EG (ErP)
2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)

Die vollständige Konformitätserklärung des Herstellers finden Sie unter folgendem Link:
<https://use.berlin/10031945>

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability. Scan the QR code to get access to the latest user manual and more product information.



SPECIFICATIONS

Item number	10031945 10031946
Power supply	230 V~
CD player	
Radio	UKW (88-108 MHz) MW (530-1600 kHz)
USB port	MP3 playback

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURY AND DAMAGE TO YOUR PRODUCT.

General Instructions

- DANGER. NOT FOR USE BY CHILDREN.
- For home and personal use only.
- For indoor use only. Outside usage shall be construed as a misuse as set forth herein.
- Read, keep and follow the instructions carefully.
- Heed all warnings.

- Electrical equipment should never be kept or stored in rain or damp environments. Storage of the Product under the aforementioned conditions shall be construed as neglect as set forth herein
- Unplug the product during lightning storms or when unused for long period of time.
- Do not expose to direct sunlight and do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produces heat.
- DO NOT PLUG IN THE PRODUCT UNLESS IT IS TURNED OFF COMPLETEY.
- Do NOT expose to dripping or splashing water. Do NOT place objects on top of the product.

Small objects / packaging parts (plastic bags, cardboard, etc.)

Keep small objects (for example, screws and other assembly materials, memory cards) and packaging parts out of reach of children so that they cannot be swallowed. Do not let small children play with plastic bags. Risk of suffocation.


Transporting the device

Please keep the original packaging. To ensure adequate protection when transporting the device, pack the device in its original packaging.



Cleaning the outer surfaces

Do not use volatile fluids, such as insect sprays. The surface can be damaged by excessive pressure during wiping. Rubber or plastic parts should not be left in contact with the device for an extended period of time. Use a dry cloth.

PRODUCT DESCRIPTION

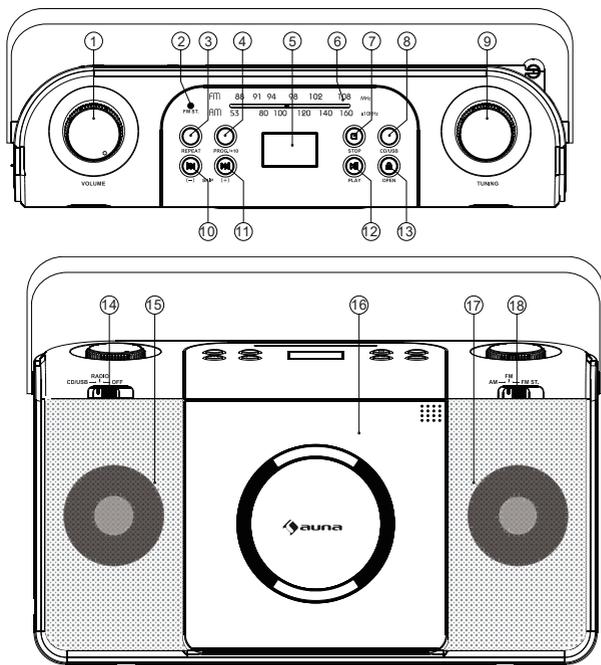

- | | | | |
|---|------------------|----|-----------------|
| 1 | Volume Control | 10 | SKIP- |
| 2 | FM ST. Light | 11 | SKIP+ |
| 3 | Repeat button | 12 | Play button |
| 4 | PROG./+10 button | 13 | Open button |
| 5 | Display | 14 | Function button |
| 6 | Dial Scale | 15 | Left Speaker |
| 7 | Stop button | 16 | CD door |
| 8 | CD/USB button | 17 | Right speaker |
| 9 | Tuning | 18 | Band selector |

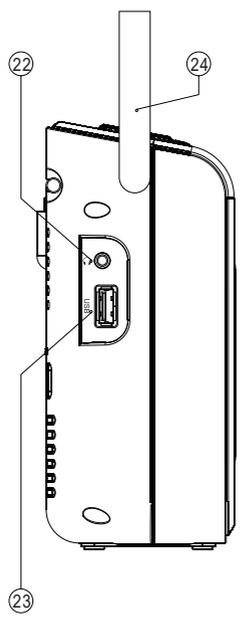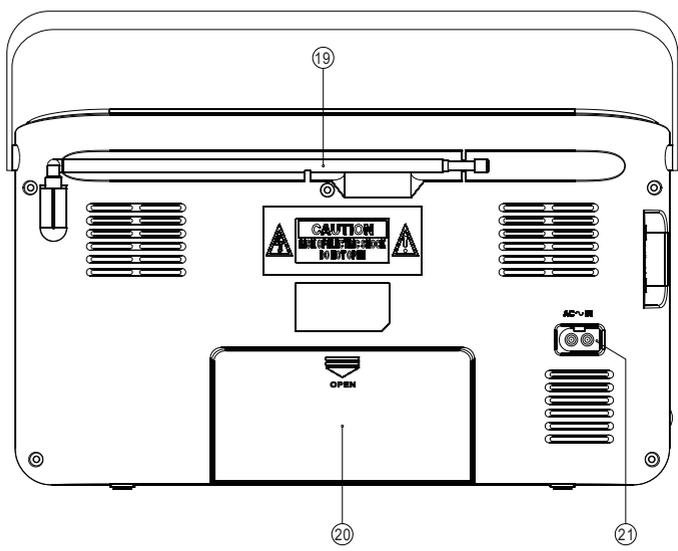

- 19 Antenna
- 20 Battery door
- 21 AC socket
- 22 Headphone jack
- 23 USB port
- 24 Handle

POWER SUPPLY

AC Power connections

Before using the unit, check that the local mains supply is compatible with the 230V 50Hz. Do not plug or unplug the power cable when your hands are wet. When planning not to use this unit for long periods of time, disconnect the plug from the wall outlet. When disconnecting the power cord from the wall outlet, grasp the plug; do not pull the cord in order to avoid shock risks caused by the damaged cable. Unit power supply (mains 230V 50Hz). Connect the power cable plug to the 230V wall outlet and the AC Socket.

Battery power operation

1. Open the Battery Case on the underside of the unit. Replace the cover properly.
2. Insert (6) 1.5V-C batteries (not included) following the polarity as indicated in the compartment to the right. Alkaline batteries are recommended for long using time.

Note: After cutting off the AC Power supply, the Time information will be lost when the battery is removed.

CD PLAYER OPERATION

1. Set the Function Selector to the "CD" position.
2. Press the OPEN Button the CD Door will open. Place an audio CD with its label side upward in the CD compartment and close the CD Door.
3. After a few seconds, the total number of tracks on the CD will appear in the CD Track Display .
4. Press the PLAY Button and the CD will start playing from the first track. The CD Track Display will steadily.
5. Adjust the Volume Control to obtain the desired sound level from the Speakers.
6. To suspend playing, press the PLAY Button. The CD Track Display will flash. To resume playing, press the PLAY Button again.
7. You can choose to play your favorite track directly by pressing the CD FWD Skip Button to skip forward or CD REV Skip Button to skip backward. The CD Track Display will indicate the correct track number selected.
8. To repeat playing a particular track, press the REPEAT Button once. The Repeat Indicator in the CD Track Display will flash.
9. To repeat playing the entire CD, press the REPEAT Button twice. The

Repeat All Indicator in the CD Track Display will steadily.

10. Press the REPEAT Button third; The Random Indicator in the CD Track Display will steady. The track will be played randomly.
11. To stop playing, press the STOP Button.
12. When you need to turn off the CD player, set the Function Selector to the "OFF" position.

CD PROGRAMMED PLAY

This function allows the tracks to be played in a programmed sequence.

1. Under CD stop condition, press the PROG Button. The CD Track Display will display "P01" and the PROG. Indicator will flash.
2. Press the CD FWD Skip Button or CD REV Skip Button to select the song to be programmed.
3. Press the PROG Button again to store selection. The CD Track Display will advance to "P02".
4. Press the CD FWD Skip Button or CD REV Skip Button to select the next song to be programmed and press the PROG. Button (4) to store selection.
5. You may repeat steps #2 - #3 to program as many as 20 tracks. If you attempt to program more than 20 tracks, the CD Track Display will revert to "01" and the old entry will be overwritten by the current new entry!
6. Press STOP Button to end programming and return to normal play mode.
7. To check the programmed tracks, press PROG Button continuous to show all the programmed songs. The CD Track Display will display the program number first and then followed by the flashing track number.
8. Press PLAY Button to begin programmed play. The first track in program will appear in the CD Track Display and the PROG Indicator will steadily.
9. To cancel programmed play, press the STOP Button. 1
10. As long as the unit remains on and the CD Door is not opened, you can resume programmed play any time by pressing the PROG Button and then PLAY Button in stop condition

CD/ USB

1. In CD mode, Press the FUNCTON button to switch to CD / USB playback.
2. Press the CD FUNCTON button once (for one second) switching to USB function
3. Press the CD FUNCTON button twice (for one second) switching to SD function
4. Press the CD FUNCTON button third times (for one second) it returns to CD play. SKIPPING TRACKS Press during play CD/USB Backward-----

Press the CD REV Skip button Fast Forward-----Press the CD FWD Skip button.

RADIO

Radio reception

1. Set the Function Selector to the "RADIO" position.
2. Set the Band Selector to either "AM", "FM" or "FM Stereo" for the desired radio band. To receive a weak (noisy) FM station, set the Band Selector to the "FM" position. The reception may be improved, but the sound will be monaural (MONO).
3. Adjust the Tuning Knob to obtain the desired radio station.
4. Adjust the Volume Control to obtain the desired sound level.
5. When you wish to turn off the Radio, set the Function Selector to the "OFF" position.

TIPS FOR GOOD RADIO RECEPTION

1. To insure maximum FM tuner sensitivity, the Telescopic Antenna should be fully extended and rotated to obtain the best possible reception. The FM Stereo Indicator (9) will steadily when a stereo program is being received.
2. When tuning in AM reception, be sure to place the unit in a vertical position. To insure the maximum AM sensitivity, try repositioning the unit until the best reception is obtained

DISPOSAL CONSIDERATIONS



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.t

Your product contains batteries covered by the European Directive. 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Please check local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

Producer:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



This product is conform to the following European Directives:

2009/125/EC (ErP)
2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)

The complete declaration of conformity of the manufacturer can be found at the following link:
<https://use.berlin/10031945>

