USO QUOTIDIANO

Modo	Mostra	Display del congelatore	Display del frigorifero
Smart		L'indicazione della temperatura dello scomparto congelatore e del frigorifero cambia a seconda della temperatura ambiente WFEJ UBCFMMB RVJ TPUUP	
Eco		p $	p $
Modalità di super raffreddamento		Nessun cambiamento	p $
Modalità di super congelamento		p $	Nessun cambiamento

Note

- .PEBMJU &$0 4FMF[JPOBSF RVFTUB NPEBMJU T elettrica.
- Modalità di super raffreddamento: Questa modalità permette di raffreddare SBQJEBNFOUF JM DJCP F TJ EJTBUUJWB BVUPNB
- Modalità Super Freeze: Questa modalità permette di congelare rapidamente il DJCP F TJ EJTBUUJWB BVUPNBUJDBNFOUF EPQP

Allarme porta aperta

4F VOB QPSUB SJNBOF BQFSUB P OPO DPNQMFUBNI emesso un allarme. Chiudere la porta del frigorifero per fermare l'allarme. Se la porta OPO ¨ DIJVTB DPSSFUUBNFOUF M BMMBSNF TVPOF DIJVTB DPSSFUUBNFOUF 4F MB QPSUB SJNBOF DP essere chiusa, la luce LED interna si spegne automaticamente.

Blocco per bambini

- 1FS BUUJWBSF MB GVO[JPOF UFOFSF QSFNVUP di blocco si accende per indicare che la funzione di blocco di sicurezza è attivata.
- 1FS EJTBUUJWBSF MB GVO[JPOF UFOFSF QSFNV L'indicatore di sblocco si accende, indicando che la funzione di blocco di sicurezza è disabilitata.

Nota sullo scomparto congelatore

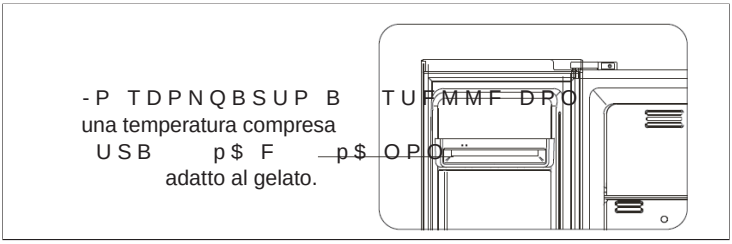

Impostazioni di temperatura raccomandate

Stagione	Impostazione della temperatura		
Estate	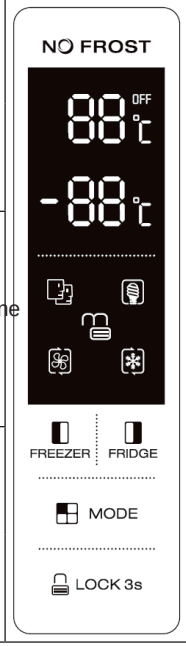	'SJHPSJGFSP	p$
		$POHFMBUPSF	p$
Stagione di transizione		'SJHPSJGFSP	p$
		$POHFMBUPSF	p$
Inverno		'SJHPSJGFSP	p$
		$POHFMBUPSF	p$

Effetti sulla conservazione del cibo

- Con l'impostazione consigliata, il miglior tempo di conservazione degli alimenti in GSJHPSJGFSP OPO ¨ QJ¹ EJ HJPSOJ
- Con l'impostazione consigliata, il miglior tempo di conservazione degli alimenti nel DPOHFMBUPSF OPO ¨ QJ¹ EJ NFTF
- Il tempo di conservazione ottimale può essere ridotto con altre impostazioni.

UTILIZZO

Avvertenze per il primo utilizzo

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, pulire la parte interna e tutti i
DPNQPOFOUJ JOUFSOJ DPO BDRVB UJFQJEB F DPO
DPO DVSB *NQPSUBOUF OPO VTBSF EFUFSHFOUJ E

Congelare gli alimenti

- Lo scomparto del freezer è adatto a congelare per un tempo prolungato alimenti freschi e a conservare alimenti surgelati e congelati.
- Congelare gli alimenti freschi nello scomparto inferiore.
  -B RVBOUJU NBTTJNB EJ BMJNFOUJ DIF QPTTPO
  sulla targhetta del dispositivo.
  *M QSPDFTTP EJ DPOHFMBNFOUP EVSB PSF /P
  RVFTUP MBTTP EJ UFNQP

Conservare gli alimenti surgelati

Se si utilizza il dispositivo per la prima volta o lo si riutilizza dopo un periodo di
JOVUJMJ[[P QSPMVOHBUP MBTDJBSMP JO GVO[JPO
elevata prima di introdurre gli alimenti.

NOTA: in caso di interruzione di corrente prolungata, consumare immediatamente gli alimenti scongelati. Non congelare di nuovo alimenti scongelati.

Sbrinamento

Gli alimenti surgelati o congelati possono essere scongelati prima dell'uso in frigorifero oppure a temperatura ambiente. Alimenti più piccoli possono essere cucinati ancora congelati, tenere presente però che il tempo di cottura è più lungo.

AVVISO DI SMALTIMENTO

Se nel proprio paese si applicano le regolamentazioni inerenti lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici, RVFTUP TJNCPMP TVM QSPEPUUP P TVMMB DPOGF[J RVFTUJ QSPEPUUJ OPO QPTTPOP FTTFSF TNBMUJUJ e devono essere portati a un punto di raccolta di dispositivi elettrici ed elettronici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Informazioni riguardanti il SJDJDMP F MP TNBMUJNFOUP EJ RVFTUJ QSPEPUUJ l'amministrazione locale oppure il servizio di gestione dei SJtVUJ EPNFTUJDJ

PRODUTTORE E IMPORTATORE (UK)

Produttore:
$IBM 5FD (NC) 8BMMTUSBŸF #FSMJOP (FSNBOJB

Importatore per la Gran Bretagna:
Chal-Tec UK limited
6OJU 3JWFSTJEF #VTJOFTT $FOUSF
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
#/ 3&
United Kingdom

KLARSTEIN