



# Auna Intelligence

Wi-Fi BT-Lautsprecher mit Amazon Alexa  
Wi-Fi BT Speaker with Amazon Alexa

10032085

# auna

[www.auna-multimedia.com](http://www.auna-multimedia.com)



Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

---

## INHALT

---

Technische Daten	4
Sicherheitshinweise	5
Geräteübersicht	8
Inbetriebnahme	9
Einrichten	10
Startseite	18
Amazon Alexa Sprachbefehle	20
Fehlerbehebung	22
Hinweise zur Entsorgung	23

---

## TECHNISCHE DATEN

---

**Artikelnummer** 10032085

**Energieversorgung**

Eingebauter Lithium-Ionen-Akku: 3,7V  2500 mAh (9,2 Wh)

**Bluetooth**

Reichweite ca. 10 m

Frequenz 2,402 - 2,48 GHz

HF-Ausgangsleistung -6 bis +4 dBm

**Wifi**

Reichweite ca. 30 m

---

## SICHERHEITSHINWEISE

---

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts genau durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort für die zukünftige Verwendung auf. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Hinweisen um allgemeine Vorsichtsmaßnahmen handelt, die gegebenenfalls nicht auf Ihr Gerät zutreffen. Es ist beispielsweise möglich, dass dieses Gerät nicht über die Fähigkeit verfügt, mit einer Außenantenne verbunden zu werden.

- **Aufbewahren der Bedienungsanleitung**  
Die Bedienungsanleitung sollte für die zukünftige Verwendung aufbewahrt werden.
- **Warnhinweise beachten**  
Alle Warnhinweise, die sich direkt auf dem Gerät sowie in der Bedienungsanleitung befinden, sollten beachtet werden.
- **Anweisungen beachten**  
Alle in der Bedienungsanleitung enthaltenen Instruktionen zur Verwendung und Hinweise zum Umgang mit dem Gerät, sollten beachtet werden.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser**  
Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden, wie beispielsweise in der Nähe einer Waschmaschine, Waschschüssel, Spülbecken, Wäschewanne, in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools.
- **Nur mit trockenem Lappen reinigen**  
Das Gerät sollte nur auf die vom Hersteller empfohlene Art und Weise gereinigt werden.
- **Blockieren Sie keinesfalls die Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.**  
Schlitze und Öffnungen im Gehäuse und an der Rückseite oder am Boden des Geräts dienen der Belüftung, durch welche die zuverlässige Bedienung des Geräts gewährleistet und dieses vor Überhitzung geschützt wird. Diese Öffnungen dürfen weder blockiert noch abgedeckt werden.  
Die Öffnungen sollten niemals durch ein Platzieren des Geräts auf einem Bett, Teppich, Sofa oder einer ähnlichen Oberfläche blockiert werden.  
Das Gerät sollte niemals in der Nähe oder oberhalb einer Wärme- oder Hitzequelle platziert werden.  
Das Gerät sollte nicht in einer Einbauinstallation, wie beispielsweise einem Bücherregal oder Regal, integriert werden, es sei denn, eine ausreichende Belüftung ist gewährleistet oder die Anweisungen des Herstellers beziehen sich explizit darauf.
- **Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie beispielsweise Heizungen, Heizregistern, Öfen, oder anderen, hitzeproduzierenden Geräten (Verstärker eingeschlossen).**


- Versuchen Sie nicht, den Sicherheitszweck eines polarisierten oder geerdeten Steckers zu umgehen. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontakte unterschiedlicher Breite. Ein geerdeter Stecker verfügt über zwei Kontakte und einer dritten Erdungsanschluss. Der breitere oder der dritte Kontakt dient Ihrer Sicherheit. Wenn der im Lieferumfang enthaltene Netzstecker nicht in Ihre Steckdose passt, sollten Sie einen Elektriker kontaktieren, damit gegebenenfalls Ihre veraltete Steckdose ausgetauscht wird.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Netzstromkabel so platzieren, dass es nicht zur Stolperfalle wird, oder dass das Kabel versehentlich an Steckern, Steckdosen und am Geräteausgang abgeknickt wird. Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker selbst und niemals am Kabel heraus.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör und Erweiterungen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Verbindung mit einem Beistellwagen, Stativ, Tisch oder einer Halterung, die entweder vom Hersteller empfohlen oder zusammen mit dem Gerät verkauft wurde. Bei der Verwendung eines Beistellwagens sollten Sie beim Bewegen der Beistellwagen/Geräte-Kombination darauf achten, dass der Lautsprecher nicht herunterfallen und Verletzungen verursachen kann.
- Ein Beistellwagen, auf dem ein Lautsprecher platziert ist, sollte nur mit äußerster Vorsicht bewegt werden. Abruptes Anhalten, extreme Kraftanwendung und unebene Bodenflächen können zu einem Umfallen des Lautsprechers und/oder des Beistellwagens führen.
- Stecken Sie das Gerät während Gewitters und wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden werden aus.
- Ziehen Sie, während eines Gewitters, wenn es unbeaufsichtigt ist und für längere Zeit nicht verwendet wird, den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und trennen Sie die Verbindung zur Antenne oder dem Kabelsystem. Dadurch werden durch Blitzschlag und Stromstöße verursachte Schäden verhindert.
- Wenden Sie sich für Reparaturen am Gerät an hierfür qualifiziertes Wartungspersonal. Wartungen werden dann notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Art und Weise beschädigt wurde.
- Zu Beschädigungen zählen beispielsweise ein beschädigte Stromkabel oder Netzstecker, verschüttete Flüssigkeit auf dem Gerät oder Objekte, die in das Gerät hineingefallen sind, das Gerät war Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt, funktioniert nicht richtig oder wurde fallengelassen.
- Stromquelle  
Dieses Gerät darf nur an einer, auf dem Typenschild angegebenen Stromquelle angeschlossen werden. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Art von Stromquelle Sie in Ihrem Zuhause haben, konsultieren Sie den Kundendienst oder Ihren lokalen Stromanbieter. Bei Geräten, die durch Batterien oder andere Quellen betrieben werden, lesen Sie bitte den zugehörigen Abschnitt der Bedienungsanleitung durch.
- Stromleitungen

Eine Außenantenne sollte nicht in der Nähe von Starkstromleitungen, oder anderen elektrischen Licht- oder Stromkreisläufen oder an Orten, an denen es auf solche hinunter fallen könnte, platziert werden. Beim Anbringen einer Außenantenne sollten Sie äußerste Vorsicht walten lassen, da ein Berühren von Stromleitungen oder Stromkreisläufen tödlich sein kann.


- Überlastung  
Überlasten Sie Wandsteckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies zu Brandgefahr und der Gefahr eines elektrischen Schocks führen kann.
- Eindringen eines Objekts oder Flüssigkeit in das Geräteinnere  
Stecken Sie niemals Gegenstände in die Geräteöffnungen, da diese gefährliche, spannungsführende Teile berühren oder Teile kurzschließen können, was zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen könnte.  
Verschütten oder sprühen Sie niemals jegliche Art von Flüssigkeiten auf dem Gerät.
- Reparaturbedürftige Schäden  
Ziehen Sie unter folgenden Umständen den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst:
  - a) Wenn das Netzstromkabel oder der Netzstecker beschädigt sind.
  - b) Wenn Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet oder ein Objekt hineingefallen ist.
  - c) Wenn das Produkt Wasser oder Regen ausgesetzt war.
  - d) Wenn das Produkt trotz dem Befolgen der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert. Passen Sie nur Bedienelemente an, die in der Bedienungsanleitung explizit dafür erwähnt werden, da ein anpassen von anderen Bedienelementen zu Schäden führen kann, deren Behebung durch den Kundendienst sehr viel Arbeit erfordert, bis das Gerät wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden kann.
  - e) Wenn das Gerät hinuntergefallen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
  - f) Wenn das Produkt erhebliche Veränderungen der Leistung aufweist, kann dies ein Hinweis dafür sein, dass Wartung notwendig ist.

# GERÄTEÜBERSICHT

Draufsicht

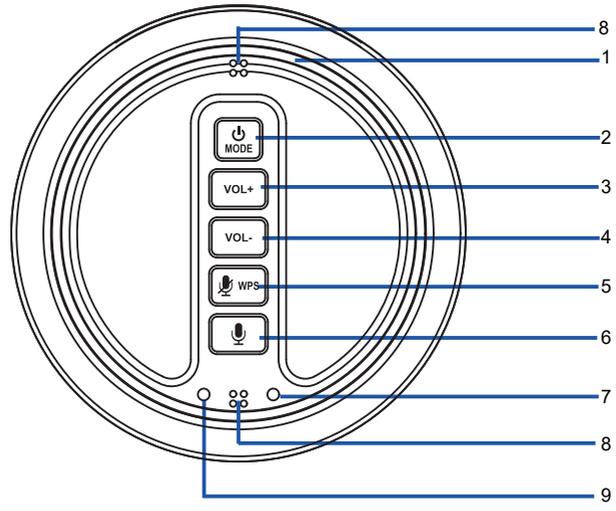

Seitliche Ansicht

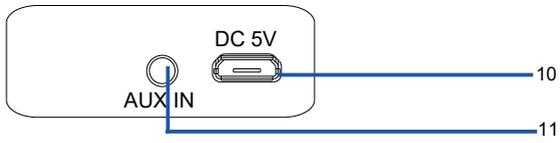

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 LED-Lichtring                      | 7 Modus-Anzeige          |
| 2 Ein -/Austaste, MODE (Modus-Taste) | 8 Integriertes Mikrofon  |
| 3 VOL+ / Lautstärke erhöhen          | 9 Ladeanzeige            |
| 4 VOL- /Lautstärke senken            | 10 Netzadapter-Anschluss |
| 5 Mikrofon an-aus/WPS-Taste          | 11 AUX-IN Anschluss      |
| 6 Alexa-Sprachtaste                  |                          |

---

## INBETRIEBNAHME

---

### Stromquelle

Das Gerät enthält einen Li-ion Akku. Laden Sie den Akku bei niedrigem Akkustatus auf.

1. Verbinden Sie den Mikro-USB-Stecker des im Lieferumfang enthaltenen USB-Verbindungskabels mit dem Mikro-USB-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des im Lieferumfang enthaltenen USB-Verbindungskabels mit dem Anschluss des USB-Ladegeräts (während des Ladevorgangs, ist die Ladeanzeige an der Oberseite des Geräts rot. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, geht die Ladeanzeige aus).

### Hinweise:

Wenn Sie diese einfachen Richtlinien zum Laden und Lagern von Akkus befolgen, wird die Lebensdauer Ihres Akkus verlängert:

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf (ungefähr 4 Stunden).
2. Laden und Lagern Sie das Gerät bei einer Temperatur im Bereich von 5 °C-35 °C.
3. Laden Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden auf. Ein zu langes Laden oder ein vollständiges Aufbrauchen des Akkus kann diesen beschädigen. Die Lebensdauer des Akkus wird verlängert, wenn Sie diesen regelmäßig aufladen.
4. Die Lebensdauer eines Akkus verkürzt sich mit der Zeit.
5. Der in diesem Gerät befindliche Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.

### AUX IN

Musik von externen Audio-Geräten wie MP3-Player, CD-Playern etc. kann über den AUX-IN-Anschluss wiedergegeben werden.

1. Verbinden Sie ein Ende des Audio-Verbindungskabels mit dem AUX-OUT/Line Out/ Telefonanschluss Ihres externen Audiogerätes.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Audio-Verbindungskabels mit dem AUX-IN Anschluss an der Rückseite des Geräts. Drücken und halten Sie die Taste MODE, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie bis die Modus-Anzeige nur noch grün blinkt und drücken Sie nun so lange die Taste  $\odot$  MODE, bis die Farbe der Modus-Anzeige sich zu Blau ändert.
3. Spielen Sie, wie üblich, die Musik auf dem verbundenen Wiedergabegerät ab.

### Bluetooth-Betrieb

1. Drücken und halten Sie die Taste  MODE, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie bis die Modus-Anzeige nur noch grün blinkt und drücken Sie nun so lange die Taste  MODE, bis die Farbe der Modus-Anzeige sich zu Blau ändert und blinkt.
2. Aktivieren Sie das Bluetooth-Menü auf dem Gerät, das Sie mit dem Lautsprecher verbinden möchten. Versuchen Sie, den Lautsprecher zu finden. Er erscheint in der Liste der gefundenen Geräte unter dem Namen „Intelligence Tube“. Wählen Sie den Lautsprecher aus und stellen Sie eine Verbindung her.
3. Nach einer erfolgreichen Verbindung gibt der Lautsprecher einen Hinweis ab und die Modus-Anzeige leuchtet permanent blau.
4. Spielen Sie, wie üblich, die Musik auf dem verbundenen Wiedergabegerät ab. Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während der Wiedergabe auf die Tasten VOL+ und VOL-.

#### Hinweis

Das Gerät wird sich, nachdem es bereits mit einem Gerät verbunden war, beim nächsten Mal automatisch mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät verbinden, wenn sowohl die Bluetooth-Funktion des Lautsprechers als auch die Bluetooth-Funktion des externen Geräts aktiviert sind und sich das externe Gerät in Reichweite befindet

## EINRICHTEN



Auna App

### App herunterladen und installieren

- Laden Sie die App Auna Intelligence für iOS-Geräte aus dem Apple Store und für Android-Geräte aus dem Google Play Store herunter.
- Das App-Symbol (s. links) wird nach erfolgreicher Installation angezeigt.



Die folgenden Hinweise beziehen sich auf das iOS-System. Die Bedienung bei Android-Geräten ist ähnlich.

### Herstellung der Verbindung



1. Drücken und halten Sie die Taste  MODE, um das Gerät einzuschalten. Warten Sie bis die Modus-Anzeige nur noch grün blinkt. Das Gerät befindet sich nun im Wi-Fi-Modus.




2. Aktivieren Sie das Wi-Fi auf Ihrem iOS-Gerät und verbinden Sie dieses mit dem gewünschten Wi-Fi-Netzwerk.
3. Drücken Sie auf das App-Symbol und das folgende Bild erscheint. Lesen Sie die Anweisungen durch und klicken Sie zum Fortfahren auf "Add Device".

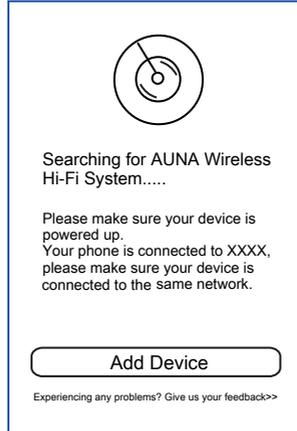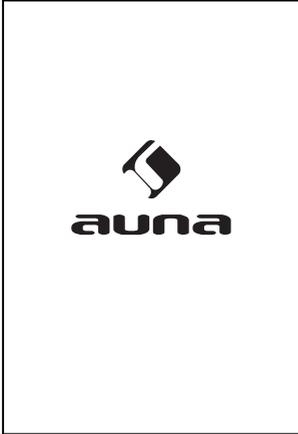


4. Lesen Sie die Anweisungen und Hinweis. "Intelligence:\_XXXX wurde nicht gefunden? "Continue" drücken, um die Wifi-Einstellungen zu gelangen und gleichzeitig die WPS-Taste gedrückt halten.

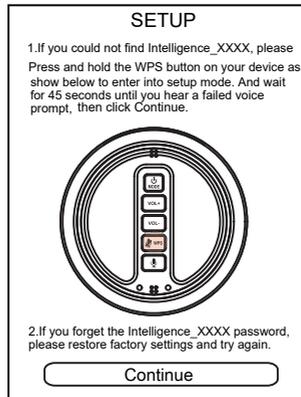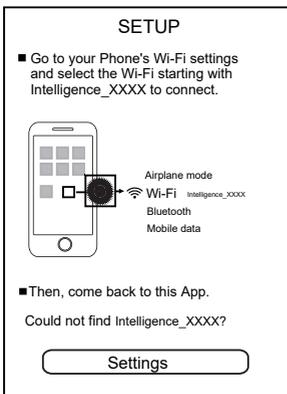


5. Es geht zu den Telefon-einstellungen über. Zum Verbinden "Auna Intelligence\_XXXX" wählen.

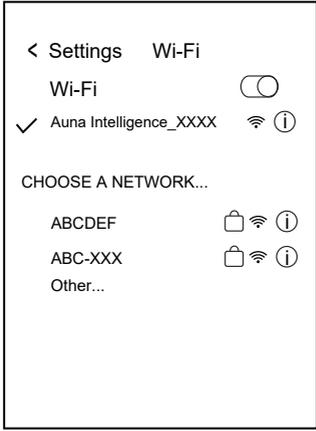


6. Dann zur App zurückkehren. Das folgende Bild erscheint. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus un geben Sie das Passwort ein. Zum Fortfahren "Continue" drücken.

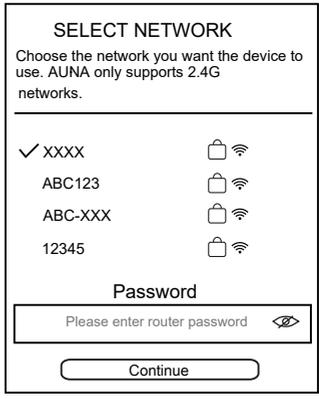

7. Wenn verbunden, erscheint dieses Bild.  
  
"Next" drücken, um fortzufahren.

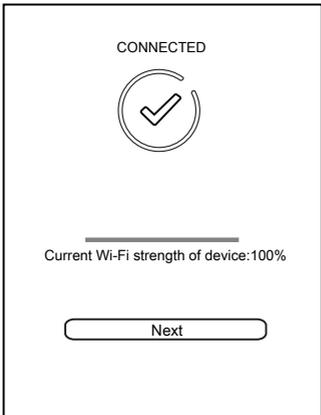

8. Nach erfolgreichem Herstellen der Verbindung erscheint dieses Menü.  
"Custom..." drücken, um eine neue Raumbezeichnung zu wählen oder einen Namen aus der Liste auszuwählen.

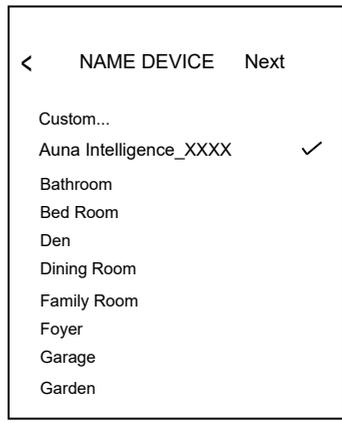

9. Folgendes Menü erscheint.  
Wenn Sie bereits ein Amazon-Konto habe, drücken Sie "Sign in with Amazon".

amazon alexa

Your device includes access to Alexa. Connect your Amazon account to access personalized features.

Alexa allows you to use your voice to play music and get news, sports scores, weather and more—all hands-free. All you have to do is ask Alexa.

Sign in with Amazon

Cancel

10. Die folgende Seite erscheint.  
Geben Sie den Kontonamen und das Passwort ein.

< AMAZON LOGIN

Sign in to Auna Intelligence using your Amazon account

Sign in Forgot password?

Email (phone for mobile accounts)

Amazon password

Show password

Keep me signed in. Details

Sign in

New to Amazon?

Create a new Amazon account

11. Die folgende Seite erscheint.. Sollten Sie bereits ein Amazon-Konto besitzen, klicken Sie auf dem folgenden Bildschirm auf „mit Amazon anmelden“.

< AMAZON LOGIN

Create Account

Name

Your email address

Create a password

Show password

Create your Amazon account

By create an account, you agree to Amazon's Conditions of Use and Privacy Notice.

Already have an account?

Sign in now

12. Die folgende Seite erscheint.  
Geben Sie das Konto und das Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“, um sich in Ihr Konto einzuloggen.

< AMAZON LOGIN

Auna Intelligence would like access to:

Alexa Voice Service

Alexa processes and retains audio and other information in the cloud to provide and improve our services.

Alexa allows purchasing by voice using your default payment and shipping settings. You can require a speakable confirmation code, turn off purchaing, and see product and order details in your Alexa App or on alexa.amazon.com. Learn more.

By tapping "Allow", you agree to Amazon's Conditions of Use and All terms found here.

Allow


Cancel

You can remove access at any time by visiting Your Account at Amazon.


Amazon Terms&Privacy

© 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates


13. Hier geben Sie Ihr Land ein und drücken "Next", um fortzufahren.

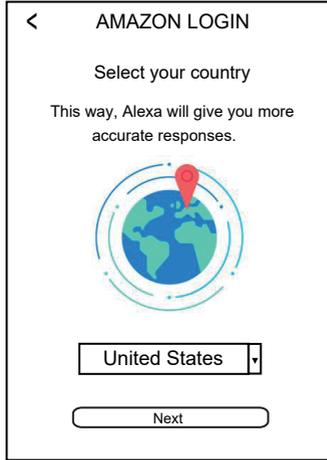


14. Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus.

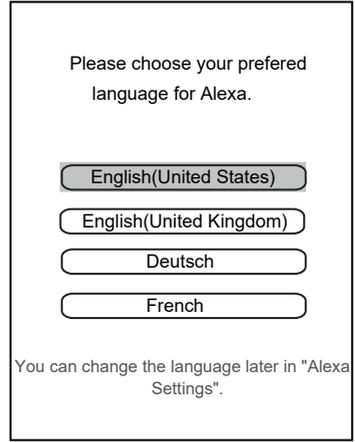



15. Wenn die folgende Seite angezeigt wird, "Next" drücken.

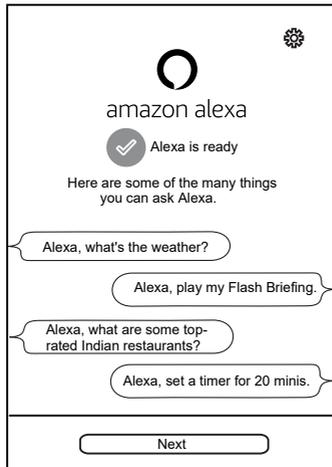


16. Folgende Seite wird erscheint. Sie können das Mikro nach den Anweisungen auf dem Bildschirm stummschalten.

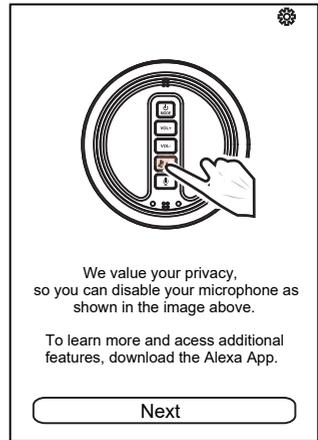



17. Drücken Sie "I got it!" Dann erscheint die Liste it den Geräten

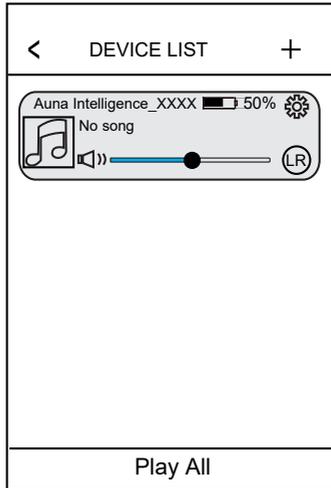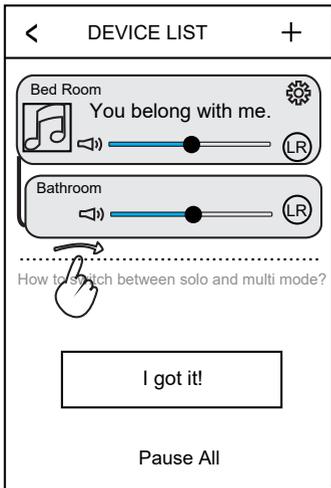

## Geräteliste

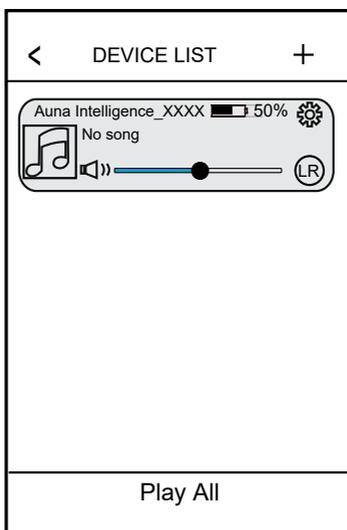


- Drücken Sie die Taste „+“, um zusätzliche Geräte zum Netzwerk hinzuzufügen. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Drücken Sie auf das Symbol  um das Gerät neu zu benennen. Überprüfen Sie die Lautsprecherinformationen oder die gespeicherten Inhalte und stellen Sie die Alexa Einstellungen ein oder löschen Sie diese.
  - Drücken Sie , um den Audiomodus zu L (linker Kanal) oder R (rechter Kanal) und LR (Stereo) zu ändern.
  - Ziehen Sie vom oberen Bildschirm nach unten, um die Geräteliste hinzuzufügen. Wenn sich ein anderer Lautsprecher im Netzwerk befindet, wird dieser automatisch zur Liste hinzugefügt.
18. Wenn mehr als ein Gerät zur Geräteliste hinzugefügt wird, können Sie die Anleitung „wie wechselt man zwischen Solo- und Multimodus?“, um zu lernen, wie man zwischen Solo und Multimodus hin- und herwechselt.

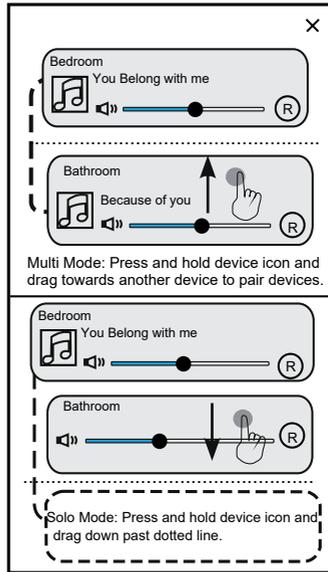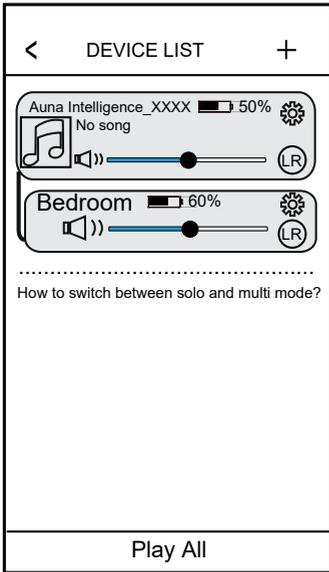

19. Wenn Sie die Einstellungen beendet haben, schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste MODE auf der Oberseite des Geräts aus.

# STARTSEITE

Berühren Sie den Bildschirm Ihres mobilen Endgerätes und wischen Sie mehrfach nach rechts, bis der folgende Bildschirm erscheint. Drücken Sie auf die entsprechende Taste, um die gewünschte Funktion zu wählen..

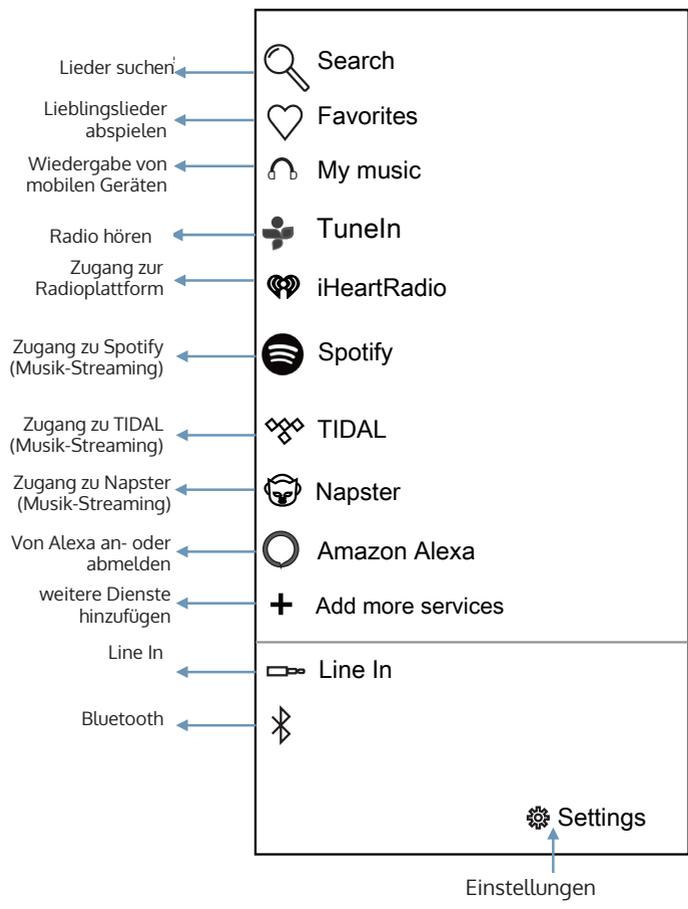

## Bedienung von Spotify

Vor der Verwendung, müssen Sie sich einen Spotify-Premium-Account holen, damit Sie sich einloggen können.

1. Drücken Sie das Spotify-Symbol auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie Ihre Kontodaten und Ihr Passwort zum Log-In ein.
3. Öffnen Sie Spotify auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC und spielen Sie ein beliebiges Lied ab
4. Drücken Sie das Symbol .
5. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus.

### Lizenzen

Die Software von Spotify unterliegt den Rechten Dritter, welche hier eingesehen wurde:[www.spotify.com/connect/third-party-licenses..](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses..)

## Bedienung von iHeartradio

Vor der Verwendung, müssen Sie ein iHeartradio-Konto erstellen.

1. Drücken Sie das „iHeartradiosymbol“ auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie Ihre Kontodaten und Ihr Passwort zum Log-In ein.
3. Wählen Sie einen gewünschten Titel aus und starten Sie die Wiedergabe.

## Bedienung von TIDAL

Vor der Verwendung, müssen Sie ein TIDAL-Konto erstellen.

1. Drücken Sie das „TIDAL-Symbol“ auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie Ihre Kontodaten und Ihr Passwort zum Log-In ein.
3. Wählen Sie einen gewünschten Titel aus und starten Sie die Wiedergabe.

## Bedienung von NAPSTER

Vor der Verwendung, müssen Sie ein NAPSTER-Konto erstellen.

1. Drücken Sie das „NAPSTER-Symbol“ auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie Ihre Kontodaten und Ihr Passwort zum Log-In ein.
3. Wählen Sie einen gewünschten Titel aus und starten Sie die Wiedergabe.

---

## AMAZON ALEXA SPRACHBEFEHLE

---

1. Sprechen Sie den Namen „Alexa“ in das integrierte Mikrofon. Die Farbe des dekorativen Rings wird sich blau verfärben. Sie können dann Ihre Frage in das integrierte Mikrofon hinein sprechen. Das Gerät wird Ihnen hörbar antworten.
2. Alternativ können Sie die Taste  auf der Oberseite des Geräts drücken. Die Farbe des dekorativen Rings wird sich blau verfärben. Sie können dann Ihre Frage in das integrierte Mikrofon hinein sprechen. Das Gerät wird Ihnen hörbar antworten..

### Beispiele für Fragen und Antworten:

F: Alexa, wie spät ist es?

A: Es ist jetzt XX (XX= aktuelle Zeit) Uhr.

F: Alexa, wie ist das Wetter?

A: Das Wetter ist nicht zu kalt.

F: Alexa, welchen Tag haben wir heute?

A: Heute ist XXXX (XXXX= aktueller Tag).

F: Alexa, was sind die aktuellen Nachrichten?

A: Hier sind die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst.

F: Alexa, wer ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika?

A: Der Präsident ist XXXX (XXXX=aktueller Präsident).

F: Alexa, was ist die Hauptstadt der USA?

A: Die Hauptstadt der USA ist Washington D.C.

2. Alternativ können Sie die Taste  auf der Oberseite des Geräts drücken. Die Farbe des dekorativen Rings wird sich blau verfärben. Sie können dann Ihre Frage in das integrierte Mikrofon hinein sprechen. Das Gerät wird Ihnen hörbar antworten. Übliche Fragen und Antworten wären:

F: Alexa, wie spät ist es?

A: Es ist jetzt XX (XX= aktuelle Zeit) Uhr.

F: Alexa, wie ist das Wetter?

A: Das Wetter ist nicht zu kalt.

F: Alexa, welchen Tag haben wir heute?

A: Heute ist XXXX (XXXX= aktueller Tag).

F: Alexa, was sind die aktuellen Nachrichten?

A: Hier sind die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst.

F: Alexa, wer ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika?

A: Der Präsident ist XXXX (XXXX=aktueller Präsident).

F: Alexa, was ist die Hauptstadt der USA?

A: Die Hauptstadt der USA ist Washington D.C.

3. Während der Verwendung von Amazon Alexa, können Sie mit folgenden Sprachbefehlen das Gerät bedienen:

SB: Alexa, pausiere/stoppe die Wiedergabe!

Reaktion: Das Lied wird pausiert oder gestoppt.

SB: Alexa, setze die Wiedergabe fort!

Reaktion: Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

SB: Alexa, Lautstärke senken!

Reaktion: Die Lautstärke wird gesenkt.

SB: Alexa, vorspulen!

Reaktion: Das Lied wird vorgespielt.

SB: Alexa, zurückspulen!

Reaktion: Das Lied wird zurückgespielt.

SB: Alexa, vorheriger Titel!

Reaktion: Das aktuelle Lied wird unterbrochen und das vorherige Lied abgespielt.

SB: Alexa, nächster Titel!

Reaktion: Das aktuelle Lied wird unterbrochen und das nächste Lied wird abgespielt.

4. Ausschalten des Mikrofons.

Drücken Sie die Taste  /WPS. Der dekorative Ring verfärbt sich rot und das Mikrofon ist abgeschaltet. Drücken Sie die Taste zum Einschalten des Mikrofons erneut. Die Farbe des dekorativen Rings verfärbt sich dann weiß.

## FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	Eingebauter Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
Kein Ton oder leiser Ton	Die minimale Lautstärke ist eingestellt..	Erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie die Taste VOL+ auf.
	Die Lautstärke des verbundenen Geräts ist zu niedrig eingestellt..	Erhöhen Sie die Lautstärke des verbundenen Geräts.
Klangverzerrung	Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt.	Senken Sie die Lautstärke, indem Sie die Taste VOL- auf der Oberseite des Geräts drücken.
	Die Lautstärke des verbundenen Geräts ist zu hoch eingestellt.	Senken Sie die Lautstärke des verbundenen Geräts.
Bluetooth funktioniert nicht	Das externe Bluetooth-Gerät war noch nicht mit dem Lautsprecher verbunden.	Verbinden Sie das externe Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher.
	Das externe Bluetooth-Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite des Lautsprechers.	Platzieren Sie das externe Bluetooth-Gerät in der Nähe des Lautsprechers..
Wi-Fi funktioniert nicht	Der Lautsprecher wurde noch nicht zum Wi-Fi-Netzwerk hinzugefügt.	Fügen Sie den Lautsprecher zum Wi-Fi-Netzwerk hinzu.
	Der Lautsprecher befindet sich nicht im Wi-Fi-Modus.	Schalten Sie das Gerät ein und aktivieren Sie den Wi-Fi-Modus.
	Der Lautsprecher und das mobile Gerät befinden sich nicht im selben 2,4G WiFi-Netzwerk.	Schalten Sie Ihren Wi-Fi-Router ein..
	Der Router war abgeschaltet..	Schalten Sie Ihren Wi-Fi-Router ein.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Amazon Alexa funktioniert nicht.	Der Lautsprecher befindet sich nicht im Amazon-Alexa-Betriebsmodus.	Schalten Sie das Gerät ein und aktivieren Sie den Amazon Alexa Betriebsmodus.

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.



Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen..

### Konformitätserklärung



Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.  
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien

2011/65/EU (RoHS)  
2014/53/EU (RED)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability..

---

## CONTENTS

---

Specifications	26
Safety Instructions	27
Product Overview	30
Getting Started	31
Setup	32
HomePage	40
Amazon Alexa Voice Control	42
Troubleshooting	44
Disposal Considerations	45

---

## SPECIFICATIONS

---

**Item number** 10032085

**Power source**

Built-in Battery (3.7V  2500 mAh (9.2WH rechargeable Li-ion)

**Bluetooth**

Working range about 32 Feet in open area

Frequency 2,402 - 2,48 GHz

RF Output power -6 to +4 dBm

**Wifi**

Operation distance about 96 feet in open area

---

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

Before using the unit, be sure to read all operating instruction carefully, please note that these are general precautions and may not pertain to your unit. For example, this unit may not have the capability to be connected to an outdoor antenna.


- Read these instructions  
All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- Keep these instructions  
The safety and operating instructions should be kept for future reference.
- Heed all warnings  
All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow all instructions  
All operation and use instructions should be followed.
- Do not use this apparatus near water  
The appliance should not be used near water; for example, near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
- Clean only with dry cloth  
The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.  
Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug.  
A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the

- apparatus.
- Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
  - Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. To protect your product from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
  - Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
  - Power source  
This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other source, refer to the operation instructions.
  - Power lines  
An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
  - Overloading  
Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
  - Object and liquid entry  
Never push objects of any kind into the product through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid on the product.
  - Service  
Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
  - Replacement parts  
When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire or electric shock or other hazards.
  - Safety check  
Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
  - Wall or ceiling mounting  
The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.


- Damage requiring service Unplug this product from the wall outlet and refer service to qualified service personnel under the following conditions.
  - a) When the power- supply cord or plug is damaged
  - b) If liquid has been spilled or objects have fallen into the product.
  - c) If the product has been exposed to rain or water.
  - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an adjustment of other controls may result in damage and will require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
  - e) If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
  - f) When the product exhibits a distinct change in performance- this indicates a need for service.

# PRODUCT OVERVIEW

TOP VIEW

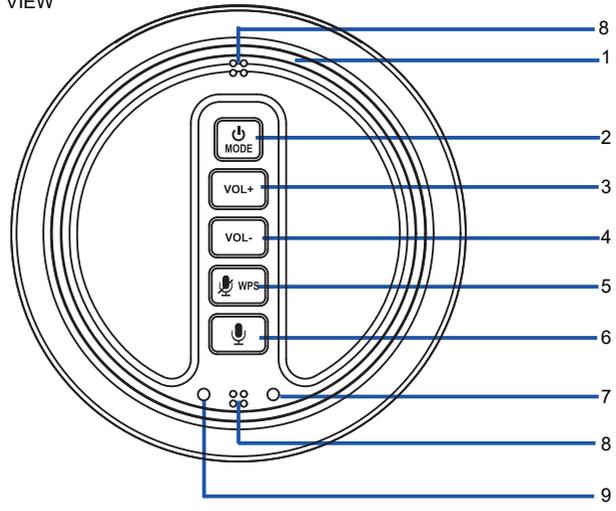

REAR VIEW

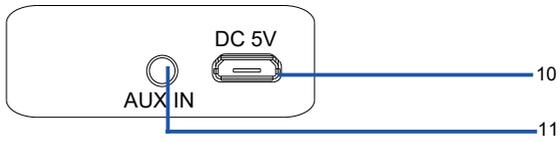

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1 LED Light Ring               | 7 Mode Indicator      |
| 2 Power On/Off, MODE Button    | 8 Built-in Microphone |
| 3 VOL+ Button                  | 9 Charge Indicator    |
| 4 VOL- Button                  | 10 DC IN Jack         |
| 5 Microphone On-Off/WPS Button | 11 AUX IN Jack        |
| 6 Alexa Control Button         |                       |

---

## GETTING STARTED

---

### Power Source

There is a built in Li-ion rechargeable battery, recharge it if the battery is low.

1. Connect the Micro USB Plug from the supplied USB Connection Cable to the Micro USB Port on the rear of unit.
2. Connect the full sized USB Plug from the supplied USB Connection Cable to the USB Port on the USB Charger (During charging, the charge indicator on the top ounit will turn RED,When finished, it will turn off).

### NOTES:

Your battery will last longer if you're following these simple guidelines for charging and storing:

1. A. Before first time use, charge it approximately hours until the unit is fully charged.
2. B. Recharge and store the unit within the temperature range of 5°C~35 °C (40°F~95 °F).
3. Do not charge longer than 24 hours. Excessive charging or running the unit until battery fully drains will damage battery. Battery life will be extended if you keep the battery fully charged.
4. Battery life naturally shortens slowly over time.
5. The rechargeable battery incorporated in this product is not user replaceable.

### AUX IN

To listen from an external Audio Player such as a MP3 Player, Discman ...etc.

1. Connect one end of the Audio Connection Cable to the AUX Out/Line Out/Phone Jack on the external Audio Player.
2. Connect the other end of the cable to the AUX IN Jack on the rear of the unit. Press and hold the  MODE button to power on the unit, wait the mode indicator blinks green only, press the  MODE button repeatedly until the Mode Indicator will turn blue.

### Bluetooth Operation

1. Press and hold the MODE button to power on the unit, wait the mode indicator blinks green only, press the  MODE button repeatedly until the Mode Indicator will turn blue and blinks.
2. Activate the Bluetooth menu on the device you wish to connect to the speaker, try to search the speaker, the pairing name " Intelligence Tube" will appear on the Bluetooth device list, select it and make connection.
3. After successful connection, the unit will send a tone and the indicator

- stays lit.
- 4. Play a track on your paired audio player or phone as normal. Bluetooth device list, select it and make connection.

**During playing:**

Press the VOL+ or VOL- button to adjust volume.

**NOTE:**

After first time pairing, the unit will be automatically connect with the device last paired when the bluetooth of the device and speaker are activated and in range.

## SETUP

### App Download and Installation

- Download the Auna Intelligence from Apple App store for iOS devices.
- Or, download from Google Play store for Android devices.


The App icon will appear as the figure on right after successful installation.

**NOTE**


The following operation bases on iOS system. The operation of Android is similar.

### Connection

1. Press and hold the  $\phi$  MODE button to power on the unit, wait the mode indicator blinks green only, now it is WiFi mode.
2. Turn on the WiFi on your iOS and connect it to desired WiFi network.




- 3. Tap the App icon and the following picture will appear. Read the screen instructions and tap the "Wi-Fi Setup Wizard" to continue. Read the screen instructions and tap the "Add Device" to continue.

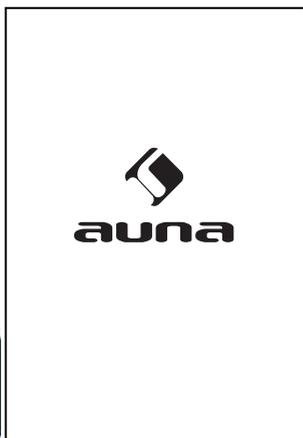


Auna App

- 4. Read the instructions on screen and tap ""Settings" to enter phone's wifi setup page.


Note: Tap could not find "Intelligence\_XXXX"? Tap "Continue" to enter phone's wifi setup page and press and hold the WPS button  at the same time.

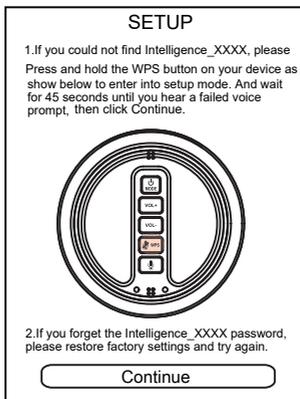


5. The screen will skip to phones settings. Select "Auna Intelligence\_XXXX" to connect.

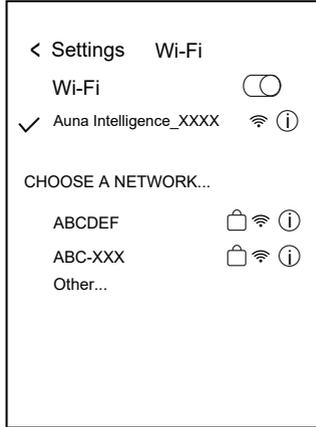


6. Then come back to APP. The following screen will appear. Choose the desired wifi network and enter the password. Tap "Continue" to go ahead.

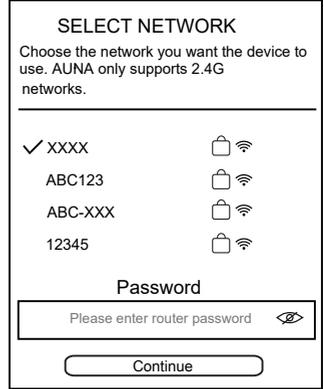

7. This page will appear if connected successfully. Then tap "Next" to go ahead"

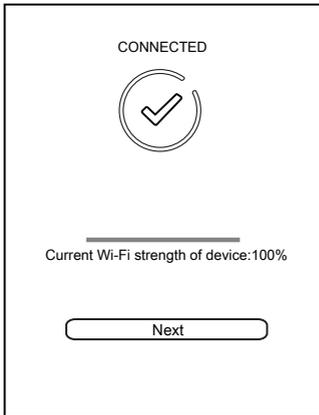

8. After connected, the following screen will appear. Tap "Custom..." to set a new desired location name, or tap one in the name list as the selected location.

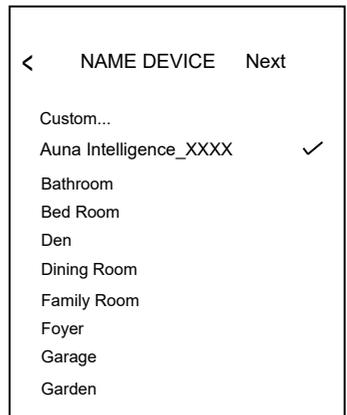

9. The following page will appear. If you already have an account, then tap the "Sign in with Amazon" button on the following screen.

amazon alexa

Your device includes access to Alexa. Connect your Amazon account to access personalized features.

Alexa allows you to use your voice to play music and get news, sports scores, weather and more—all hands-free. All you have to do is ask Alexa.

Sign in with Amazon

Cancel

10. The following page will appear, enter the account and password and tap the "Sign in" button on the screen to log on.

< AMAZON LOGIN

Sign in to Auna Intelligence using your Amazon account

Sign in Forgot password?

Email (phone for mobile accounts)

Amazon password

Show password  
 Keep me signed in. Details

Sign in

New to Amazon?

Create a new Amazon account

11. If you do not have an Amazon on screen instructions. account, then tap "Create a new Amazon account" to start registration and create a new Amazon account as the on screen instructions.

< AMAZON LOGIN

Create Account

Name

Your email address

Create a password

Show password

Create your Amazon account

By create an account, you agree to Amazon's Conditions of Use and Privacy Notice.

Already have an account?

Sign in now

12. If the following page appears, tap the "Allow" button to log in to Amazon.

< AMAZON LOGIN

Auna Intelligence would like access to:

Alexa Voice Service

Alexa processes and retains audio and other information in the cloud to provide and improve our services.

Alexa allows purchasing by voice using your default payment and shipping settings. You can require a speakable confirmation code, turn off purchasing, and see product and order details in your Alexa App or on alexa.amazon.com. [Learn more.](#)

By tapping "Allow", you agree to Amazon's Conditions of Use and All terms found here.

Allow

Cancel

You can remove access at any time by visiting [Your Account at Amazon.](#)


[Amazon Terms&Privacy](#)

© 1996-2018, Amazon.com, Inc. or its affiliates

13. The following page will appear. Select your country and tap "Next" to continue.




14. After login the following page will appear. Tap the language to set the desired language

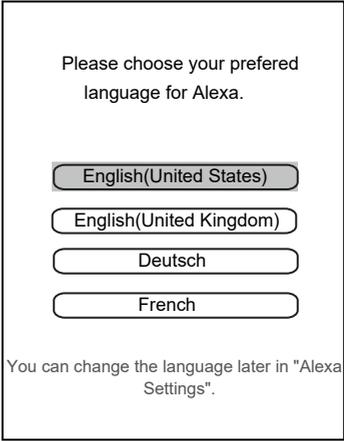



15. The following page will appear, tap the "Next" Button on the screen.




16. The following page will appear. Then you can mute the microphone function following the on screen instructions or tap the "Next" button to continue.

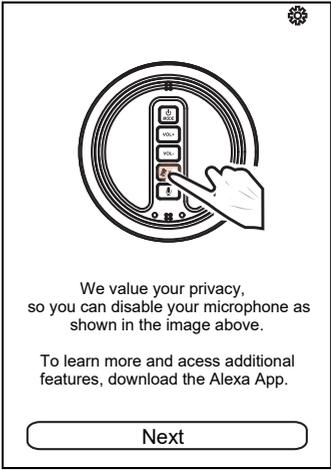

17. Tap "I got it", then the DEVICE LIST will appear.

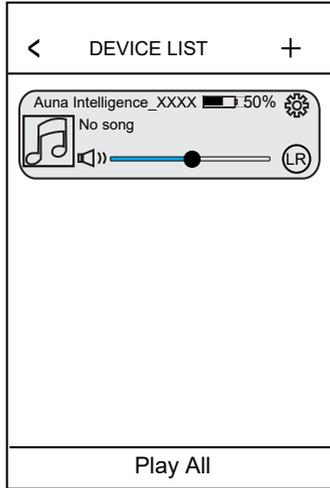
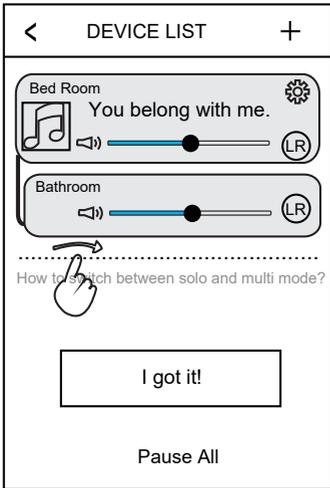


On DEVICE LIST:

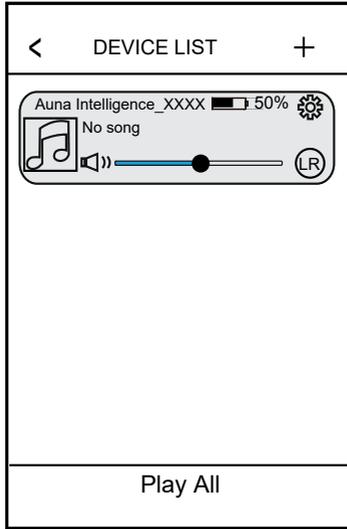

- Tap the "+" to add more units to the network, repeat the procedure above and make connection as the on screen instructions.
- Tap ⚙️ to rename the unit, check the speaker info or preset content and set or reset the Alexa settings.
- Tap 🎧 to change the audio mode to L (left channel), R (right channel) and LR (stereo).
- Drag and slide down from the top screen to update the DEVICE LIST, if there is other speaker on the same network, they will be added into the list.


18. If more than one unit has been added into the DEVICE LIST, you can tap the "How to switch between solo and multi mode?" instruction to learn how to switch solo and multi mode as below:When finished, shut off the unit by pressing and holding the /MODE button on top of the unit.

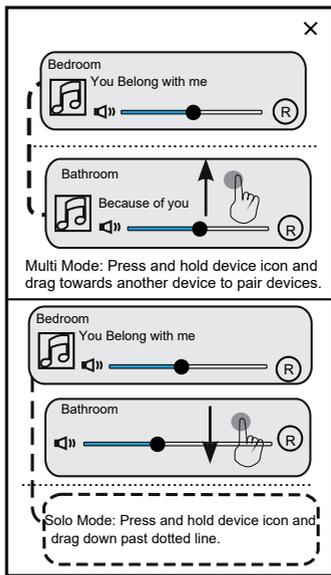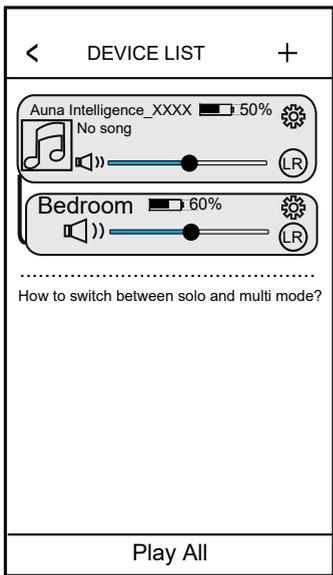

19. When finished, shut off the unit by pressing and holding the /MODE button on top of the unit.

# HOMEPAGE

Tap the mobile device's screen and slide to right repeatedly until the following screen appears. Tap the corresponding button to enter to the desired function.

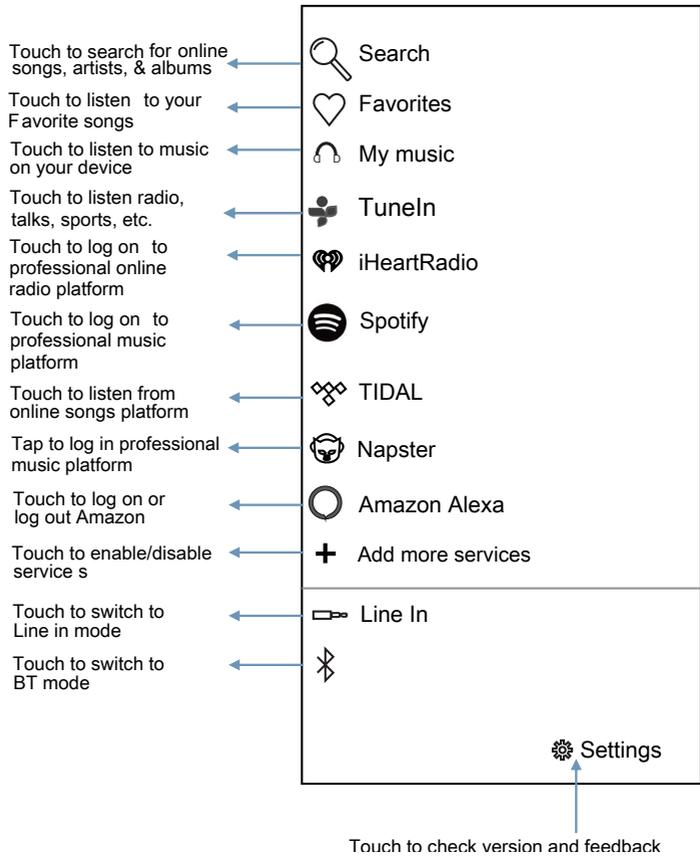

## Spotify Operation

Before use, you have to create an spotify premium account for log in.

1. Tap "Spotify" on the home screen.
2. Input your account and password to log in.
3. Open the Spotify on your phone, tablet or PC, and play any song.
4. Tap the connect icon .
5. Pick your device from the list.

### Licenses

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

## iheartradio Operation

Before use, you have to create an iHeartradio account for log in.

1. Tap "iHeartradio" on the home screen.
2. Input your account and password to log in.
3. Select the desired song and play.

## Tidal Operation

Before use, you have to create a TIDAL account for log in.

1. Tap "TIDAL" on the home screen.
2. Input your account and password to log in.
3. Select the desired song and play.

## Napster Operation

Before use, you have to create a Napster account for log in.

1. Tap "Napster" on the home screen.
2. Input your account and password to log in.
3. Select the desired song and play.

---

## AMAZON ALEXA VOICE CONTROL

---

1. Speak "Alexa" to the built-in microphone. The colour of the Decorative Ring will turn to Blue. Then you can ask your question through the built-in microphone. The unit will answer you by audible reply.
2. Or, press the  Button on the top of unit, the color of the Decorative Ring will turn to Blue. Then you can ask your question through the built-in microphone. The unit will answer you by audible reply.

### The typical question and answer will be:

Q: Alexa --- what's the time now?

A: It's XX (XX=Current time) o'clock now.

Q: Alexa --- what's the weather like?

A: The weather is not so cold.

Q: Alexa --- what day is today?

A: Today is XXXXX (XXXXX=Current day)

Q: What's the news today?

A: Here is the flash briefing.

Q: Alexa --- who is the president in USA?

A: The USA president is XX (XX=Name of USA president).

Q: Alexa --- what's the capital in USA?

A: The United States' capital is Washington D.C.

3. During Amazon Alexa operation, you can use the following voice command to control the unit:

Voice command: (Alexa)---play the song <XX> (XX=Name of the desired song)!  
Action: The song will be played.

Voice command: (Alexa) --- pause/stop the song!

Action: The song will be paused or stopped.

Voice command: (Alexa) --- continue to play!

Action: The song will continue to play.

Voice command: (Alexa) --- volume up!

Action: The volume will increase.

Voice command: (Alexa) --- volume down!

Action: The volume will decrease.

Voice command: (Alexa) --- fastforward!  
Action: The track will be fastwarded.

Voice command: (Alexa) --- rewind!  
Action: The track will rewind.

Voice command: (Alexa) --- previous!  
Action: The track will skip to previous track.

Voice command: (Alexa) --- next!  
Action: The track will skip to next track.

4. To turn off the microphone. Press the  /WPS Button, the color of the Decorative Ring will turn to Red. To turn on again, press the button again. The color of the Decorative Ring will turn to White.

## TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible Cause	Possible Solution
Cannot power on.	Built in battery drained.	Recharge.
No sound or sound weak	Volume level in minimum position.	Rise the volume level by press the VOL + Button on the top of unit.
	Volume level of paired/connected device is in low level.	Rise the volume level of the paired/connected device.
Sounddistortion	Volume level too high	Reduce the volume level by press the VOL - Button on the top of unit
	Volume level of the connected/paired device too high	Reduce the volume level of the connected/paired device
Bluetooth not functioning	The external Bluetooth device had NOT paired to the unit	Pair the external Bluetooth device to the unit
	The external Bluetooth device too far from the unit.	Place the external Bluetooth device close to the unit.
Wi-Fi not functioning	The unit had NOT add in the Wi-Fi .network.	Add the unit into the Wi-Fi network.
	The unit not in Wi-Fi mode	Power on the unit and enter to the Wi-Fi mode.
	The unit and the mobile device is not in the same 2.4G Wi-Fi network	Set the unit and the mobile device in the same 2.4G Wi-Fi network.
	The router was in power off mode.	Power on your Wi-Fi router.
Amazon Alexa not functioning	The unit is not in the Amazon Alexa operation mode	Power on the unit and enter to Amazon Alexa operate mode.

---

## DISPOSAL CONSIDERATIONS

---

According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service..



Your product contains batteries covered by the European Directive. 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Please check local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

### Declaration of Conformity

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.  
Germany



This product is conform to the following European Directives:

2011/65/EU (RoHS)  
2014/53/EU (RED)







