

**ONE CONCEPT**

**Phantasma Tower**

Ethanol Kamin

Ethanol Fireplace

Cheminée à éthanol

Camino a etanolo

Camino a etanolo

10032138

10033266



Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.  
Scannen Sie den QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



---

## INHALT

---

Technische Daten 4

Montage 8

Inbetriebnahme und Bedienung 9

Reinigung und Pflege 10

---

## TECHNISCHE DATEN

---

<b>Artikelnummer</b>	10032138, 10033266
<b>Produktgröße (mm)</b>	540 x 180 x500
<b>Größe der Brenneröffnung (mm)</b>	280 x 60 x 70
<b>Nettogewicht (kg)</b>	12,5
<b>Vorgesehener Brennstoff</b>	95% C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH
<b>Maximales Brenner-Volumen (l)</b>	0,6
<b>Gesamtkraftstoffkapazität des Gerätes (l)</b>	0,6
<b>Brennstoffverbrauch (kg/h)</b>	0,4
<b>Heizleistung (kW)</b>	3,14
<b>Empfohlenes Mindestraumvolumen</b>	105 m <sup>3</sup>
<p>1. Verwenden Sie das Gerät nur für den dekorativen und häuslichen Gebrauch.</p> <p>2. Lesen Sie das Handbuch vor der Installation und Inbetriebnahme</p> <p>3. Dieses Das Gerät entspricht der EN16647.</p> <p>4. Verwenden Sie nur Brennstoff mit einer Alkoholkonzentration von mindestens 95 %.</p> <p>5. Verwenden Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Raum, der nicht kleiner als 105 m<sup>3</sup> ist.</p> <p>6. Geben Sie niemals Brennstoff in ein heißes oder brennendes Gerät.</p> <p>7. Überfüllen Sie das Gerät nicht und wischen Sie verschütteten Brennstoff vorsichtig ab, bevor Sie den Brennstoff entzünden.</p> <p>8. Verwenden Sie das Gerät nur in einer zugfreier Umgebung.</p> <p>9. Entzünden Sie den Brennstoff nicht, solange das Gerät heiß ist.</p> <p>10. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.</p> <p>11. Lassen Sie kleine Kinder oder Haustiere in der Nähe eines brennenden Gerätes niemals unbeaufsichtigt.</p>	
<b>Hersteller:</b> Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.	

## Besondere Vorsichtsmaßnahmen

		
Geben den Brennstoff niemals direkt ins Feuer.	Geben Sie den Brennstoff niemals auf heiße Oberflächen.	Legen Sie keine Gegenstände auf die Feuerstelle.
		
Vermeiden Sie Zugluft.	Blasen Sie nicht ins Feuer.	Fassen Sie nicht ins Feuer.
		
Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe brennbarer Gegenstände.	Halten Sie einen geeigneten Feuerlöscher bereit.	Halten Sie sich genau an die Hinweise zum Brennstoff.
		
Halten Sie eine Feuerlöschdecke bereit.	Atmen Sie keine Dämpfe ein. Lüften Sie ausreichend.	Offenes Feuer und Rauchen ist in der Nähe des Geräts verboten.

## Hinweise zur Bedienung



### WARNUNG

Erschöpfungsgefahr! Das Feuer verwendet Sauerstoff aus der Luft im Raum, in dem es betrieben wird. Der Raum, in dem dieser Kamin installiert wird muss gut belüftet sein und mit ausreichend Frischluft versorgt werden. Installieren oder betreiben Sie den Kamin niemals in einem unbelüfteten Keller oder in einem luftdicht verschlossenen Raum.

- Lassen Sie einen brennenden oder heißen Kamin niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät muss einen Abstand von mindestens 1 m zu brennbaren Materialien haben.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern. Kinder dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räum in denen Sauerstofftanks oder brennbare Dämpfe vorhanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Personen im Haus oder Raum unter Atembeschwerden leiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in engen Räumen. Die Flamme verbraucht Sauerstoff.
- Öffnen Sie niemals eine Brennstoffflasche in der Nähe einer offenen Flamme, andernfalls könnte sich der Brennstoff entzünden.
- Bewegen Sie den Kamin niemals, während er brennt oder noch heiß ist.
- Nachdem Sie Ihren Kamin gefüllt haben, setzen Sie den Flaschendeckel wieder auf und entfernen Sie den Brennstoff aus der Kaminumgebung, bevor Sie den Kamin anzünden.
- Das Glas wird beim Anzünden heiß und bleibt auch nach dem Erlöschen der Flamme noch einige Zeit heiß. Berühren Sie keine Glasoberflächen. Halten Sie aufgrund der hohen Oberflächentemperaturen Kinder, Haustiere, Kleidung, Stoffe und Möbel vom Gerät fern.
- Verwenden Sie zum Zünden nur ein verlängertes Stabfeuerzeug. Halten Sie Gesicht, Körper und Gegenstände vom Kamin fern, Strecken Sie die Hand mit Stabfeuerzeug weit von sich weg und entzünden Sie sie das Feuer.
- Behindern oder verhindern Sie keine Flammen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Kochen.
- Lassen Sie den Kamin mindestens 15-20 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn berühren, bewegen oder betanken.
- Treffen Sie für den Kamin die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei einem offenen Feuer (Feuerstelle, Grill und andere Produkte mit offenem Feuer).

**Wählen Sie im Notfall 112. Löschen Sie das Feuer mit Kohlendioxid-Feuerlöscher und schließen Sie dann die Feuerkammer, um das Feuer komplett zu ersticken. Platzieren Sie den Feuerlöscher maximal 30 cm von Gerät entfernt.**


- Diese Anleitung ist Teil des Gerätes. Verwenden Sie das Gerät nur für den dekorativen und häuslichen Gebrauch.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Wand, der Tisch oder der Boden, auf den Sie dieses Gerät platzieren, das Gewicht tragen kann.
- Die Belüftungsschlitzte dürfen nicht abgedeckt oder verbaut werden.
- Legen Sie keine brennbaren Gegenstände auf das Gerät.
- Achten Sie darauf, an welchen Wandart das Gerät befestigt werden kann.
- Besorgen Sie sich einen entsprechenden Feuerlöscher und eine Löschdecke und achten Sie darauf, dass sich die entsprechende Feuerlöscheinrichtung in einem Umkreis von 1 Meter um das Gerät befindet.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in zugiger Umgebung
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem gut belüfteten Raum.
- Zünden Sie das Gerät nicht an, solange es noch heiß ist.
- Die Konstruktion des Gerätes darf nicht verändert werden.
- Verwendung Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
- Der Betrieb mehrerer Geräte ist nur zulässig, wenn die Leistung kleiner oder gleich 4,5 kW/h ist und auf eine zusätzliche Belüftung des Raumes geachtet wird.
- Entfernen Sie übergegangenen Brennstoff, bevor Sie das Gerät anzünden.
- Überprüfen Sie die Brennstoffkammer nach dem Befüllen auf Überfüllung. Sollte die Kammer überfüllt sein, entfernen Sie den überschüssigen Brennstoff.
- Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet
- Verwenden Sie nur den vom Hersteller angegebenen Brennstoff.
- Lagern Sie den Brennstoff an einem feuerfesten Ort.

**VORSICHT**


Verbrennungsgefahr! Der Kamin und die Oberflächen werden während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie ihn nicht und Halten Sie Kinder und Haustiere vom Kamin fern.

## MONTAGE

Lieferumfang

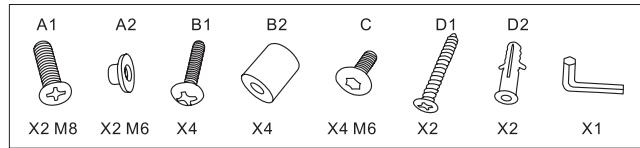

### Zusammenbau

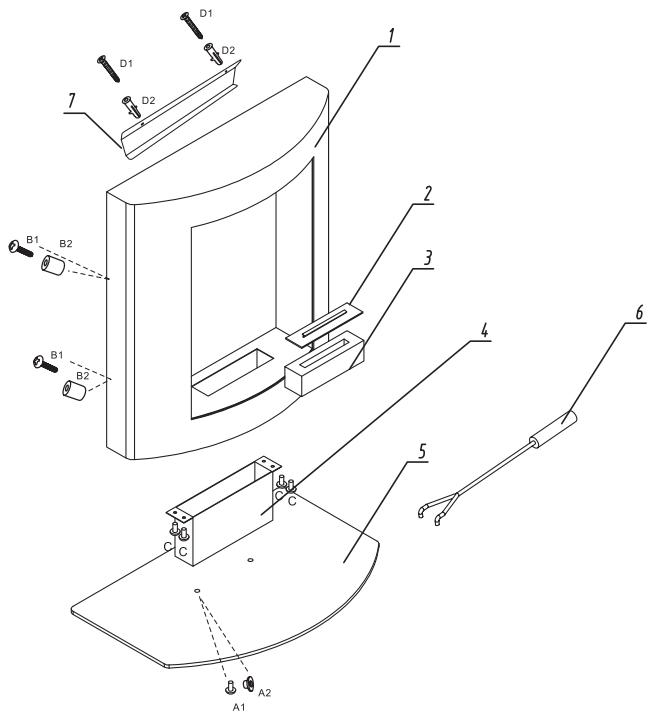

## **INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG**

- Dieses Gerät läuft mit Alkohol, der flüchtig ist und einen niedrigen Flammepunkt hat. Zur Gewährleistung einer fachgerechten Installation, sollten Sie eine fachkundige Person den Raum, in dem Sie das Gerät aufstellen möchten, überprüfen lassen, so dass diese Ihnen Hinweise geben kann, wo das Gerät am besten platziert werden sollte.
- Installieren Sie das Gerät gemäß dieser Bedienungsanleitung.
- In einem Radius von 50-60 cm um das Gerät, sollte sich schwer entzündliches oder nicht wärmeleitendes Material befinden.
- Achten Sie darauf, dass der auf dem Tisch/freistehende Kamin auf einer ebenen Fläche (Tisch/Boden) platziert wird und beim vorbei laufen nicht versehentlich berührt werden kann. Bitte halten Sie Kinder davon ab, den Gaskamin zu berühren.
- Achten Sie darauf, den Gaskamin (bei Verwendung im Freien) nicht bei starkem Wind zu verwenden, da dadurch Brandgefahr besteht.

### **Bedienungshinweise**

- Der für den Kamin verwendete Alkohol sollte an einen schattigen und sicheren Platz gelagert werden.
- Verwenden Sie 95%igen aus Biomassenenergie gewonnenen Alkohol oder den von Gaskaminherstellern verkauften Alkohol.
- 95%iger aus Biomassenenergie gewonnener Alkohol = aus Pflanzen raffiniertes Ethanol.

Hinweis: Einige günstige Alkohole enthalten schädliche Zusatzstoffe wie Methanol, die gesundheitsschädlich sind.

- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht in der Nähe des Gaskamins aufhalten.
- Blockieren Sie mit dem Gerät keine Ein- und Ausgänge.

### **Entzünden**

- Schütten Sie Alkohol bis 1-2 cm unterhalb der Brenneröffnung in den Brenner.
- Falls dabei Alkohol verschüttet wird, wischen Sie diesen bitte weg und lassen Sie die Stelle trocknen, bevor Sie das Gerät an machen.
- Bitte fügen Sie keine Alkohol hinzu, während des Geräts an ist. Brennstoffe können nur hinzugefügt werden, wenn die Flamme aus ist. Lassen Sie das Gerät 10-20 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut mit Brennstoff befüllen.
- Tauchen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Regelstab in Alkohol, entzünden Sie diesen und stecken Sie ihn in den Brenner.
- Achten Sie darauf, dass andere Personen beim Entzünden des Gaskamins einen Mindestabstand von 20-30 cm zum Kamin einhalten, da es beim ersten Anzünden zu leichten Verpuffungen kommen kann.

### **Feuer löschen**

- Das Feuer geht automatisch aus, wenn der Alkohol vollständig verbrannt ist (nach


- ca. 2,5 Stunden).
- Wenn Sie das Feuer vorher löschen möchten, schließen Sie die Brenneröffnung mit dem Regelstab.

---

## REINIGUNG UND PFLEGE

---

Nutzen Sie einen in Alkohol getränkten Lappen zum Polieren des Brenners, wenn dieser nicht mehr glänzen sollte.

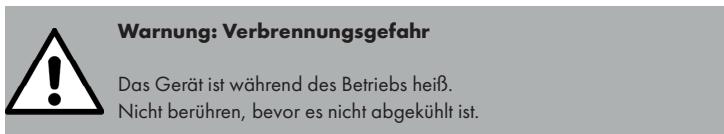

Der Ofen muss mit einem weichen Tuch und warmem Wasser gereinigt werden.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder sonst mit Schleifmittel (e) Angebot Ekt, dies wird an der Oberfläche des Ofens kratzen.

Die Oberflächen können nach einiger Zeit der Nutzung werden bräunlich – dies geschieht durch Erhitzung des Stahls, und ist kein Defekt des Artikels.

Container für Bio-Ethanol sollte regelmäßig gereinigt werden verwenden eine Bürste und warmen Wasser mit zusätzlichen Reinigungsmittel.

---

## HERSTELLER & IMPORTEUR (UK)

---

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

**Importeur für Großbritannien:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

---

## CONTENTS

---

Product	11
Installation	15
Operating Instructions	16
Cleaning and Care	17

---

## PRODUCT

---

<b>Item number</b>	10032138 10033266
Weight	approx. 15.8 kg

---

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

<b>Item number</b>	10032138, 10033266
<b>Product size (mm)</b>	540 x 180 x500t
<b>Size of the burner opening (mm)</b>	280 x 60 x 70
<b>Net weight (kg)</b>	12.5
<b>Intended fuel</b>	95% C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH
<b>Maximum burner volume (L)</b>	0.6
<b>Total fuel capacity of the device (L)</b>	0.6
<b>Fuel consumption (kg / h)</b>	0.4
<b>Heat output (kW)</b>	3.14
<b>Recommended minimum room volume</b>	105 m <sup>3</sup>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. The device is for decorative and domestic use only.</li><li>2. Read the manual before installation and setup</li><li>3. This unit complies with EN16647.</li><li>4. Only use fuel with an alcohol concentration of at least 95%.</li><li>5. Use only in a well-ventilated room not smaller than 105 m<sup>3</sup>.</li><li>6. Never pour fuel into a hot or burning device.</li><li>7. Do not overfill. Wipe up any spilled fuel before igniting the fuel.</li><li>8. Only use the unit in a draft-free environment.</li><li>9. Do not ignite the fuel while the appliance is hot.</li><li>10. Do not move the unit during operation.</li><li>11. Never leave small children or pets unattended near a burning appliance.</li></ol>	
<b>Manufacturer:</b> Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.	

## Special Precautions

		
Never put fuel straight into the fire.	Never put fuel on hot surfaces.	Do not place any objects on the fireplace.
		
Avoid drafts.	Do not blow into the fire.	Do not touch the fire.
		
Do not place the device near flammable objects.	Have a suitable fire extinguisher ready.	Follow the instructions for the fuel exactly.
		
Have a fire blanket ready.	Do not inhale fumes. Ventilate sufficiently.	Open fire and smoking is prohibited near the unit.

**Notes on Operation****WARNING**

Risk of suffocation! The fire uses oxygen from the air in the room in which it is operated. The room in which this fireplace is installed must be well ventilated and supplied with sufficient fresh air. Never install or operate the fireplace in an unventilated basement or in a hermetically sealed room.

- Never leave a burning or hot fireplace unattended.
- The unit must be at least 1 m away from combustible materials.
- Keep children and pets away from the unit. Children are not allowed to operate the device.
- Do not use the device in cavities where oxygen tanks or flammable vapors are present.
- Do not use the device if people in the home or in the room suffer from breathing difficulties.
- Do not use the device in confined spaces as the flames consume oxygen.
- Never open a fuel bottle near an open flame, otherwise the fuel could ignite.
- Never move the fireplace while it is burning or while it is still hot.
- After you fill your fireplace, replace the bottle cap and remove the fuel from the fireplace environment before lighting the fireplace.
- The glass becomes hot when lit and will remain hot for some time after the flame goes out. Do not touch glass surfaces. Keep children, pets, clothing, fabrics and furniture away from the unit due to the high surface temperatures.
- Use only an extended stick lighter to ignite. Keep face, body, and objects away from the fireplace, extend the hand holding the stick lighter away from you, and light the fire.
- Do not obstruct or prevent flames.
- Do not use the appliance for cooking.
- Allow the fireplace to cool for at least 15-20 minutes before touching, moving or refueling it.
- Take the same precautions for the fireplace as for an open fire (hearth, grill and other open fire products).

In an emergency, dial 112. Extinguish the fire with a carbon dioxide fire extinguisher and then close the fire chamber to completely choke the fire. Place the extinguisher at a maximum distance of 30 cm from the device.


- This manual is part of the device. This device is for decorative and domestic use only.
- Please make sure that the wall, table or floor on which you place this device can support its weight.
- The ventilation slots must not be covered or obstructed.
- Do not place any flammable objects on the device.
- Pay attention to which wall type the device can be attached to.
- Obtain a suitable fire extinguisher and a fire blanket and make sure that the appropriate fire extinguisher is within 1 meter of the equipment.
- Do not operate the device in a drafty environment
- Observe local laws.
- Use only in a well-ventilated area.
- Do not light the device while it is still hot.
- The construction of the device must not be changed.
- Use only replacement parts approved by the manufacturer.
- The operation of several units is only permitted if the power is less than or equal to 4.5 kW / h and if additional ventilation of the room is taken into account.
- Remove any fuel which may have overflowed before lighting the device.
- Check the fuel chamber for overfilling after filling. If the chamber has overflowed, remove the excess fuel.
- The device is not suitable for continuous operation.
- Only use the fuel specified by the manufacturer.
- Store the fuel in a fireproof location.

**CAUTION**


Risk of burns! The fireplace and the surfaces become very hot during use. Do not touch it. Keep children and pets away from the fireplace.

# INSTALLATION

## Pack list

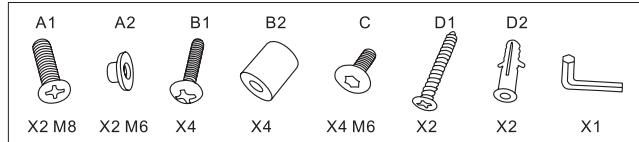

## Assembly

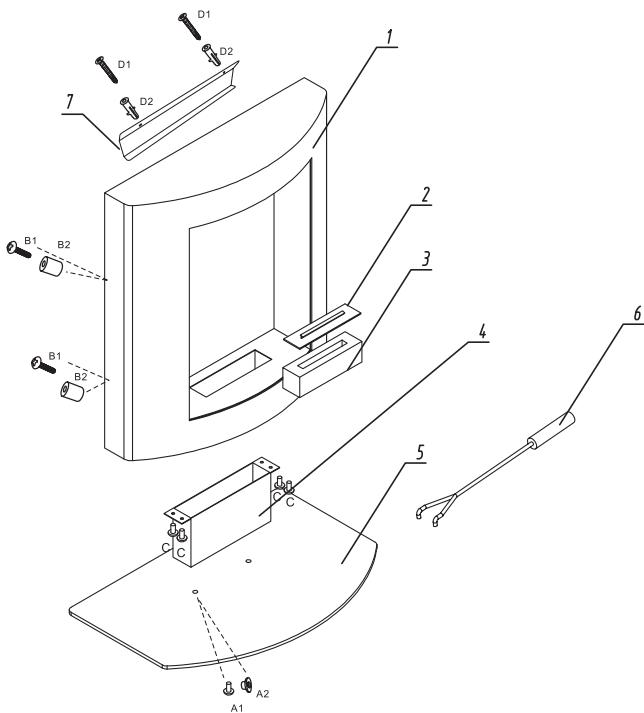

- This fireplace is fueled by alcohol which is low-flash-point and volatile, you should let the expert installation person to have a check for the environment, then give a considerable install solution.
- Install basing on this instruction.
- Within 50-60cm around the fireplace should be anti-inflammatory or anti-hyperthermia material.
- Make sure the on-table fireplace/freestanding fireplace located on a flat table / floor and it will not be touched when walking around. Please protect the kids to touch it.
- Pay attention that the burner should lay against strong-wind for any dangerous.

---

## OPERATING INSTRUCTIONS

---

- Alcohol used in the fireplace should be stored in a shady and safety place.
- Use 95% biomass energy alcohol, or the alcohol from fireplace companies.
- 95% biomass energy alcohol ethanol refined from plants.

Note: Some cheap alcohol can fired but have some harmful additives like methanol in it work against to our health.

- Be aware of the children, make them away from the alcohol fireplace.
- Do not put this product on the entrance or exit.

### Ignition

- Pour alcohols into the burner, leave 1-2 cm under the burner-opening.
- If alcohols spilled, please clear and dry it before igniting.
- Do not add alcohols when it's burning. Fuels only can be added without naked fire. Wait 10-20 minutes to let it calm down before put in fuel.
- Dip some alcohol by the provided stick then fire the stick and put it into the burner.
- Maybe there are some slight bombs voice in first time, keep people 20-30 cm away from the fireplace when igniting.

### Quenching fire

- Fire will extinguish when alcohol burned out (about 2.5 hours)
- If you want to quench the fire during the burning, please use the provided stick to close the burner.

---

## CLEANING AND CARE


---

The fireplace must be cleaned with a soft cloth and warm water.

Do not use detergents or else with abrasive materials, this will scratch the surface of the fireplace.

The surfaces can after some time of use become brownish – this happens due to heating of the steel, and is not a defect of the item.

Container for bio-ethanol should be cleaned regularly – use a brush and rm water with added detergent.

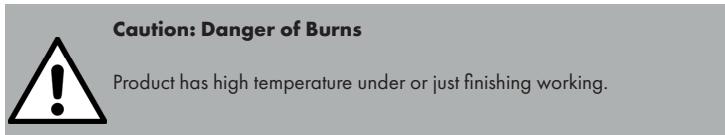

---

## MANUFACTURER & IMPORTER (UK)

---

**Manufacturer:**

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

**Importer for Great Britain:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes de branchement et d'utilisation afin d'éviter d'éventuels dommages. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et à la mauvaise utilisation de l'appareil.

---

## SOMMAIRE

---

Article 19

Montage 23

Mise en marche et utilisation 24

Nettoyage et entretien 25

---

## ARTICLE

---

<b>Numéro d'article</b>	10032138 10033266
<b>Poids</b>	ca. 15, 8 kg

## FICHE TECHNIQUE

<b>Numéro d'article</b>	10032138, 10033266
<b>Dimensions du produit (mm)</b>	540 x 180 x500
<b>Taille de l'ouverture du brûleur (mm)</b>	280 x 60 x 70
<b>Poids net (kg)</b>	12,5
<b>Combustible prévu</b>	95% C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH
<b>Capacité maximale du brûleur (L)</b>	0,6
<b>Capacité totale de carburant de l'appareil (L)</b>	0,6
<b>Consommation de carburant (kg/h)</b>	0,4
<b>Puissance thermique (kW)</b>	3,14
<b>Volume minimum recommandé</b>	105 m <sup>3</sup>
<p>1. L'appareil est uniquement destiné à un usage décoratif et domestique. 2. Lisez le manuel avant d'installer et d'utiliser l'appareil 3. Cet appareil l'est conforme à la norme EN16647. 4. Utilisez uniquement des carburants avec une teneur en alcool d'au moins 95%. 5. Utilisez l'appareil dans une pièce bien ventilée d'au moins 105 m<sup>3</sup>. 6. Ne versez jamais de l'essence dans un appareil chaud ou allumé. 7. Ne remplissez pas trop l'appareil et essuyez avec précaution le carburant renversé avant d'allumer le feu. 8. Utilisez l'appareil uniquement dans un environnement sans courant d'air. 9. N'allumez pas le carburant lorsque l'appareil est chaud. 10. Ne déplacez pas l'appareil pendant le fonctionnement. 11. Ne laissez jamais de jeunes enfants ou des animaux domestiques sans surveillance à proximité d'un appareil allumé.</p>	
<b>Fabricateur:</b> Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne	

## Mesures de précaution particulières

Ne versez jamais le carburant directement sur le feu.	Ne versez jamais du carburant sur une surface chaude.	Ne placez aucun objet sur le foyer.
Évitez les courants d'air.	Ne soufflez pas sur le feu.	Ne touchez pas le feu.
N'installez pas l'appareil à proximité d'objets inflammables.	Ayez à disposition un extincteur adapté.	Tenez-vous en strictement aux consignes concernant le carburant.
Ayez à disposition une couverture anti-feu.	N'inhalez aucune fumée. Aérez suffisamment.	Il est interdit d'utiliser des flammes libres et de fumer à proximité de l'appareil.

## Consignes d'utilisation



### MISE EN GARDE

Risque d'étouffement ! Le feu utilise l'oxygène de l'air dans la pièce dans laquelle il brûle. La pièce dans laquelle cette cheminée est installée doit être bien ventilée et alimentée en air frais en quantité suffisante. N'installez jamais la cheminée, ne l'utilisez jamais non plus dans un sous-sol non ventilé ou dans une pièce hermétiquement fermée.

- Ne laissez jamais une cheminée allumée ou encore chaude sans surveillance.
- L'appareil doit être à au moins 1 m des matériaux combustibles.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de l'appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans une pièce contenant des réservoirs d'oxygène ou des vapeurs inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil si des personnes souffrent de difficultés respiratoires dans la maison ou dans la pièce.
- N'utilisez pas l'appareil dans des espaces confinés car la flamme consomme de l'oxygène.
- N'ouvrez jamais une bouteille de carburant près d'une flamme nue, sinon le carburant pourrait s'enflammer.
- Ne déplacez jamais la cheminée lorsqu'elle est allumée ou encore chaude.
- Après avoir rempli votre cheminée, replacez le bouchon de la bouteille et éloignez le carburant de la cheminée avant d'allumer le feu.
- Le verre chauffe lorsque le feu est allumé, et il reste chaud un certain temps après l'extinction de la flamme. Ne touchez pas les surfaces en verre. Éloignez les enfants, les animaux domestiques, les vêtements, les tissus et les meubles de l'appareil en raison des températures de surface élevées.
- Utilisez uniquement un briquet à cheminée pour allumer le feu. Gardez le visage, le corps et les objets à l'écart de la cheminée, tendez la main avec le briquet à cheminée et allumez le feu.
- Ne pas obstruer ni gêner les flammes.
- N'utilisez pas l'appareil pour cuisiner.
- Laissez la cheminée refroidir pendant au moins 15 à 20 minutes avant de la toucher, de la déplacer ou de la recharger en carburant.
- Prenez les mêmes précautions pour la cheminée que pour un feu ouvert (braséro, barbecue et autres produits avec flamme libre).

**En cas d'urgence, composez le 112. Éteignez le feu avec un extincteur au dioxyde de carbone, puis fermez la chambre de combustion pour étouffer complètement le feu. Placez l'extincteur à une distance maximale de 30 cm de l'appareil.**

- Ce manuel appartient à l'appareil. L'appareil est uniquement destiné à un usage décoratif et domestique.
- Assurez-vous que le mur, la table ou le sol sur lequel vous placez cet appareil peut en supporter le poids.
- Les fentes d'aération ne doivent pas être recouvertes ou masquées.
- Ne posez aucun objet inflammable sur l'appareil.
- Faites attention au type de mur qui peut supporter l'appareil.
- Procurez-vous un extincteur approprié et une couverture anti-feu et assurez-vous que l'extincteur approprié se trouve à moins d'un mètre de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement en courant d'air.
- Respectez les lois locales.
- Utilisez l'appareil uniquement dans un endroit bien ventilé.
- N'allumez pas l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
- La construction de l'appareil ne doit pas être modifiée.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
- L'utilisation de plusieurs appareils n'est autorisée que si la puissance est inférieure ou égale à 4,5 kW/h et si une ventilation supplémentaire de la pièce est assurée.
- Enlevez le carburant renversé avant d'allumer l'appareil.
- Après le remplissage, vérifiez que la chambre de combustion ne soit pas trop remplie. Si la chambre déborde, retirez le carburant excédentaire.
- L'appareil n'est pas adapté pour un fonctionnement continu.
- Utilisez uniquement le carburant spécifié par le fabricant.
- Stockez le carburant dans un endroit résistant au feu.




#### ATTENTION


Risque de brûlure ! La cheminée et les surfaces sont brûlantes pendant et après l'utilisation. N'y touchez pas et tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la cheminée.

## MONTAGE

Livraison

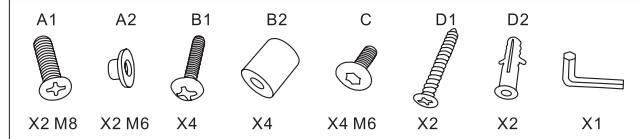

### Assemblage

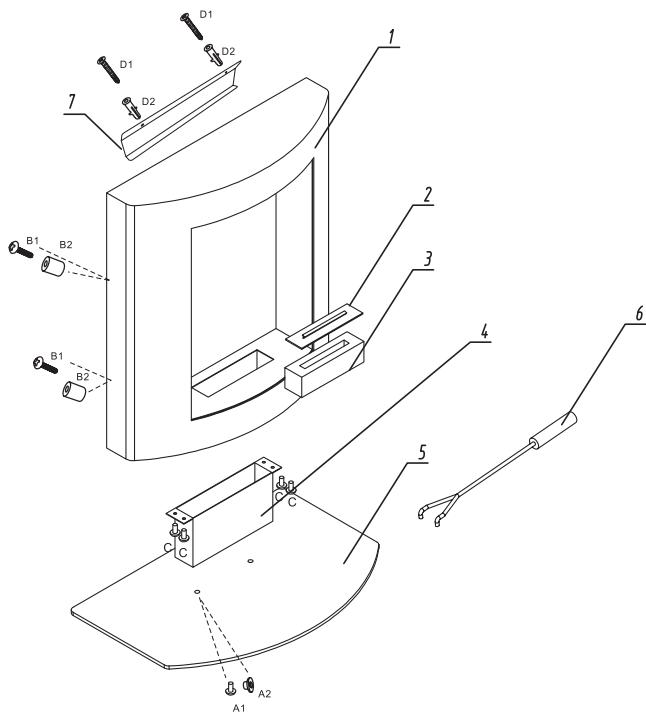

## MISE EN MARCHE ET UTILISATION

- Cet appareil utilise de l'alcool volatile et un point d'éclair bas. Pour assurer une installation correcte, demandez à un professionnel de vérifier le lieu dans lequel vous souhaitez installer l'appareil afin qu'il puisse vous indiquer le meilleur emplacement.
- Installez l'appareil conformément à ce mode d'emploi.
- Dans un rayon de 50-60 cm autour de l'appareil, il ne doit se trouver que des matériaux faiblement inflammables ou non conducteurs de chaleur.
- Assurez-vous que la cheminée de table/en pose libre est placée sur une surface plane (table/sol) et ne risque pas d'être accidentellement touchée en passant. Veuillez empêcher les enfants de toucher la cheminée au gaz.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, veillez à ne pas utiliser la cheminée à gaz par grand vent, car cela pourrait provoquer un incendie.

### Conseils d'utilisation

- L'alcool utilisé pour la cheminée doit être stocké dans un endroit ombragé et sûr.
- Utilisez de l'alcool à 95% dérivé de l'énergie de la biomasse ou de l'alcool vendu par les fabricants de cheminée à gaz.
- 95% d'alcool dérivé de la biomasse = éthanol raffiné.

**Remarque :** Certains alcools bon marché contiennent des additifs toxiques tels que le méthanol, qui sont nocifs pour votre santé.

- Tenez les enfants éloignés du foyer à gaz.
- Ne bloquez pas les entrées et sorties avec l'appareil.

### Allumage

- Versez de l'alcool dans le brûleur jusqu'à 1-2 cm en dessous de l'ouverture du brûleur.
- Si vous renversez de l'alcool, essuyez-le et laissez-le sécher avant de l'allumer.
- N'ajoutez pas d'alcool lorsque l'appareil est allumé. Les carburants ne peuvent être ajoutés que lorsque la flamme est éteinte. Laissez l'appareil refroidir pendant 10 à 20 minutes avant de faire le plein.
- Immergez la tige de commande fournie dans l'alcool, allumez-la et insérez-la dans le brûleur.
- Assurez-vous que les personnes présentes autour gardent une distance minimale de 20 à 30 cm du foyer lors de l'allumage de la cheminée à gaz, car une légère déflagration peut survenir au premier allumage.

### Extinction du feu

- Le feu s'arrête automatiquement lorsque l'alcool est complètement brûlé (après ca 2,5 heures).
- Si vous souhaitez éteindre le feu plus tôt, fermez l'ouverture du brûleur avec la tige de commande.

---


## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---

Utilisez un chiffon imbibé d'alcool pour polir le brûleur s'il ne brille pas.  
Le four doit être nettoyé avec un chiffon doux et de l'eau chaude.

Ne touchez pas à l'appareil avant qu'il ne soit refroidi.  
N'utilisez pas de détergents ni d'autres produits abrasifs car cela rayerait la surface du four.

Les surfaces peuvent devenir brunâtres au bout d'un certain temps d'utilisation - ceci se produit avec le chauffage de l'acier, et n'est pas un défaut de l'article.  
Les récipients pour le bioéthanol doivent être nettoyés régulièrement à l'aide d'une brosse et d'eau chaude additionnée de détergent

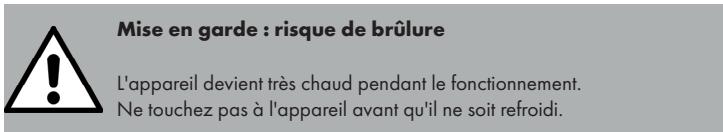

---

## FABRICANT ET IMPORTATEUR (UK)

---

**Fabricant :**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

**Importateur pour la Grande Bretagne :**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

Estimado cliente,

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el siguiente código QR para tener acceso al manual de instrucciones más actualizado y a información adicional sobre el producto.



---

## ÍNDICE

---

Datos técnicos 28

Montaje 32

Puesta en marcha y uso 33

Limpieza y cuidado 34

## DATOS TÉCNICOS

<b>Número de artículo</b>	10032138, 10033266
<b>Tamaño del producto (mm)</b>	540 x 180 x500
<b>Tamaño del orificio del quemador (mm)</b>	280 x 60 x 70
<b>Peso neto (kg)</b>	12,5
<b>Combustible previsto</b>	95% C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH
<b>Capacidad máxima del quemador (l)</b>	0,6
<b>Capacidad total de combustible del aparato (l)</b>	0,6
<b>Consumo de combustible (kg/h)</b>	0,4
<b>Potencia de calefacción (kW)</b>	3,14
<b>Espacio mínimo recomendado</b>	105 m <sup>3</sup>
<p>1. Utilice el aparato solamente para uso decorativo y doméstico.</p> <p>2. Lea el manual de instrucciones antes de instalar y poner en marcha el aparato</p> <p>3. El aparato cumple con la normativa EN16647.</p> <p>4. Utilice solamente combustible con una concentración de alcohol de mínimo 95 %.</p> <p>5. Utilice el aparato solamente en una zona bien ventilada que no sea inferior a 105 m<sup>3</sup>.</p> <p>6. Nunca introduzca combustible en un aparato caliente o en funcionamiento.</p> <p>7. No sobrecargue el aparato y distribuya con cuidado el combustible sobrante antes de encenderlo.</p> <p>8. Utilice este aparato solamente en espacios exteriores.</p> <p>9. No encienda el combustible mientras el aparato esté caliente.</p> <p>10. No mueva el aparato durante su funcionamiento.</p> <p>11. No deje que los niños ni mascotas se sitúen cerca del aparato en funcionamiento si no se encuentran bajo supervisión.</p>	
Fabricante: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.	

## Medidas de seguridad especiales

		
Nunca introduzca el combustible en el fuego.	Nunca coloque el combustible sobre superficies calientes.	No coloque ningún objeto sobre la chimenea.
		
Evite las corrientes de aire.	No sople al fuego.	No toque nada que se encuentre en el fuego.
		
No coloque el aparato cerca de objetos en combustión.	Tenga listo un extintor de fuego apropiado.	Siga las indicaciones sobre el combustible.
		
Tenga preparada una manta ignífuga.	No aspire los vapores. Ventile correctamente la zona.	Está prohibido fumar y las llamas abiertas cerca del aparato.

## Indicaciones de utilización



### ADVERTENCIA

Riesgo de asfixia. La chimenea utiliza oxígeno del aire de la estancia en la que se pone en funcionamiento. El espacio en el que se instale la chimenea debe estar bien ventilado y contar con suficiente corriente de aire. Nunca instale ni ponga en funcionamiento la chimenea en un sótano sin ventilación o en un espacio hermético.

- Nunca deje sin supervisión una chimenea caliente o en funcionamiento.
- El aparato debe tener una distancia de al menos 1 m con respecto a materiales inflamables.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato. Los niños no podrán utilizar el aparato.
- No utilice el aparato en entornos donde se almacenen depósitos de oxígeno o vapores inflamables.
- No utilice el aparato si las personas en la casa o en la sala sufren de dificultades respiratorias.
- No utilice el aparato en espacios angostos. La llama consume oxígeno.
- Nunca abra la bombona de combustible cerca de una llama abierta; de lo contrario, el combustible podría inflamarse.
- Nunca mueva la chimenea mientras esté en funcionamiento o todavía esté caliente.
- Después de haber cargado la chimenea, vuelva a colocar la tapa a la bombona y retire el combustible del entorno de la chimenea antes de encenderla.
- El cristal alcanza temperaturas elevadas durante el funcionamiento y permanecerá caliente incluso cuando se hayan extinguido las llamas. No toque las superficies de cristal. Mantenga a los niños, mascotas, ropa, telas y muebles alejados del aparato debido a las elevadas temperaturas de la superficie.
- Para encender, utilice solamente un encendedor. Mantenga el rostro, el cuerpo y los objetos alejados de la chimenea. Extienda la mano con el encendedor y aléjela de su cuerpo y encienda el fuego.
- Evite o impide que se formen llamas.
- No utilice el aparato para cocinar.
- Deje que el aparato se enfrie como mínimo durante 15-20 minutos antes de tocarlo, moverlo o recargarlo.
- Para la chimenea, tome las mismas medidas de prevención que con un fuego abierto (fogón, barbacoa y otros productos con fuego abierto).

**Marque el 112 en caso de emergencia. Extinga el fuego con un extintor de dióxido de carbono y cierre a continuación la cámara de combustión para sofocar el fuego por completo. Coloque el extintor a un máximo de 30 cm del aparato.**

- Estas instrucciones son parte del aparato. Utilice el aparato solamente para uso decorativo y doméstico.
- Asegúrese de que la pared, la mesa o el suelo sobre el que coloque el aparato puedan soportar el peso.
- Las ranuras de ventilación no pueden cubrirse ni transformarse.
- No coloque objetos inflamables encima del aparato.
- Tenga en cuenta el tipo de pared al que puede fijar el aparato.
- Hágase con un extintor apropiado y una manta ignífuga y asegúrese de que el mecanismo de extinción de incendios correspondiente se sitúe a una distancia de 1 metro del aparato.
- No ponga en marcha el aparato en un entorno con corrientes de aire
- Siga la normativa local vigente.
- Utilice el aparato en una zona con buena ventilación.
- No encienda el aparato mientras todavía esté caliente.
- No se pude modificar la construcción del aparato.
- Utilice solamente los repuestos recomendados expresamente por el fabricante.
- El funcionamiento de varios aparatos solo estará permitido si la potencia es inferior o igual a 4,5 kW/h y cuenta con una ventilación adicional del entorno.
- Retire todo el combustible sobrante antes de encender el aparato.
- Compruebe la cámara de combustión tras la recarga para comprobar que no se haya llenado en exceso. Si la cámara cuenta con demasiado combustible, retire el combustible sobrante.
- El aparato no es apto para su funcionamiento prolongado.
- Utilice exclusivamente el tipo de combustible indicado por el fabricante.
- Almacene el combustible en un lugar ignífugo.




#### ATENCIÓN


Existe riesgo de quemaduras. La chimenea y las superficies alcanzan temperaturas muy elevadas durante el uso. No las toque y mantenga a los niños y mascotas alejados de la chimenea.

## MONTAJE

Contenido del paquete

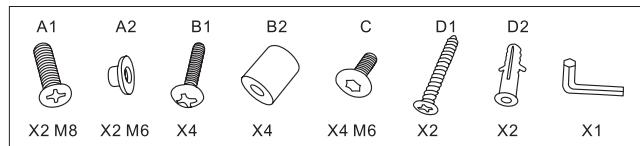

### Montaje

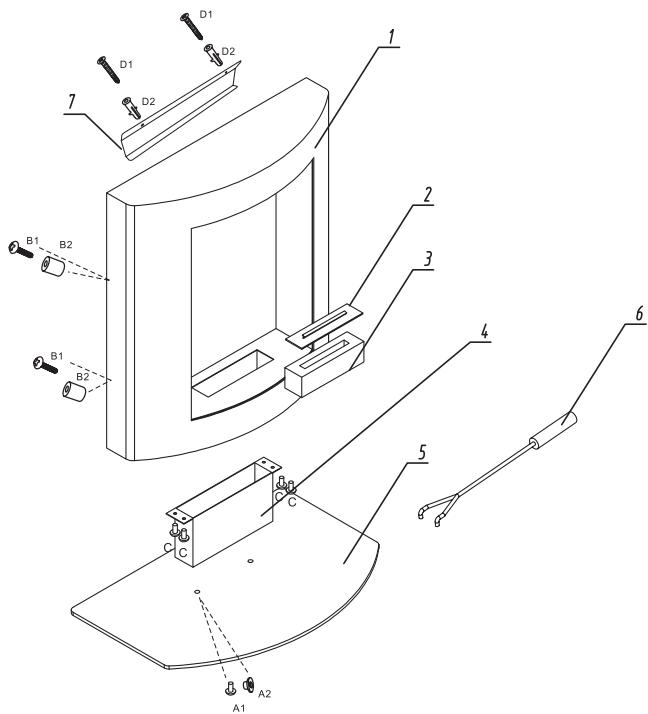

## PUESTA EN MARCHA Y USO

- Este aparato funciona con alcohol que es volátil y dispone de un punto de ignición bajo. Para garantizar una instalación correcta, debe contactar con una persona especializada para que compruebe la estancia donde desea colocar el aparato y que aconseje sobre la mejor ubicación de este.
- Instale el aparato conforme a estas instrucciones.
- En un radio de 50-60 cm alrededor del aparato no debe encontrarse ningún material altamente inflamable o que conduzca el calor.
- Asegúrese de que la chimenea colocada sobre una mesa/de manera independiente se coloque sobre una superficie (mesa/suelo) regular y que no se pueda tocar accidentalmente en caso de pasar al lado. Advierta a los niños que no toquen la chimenea a gas.
- Asegúrese de que la chimenea a gas (cuando la utilice al aire libre) no se utilice con viento fuerte, pues existe riesgo de incendio.

### Indicaciones de uso

- El alcohol utilizado para la chimenea debe almacenarse en un lugar seguro y sombrío.
- Utilice solamente alcohol 95 % obtenido a partir de energía de biomasa o alcohol vendido por el fabricante de la chimenea a gas.
- Alcohol de 95 % de energía de biomasa = etanol refinado de procedencia vegetal.

**Nota:** Algunos alcoholes económicos contienen aditivos nocivos, como metanol, el cual es nocivo para la salud.

- Asegúrese de que los niños se mantengan alejados de la chimenea de gas.
- No bloquee con el aparato salidas y entradas.

### Encender el fuego

- Vierta alcohol hasta 1-2 cm por debajo del orificio del quemador en el quemador.
- Si el alcohol se vierte, límpielo enseguida y séquelo antes de encender el aparato.
- No añada alcohol mientras el aparato esté encendido. El combustible solo se puede añadir con la llama apagada. Deje que el aparato se enfrie por completo 10-20 minutos antes de utilizarlo de nuevo.
- Sumerja la varilla incluida en el envío en alcohol, enciéndala e introduzcala en el quemador.
- Asegúrese de que al encender la chimenea a gas otras personas se encuentren a una distancia mínima de 20-30 cm de la chimenea, pues la primera ignición puede provocar ligeras deflagraciones.

### Extinguir el fuego

- El fuego se extingue completamente cuando el alcohol se haya quemado por completo (aprox. tras 2,5 horas).


- Si desea extinguir el fuego con antelación, cierre el orificio del quemador con la varilla.

---

## LIMPIEZA Y CUIDADO

---

Utilice un paño empapado en alcohol para encerar el quemador cuando este ya no brille.

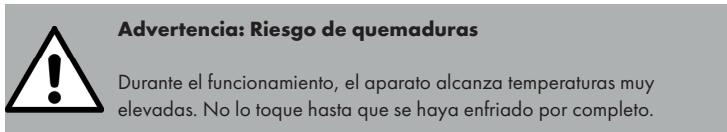

La cámara de combustión debe limpiarse con un paño suave y agua tibia.

No utilice ningún producto de limpieza ni ningún producto abrasivo (e), pues rayará la superficie de la chimenea.

Las superficies se pueden oscurecer transcurrido algún tiempo de uso; esto ocurre debido al calentamiento del acero y no supone un defecto del producto.

El contenedor de bioetanol debe limpiarse regularmente. Utilice un cepillo y agua tibia con lavavajillas adicional.

---

## FABRICANTE E IMPORTADOR (REINO UNIDO)

---

### **Fabricante:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.

### **Importador para Gran Bretaña:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni tecnici. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.



---

## INDICE

---

Dati tecnici 36

Montaggio 40

Messa in funzione e utilizzo 41

Pulizia e manutenzione 42

## DATI TECNICI

<b>Numero articolo</b>	10032138, 10033266
<b>Dimensioni del prodotto (mm)</b>	540 x 180 x500
<b>Dimensioni dell'apertura del bruciatore (mm)</b>	280 x 60 x 70
<b>Peso netto (kg)</b>	12,5
<b>Combustibile previsto</b>	95% C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH
<b>Volume massimo del bruciatore (l)</b>	0,6
<b>Capacità di combustibile totale del dispositivo (l)</b>	0,6
<b>Consumi del bruciatore (kg/h)</b>	0,4
<b>Potenza riscaldante (kW)</b>	3,14
<b>Volume minimo del locale</b>	105 m <sup>3</sup>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Utilizzare il dispositivo solo per usi casalinghi e decorativi.</li><li>2. Leggere il manuale prima di installazione e messa in funzione.</li><li>3. Questo dispositivo è conforme a EN16647.</li><li>4. Utilizzare solo combustibile con una concentrazione di alcool minima del 95%.</li><li>5. Utilizzare il dispositivo solo in locali ben ventilati e non inferiori a 105 m3.</li><li>6. Non aggiungere mai combustibile se il dispositivo è bollente o la fiamma è accesa.</li><li>7. Non riempire eccessivamente il dispositivo e rimuovere eventuale carburante rovesciato prima di procedere all'ignizione.</li><li>8. Utilizzare il dispositivo solo in ambienti privi di correnti d'aria.</li><li>9. Non accendere il combustibile se il dispositivo è ancora bollente.</li><li>10. Non spostare il dispositivo mentre è in funzione.</li><li>11. Non lasciare bambini o animali domestici privi di controllo nelle vicinanze del dispositivo.</li></ol>	
Produttore: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.	

## Misure di sicurezza particolari

		
Non aggiungere mai combustibile direttamente nelle fiamme.	Non versare mai il combustibile su superfici bollenti.	Non poggiare oggetti sul camino.
		
Evitare correnti d'aria.	Non soffiare sul fuoco.	Non mettere le mani nel fuoco.
		
Non posizionare il dispositivo vicino a oggetti infiammabili.	Tenere a portata di mano un estintore adatto.	Rispettare attentamente le avvertenze relative al combustibile.
		
Tenere a portata di mano una coperta antifiamma.	Non inspirare vapori. Ventilare a sufficienza.	Fumare e tenere fiamme libere vicino al dispositivo è assolutamente vietato.

## Avvertenze sull'utilizzo



### AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento! Il fuoco sfrutta l'ossigeno presente nell'aria del locale in cui viene utilizzato il dispositivo. Il locale in cui viene installato il camino deve essere ben ventilato e garantire sufficiente aria fresca. Non installare mai il camino in cantine non ventilate o in stanze a chiusura ermetica.

- Non lasciare senza controllo il camino se è acceso o ancora bollente.
- Il dispositivo deve trovarsi ad almeno 1 m da materiali infiammabili.
- Tenere bambini e animali domestici lontano dal dispositivo. I bambini non devono usare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo in locali in cui ci sono serbatoi di ossigeno o vapori infiammabili.
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti persone in casa o nella stanza che soffrono di difficoltà respiratorie.
- Non utilizzare il dispositivo in locali stretti. La fiamma consuma ossigeno.
- Non aprire mai il flacone di combustibile vicino a fiamme libere, altrimenti potrebbe prendere fuoco.
- Non spostare mai il camino se è in funzione o bollente.
- Dopo aver riempito il camino, rimettere il tappo sul flacone e rimuovere il combustibile dall'area circostante al camino, prima di accenderlo.
- Il vetro diventa bollente durante l'accensione e resta molto caldo per diverso tempo dopo lo spegnimento della fiamma. Non toccare le superfici in vetro. A causa delle elevate temperature della superficie, tenere bambini, animali domestici, indumenti, tessuti e mobili lontano dal dispositivo.
- Utilizzare solo accendini lunghi per accendere il camino. Tenere viso, corpo e oggetti lontano dal camino. Distendere il braccio con l'accendino, tenendolo lontano dal corpo, e accendere il camino.
- Non ostacolare in alcun modo le fiamme.
- Non utilizzare il dispositivo per cucinare.
- Lasciar raffreddare il camino per almeno 15-20 minuti prima di toccarlo, spostarlo o di aggiungere combustibile.
- Rispettare le stesse misure di sicurezza che si applicherebbero a dispositivi con fiamma libera (bracieri, griglie, ecc.).

In caso di emergenza chiamare il 115. Spegnere il fuoco con un estintore al biossido di carbonio e chiudere la camera di combustione per soffocare completamente le fiamme. Posizionare l'estintore a un massimo di 30 cm dal dispositivo.

- Questo manuale è parte integrante del dispositivo. Utilizzare il dispositivo solo per usi casalinghi e decorativi.
- Assicurarsi che la parete, il tavolo o il pavimento su cui si posiziona il dispositivo possano sopportarne il peso.
- Le fessure di ventilazione non devono essere coperte o modificate.
- Non poggiare oggetti infiammabili sul dispositivo.
- Fare attenzione al tipo di parete su cui è possibile installare il dispositivo.
- Procurarsi un estintore adatto, una coperta antifiamma e assicurarsi che gli strumenti di estinzione si trovino sempre nel raggio di 1 m dal dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con correnti d'aria.
- Rispettare le normative locali.
- Utilizzare il dispositivo solo in locali ben ventilati.
- Non accendere il dispositivo se è ancora bollente.
- Non modificare la struttura del dispositivo.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal produttore.
- L'utilizzo di diversi dispositivi è permesso solo se la potenza è minore o uguale a 4,5 kW/h e si garantisce ulteriore ventilazione nel locale.
- Dopo aver aggiunto combustibile, controllare se il vano del combustibile è troppo pieno. Se è così, rimuovere il combustibile in eccesso.
- Il dispositivo non è adatto all'uso continuato.
- Utilizzare solo il combustibile indicato dal produttore.
- Conservare il combustibile in un luogo resistente al fuoco.




#### ATTENZIONE


Pericolo di ustione! Il camino e le superfici diventano estremamente calde durante l'uso. Non toccarlo e tenere bambini e animali domestici lontano dal dispositivo..

# MONTAGGIO

Volume di consegna

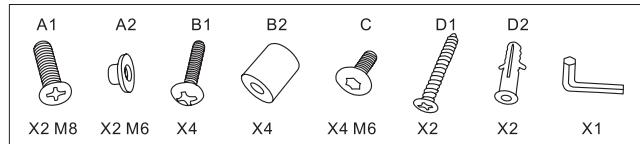

## Assemblaggio

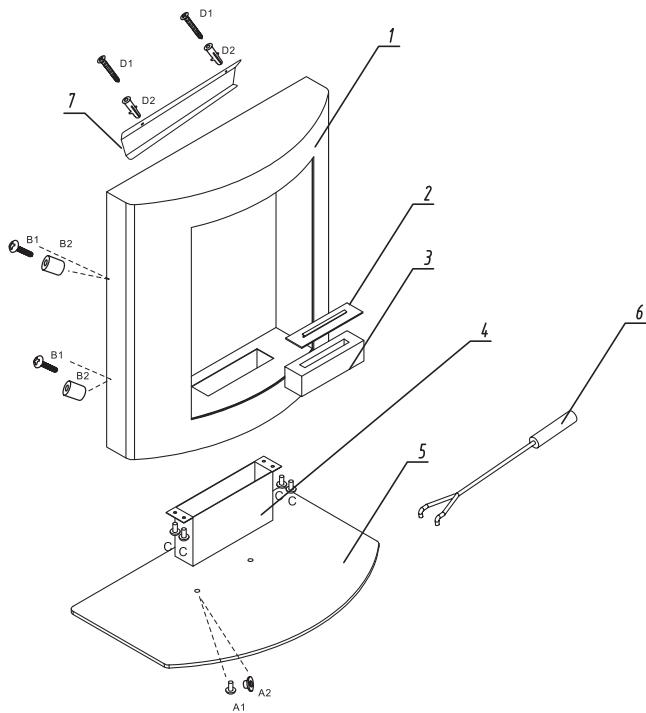

## MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO

- Il camino funziona con alcool, che è volatile e presenta un punto di fiamma basso. Per garantire la corretta installazione, è necessario che un tecnico esperto controlli il locale dove si desidera posizionare il dispositivo, in modo che possa fornire indicazioni in relazione al miglior luogo di posizionamento del camino.
- Installare il dispositivo nel rispetto del manuale d'uso.
- In un raggio di 50-60 cm intorno al dispositivo non deve trovarsi materiale difficilmente infiammabile e non in grado di condurre colore.
- Assicurarsi che il camino sia posizionato su una superficie piana (tavolo/pavimento) e che non possa essere toccato inavvertitamente quando ci si passa accanto. Impedire ai bambini di toccare il camino.
- Assicurarsi di non utilizzare il camino in caso di forte vento (se viene utilizzato all'aperto), altrimenti si corre il rischio di incendi.

### Avvertenze sull'utilizzo

- L'alcool utilizzato per il camino deve essere conservato all'ombra e al sicuro.
- Utilizzare alcool al 95% prodotto da biomasse o quello venduto dal produttore del camino.
- Alcool al 95% prodotto da biomasse = etanolo raffinato dalle piante.

Nota: alcuni tipi di alcool economico contengono sostanze nocive per la salute, come il metanolo.

- Assicurarsi che i bambini non si soffermino nelle vicinanze del dispositivo.
- Non bloccare mai ingressi e uscite del dispositivo.

### Accendere il camino

- Versare alcool fino a 1-2 cm al di sotto dell'apertura del bruciatore.
- Se si rovescia dell'alcool, rimuoverlo e lasciare asciugare il punto in questione, prima di accendere il dispositivo.
- Non aggiungere alcool a dispositivo acceso. Il combustibile può essere aggiunto solo se la fiamma è spenta. Lasciar raffreddare il dispositivo per 10-20 minuti prima di aggiungere combustibile.
- Immergere l'astina inclusa in consegna nell'alcool, accenderla e inserirla nel bruciatore.
- Assicurarsi che, quando si accende il camino, le altre persone presenti si trovino a una distanza di almeno 20-30 cm dal camino, dato che possono esserci leggere deflagrazioni.

### Spegnere il fuoco

- Il fuoco si spegne automaticamente, quando l'alcool è bruciato completamente (dopo circa 2,5 ore).
- Se si desidera spegnere il fuoco, chiudere l'apertura del bruciatore con l'astina.

---

## PULIZIA E MANUTENZIONE

---

Utilizzare un panno immerso in alcool per lucidare il bruciatore se non splende più:



### **Avvertenza: pericolo di ustione**

Il dispositivo è bollente durante l'uso. Non toccarlo prima che si sia raffreddato.

Il camino deve essere pulito con un panno morbido e acqua calda.

Non utilizzare detergenti o materiali abrasivi, altrimenti le superfici potrebbero graffiarsi.

Le superfici possono diventare marroncine dopo un certo periodo di utilizzo. Questo è dovuto al riscaldamento dell'acciaio e non è un difetto dell'articolo.

Il contenitore per bioetanolo deve essere pulito regolarmente. Utilizzare una spazzola, acqua calda e detergente.

---

## **PRODUTTORE E IMPORTATORE (UK)**

---

### **Produttore:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

### **Importatore per la Gran Bretagna:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom



