

**ONE@NCEPT**

**Streamo CD**

**Internetradio + CD-Player + BT + DAB/DAB+  
Internet Radio CD-Player + BT + DAB/DAB+  
Radio Internet + lecteur CD + BT + DAB/DAB+  
Internet Radio+ Reproductor de CD + BT + DAB/DAB+  
Internet Radio+ Lettore CD + BT + DAB/DAB+**

**10034055**

**10034056**



Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



---

## INHALT

---

Technische Daten	4
Sicherheitshinweise	5
Lieferumfang	6
Geräteübersicht	7
Inbetriebnahme	12
DLNA	17
Übersicht Menü	18
Hauptmenü	20
Internet Radio	28
Media Center	29
Informationscenter	30
FM-Radio	31
CD-Wiedergabe	32
BT	32
Fernsteuerung über Apps	33
Hinweise zur Entsorgung	34

---

## TECHNISCHE DATEN

---

<b>Artikelnummer</b>	<b>10034055, 10034056</b>
<b>Stromversorgung Netzgerät</b>	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 0,8 A Ausgang: 12 V / 2,5 A
<b>Anschlüsse</b>	Aux-Eingang (3,5 mm)
<b>FM-Radio</b>	
Frequenzbereich	87,5 MHz - 108 MHz
<b>DAB/DAB+</b>	
Frequenzbereich	174-240 MHz
<b>WLAN</b>	
Standard	802.11b/g/n
Verschlüsselung	WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
Frequenzband	2402–2480 MHz
Sendeleistung	14-20 dBm
<b>BT-Spezifikationen</b>	
Frequenzband	2402–2480 MHz
Max. Sendeleistung	10 dBm
<b>Streaming</b>	UPnP, DLNA
<b>Unterstützte Dateiformate</b>	WMA, MP3

---


## SICHERHEITSHINWEISE

---

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät bedienen.



- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
- Halten Sie sich an alle erforderlichen Bedienungsschritte.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem feuchten Ort auf. Auch nicht an einem Ort mit elektromagnetischen Feldern, mit direkter Sonneinstrahlung oder mit einer hohen Umgebungstemperatur.
- Wenn Sie das Gerät lange nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie die Batterie aus dem Mikrofon.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung keine flüchtigen Gase, Verdünner oder andere chemischen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör vom Hersteller.
- Die Stromversorgung des Gerätes darf nur nach den Angaben auf dem Typenschild erfolgen.
- Führen Sie Wartungen und Reparaturen nicht selbst durch. Die gefährliche Spannung im Gerät kann durch das Öffnen des Gehäuses zu einem Stromschlag führen. Reparaturen dürfen nur vom qualifizierten Kundendienst ausgeführt werden.
- Wenn ein Teil ersetzt werden muss, muss es zu den Herstellerspezifikationen passen oder ein Originalbauteil sein.
- Wenn das Gerät defekt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst. Das Gehäuse nicht öffnen, um das Gerät selbst zu richten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät dient der Tonwiedergabe. Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Es darf nur in der Art und Weise verwendet werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

# LIEFERUMFANG

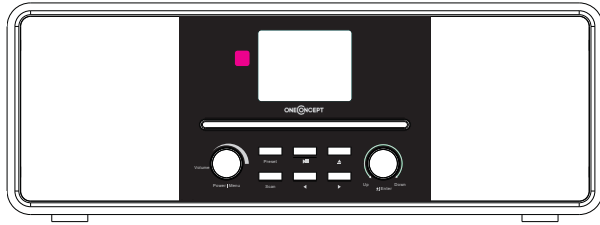


Streamo CD

Fernbedienung




Netzgerät

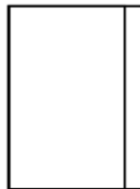

Bedienungsanleitung


# GERÄTEÜBERSICHT

## Vorderansicht

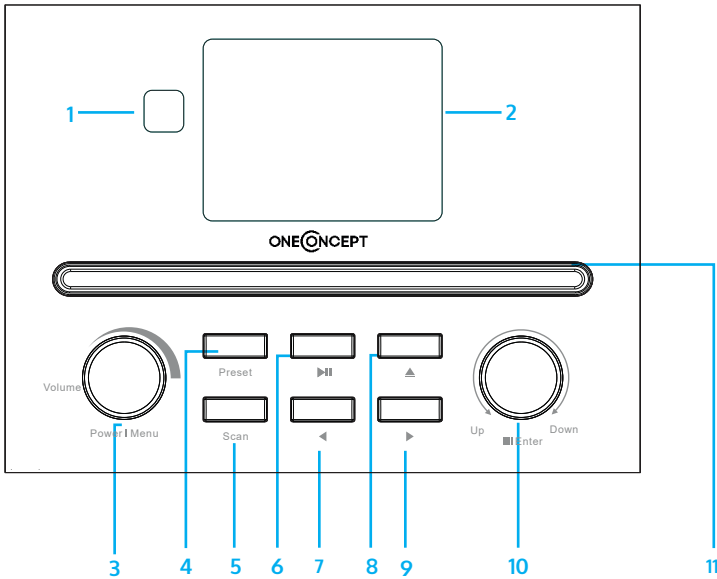

- 1 IR-Empfänger
- 2 LCD-Bildschirm
- 3 Ein-/ Ausschalt- und Menütaste
- 4 Preset-Speicher
- 5 Sendersuche
- 6 Wiedergabe/Pause
- 7 Links
- 8 Auswurf taste
- 9 Rechts
- 10 Navigationsknopf/Bestätigen
- 11 CD-Lade


## Rückansicht

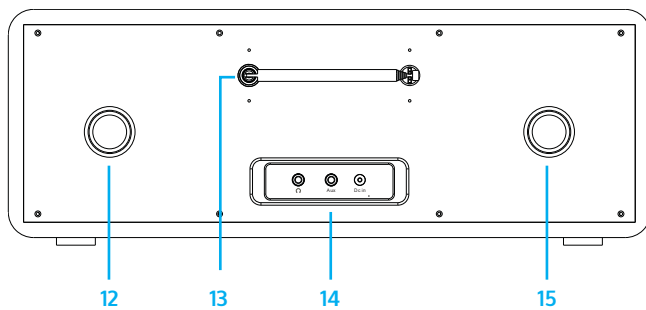






- 12 Bassreflexröhre
- 13 Stabantenne
- 14 Kopfhörereingang/AUX in/ Netzadapteranschluss
- 15 Bassreflexröhre

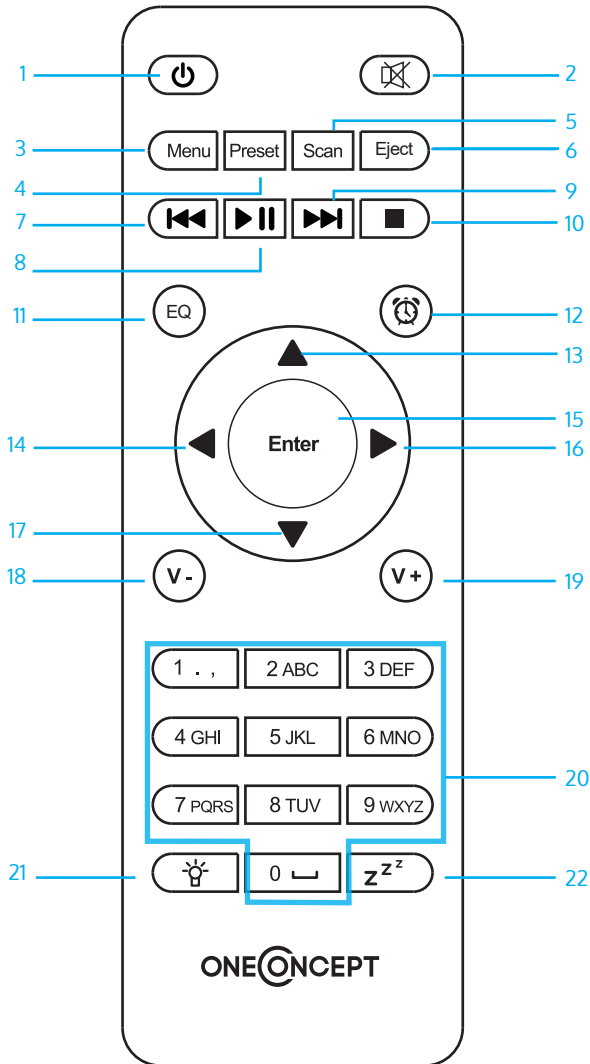













## Fernbedienung



1		Standby
2		Lautsprecher an/ aus
3	<b>MENU</b>	Hauptmenü
4	<b>Preset</b>	gespeicherte Sender, Favoriten ua.
5	<b>Scan</b>	Senderscan DAB/FM
6	<b>Eject</b>	CD auswerfen
7		Mediacenter, ein Titel zurück
8		Mediacenter, Wiedergabe/ Pause
9		Mediacenter, ein Titel vor
10		Wiedergabe beenden
11	<b>EQ</b>	Equalizer
12		Wecker
13		nach oben, Zahl/ Buchstabe auswählen
14		nach links, bei Texteingabe: vorheriger Eingabebereich, löschen
15	<b>Enter</b>	ENTER – Eingabe bestätigen
16		nach rechts, bei Texteingabe: nächster Eingabebereich, speichern der letzten Eingabe
17		nach unten/ Zahl/ Buchstabe auswählen
18	<b>v-</b>	Lautstärke reduzieren
19	<b>v+</b>	Lautstärke erhöhen
20	<b>0.....9</b>	Favoriten aufrufen/ Speicher; Eingabe von Buchstaben und Zahlen
21		Dimmer
22	<b>z z z</b>	Schlummertaste

## Symbole auf dem Display

	Die Verbindung wird hergestellt, das Gerät funktioniert
	Keine WLAN-Verbindung
	WLAN-Verbindung wurde hergestellt
	VHF Radioempfang: Mono
	VHF Radioempfang: Stereo
	VHF Radiofunktion
	AUX
	Lautsprecher aus
	Suche
	Wecker ein
	Ein Internetradiosender wurde gespeichert
	Ein FM-Radiosender wurde gespeichert

## INBETRIEBNAHME

Für die Nutzung der Stereoanlage Streamo, werden die folgenden Anforderungen benötigt:

- Eine Breitbandverbindung in Kombination mit einem verkabelten/ kabellosen Zugangspunkt, Router oder einem ähnlichen Netzwerkgerät.
- Das Netzwerkgerät muss die drahtlose Verbindung über WLAN (802.11b/g/n) unterstützen.
- Ein Computer oder Smartphone muss bereit sein und sich im gleichen Netzwerk befinden wie das Gerät.


### Batterien in die Fernbedienung einsetzen

1. Drücken Sie die Einkerbung an der Batteriefachabdeckung nach innen und nehmen Sie diese ab.
2. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA in das Batteriefach ein (siehe Abbildung). Beachten Sie die Polarität innerhalb des Batteriefachs.
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

### Sicherheitshinweise für Batterien

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, wenn Sie Batterien verwenden:

- Verwenden Sie ausschließlich Batterien der richtigen Sorte und Größe.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien richtig in das Batteriefach einlegen. Beachten Sie die Polaritätsmarkierungen. Eine falsche herum eingelegte Batterie kann zu Schäden an dem jeweiligen Gerät führen.
- Verwenden Sie niemals unterschiedliche Batteriesorten gleichzeitig und vermischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Falls die Batterien leer sind oder Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern.
- Versuchen Sie keinesfalls, Batterien aufzuladen, welche nicht explizit dafür geeignet sind, da die Batterien dann überhitzen und platzen könnten. Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers.
- Setzen Sie Batterien niemals einer offenen Flamme aus, da diese dann explodieren oder auslaufen könnten.
- Reinigen Sie die Kontakte der Batterien und die Kontakte im Batteriefach, bevor Sie die Batterien in das Batteriefach einlegen.




## Netzwerkverbindung herstellen


Für die drahtlose LAN (WLAN) Netzwerkverbindung:  
Überprüfen Sie, ob die WLAN KINK/ACT Leuchte des verkabelten/  
kabellosen Zugangspunktes oder Routers erleuchtet ist. Lesen Sie bei  
Fragen die jeweilige Bedienungsanleitung durch.

WLAN ermöglicht den kabellosen Datentransfer zwischen den Geräten über  
kurze Distanzen unter 20 Metern. Wände oder Decken können die Stärke  
der WLAN-Verbindung reduzieren. Versuchen Sie deshalb, den Streamo  
und/ oder den Zugangspunkt innerhalb der oben genannten Distanz  
zu halten und vermeiden Sie es, zwischen den Geräten Hindernisse zu  
platzieren.

- Schließen Sie den Netzadapter an die Rückseite des Streamo an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen zunächst die Sprache und die Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden.

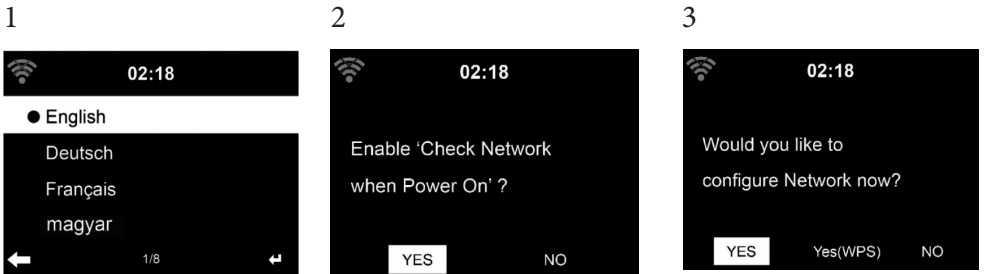

- Wählen Sie zum Herstellen der Netzwerkverbindung „YES“ (ja) aus.
- Wählen Sie „YES“ (WPS (nur bei WPS-Routern)) aus. Drücken Sie anschließend die WPS-Taste Ihres Routers.
- Wenn Sie „YES“ auswählen, sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und listet diese auf dem Bildschirm auf.

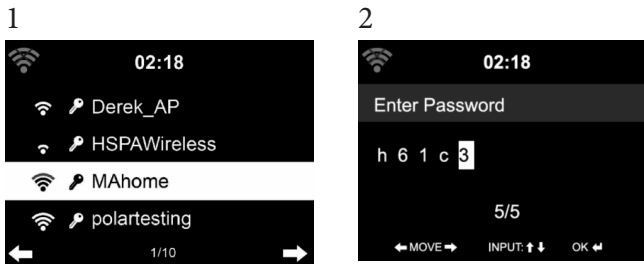

- Die Anzahl der Balken des WLAN-Symbols vor dem Netzwerknamen (SSID) zeigt die relative Verbindungsstärke des Netzwerks an.
- Das Schlüsselsymbol bedeutet, dass das jeweilige Netzwerk passwortgeschützt ist.
- Falls das Gerät kein drahtloses Netzwerk findet wird „No wireless networks found“ auf dem Bildschirm angezeigt. Ändern Sie den Standort des Geräts oder überprüfen Sie den WLAN-Router.
- Sie können die SSID des Zugangspunktes in den Einstellungen des Zugangspunktes (Router) einsehen.
- Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und bestätigen Sie mit OK.
- Falls das ausgewählte Netzwerk passwortgeschützt ist, werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert.
- Geben Sie das Passwort mithilfe der Zahlen und Buchstaben auf der Fernbedienung ein.
- Achten Sie bei der Eingabe des Passwort auf Groß- und Kleinschreibung.
- Sie können zur Eingabe des Passworts ebenfalls am Drehregler des Geräts drehen. Wenn Sie eine falsche Eingabe gemacht haben, drücken Sie zum Korrigieren die Taste ◀.

### Eingabe über die Fernbedienung

The cursor indicates the current entry space.

Press the corresponding number button repeatedly.

0 0 (Eingabe löschen)

1 1 (Leertaste) @ ! " # \$ % & ( ) \* ' + - { \ | } < > ? .....>

2 2 A B C a b c

3 3 D E F d e f

4 4 G H I g h i

5 5 J K L j k l

6 6 M N O m n o

7 7 P Q R S p q r s

8 8 T U V t u v


9 9 W X Y Z w x y z

'◀' Zum vorangehenden Zeichen gehen. Das Zeichen kann überschrieben werden.

'▶' Zum nachfolgenden Zeichen gehen. Das letzte Zeichen wird überschrieben.

'▼▲' Wahl zwischen Ziffern und Buchstaben.


**Enter** Eingabe bestätigen

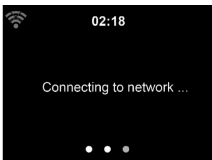


Die Herstellung der Netzwerkverbindung dauert möglicherweise einige Sekunden.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Hauptmenü mit den wichtigsten Hauptmenüunterpunkten:

- Internetradio: Zugang zu Radiosendern weltweit
- Media Center: Zugang zu Ihren UPnP Geräten via Software mit Streamingfähigkeit
- Informationscenter: Zugang zu Informationen über das Wetter, Finanzen und Systeminformationen
- Einstellungen: Mehrere Systemeinstellungen
- Lokale Radiosender: Zugang zu Radiosendern einer bestimmten Region (z.B. nur deutsche Sender)
- My mediaU: Zugang zu einer online Medienbibliothek. Dieses Symbol erscheint nur dann, wenn diese Funktion bereits unter „Einstellungen“ aktiviert wurde.

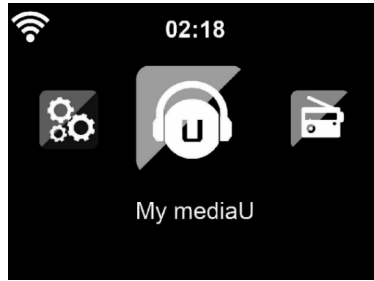

Drücken Sie die Standby-Taste, um in den Standby-modus zu gelangen. Die Uhrzeit, das Datum und alle aktiven Alarmer werden auf dem Bildschirm angezeigt.

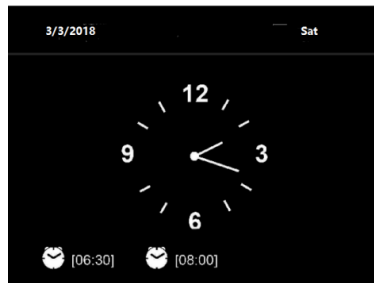

Wenn Sie die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt haben und Streamo erneut mit dem Netzwerk verwenden, stellt das Gerät die Netzwerkverbindung automatisch her. Falls Sie das Netzwerk ändern möchten, stellen Sie die entsprechende Verbindung unter „Einstellungen“ her.

Drehen Sie zur Eingabe der Zahlen/ Buchstaben am runden Lautstärkereglern. Drücken Sie, sobald Sie den Buchstaben, welchen Sie eingeben möchten, erreicht haben, die Taste ► und fahren Sie mit der Eingabe der nächsten Buchstaben fort. Drücken Sie, sobald Sie Ihre Eingabe beendet haben, die Taste zum Bestätigen der Eingabe die Taste ENTER. Sie können die Taste ◀ drücken, um zur vorherigen Eingabe zu gelangen. Drehen Sie am Lautstärkereglern des Geräts oder drücken Sie die Tasten V-/ V+ der Fernbedienung, um die Lautstärke anzupassen. Wenn Sie das Gerät stummschalten möchten, können Sie direkt die Taste ✕ drücken.

### Informationen zum Streamen von Musik

- Der voreingestellte Geräte name ist Streamo. Sie können das Gerät beliebig umbenennen (siehe Abschnitt „Inbetriebnahme und Bedienung“).
- Die nachfolgenden Informationen sind eine Einführung in die Einrichtung von Musikstreaming vom Computer und anderen Medien aus.
- Beachten Sie, dass von Ihnen verwendete Apps zum Musik streamen eigene Anleitungen besitzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Mediendateien, welche mit Streamo gestreamt werden sollen, im MP3-, WMA-, WAV- oder AAC-Format sein müssen.
- Details über die Medienwiedergabe via Streaming können Sie dem Abschnitt „Inbetriebnahme und Bedienung“ entnehmen.

### UPnP

Damit Musik vom Computer gestreamt werden kann, müssen auf dem Computer die nachfolgenden Schritte durchgeführt werden:

- Verbinden Sie den Computer mit dem Netzwerk.
- Vergewissern Sie sich, dass Streamo eingeschaltet und mit demselben Netzwerk wie der Computer verbunden ist.
- Öffnen Sie die UPnP-Plattform Windows Media Player (11 oder höher). Alternativ können andere Plattformen oder Server, wie beispielsweise Windows Media Connection, verwendet werden.

Sie können Musik ebenfalls von anderen Musikservern, wie beispielsweise Ihrem Smartphone, streamen (Android):

- Verbinden Sie das Smartphone mit dem Netzwerk.
- Suchen Sie in Google Play nach Apps zum Teilen von Musik und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone.
- Fügen Sie die auf Ihrem Smartphone befindlichen Mediendateien, welche geteilt werden sollen, hinzu.
- Wählen Sie nun die Musik, welche Sie über Streamo abspielen möchten, in der App aus und passen Sie die Lautstärke über Streamo an.



---

## DLNA

---

Abgesehen von UPnP, unterstützt Streamo die DLNA-Funktion. Das bedeutet, dass Sie Musikdateien vom PC oder Android-Smartphones mit Streamo teilen und die Wiedergabe über Ihren PC, Android-Smartphone oder iPhone/ iPad kontrollieren (es ist nicht notwendig jede Wiedergabe über Streamo anzupassen).


Die Systemanforderungen für DLNA auf dem PC sind mindestens Windows 7 und Windows Media Player 12. Die Einstellungen werden folgendermaßen vorgenommen:

- Teilen Sie die Medien auf Ihrem PC zunächst mit Streamo
- Sie können in Google Play oder im Apple Store nach beliebigen kostenlosen oder kostenpflichtigen DLNA-Apps suchen, wenn Sie ein Smartphone, Tablet, iPhone oder iPad verwenden. Die Verwendung von Bubble UPnP wird empfohlen.
- Es besteht die Möglichkeit, dass einige Apps das Streamen vom iPhone und iPod nicht unterstützen. iPhone und iPod können aber dennoch zur Steuerung der Musikwiedergabe von anderen Servern verwendet werden:

Gehen Sie zur Wiedergabe von Musik aus der App folgendermaßen vor:

- Wählen Sie als Wiedergabemedium Streamo aus. Einige Apps ermöglichen die Musikwiedergabe über mehrere Medien gleichzeitig.
- Wählen Sie den Musikserver aus und wählen Sie die Musik aus. Bei einigen Apps besteht die Möglichkeit, eine Wiedergabeliste zu erstellen.

# ÜBERSICHT MENÜ

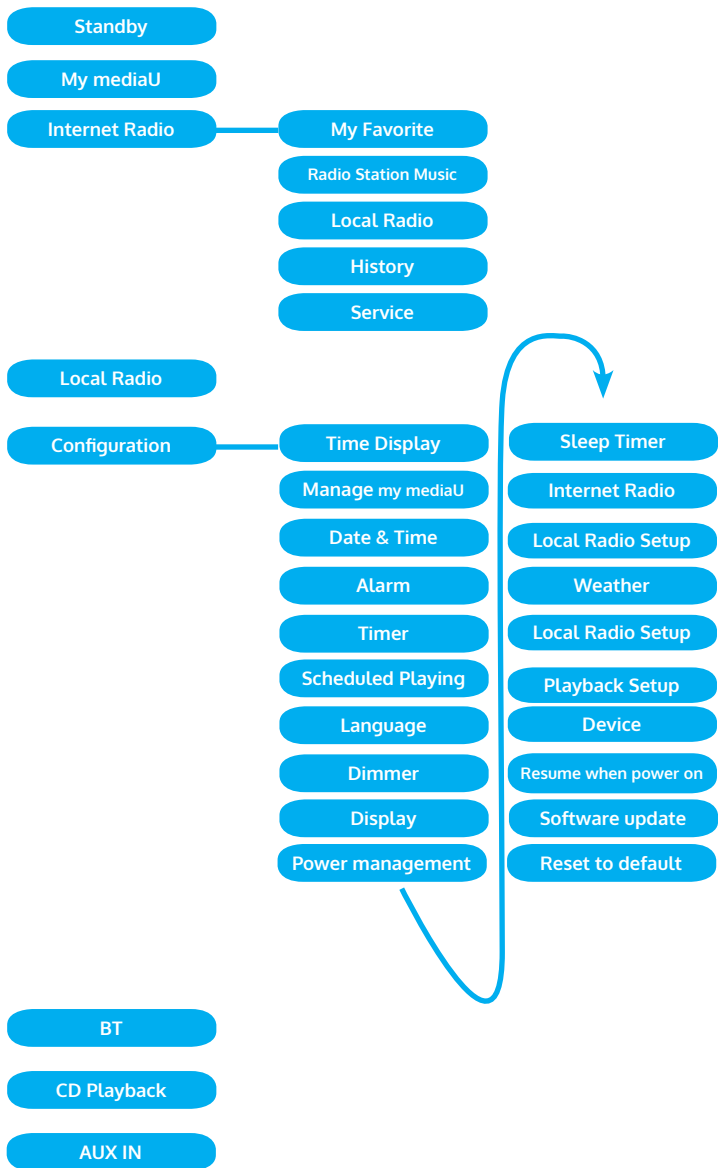

## Übersicht Menü 2

Information Center

DAB-Radio

FM


Media Center

UPnP

My Playlist

Clear My Playlist

# HAUPTMENÜ

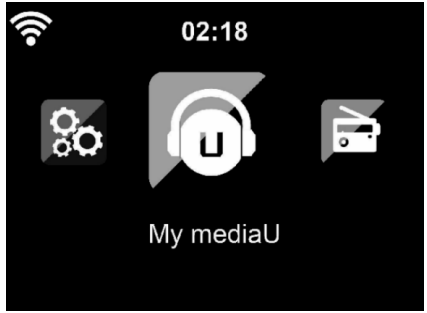

Im Hauptmenü können die folgenden Modi ausgewählt werden: My media U, DAB-Radio, FM-Radio, AUX in, USB-Wiedergabe, Spotify, Internetradio, Lokale Radiosender, Einstellungen, Information Center, Media Center.

## Einstellungen




## „My mediaU“ verwalten


My mediaU Bibliothek – Radiosender via Internet verwalten.

Um jederzeit Zugriff auf Ihre weltweiten Lieblingsradiosender zu haben, können Sie, wenn Sie über ein mobiles Endgerät mit Streaming-Fähigkeit verfügen, einen kostenfreien Zugang zur Medienbibliothek unter [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) erstellen und dem Konto so viele Geräte wie sie möchten hinzufügen. Wählen Sie einen Nutzernamen und ein Passwort Ihrer Wahl aus.

Sie müssen ebenfalls die MAC-Adresse Ihres Geräts (auf Media You Seriennummer genannt) kennen, um Ihr Gerät unter „Personalize Your Internet Radio“ registrieren zu können. Auf diese kann unter Information Center > System information > Wireless Info > MAC Adress zugegriffen werden.




Nach der Registrierung muss diese Funktion unter Information Center > System information > Wireless Info > MAC Address aktiviert werden, damit das Internetradio auf die Medienbibliothek zugreifen kann.

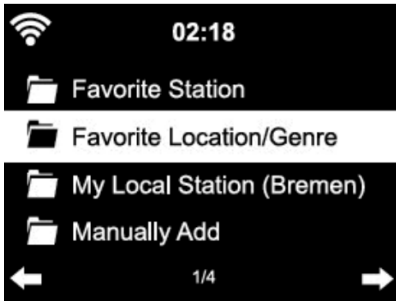

Das Gerät verbindet sich automatisch mit Ihrem Konto und zeigt an, was dort gespeichert wurde:

- Lieblingssender
- Lieblingsstandort/ Genre
- Meine lokalen Sender
- Manuell hinzufügen
- Abhängig von Ihren persönlichen My mediaU Einstellungen, kann das Aussehen des Bildschirms Ihres Streamo variieren.
- Wenn Ihr Gerät noch nicht bei MediaYou registriert wurde, erscheint eine entsprechende Nachricht, wenn Sie My mediaU aktivieren möchten.
- Falls Sie Ihr Gerät auf mehreren Konten registriert haben, werden diese nach der Aktivierung alle angezeigt, so dass Sie das gewünschte Konto auswählen können. Die Eingabe eines Passworts ist nicht notwendig.

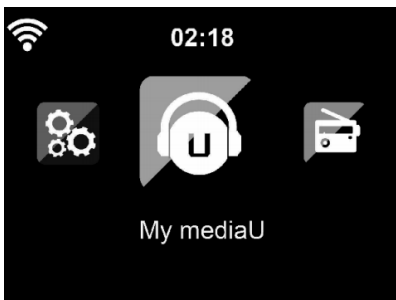

Das Symbol für My mediaU erscheint ebenfalls im Hauptmenü. Folgende Unterpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Favorite Station
- Favorite Location/Genre
- My Local Station
- Manually Add

Diese Unterpunkte werden Ihnen ebenfalls in der Medienbibliothek angezeigt, wo Sie die Radiosender entsprechend anordnen und verwalten können.




Wenn Sie beispielsweise einen Podcast manuell hinzufügen möchten, müssen Sie die jeweilige URL kennen. Gehen Sie hierfür folgendermaßen vor.

1. Füllen Sie in Ihrem MediaYou-Konto unter „Add Manually“ die markierten Felder aus.
2. Gehen Sie im Stream unter Configuration > Manage my mediaU und aktivieren Sie dieses erneut durch Drücken von „enable“.
3. Unter My mediaU > Manually Add können Sie alle manuell hinzugefügten Ordner und Adressen einsehen und den Podcast auswählen.

Folgende Podcastformate werden unterstützt:

- asx
- m3u
- pls
- reines Streamen mit HTTP-, RTSP-, MMS-Protokoll

## Netzwerk

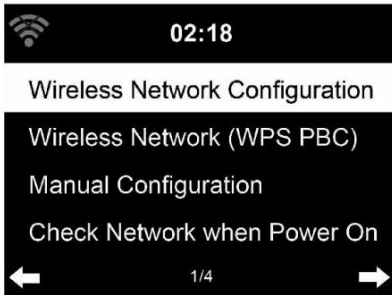

### Konfiguration drahtloses Netzwerk

Aktivieren/ Deaktivieren Sie das WLAN-Netzwerk. Sobald Sie das WLAN aktivieren, verbindet sich das Gerät automatisch damit. Wählen Sie den gewünschten Router aus (siehe Abschnitt „Netzwerkverbindung herstellen“)

#### Wireless Network (WPS PBC)

Falls Sie einen Router mit WPS/QSS- Taste verwenden, können Sie die Netzwerkverbindung einfach via WPS-Funktion einrichten. Öffnen Sie die Funktion und drücken Sie innerhalb von 120 Sekunden die Taste WPS/QSS. Die Verbindung zwischen dem Router und Streamo wird dann automatisch konfiguriert.



#### Manuelle Konfiguration

Sie können DHCP auswählen (die IP-Adresse wird automatisch zugeordnet) oder die IP-Adresse für die drahtlose Netzwerkverbindung manuell eingeben.

Wenn Sie die manuelle Einstellung für eine Kabelverbindung auswählen, stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

1. SSID (Name des Zugangspunktes)
2. IP-Adresse
3. Subnet Mask
4. Default Gateway
5. Bevorzugter DNS Server
6. Alternativer DNS-Server.

Falls innerhalb des Bereichs mehr als eine Netzwerkverbindung besteht,

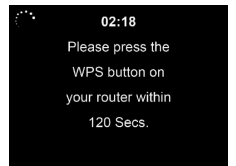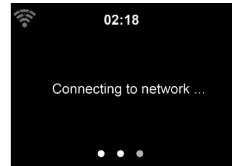

können Sie ein bestimmtes Netzwerk auswählen.

### Netzwerk überprüfen, während das Gerät eingeschaltet ist

WLAN aktivieren/ deaktivieren.

Wenn Sie das WLAN-Netzwerk aktivieren, sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Netzwerken. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus.

Geben Sie das WEP- oder WPA-Passwort zum Verbinden ein.

Falls keine Verbindung zum Netzwerk besteht oder die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, ist das Symbol in der linken oberen Ecke durchgestrichen.



### Datum und Uhrzeit

Die Datums- und Zeiteinstellungen können nur dann vorgenommen werden, wenn Ihr Gerät mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Das Gerät stellt die Uhrzeit und das Datum automatisch ein, sobald eine Netzwerkverbindung hergestellt wurde und bezieht seine Daten von einem zentralen Server.

Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit muss manuell vorgenommen werden.


Sie können zwischen 12- und 24-Stunden-Format wählen.

Das Datum YY (Jahr), MM (Monat) und DD (Tag) kann in den Formaten YY/MM/DD, DD/MM/YY oder MM/DD/YY eingestellt werden.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sommerzeit (DST).

Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Taste ENTER oder durch Drücken des Lautstärkereglers.

Wenn Sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, ist GMT (+01:00) die Referenzeinstellung. Beachten Sie, dass Sie für Ihre Zeitzone gegebenenfalls Stunden reduzieren oder hinzufügen müssen.

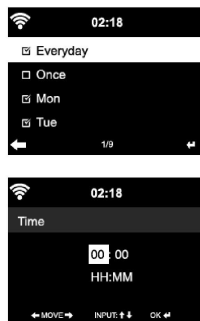




## Wecker

Es gibt drei voneinander unabhängige Wecker. 2 Wecker für die absolute Zeiteinstellung (Alarm 1 und Alarm 2) und einen Wecker für die relative Zeiteinstellung (NAP Alarm). Wählen Sie im Menü „Alarm“ aus.

Die ersten beiden Alarme sind ähnlich dem normalen Alarm. Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein und stellen Sie anschließend ein, wie häufig der Alarm klingeln soll. Sie können zwischen „täglich“, „einmalig“ und „an bestimmten Wochentagen“ auswählen.

Stellen Sie die entsprechenden Werte durch Drehen des Lautstärkereglers oder durch Drücken der Tasten ▲/▼ auf der Fernbedienung ein. Durch Drücken der Taste ►, gelangen Sie zum nächsten Eingabefeld. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste ENTER der Fernbedienung oder den Lautstärkeregler.


Stellen Sie den gewünschten Weckton ein. Sie können zwischen Piepen, Melodie und Internetradio (DAB/ FM/ USB) auswählen.

Sobald ein Alarm eingestellt wurde, erscheint neben der aktuellen Uhrzeit das Symbol  auf dem Bildschirm.

Hinweis: Wenn Sie als Weckton Internetradio (DAB/ FM/ USB) ausgewählt haben, wird ein gespeicherter Lieblingssender abgespielt. Für Alarm 1 und Alarm 2 kann nur der gleiche Sender eingestellt werden. Sobald die eingestellte Weckzeit erreicht ist und der Weckton „Internetradio“ ist, verbindet sich das Gerät, falls das Netzwerk verfügbar ist, mit dem Internet. Deshalb kann es vorkommen, dass es zwischen der eingestellten Weckzeit und dem tatsächlichen Abspielen des Radiosenders eine kurze Verzögerung gibt. Falls zu diesem Zeitpunkt keine Netzwerkverbindung zur Verfügung steht, wechselt das Gerät automatisch zu „Melodie“. Wenn Sie den NAP-Alarm aktiviert haben, klingelt der Wecker, abhängig von Ihrer Einstellung, alle 5/ 10/ 20/ 30/ 60/ 90/ 120 Minuten.


Sie können zum Anpassen der Lautstärke des Weckers „Alarm Volume“ auswählen.

Sobald eine oder mehrere Weckzeiten eingestellt wurde/ n, wird das Alarmsymbol an der Unterseite des Bildschirms angezeigt. Das Wecksymbol mit Zeitanzeige wird ebenfalls im Standby-Modus auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie zum Unterbrechen des Alarms die Taste }. Drücken Sie zum Aktivieren des Schlummermodus die Taste SLEEP auf dem Gerät oder die Taste  der Fernbedienung. Der Alarm erklingt dann bereits nach 5 Minuten wieder.

## Sprache

Wählen Sie die Sprache in der Anzeige: Englisch/ Deutsch/ Französisch/

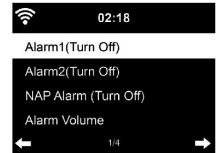

Ungarisch/ Tschechisch/ Slowakisch/ Polnisch/ Türkisch.

### **Hintergrundbeleuchtung anpassen**

Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anpassen. Wählen Sie „Power Saving“ aus, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung im Standby-Modus zu regulieren und wählen Sie zum Aktivieren „Turn On“ aus.

Sie können Einstellen, wie lange der Bildschirm des Radios beleuchtet ist, wenn Sie das Radio nicht bedienen.

### **Bildschirm**

Sie können den Bildschirm entweder auf Farbe oder auf Schwarz/ Weiß einstellen.

### **Energieverwaltung**

Sie können einstellen, dass das Gerät im Hauptmenü oder wenn keine WLAN-Verbindung besteht, automatisch in den Standby-Modus wechselt. Stellen Sie den Timer der Energieverwaltung (5/ 15/ 30 Minuten) so ein, dass sich das Gerät, wenn Sie es nicht bedienen, automatisch in den Standby-Modus begibt.

Schalten Sie das Gerät mit „Turn Off“ aus, wenn Sie die Energieverwaltung ignorieren möchten.

### **Sleep Timer (Zeit bis zum automatischen Ausschalten)**

- Schalten Sie das Gerät direkt aus oder stellen Sie die Zeit bis zum automatischen Abschalten ein. Sie können zwischen 15/30/60/90/120/150/180 Minuten auswählen.
- Sobald Sie die Zeit bis zum automatischen Ausschalten eingestellt haben, wird ein Bettsymbol mit der noch verbleibenden Zeit in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- Sobald die Zeit abgelaufen ist, wechselt Streamo in den Standby-Modus.

### **Buffer**

Sie können die Bufferzeit der Musikwiedergabe auf 2/ 4/ 8 Sekunden einstellen.

### **Wetter**

Streamo kann die aktuellen Wetterdaten im Standby-Modus anzeigen. Aktivieren Sie im Standby-Modus den Bildschirm und stellen Sie die Temperatureinheit (°C oder °F) ein, um das Wetter im Standby-Modus anzeigen zu lassen.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Wetter im Wechsel von 10 Sekunden angezeigt.

## Wiedergabeeinstellung

Wählen Sie den gewünschten Wiedergabemodus im Media Center aus. Sie können zwischen „Off“ (keine Wiederholung oder Zufallswiedergabe), „Repeat all“ (Wiederholung aller Titel), „Repeat one“ (einen Titel wiederholen) oder „Shuffle“ (Zufallswiedergabe).

## DLNA Einstellung

Der voreingestellte Gerätenamen für DLNA ist Streamo. Der Gerätenamen kann am PC oder Smartphone in den DLNA-Einstellungen geändert werden.

## Equalizer

Der voreingestellte Equalizermodus ist „Normal“. Sie können zwischen „Normal“, „Flat“, „Jazz“, „Rock“, „Soundtrack“, „Classical“, „Pop“ oder „News“ auswählen. Drücken Sie die Taste EQ der Fernbedienung, um zwischen den einzelnen Modi zu wechseln.

## Beim Einschalten Wiedergabe fortsetzen

Das Gerät ist so eingestellt, dass das Gerät die Wiedergabe der letzten Einstellung bei erneutem Einschalten fortsetzt. Wenn diese Funktion aktiviert ist und das Gerät sich zum Zeitpunkt des Ausschaltens im Internetradiomodus befindet, wird das Internetradio bei erneutem Einschalten des Geräts fortgesetzt.

## Software Update

Falls auf dem Server eine neue Softwareversion verfügbar ist, weißt das Gerät Sie darauf hin, sobald Sie ins Hauptmenü gehen.

## Reset


Das Gerät wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Nachdem Streamo auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde, ruft das Gerät automatisch die Spracheinstellung auf. Sobald die gewünschte Sprache ausgewählt wurde, wechselt das Gerät zur Netzwerkeinstellung.

## FM-Einstellung

Wählen Sie bei der Radio-Wiedergabe MONO oder STEREO aus.

## My MediaU

Lassen Sie Ihre mediaU Senderliste auf dem mediaU Server anzeigen und wiedergeben. Erstellen Sie zunächst Ihr Konto (siehe Abschnitt Anpassung von My mediaU).

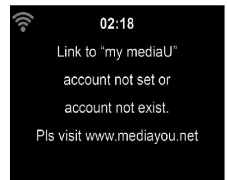


## INTERNET RADIO

Nachdem die Verbindung zu einem Sender erfolgreich hergestellt wurde, werden die Bitgeschwindigkeit und das Senderformat auf dem Bildschirm angezeigt.






### Meine Favoriten

Sie können eine Liste Ihrer Lieblingssender erstellen und Speichern. Sie können bis zu 250 Favoriten speichern, inklusive Sender und Ordern. Halten Sie während der Wiedergabe die Taste PRESET gedrückt, um einen Sender in den Favoriten zu speichern.

Sie können einen zuvor gespeicherten Sender durch einen neuen ersetzen. Während des Speichervorgangs erscheint das Symbol  im oberen Bildschirmbereich.

Sie können zum Speichern ebenfalls eine Zahl (1, 2, 3) auf der Fernbedienung drücken, um einen Sender auf dem jeweiligen Speicherplatz #1, #2 oder #3 zu speichern.

Wenn ein Sender auf einem Speicherplatz gespeichert wurde, kann der gleiche Sender nicht auf einem anderen Speicherplatz gespeichert werden. Die gespeicherten Sender werden in diesem Menü angezeigt. Sie können zum Anzeigen der gespeicherten Senderliste ebenfalls die Taste PRESET drücken.

Wenn Sie die gespeicherte Senderliste geöffnet haben, wählen Sie einen Sender aus und drücken Sie zum Starten der Wiedergabe die Taste Enter. Wenn Sie einen Sender markiert haben, gelangen Sie durch Drücken der Taste  in das Untermenü. Dort können Sie einen Sender löschen (ein Sender wird von der Favoritenliste entfernt), Sie können die Liste nach oben und unten durchgehen, Umbenennen (Sie können einen Radiosender beliebig benennen), den Sender wiedergeben, oder den Sender als Weckton nutzen (falls Sie als WeckEinstellung „Internetradio“ auswählen. Drücken Sie zum Aufrufen eines gespeicherten Senders zunächst die Taste PRESET und wählen Sie durch Drehen des Lautstärkereglers oder Drücken der Tasten / einen gespeicherten Sender aus.




### Radiosender/ Musik

Die Sender werden nach „Globale Top 20“, „Genre“, „Land/ Standort“ und „Highlight“ kategorisiert.

Drücken Sie die Taste ENTER, um in das Untermenü zu gelangen und wählen Sie zur Musikwiedergabe einen Sender aus.

Drücken Sie für die direkte Wiedergabe, nach der Auswahl eines Senders, die Taste ENTER.

Drücken Sie die Taste , um in das Untermenü zu gelangen. Sie können den Sender zu den Favoriten hinzufügen, die automatische Sendersuche starten, einen Sender wiedergeben oder einen Sender als Weckton einstellen (falls

Sie in den Alarameinstellungen „Internetradio“ ausgewählt haben.

Wenn Sie „Auto Scan“ auswählen, wird jeder Sender des Untermenüs für 30 Sekunden abgespielt, bis alle Sender ausgewählt wurden oder Sie zum Unterbrechen die Taste ENTER drücken.

Drücken Sie die Taste Info, um die jeweilige Senderinformation anzeigen zu lassen.

### **Verlauf**

Eine Liste der zuletzt gehörten Sender. Bis zu 10 Sender können im Verlauf gespeichert werden.

Drücken Sie für die direkte Wiedergabe, nach der Auswahl eines Senders, die Taste ENTER.

Drücken Sie die Taste ►, um in das Untermenü zu gelangen. Sie können den Sender zu den Favoriten hinzufügen, die automatische Sendersuche starten, einen Sender wiedergeben oder einen Sender als Weckton einstellen (falls Sie in den Alarameinstellungen „Internetradio“ ausgewählt haben).

Wenn Sie „Auto Scan“ auswählen, wird jeder Sender des Untermenüs für 30 Sekunden abgespielt, bis alle Sender ausgewählt wurden oder Sie zum Unterbrechen die Taste ENTER drücken.

### **Lokale Radiosender**

Im Internetradiomenü gibt es eine Verknüpfung zu lokalen Radiosendern, so dass Sie ganz einfach Sender aus Ihrer Region hören können.

Ihr Gerät kann ihren aktuellen Standort durch die IP-Adresse ermitteln und auf Grundlage dessen eine Senderliste erstellen.

Falls Sie möchten, können Sie aber auch ein anderes Land als Standort angeben, um Sender von dort wiedergeben zu lassen.

---

## **MEDIA CENTER**

---

### **UPnP**

Falls Sie „geteilte Medien“ eingerichtet haben, können Sie diese via UPnP anzeigen lassen.

Falls mehr als ein Gerät zum Teilen von Medien zur Verfügung steht, werden die Alternativen aufgelistet.

Wählen Sie das Medium aus, von welchem Sie Musik über das Gerät wiedergeben lassen möchten.

Hinweis: Das Gerät kann lediglich Titel lesen, deren Name weniger als 40 Zeichen umfasst. Die Zeichen sollten in europäischer Sprache sein. Falls das Gerät einen Titel im UPnP-Modus nicht wiedergeben kann, sollten

Sie zunächst versuchen, den Titel umzubenennen. Falls der Titel sich dann noch immer nicht wiedergeben lässt, können Sie versuchen, diesen in ein anderes Format umzuwandeln.

### Meine Wiedergabeliste

Sie können im UPnP-Modus eine Liste Ihrer Lieblingslieder erstellen. Drücken und halten Sie die Taste ENTER, wenn ein Lied abgespielt wird, um dieses unter „My Playlist“ zu speichern.

### Meine Wiedergabeliste löschen

- Sie können alle Lieder auf Ihrer Wiedergabeliste „My Playlist“ gespeicherten Titel löschen.

---

## INFORMATIONSCENTER

---

### Wetterinformationen

Es stehen für 2000 Städte Wetterinformationen und Wettervorhersagen zur Verfügung. Wählen Sie für genaue Wetterangaben das Land und die Stadt aus.

Wenn Sie das Wetter der von Ihnen ausgewählten Stadt auch im Standby-Modus angezeigt bekommen möchten, drücken Sie nun die Taste ENTER.



### Finanzinfos

Lassen Sie sich den weltweiten Aktienindex anzeigen.



### Geräteinformationen

Die aktuelle Systemversion und die Details zur Netzwerkverbindung werden angezeigt. Die Informationen beinhalten die MAC-Adresse, welche für die Registrierung bei my mediaU benötigt wird.

---

## FM-RADIO

---

Im FM-Radiomodus wird analoges Breitbandradio empfangen.

Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶ des Geräts oder der Fernbedienung, um die FM-Sendersuche zu starten.


Die Frequenzanzeige geht während der Suche nach oben.  
Sobald ein Sender empfangen wird, stoppt der Sendersuchlauf.

Drücken Sie für die manuelle Sendersuche die Tasten ▲/▼. Die manuelle Suche erfolgt in Schritten von 0,05 MHz.

Drücken und halten Sie zum Speichern eines Senders die Taste PRESET.  
Sie können bis zu 20 FM-Sender speichern.

Drücken Sie zum Aufrufen eines gespeicherten Senders die Taste PRESET auf dem Gerät oder die Tasten ▲/▼ der Fernbedienung.

Alternativ können Sie den automatischen Sendersuchlauf aller Sender, durch Drücken der Taste ENTER des Geräts oder SCAN der Fernbedienung, starten. Die gefundenen Radiosender werden dann automatisch in der Senderliste gespeichert.

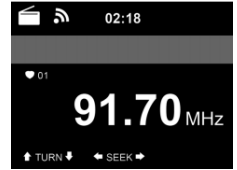

---

## CD-WIEDERGABE

---

### CD/ MP3 Bedienung

- Drücken Sie die Taste MENU, um den CD-Modus auszuwählen.
- Drücken Sie auf die obere Abdeckung, um das CD-Fach zu öffnen.
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach ein.
- Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe die Taste ENTER des Geräts oder die Taste ►|| der Fernbedienung.
- Drücken Sie zum Pausieren der Wiedergabe die Taste ENTER des Geräts oder die Taste ►|| der Fernbedienung.
- Drücken Sie zum Stoppen der Wiedergabe die Taste ■.
- Drücken Sie kurz die Taste ◀◀ oder ▶▶ um einen Titel zu überspringen.
- Drehen Sie zum Anpassen der Lautstärke am Lautstärkeregler des Geräts oder drücken Sie die Tasten ▲/▼ der Fernbedienung

---

## BT

---

Wählen Sie eine Audioquelle aus.

Drücken Sie so lange die Taste ENTER, bis „BT“ auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Vergewissern Sie sich, dass kein anderes BT-Gerät mit Streamo verbunden ist.

Auf dem Bildschirm wird „No Connection“ angezeigt.

Aktivieren Sie auf Ihrem externen Gerät „BT“.

Suchen Sie in der Geräteliste nach Streamo.

Wählen Sie Streamo aus der Geräteliste aus. Falls die Eingabe eines Passworts notwendig sein sollte, geben Sie „0000“ (vier Nullen) ein.

Bei einigen Geräten kann es zusätzlich notwendig sein, dass die Verbindung bestätigt wird.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird „Connected“ auf dem Bildschirm von Streamo angezeigt.

Starten Sie die BT-Wiedergabe auf Ihrem externen Gerät.

Sie können die BT-Wiedergabe über Ihr externes Gerät oder über Streamo steuern. Die Lautstärke kann über beide Geräte angepasst werden.

Die BT-Verbindung kann durch Drücken der Taste ENTER für drei Sekunden unterbrochen werden. Die Nachricht „No Connection“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.



---

## FERNSTEUERUNG ÜBER APPS

---

Einige Android-Apps, wie beispielsweise Air Music Control, ermöglichen die Steuerung des Geräts via Smartphone oder Tablet.

Sobald die Geräte mit Streamo verbunden sind, wird die gleiche Menüanzeige wie auf dem Bildschirm von Streamo, auch auf dem Smartphone/ Tablet angezeigt.

Sie können alle Funktionen auf die gleiche Weise wie bei Streamo auswählen.

Die ausgewählten Funktionen/ Menüsymbole des Geräts ändern sich entsprechend der Handlungen, die Sie auf dem Smartphone/ Tablet vornehmen.


Wenn Sie das Gerät via App steuern, kann es vorkommen, dass die UPnP-Verbindung zum Windows Media Player nicht möglich ist.

### App-Steuerung über Air Music Control

Sie können das Internetradio über Ihr Smartphone oder Tablet bedienen.

Laden Sie dazu die App „Air Music Control“ aus dem „Google Play Store“ oder dem „Apple AppStore“ herunter.

Die Geräte müssen dazu in demselben Netzwerk verbunden sein.

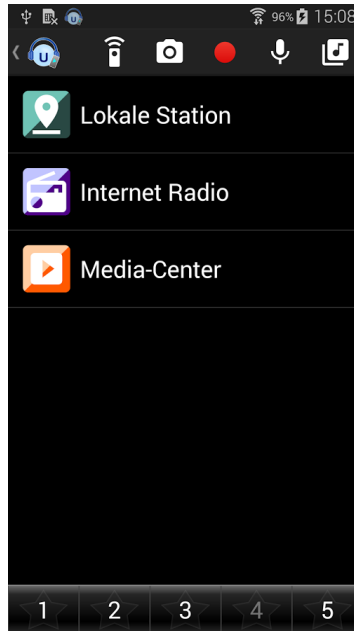

---

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

---



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

Dieses Produkt enthält Batterien. Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von Batterien gibt, dürfen die Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

---

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

---

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

**Importeur für Großbritannien:**

Chal-Tec UK limited  
Unit 6 Riverside Business Centre  
Brighton Road  
Shoreham-by-Sea  
BN43 6RE  
United Kingdom

Die vollständige Konformitätserklärung des Herstellers finden Sie unter folgendem Link:  
<https://use.berlin/10034055>

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability. Scan the QR code to get access to the latest user manual and other information about the product.



---

## CONTENTS

---

Technical Data	36
Safety Instructions	37
Scope of Supply	38
Overview	39
Getting started	44
DLNA Function	49
Menu Overview	50
Main Menu	52
Internet Radio	59
Media Center	61
Information Center	61
FM Radio	62
CD Playback	62
BT	63
Remote Control Via Apps	64
Disposal Considerations	65

---

## TECHNICAL DATA

---

<b>Item number</b>	<b>10034055, 10034056</b>
<b>Power adaptor</b>	Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A max. Output: 12 V / 2.5 A
<b>Connections</b>	AUX IN (3.5 mm)
<b>FM radio</b>	
Frequency range	87.5 MHz - 108 MHz
<b>DAB/DAB+</b>	
Frequency range	174-240 MHz
<b>WLAN</b>	
Standard	802.11b/g/n
Encryption	WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
Frequency band	2402–2480 MHz
Transmit power	14-20 dBm
<b>BT specifications</b>	
Frequency band	2402–2480 MHz
Max. transmit power	10 dBm
<b>Streaming</b>	UPnP, DLNA
Supported file formats	WMA, MP3

---

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

Read the safety instructions and the manual carefully, before operating the appliance.

- Keep the instructions manual in a safe place, so you can refer to it later.
- Follow all necessary operating steps.
- Do not place the appliance in a humid location, neither a place which with electromagnetic fields, direct sunlight, and do not expose it to high temperatures.
- If you do not use the appliance for a long time, pull the plug and take the batteries out of the microphone.
- Pull the plug before cleaning the unit. Do not use volatile gasses, thinners or other chemical cleaners.
- Only use accessories produced by the manufacturer.
- The appliance must only be powered according to the ratings on the rating label.
- Do not carry out maintenance and repairs by yourself. The dangerous voltage in the appliance can cause an electric shock, when being opened. Repairs must only be carried out by the qualified customer service.
- If a part must be replaced, it must comply with the manufacturer's specification or be an original spare part.
- If the appliance is broken or does not function properly, contact the customer service. Do not open the housing to make any repairs.


### Designated use

- This device is for the reproduction of sound. It is solely designed and may only be used for this purpose. It may only be used in the manner described in this manual.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.


---

## SCOPE OF SUPPLY


---

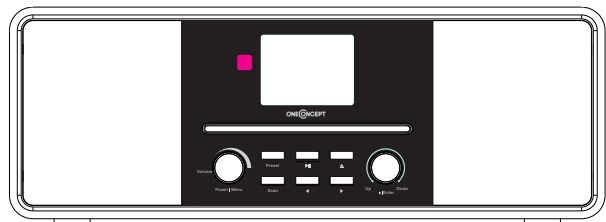

unit



remote control

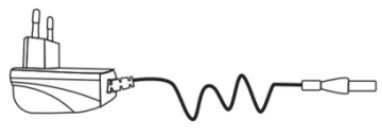


power adapter



user manual


## OVERVIEW

### Front view

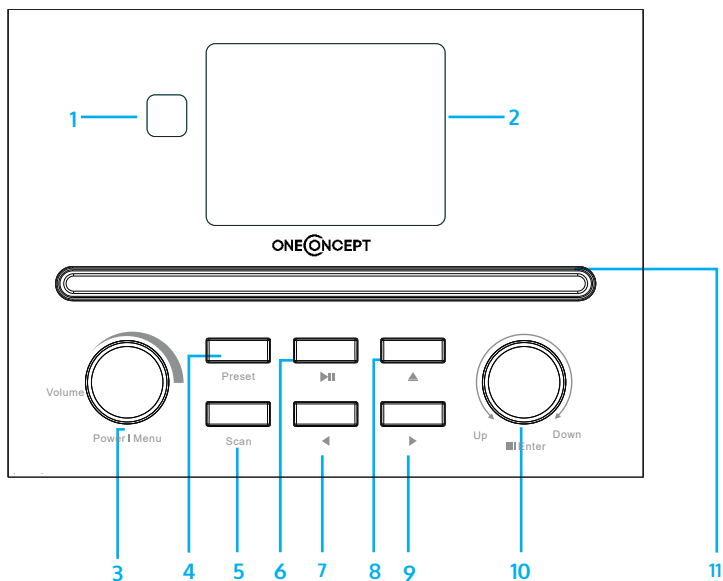

- 1 Remote control receiver
- 2 TFT panel
- 3 Power/Menu /Volume button
- 4 Preset button
- 5 Scan button
- 6 Play/Pause button
- 7 Left or Prev button
- 8 Eject button
- 9 Right or next
- 10 Up/Down/Stop/Enter
- 11 CD tray


Rear view

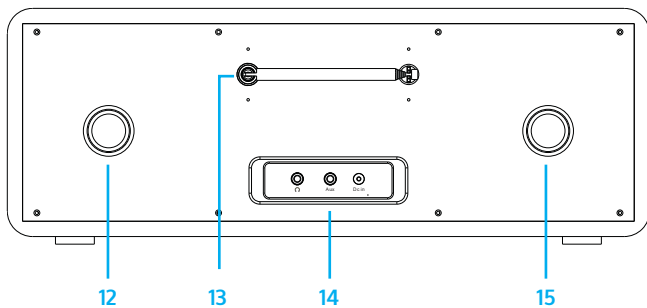







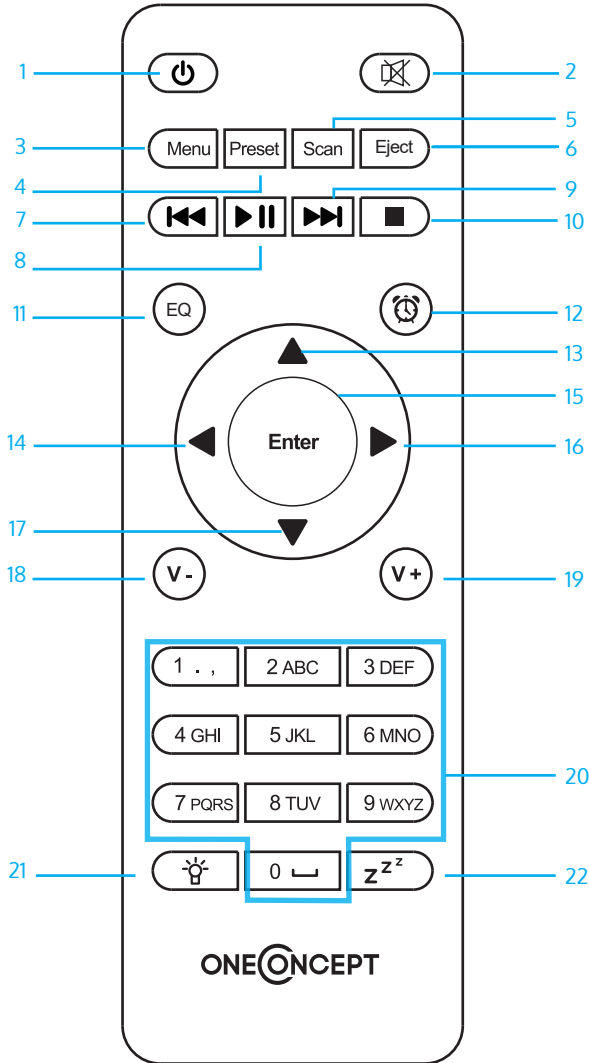





- 12 Inverter tube
- 13 Telescopic Antenna
- 14 Headphones/Aux in/DC in
- 15 Inverter tube















Remote control



1		Standby button
2		Switch speaker on/off
3	<b>MENU</b>	Main menu
4	<b>Preset</b>	Saved stations, favourites, etc.
5	<b>Scan</b>	DAB/FM scan
6	<b>Eject</b>	Eject CD
7		Media center, go back one track
8		Media center, play/pause
9		Media center, play/pause
10		Stop play
11	<b>EQ</b>	Equalizer
12		Alarm
13		Cursor up
14		Cursor left button
15	<b>Enter</b>	Confirm selection
16		Cursor right
17		Cursor down button
18	<b>V-</b>	Decrease volume
19	<b>V+</b>	Volume
20	<b>0.....9</b>	Call up favourites/memory; input letters and numbers
21		Dimmer
22	<b>z z z</b>	Sleep

## Symbols on the display

	Connection is being established, device functioning
	No wireless connection
	Wireless connection
	VHF radio reception: Mono
	VHF radio function select: Stereo
	VHF radio function select
	AUX function select
	Speaker off
	Search
	Alarm on
	Internet radio station saved as preset
	FM radio station saved

---

## GETTING STARTED

---

Before using the device, the following requirements are needed:

- A broadband connection in combination with a wired/wireless access point, router or similar network device.
- The network device needs to support WIFI (802.11b/g/n) wireless connection.
- A PC or smart phone with a network ready. This network has to be the same one as the device equipped with.


### Battery installation (remote control)

1. Press the tab on the battery door and lift it off.
2. Install two (2) x AAA size batteries into the battery compartment as the figure on right and the polarity markings inside battery compartment.
3. Replace the battery door

### Battery precautions

Follow these precautions when using a battery in this device:

- Use only the size and type of battery specified.
- Be sure to follow the correct polarity when installing the battery as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device. Remove batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. alkaline and carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
- Do not dispose of battery in fire. Battery may explode or leak.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- If the batteries in the device are consumed or the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge the battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture.



## Get the network ready

For wireless LAN(WLAN) network connection: Check if WLAN LINK/ACT light of the wired/wireless access point or router is illuminated. Consult the user guide of that for any questions.


Note: WiFi allows data transfer over short distances within 20 meters without the need of cabling between the devices. Any walls or ceilings may reduce the strength of the WiFi connectivity.

- Therefore try to locate the Streamo and/or the access point within the distance above, and avoid any obstacles between two devices.
- Connect the power adaptor to the back of the appliance and plug into DC IN socket.
- When it is first time running the device, the system will ask you to set Language and Network Configurations.



- Select Yes to establish connection to the network
- Select Yes(WPS)(Only for WPS routers). Then press the WPS button on your router.

If you answer 'Yes', the display goes to scanning for Wireless Network and shortly afterwards a list of available wireless networks will appear.

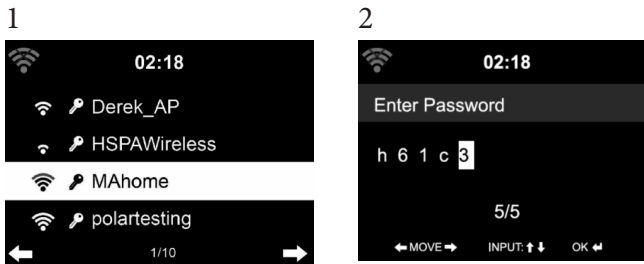

The number of bars in the wireless symbol in front the network name(SSID) shows the relative signal strength of the network. The key symbol indicates that the network is password-protected.

If the device does not find any wireless networks, 'No wireless Networks found' appears on the display. Change your location, if necessary. And check your WLAN router. You can find the SSID of your Access Point in the configuration of the Access Point(Router). Select your network and confirm with OK. If your WLAN is password-protected, you will be prompted to enter your password.

Enter the password using the buttons on the device or the number and letter of the remote control. Note the use of upper and lower case when entering the password.

You can rotate reel to choose the code. If it is accidentally pressed '▶' to move a redundant entry. Press '◀' to correct.

**With remote control**

The cursor indicates the current entry space.


Press the corresponding number button repeatedly.

- 0 0(delete entry)
- 1 1(space) @ ! " # \$ % & ( ) \* ' + - { \ | } < > ? .....
- 2 2 A B C a b c
- 3 3 D E F d e f
- 4 4 G H I g h i
- 5 5 J K L j k l
- 6 6 M N O m n o
- 7 7 P Q R S p q r s
- 8 8 T U V t u v
- 9 9 W X Y Z w x y z

buttons:


- ◀: Go to previous entry space, entry can be overwritten
- ▶: Go to next entry space, the last entry is saved
- ▼ ▲ elect number/letter
- Enter** Confirm entire entry.

It may take a few seconds to establish the connection to the network

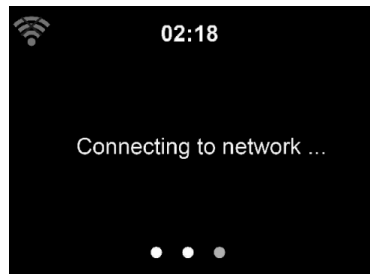

Once the connection is established, the main menu appears with the main menu items:

- Internet Radio: Access to worldwide radio stations
- Media Centre: Access to your UPnP devices via software with streaming capability.
- Information Center: Access to weather, financial and system information
- Configuration: Various system settings
- Local Radio: Access to radio stations in a particular region (e.g. only German stations)
- My media U :Access to an online media library. This menu item only appears if the function has already been enabled under Configuration
- Manage my media U.

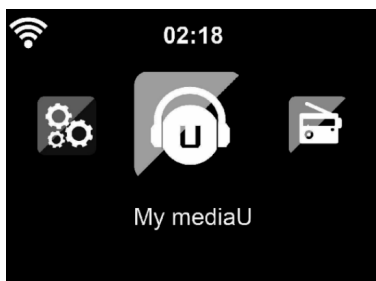

Press the standby button to enter standby mode. The time, date and any active alarm times display on the screen.



If you have setup a network connection, and use 'Streamo' again within the network, Streamo will automatically make the connection. In case you desire to change the network, enter configuration to setup the corresponding connection.

Rotate the UP/DOWN roll to input numbers/letters.

Once you are on the letter you want, press ► to move to the next entry. When you are at the end the input, press Enter to confirm. You can press ◀ to move to previous entry.

Rotate the volume reel or press the V-/V+ button of remote control to adjust the volume. Or direct press ✖ to mute the sound.

## About Music Streaming

'Streamo' is the default device name for DLNA, and you may rename it as you like.

The information below is the introduction of how to setup up media steaming from PC or other media server. Study the own instruction of the software of apps you use to enjoy music streaming if necessary.

Make sure the music files are in the format of MP3, WMA, WAV or AAC for music steaming to Streamo.

Refer to section 5.7 for the details of the control on Streamo for music steaming playback.

### UPnP

To enjoy the streaming music form PC, the following steps are to be done on the PC:

Connect the PC to the network.

Ensure Streamo is powered on and connected to the same network.

Open the UPnP platform Windows Media Player (11 or later).

Alternatively, other platforms or server such as Windows Media Connection may be used.

Add the audio files and folders you want to share with Streamo to the media library.

You may also enjoy the streaming music from other music server. Such as smart phone (Android platform).

- Connect the mobile to the network
- Search and install media sharing apps form Google Play.
- Add the audio files form your mobile you want to share.

After setup the shared server, choose the music and control playback on Streamo.



---

## DLNA FUNCTION

---

Besides UPnP, Streamo supports DLNA function, you share the music files from PC or Android mobile, and you use your PC, Android mobile or iPhone / iPad to control music playback on the Streamo. (It is not required to control each playback on the Streamo)

The PC system requirement for DLNA is Windows 7 and Windows Media Player 12. Setup as below:

Firstly, share the media on your PC to Streamo.

Control Panel > Network and Internet Network and sharing Center > Media streaming options.

You may search and install any free or commercial DLNA apps from Google Play or Apple Store if you are using Android mobile, tablet or iPhone/iPad. It is suggested to use Bubble UPnP, Media Share on Android mobile, tablet or iPhone/iPad.

Some apps may not support streaming music from iPhone/iPod but iPhone/iPod could still be used to control steaming music from other servers.

Procedures for playing shared music on the app are as follows:


Select Streamo as the player. Some apps may allow to play the music to multi players at the same time.

Select music server and choose the music. Some app can create a playlist if you choose several music.

When using DLNA music steaming function on Music Link, you can only control the volume and standby via the unit. It is restricted to control the other functions.

Stop DLNA on PC, mobile or tablet before you resume Music Link's own control.

# MENU OVERVIEW

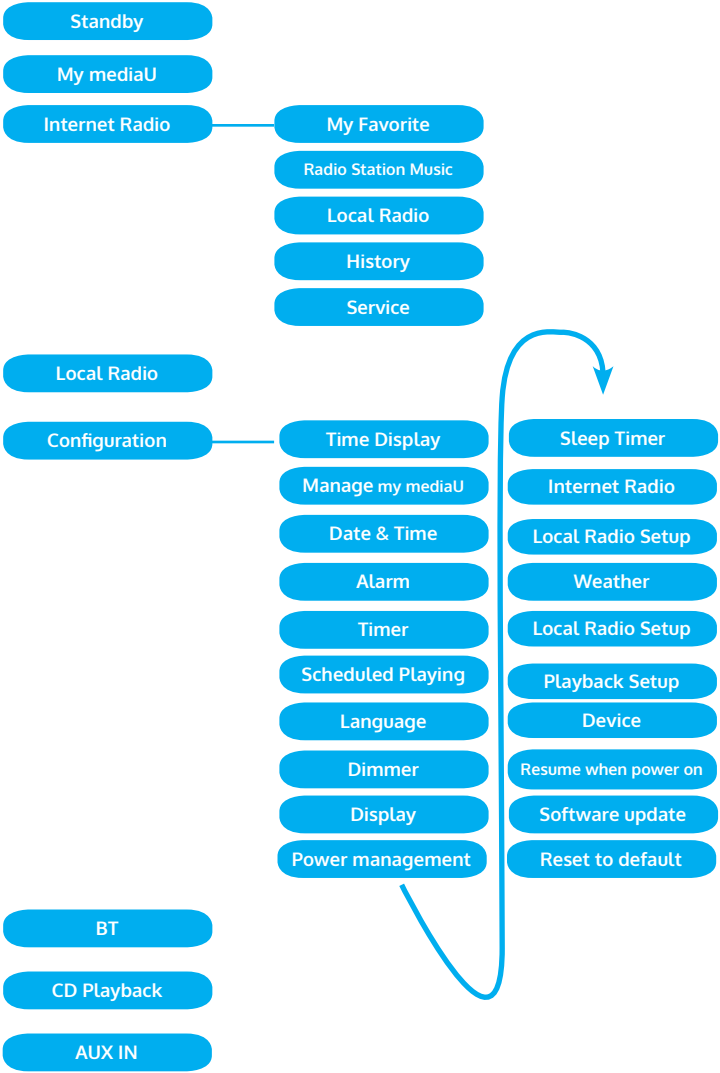

## Menu overview page 2

Information Center

DAB-Radio

FM


Media Center

UPnP

My Playlist

Clear My Playlist

# MAIN MENU

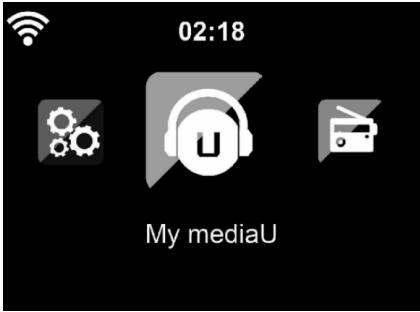

Under the main menu, you can select the following modes: My media U, DAB Radio, FM Radio, AUX in, Internet Radio, Local Radio, Configuration, Information Center, Media Center.

## Configuration



## Manage my mediaU


My mediaU media library – managing radio stations via Internet.

In order to access your favourite radio stations worldwide, at any time and using any device with streaming capability, you can create a free account for a media library at [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) and add as many devices as you like. You can access the service with a username and password of your choice.

You must also know the MAC address of your device (called a serial number on Media You) in order to register this device under "Personalize Your Internet Radio".

You can find the AC address of the Internet radio under Information Center > System information > Wireless Info > MAC Address.

After registering the device, you must enable this function under Configuration > Manage my mediaU. So that the Internet radio can access the media library.

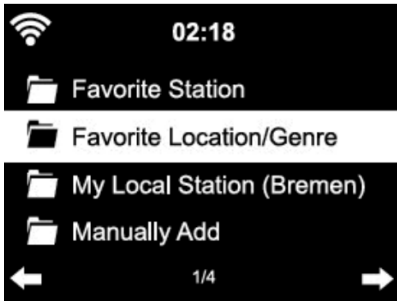


The device automatically connects to your account and displays what has been saved there:

- Favorite Station
- Favorite Location/Genre
- My Local Station
- Manually Add

Depending on your personal My mediaU settings, the display on the Internet radio may look different.

If the device has not yet been registered with MediaYou, a corresponding message appears when you wish to enable My mediaU.

If you have registered a device with multiple accounts, these will be displayed after the activation and you can select the account you wish to use. It is not necessary to enter a password.

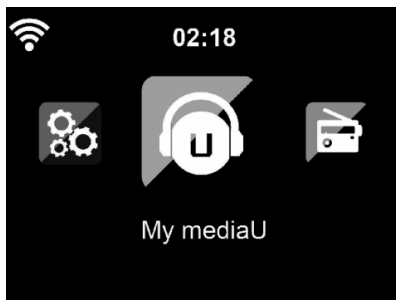

The menu Item my mediaU also appears in the main menu. You can find the selection again here:

- Favorite Station
- Favorite Location/Genre
- My Local Station
- Manually Add

You can also find this selection in the media library, where you can assign and manage the radio stations accordingly.




Under add manually, you can link the device to podcasts, for example. You must know the URL of the podcast for this purpose.

1. Fill in the highlighted fields in your MediaYou account under "Add Manually".
2. On the Internet radio. , go to Configuration > Manage my mediaU and enable once again.
3. Under My mediaU > Manually Add, you can find all manually added folders and addresses and can select the podcast.

The following podcast formats are supported:

- asx
- m3u
- pls
- pure streaming with HTTP, RTSP, MMS protocol


## Network

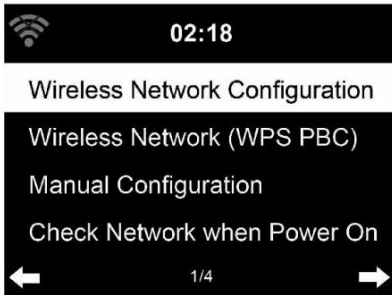

### Wireless Network Configuration


Enable / disable WiFi network. When you enable the WiFi network, the system will connect automatically.

You may refer to the section 3, Getting Started for the network setting.

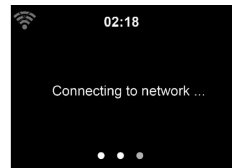

### Wireless Network (WPS PBC)

If you are using a router with WPS/QSS button, you may set up the network connection simple via WPS function. Enter it go to press the WPS/QSS button on your router within 120seconds. The connection between the router and Streamo will then be configured automatically.

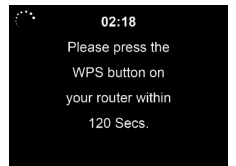

### Manual Configuration

You can choose DHCP (which IP assigned automatically) or manually input IP address for wireless network connection.

When you select manual setting for wired connection, the following to be entered:

1. SSID (the name of Access Point);
2. IP Addressd
3. Subnet Mask;
4. Default Gateway;
5. Preferred DNS Server;
6. Alternate DNS Server.

You may choose (Manage) specific network if you have setup more than one network connection within an area.

### Check Network when Power On

Enable / disable WiFi network.

When you enable the WiFi network, the system will automatically search the available AP. Select you required AP. Enter WEP or WPA code to connect the WIFI. If the wireless network connection is not existed or failed, the icon at the top left corner will have a cross on it.

### Date and Time

The date and time settings can only be made if the Internet radio is connected to a wireless network.

Setup the date and time: The internet radio takes the date and time automatically from a central server once a network connection has been established. However, you will need to change the time manually to account for the change from winter time to summer time.





- Set time format display as 12 Hour or 24 Hour.
- Set date format in the positions of YY (year), MM (month) and DD (day )- YY/MM/DD, DD/MM/YY or MM/DD/YY.
- Turn on/off the Daylight Saving Time (DST).
- Confirm with Enter or by pressing the reel.

With a wireless network connected , GMT (+01:00) time is a time reference of time setting . Add or deduce the hour according to your time zone when you set the time.

### Alarm

There are three independent alarms – 2 alarms of absolute time setting (Alarm 1 and Alarm 2) and 1 alarm for relative time setting (NAP Alarm ). Select Alarm in the menu.

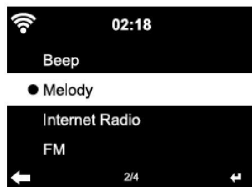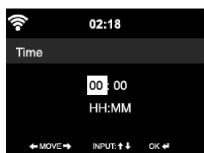




The first two alarms are similar to the normal alarm, turn on then set the time and set it alarms Everyday, Once or every specific day of week.

Select Alarm time. Set the respective values using the Navigate reel on the device or using the button of remote control and switch to the next entry field using the Confirm or by pressing the reel.

Choose Sound to set the sound to Beep, Melody or Internet Radio /DAB/ FM. An alarm symbol will appear on the top of the display next to the time.

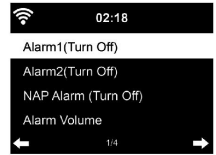


Note that the alarm source is from the favorite internet radio stations if Alarm Sound is set to be Internet Radio/FM/DAB. It Can only set one same IR/DAB/FM station for alarm 1 and Alarm 2. When it reached the alarm time, if set the alarm source is internet Radio, the unit connects to the internet if the set network is available. Therefore there may be some delay from the alarm to the radio play. If no network is connection in one minute, the alarm will change to melody automatically.

After NAP Alarm is set, it alarms once in 5/10/20/30/60/90/120 minutes depending on which one you have set.

You may choose Alarm Volume to configure the volume of the alarms. When the alarm(s) is /are set, there will be a clock icon at the bottom of the display. The clock icon with alarm time will also clearly display on the standby mode screen.

You may choose Alarm Volume to configure the volume of the alarms. When the alarm(s) is /are set, there will be a clock icon at the bottom of the display. The clock icon with alarm time will also clearly display on the standby mode screen.

During alarm, press Standby button to stop the alarm, Press the SLEEP button on the device or press the  to enter to snooze mode. It will alarm again in 5 minutes.

## Language

Select the OSD language: English /German/ French /Hungarian/ Czech/ Slovakian /Polish /Turkish.

## Dimmer

Configure the brightness of backlight on the display. Select "Power Saving" to set the brightness of backlight in standby mode, and select "Turn On" to set that in operation mode. Choose Dimmer Timer to set the duration of the radio changing backlight when you are not controlling it.

## Display

Set the display to Color display or Monochrome display.

## Power Management

Configure to go to standby mode automatically during in the menu or/and without Wifi signal.

Choose the power management timer (5/15/30mins) to set the duration of the radio to switch standby mode automatically when you are not controlling it.

Choose "Turn Off" to ignore the power management function.

## Sleep Timer

Turn off or set the sleep time of 15/30/60/90/120/150/180 minutes. Once the time is set, there will be a bed icon with remaining minutes at the top right corner and Streamo will turn to standby then.

## Buffer

Configure the buffer time of the music playback, 2/4 /8 seconds.

## Weather

Streamo is able to display the current weather information (refer to 5.9.1) under standby mode. Turn on Standby Display and set Temperature Unit (°C or °F) to get the weather displayed at the standby mode.

When it is turned on, the current time and the current weather will display in alternative 10 seconds.

## Playback Setup

Select the playback mode of media center – Off (no repeat or shuffle), Repeat all , Repeat one, or Shuffle.

## DLNA Setup

Default device name for DLNA is Streamo. You may rename it for DLNA setup on the PC or mobile.

## Equalizer

Default equalizer is Normal. You may change to Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtrack, Classical, Pop, or News.

Press EQ on the remote control to swap among the EQ mode for shortcut

## Resume When Power On

The system is default to resume the main menu when switching on the unit. If turn this setting on, the system will remain in the internet radio playback. If you were listening to internet radio or media center before switch off the unit.

## Software Update

Update software. If there is an updated software version on the server, the system will notify you when you return to the main menu.

## Reset

Restore the default settings.

After the device is reset, the system will move to Language setting menu.


And it will automatically turn to Network setting menu once the OSD language is elected.

## FM Setup

Choose MONO/STEREO mode when listening to FM station.

## My MediaU

Display and playback your own mediaU station list on the mediaU server. Set your account first.

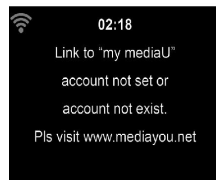


---


## INTERNET RADIO

---

After the connection of any station is succeeded, the bit rate and the format of the station will display on the playing screen.


## My Favorite

List of my favorite preset stations. It supports 250 favorite entries including station and folder.

During the station playing screen, press and hold Preset to save the station as my favorite. You may replace the previous saved station to the new one. The  symbol appears in the top line of the display while the device is saving. Or press and hold the shortcut preset number key (1, 2, 3) on the device to save the station on its location Preset #1, #2, #3.

If the Selected station have been saved, you cannot save it again.

The saved stations are showed under this menu. You may also press Preset to enter the saved station list.

Under the preset station list, move to your station, press Enter to listen, You may also press  to enter its submenu to Delete (deletes a radio station from the favourites list), Shift Up/down along the list, Rename (you can give the radio station a name of your choice), Play, or Use as Alarm Sound (if you chose internet as alarm sound in alarm configuration).

Press PRESET, then rotate the UP/DOWN reel on the device or using the / of remote control to recall the saved station.



250 storage spaces are available for your favorites.

### Radio Station/Music

Stations are categorized into Global Top 20, Genre, Country/Location and Highlight.

Enter to continue the subcategories and choose the station to listen.

For each station, press Enter to play directly. You may press Right to enter its submenu – you can Add to Favorite, Auto Scan, Play or Use as Alarm Sound( if you chose internet as alarm sound in alarm configuration).



If you select Auto Scan, it becomes the playback of marquee for each station in the subcategory. Each station plays 30 seconds until all have played. Or your press Enter to stop the marquee listening. Press Info to view the display information of the station.



### History

A list of last listened stations. It can save up to 10 history stations. For each station, press Enter to play directly. You press ► to enter its submenu – you can select Add to Favorite, Auto Scan, Play or Use as Alarm Sound (if you chose internet as alarm sound in alarm configuration).

When you choose Auto Scan, it becomes the playback of marquee for each station in the history. Each station plays 30 seconds until all have played or you press Enter to stop the marquee listening.

### Local Radio

There is a shortcut Local Radio under internet radio so that you can easily go to the station list of your location.

The device can use the IP address to detect its current location and can then automatically generate a list of local radio stations. However, you can also enter a different country.

---

## MEDIA CENTER

---

### UPnP

If you have set up shared media, you should see the shared media form UPnP.

If you have more than one computer sharing media, the alternative are listed. SELECT the shared media you want to play.

Press Menu to view the display information of the playing track.

Tips. The radio can only read the track with the file name less than 40 characters. And the characters should be in European language. If you encounter failure of reading the track under UPnP mode, you may try to rename the file.

However, if the track is still unable to play, you can try converting the file to different formats.

### My Playlist

You can create a play list of favourable music from UPnP. When you playing the music, press and hold Enter to save it into My Playlist.

### Clear My Playlist

You can remove all the saved music under My Playlist

---

## INFORMATION CENTER

---

### Weather Information

There are weather information and forecasts for 2000 cities. Select the country and then the city for the weather details.

It is able to display the weather information on this standby mode. On the weather information page, press Right, then show " Add to Standby ".

If you want the weather of the city you selected displaying on the Standby, press Enter to set the city to displaying on the standby mode.

### Financial Service

View the stock index from around the world.

### System Information

Check out the version of the system, and the details of connected network.

The information includes MAC address which you are required to fill in when registration of my mediaU membership.

---

## FM RADIO

---

FM radio mode receives analogue radio from the FM band

Press ◀▶ button on the device or using the ◀▶ button of remote control to search FM station. The frequency display starts to run up as Streamo CD scans the FM band. It stops when it has received a station, you may press ▲/▼ on the remote control to tune station manually. Each step moves 0.05 MHz.

Press and hold the PRESS button on the remote control and the device to save the station.

You can save up to 20 station. Press PRESET, then press on the remote control or press PRESET button on the device to recall the saved station.

Alternatively, you can let the system scan ALL station for you by pressing ENTER or Scan on the remote control. The searched station will automatically be stored in preset station list.




---

## CD PLAYBACK

---

### CD/MP3 OPERATION

Press Menu button on the Device or on the remote control to select CD mode.

Open the CD door by press the top cap.  
Insert a CD disc into the CD compartment.

### PLAY/PAUSE operation

Press Enter button on the device or button on the remote control to start play.

Press Enter button on the device or button on the remote control to Pause .  
Press button on the device or on the remote control to stop play.  
Press ◀◀ or ▶▶ to skip backward or forward to the desired track.  
Rotary the knob on the device or press ◀◀ or ▶▶ button on the remote control to skip backward or forward to the desired track.

---

## BT

---

Selecting an audio source: Press ENTER (4) repeatedly until "BT" appears on the display.

Make sure that no other BT device is connected to the radio. "No Connection" will appear on the display.

Activate BT mode on the device that you want to connect. Look for The radio on the list of detected devices on the BT device (refer to the instruction manual of the device). Once the devices have found each other, the radio will appear as 'Streamo' on the BT device.

Select 'Streamo' from the list. If you are required to enter a PIN code, enter 0000 (four zeros). Certain devices may also require you to approve the connection.

Once the connection has been successful, "Connected" will appear on the display of the radio.

### **Start playback on your BT device.**

Control the playback from the BT device or from the radio using the Vol+/Vol- on the device and remote control, Adjust the volume both on the BT device and the radio.

To disconnect a connected BT device: Press and hold down the Enter button for 3 seconds. The message "No Connection" will appear on the display.

---

## REMOTE CONTROL VIA APPS

---

Some apps for Android, e. g. Air Music Control, let you control the internet radio from your smart phone or tablet.

As soon as the devices are connected, the same menu structure shown on the internet radio will appear on the smart phone/tablet. You can select all functions just like on the radio. The selected functions /menu items shown on the radio will change according to the actions taken on your mobile device.


If you are controlling the internet radio via app, a UPnP connection to Windows Media Player may not be possible.

### Control via Air Music Control

You can operate the internet radio via you smartphone or tablet.

Download "Air Music Control" from the "Google Play Store" or "Apple AppStore".

The devices must be connected to the same network.

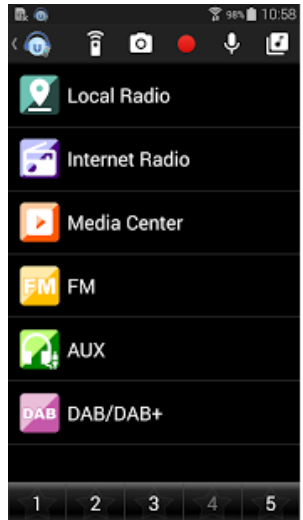




---

## DISPOSAL CONSIDERATIONS

---

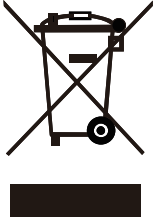

If there is a legal regulation for the disposal of electrical and electronic devices in your country, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of it in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences. For information about the recycling and disposal of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service.

This product contains batteries. If there is a legal regulation for the disposal of batteries in your country, the batteries must not be disposed of with household waste. Find out about local regulations for disposing of batteries. By disposing of them in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences.

---

## DECLARATION OF CONFORMITY

---

**Manufacturer:**

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

**Importer for Great Britain:**

Chal-Tec UK limited  
Unit 6 Riverside Business Centre  
Brighton Road  
Shoreham-by-Sea  
BN43 6RE  
United Kingdom

The complete declaration of conformity of the manufacturer can be found at the following link:  
<https://use.berlin/10034055>



Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour obtenir la dernière version du mode d'emploi et des informations supplémentaires concernant le produit.



---

## SOMMAIRE

---

Fiche technique	68
Consignes de sécurité	69
Contenu de l'emballage	70
Aperçu de l'appareil	71
Mise en marche	76
DLNA	81
Présentation du menu	82
Menu principal	84
Internet radio	92
Media center	93
Centre d'informations	94
Radio FM	95
Lecture d'un CD	96
BT	96
Commande à distance par application	97
Informations sur le recyclage	98

---

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Numéro d'article</b>	<b>10034055, 10034056</b>
<b>Alimentation de l'adaptateur secteur</b>	Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 0,8 A Sortie: 12 V / 2,5 A
<b>Connexions</b>	Entrée Aux (3,5 mm)
<b>Radio FM</b>	
Plage de fréquences	87,5 MHz - 108 MHz
<b>DAB/DAB+</b>	
Bande de fréquence	174-240 MHz
<b>WLAN</b>	
Standard	802.11b/g/n
Cryptage	WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
Bande de fréquence	2402-2480 MHz
Puissance d'émission	14-20 dBm
<b>BT specifications</b>	
Bande de fréquence	2402-2480 MHz
Puissance d'émission max	10 dBm
<b>Streaming</b>	UPnP, DLNA
<b>Formats de fichiers compatibles</b>	WMA, MP3

---

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---


Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

- Conservez le mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Respectez toutes les étapes nécessaires pour l'utilisation.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide, ni en présence de champs électromagnétiques, ne l'exposez pas à l'ensoleillement direct ou à une température ambiante élevée.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation. Retirez la pile du micro.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de gaz volatiles, de diluants ou d'autres agents de nettoyage chimiques pour le nettoyage.
- Utilisez uniquement les accessoires du fabricant.
- L'appareil ne doit être alimenté que dans le respect des indications de la plaque signalétique.
- N'effectuez pas la maintenance et les réparations vous-même. La tension dangereuse dans l'appareil peut entraîner un choc électrique en cas d'ouverture du boîtier. Les réparations ne doivent être effectuées que par un service après-vente qualifié.
- Si une pièce doit être remplacée, elle doit correspondre aux spécifications du fabricant ou être une pièce d'origine.
- Si l'appareil est défectueux ou fonctionne mal, contactez le service clientèle. N'ouvrez pas le boîtier pour réparer vous-même l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou dénuées d'expérience et / ou de connaissances, à moins d'être supervisées ou d'avoir été formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à la reproduction du son. Il est destiné et ne doit être utilisé qu'à cette fin. Il ne peut et ne doit être utilisé que de la manière décrite dans ce manuel.

---



## CONTENU DE L'EMBALLAGE

---

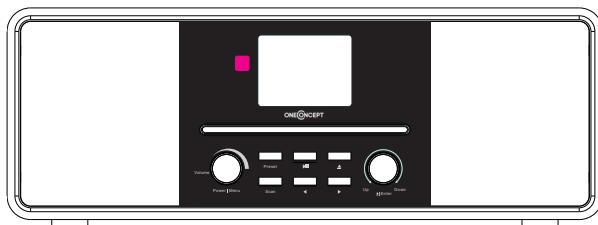


Streamo CD

Télécommande




Adaptateur  
secteur

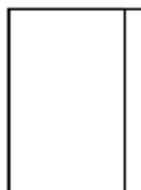

Mode d'emploi


## APERÇU DE L'APPAREIL

### Vue de face

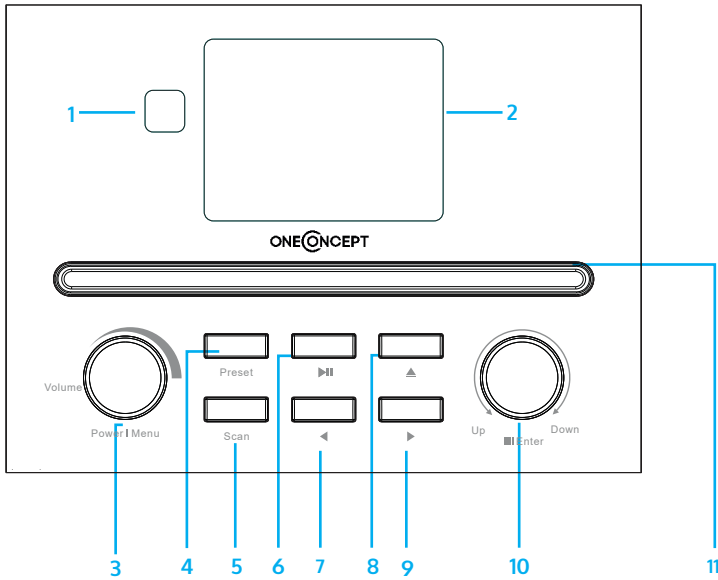

- 1 Capteur IR
- 2 Ecran LCD
- 3 Touche de marche/arrêt et de menu
- 4 Touches mémoire
- 5 Recherche de station
- 6 Lecture / Pause
- 7 Gauche
- 8 Touche d'éjection
- 9 Droite
- 10 Bouton de navigation / confirmer
- 11 Tiroir à CD


## Vue de dos

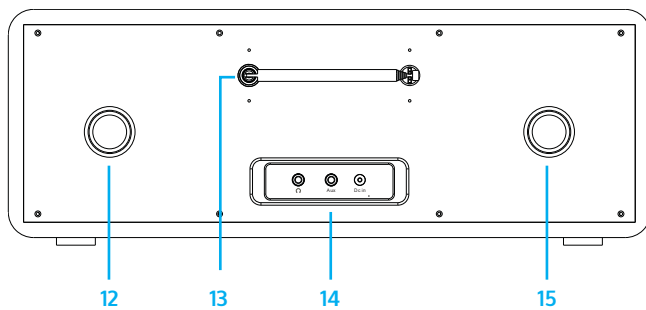







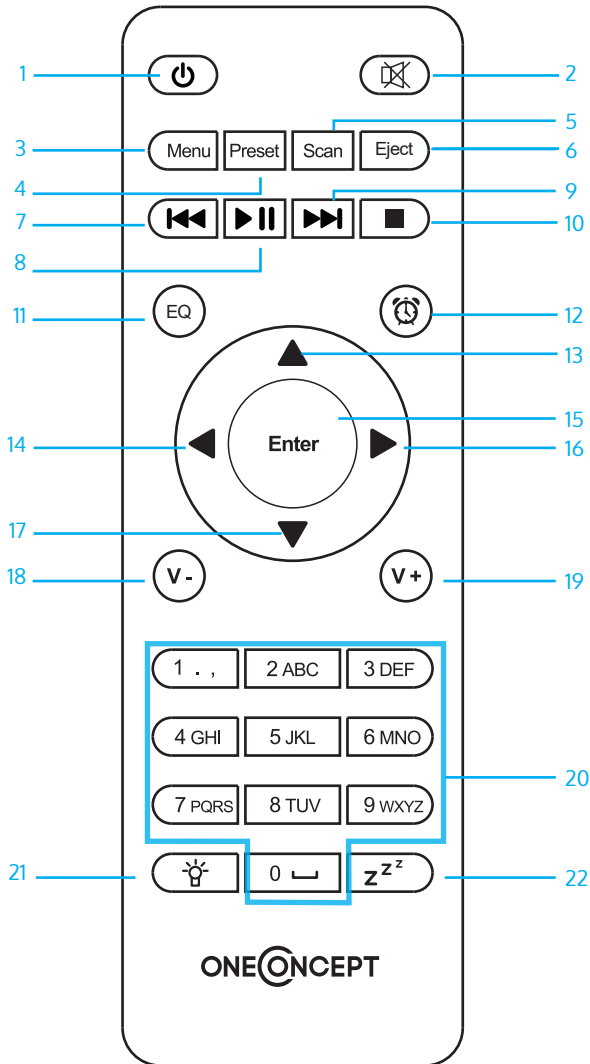





- 12 Tubes Bassreflex
- 13 Antenne fouet
- 14 Entrée casque /AUX in/ prise de l'adaptateur secteur
- 15 Tubes Bassreflex















## Télécommande



1		Veille
2		Enceinte activée/désactivée
3	<b>MENU</b>	Menu principal
4	<b>Preset</b>	Stations mémorisées, favoris entre autres
5	<b>Scan</b>	Recherche de stations DAB/FM
6	<b>Eject</b>	Pour éjecter un CD
7		Mediacenter, titre précédent
8		Mediacenter, lecture / pause
9		Mediacenter, titre suivant
10		Pour arrêter la lecture
11	EQ	Egaliseur
12		Alarme
13		haut, sélection de chiffre/lettre
14		gauche, pendant la saisie : champ précédent, effacer
15	<b>Enter</b>	ENTER – confirmer la saisie
16		droite, pendant la saisie : champ suivant, mémorisation de la dernière saisie
17		bas/ sélection de chiffre / lettre
18	<b>v-</b>	Pour réduire le volume
19	<b>v+</b>	Pour augmenter le volume
20	<b>0.....9</b>	Rappel des favoris / mémoire ; saisie de lettre et de chiffres
21		Réglage de la luminosité
22	<b>z z z</b>	Touche répétition de l'alarme

## Icônes à l'écran

	Connexion en cours, l'appareil fonctionne
	Pas de connexion Wifi
	Connexion Wifi établie
	Réception de radio VHF : Mono
	Réception de radio VHF : Stéréo
	Fonction radio VHF
	AUX
	Pour couper l'enceinte
	Recherche
	Alarme activée
	Une station de radio Internet a été mémorisée
	Une station de radio FM a été mémorisée

---

## MISE EN MARCHÉ

---

Pour utiliser la chaîne stéréo Streamo, les conditions suivantes sont nécessaires :

- Une connexion haut débit avec un point d'accès filaire / sans fil, un routeur ou un périphérique réseau similaire.
- Le périphérique réseau doit prendre en charge la connexion sans fil via Wi-Fi (802.11b / g / n).
- Un ordinateur ou un smartphone doit être disponible et se trouver sur le même réseau que l'appareil.


### Installation des piles dans la télécommande

1. Appuyez sur l'encoche située à l'intérieur du couvercle du compartiment à piles et retirez-le.
2. Insérez deux piles AAA dans le compartiment, comme indiqué. Respectez la polarité à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Réinstallez le couvercle du compartiment à piles.

### Consignes de sécurité pour les piles

Respectez les consignes de sécurité suivantes lorsque vous utilisez des piles :

- Utilisez uniquement des piles de type et de taille adaptés.
- Veillez à insérer correctement les piles dans le compartiment à piles. Respectez les marques de polarité. Une pile mal insérée peut endommager l'appareil.
- Ne mélangez jamais différents types de piles et ne mélangez jamais des piles anciennes et neuves.
- Si les piles sont épuisées ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez-les du compartiment à piles pour éviter toute fuite.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas spécialement conçues pour cela, car elles pourraient surchauffer et éclater. Suivez les instructions du fabricant de la pile.
- N'exposez jamais les piles à une flamme nue, elles pourraient exploser ou fuir.
- Nettoyez les contacts des piles et les contacts du compartiment à piles avant d'insérer les piles dans le compartiment.



## Etablissement de la connexion réseau

Pour la connexion au réseau sans fil (Wifi) :

Vérifiez que le voyant KINK / ACT Wifi du point d'accès câblé / sans fil ou du routeur est allumé. Si vous avez des questions, lisez les instructions d'utilisation correspondantes.


Le Wifi permet le transfert de données sans fil entre appareils sur de courtes distances inférieures à 20 mètres. Les murs ou les plafonds peuvent réduire la puissance de la connexion Wifi. Par conséquent, essayez de maintenir le Streamo et / ou le point d'accès dans la distance susmentionnée et évitez de placer des obstacles entre les appareils.

- Branchez l'adaptateur secteur à l'arrière du Streamo et branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vous devez d'abord définir les paramètres de langue et de réseau.


1



2

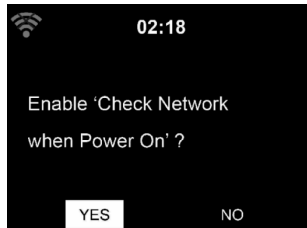


3

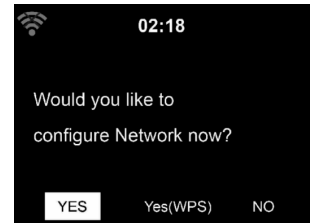


- Sélectionnez "YES" (oui) pour établir la connexion réseau.
- Sélectionnez "YES" (oui) (WPS pour les routeurs WPS uniquement). Appuyez ensuite sur la touche WPS de votre routeur.
- Si vous sélectionnez "YES", l'appareil recherche automatiquement les réseaux Wifi disponibles et affiche la liste à l'écran.

1

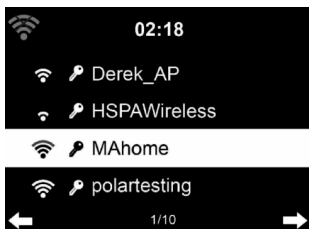

2

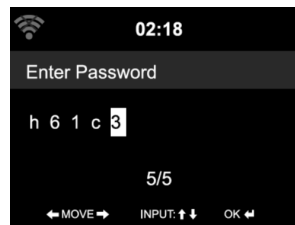

- Le nombre de barres de l'icône Wifi devant le nom du réseau (SSID) indique la force de connexion relative du réseau.
- Le symbole de clé signifie que le réseau respectif est protégé par un mot de passe.
- Si l'appareil ne trouve pas de réseau sans fil, le message "No wireless networks found" s'affiche à l'écran. Modifiez l'emplacement de l'appareil ou vérifiez le routeur sans fil.
- Vous pouvez voir le SSID du point d'accès dans les paramètres du point d'accès (routeur).
- Sélectionnez le réseau souhaité et confirmez par OK.
- Si le réseau sélectionné est protégé par un mot de passe, celui-ci vous sera demandé.
- Entrez le mot de passe en utilisant les chiffres et les lettres de la télécommande.
- Lors de la saisie du mot de passe, respectez la casse.
- Vous pouvez également utiliser le bouton rotatif de l'appareil pour entrer le mot de passe. Si vous avez fait une erreur de saisie, appuyez sur la touche ◀ pour corriger.

### Saisie avec la télécommande

Le curseur indique l'espace de saisie actuel.

Appuyez plusieurs fois sur la touche numérique correspondante. 0 0 (pour effacer la saisie)

0 0 (Effacer la saisie)

1 1(touche espace) @ ! " # \$ % & ( ) \* ' + - { \ | } < > ? .....

2 2 A B C a b c

3 3 D E F d e f

4 4 G H I g h i

5 5 J K L j k l

6 6 M N O m n o

7 7 P Q R S p q r s

8 8 T U V t u v

9 9 W X Y Z w x y z


'◀' pour retourner au caractère précédent. Vous pouvez écraser le caractère.

'▶' pour aller au caractère suivant. Le dernier caractère est écrasé.

'▼▲' pour choisir entre les chiffres et les lettres.


**Enter** pour confirmer la saisie

Quelques secondes peuvent être nécessaires pour établir la connexion réseau.

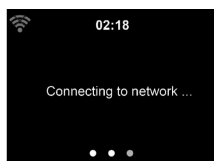

Dès que la connexion est établie, le menu principal apparaît avec ses éléments :

- Radio Internet : accès aux stations de radio du monde entier
- Media Center : accès à vos appareils UPnP avec possibilité de streaming par Software.
- Centre d'informations : accès aux informations météo, financières et système
- Paramètres : plusieurs paramètres système
- Stations de radio locales : accès aux stations de radio d'une région donnée (par exemple, stations françaises uniquement)
- My mediaU : accès à une bibliothèque de médias online. Ce symbole apparaît uniquement lorsque la fonction a été activée auparavant dans les "paramètres".

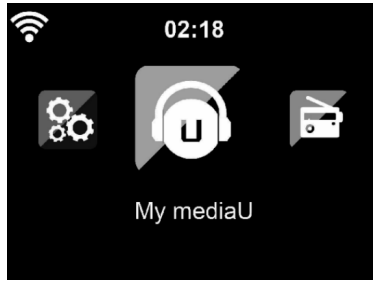

Appuyez sur la touche de veille pour passer en mode veille. L'heure, la date et toutes les alarmes actives sont affichées à l'écran.



Lorsque vous avez déjà établi la connexion réseau et que vous utilisez Streamo sur le réseau, l'appareil s'y reconnecte automatiquement. Si vous souhaitez modifier le réseau, établissez la connexion appropriée sous "Paramètres".

Tournez le bouton de volume rond pour entrer les chiffres / lettres. Dès que vous avez atteint la lettre que vous souhaitez entrer, appuyez sur la touche ► et continuez avec la saisie de la lettre suivante. Dès que vous avez terminé, appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la saisie. Vous pouvez appuyer sur la touche ◀ pour accéder à la saisie précédente. Drehen Tournez le bouton de volume de l'appareil ou appuyez sur les touches V- / V+ de la télécommande pour régler le volume. Si vous souhaitez mettre l'appareil en sourdine, vous pouvez appuyer directement sur la touche ✖.

## Informations sur la musique en streaming

- Le nom par défaut de l'appareil est Streamo. Vous pouvez renommer l'appareil selon vos besoins (voir la section "Mise en marche et utilisation").
- Les informations suivantes sont une introduction à la configuration du streaming de musique à partir d'un ordinateur ou d'un autre support.
- N'oubliez pas que les applications que vous utilisez pour diffuser de la musique ont leurs propres instructions.
- Assurez-vous que les fichiers multimédias que vous souhaitez diffuser avec Streamo sont au format MP3, WMA, WAV ou AAC.
- Vous trouverez des informations détaillées sur la lecture multimédia en streaming dans la section "Mise en marche et utilisation".

## UPnP

Pour pouvoir diffuser de la musique en streaming depuis un ordinateur, vous devez effectuer les réglages suivants sur l'ordinateur :

- Connectez l'ordinateur au réseau.
- Vérifiez que Streamo est allumé et connecté au même réseau que l'ordinateur.
- Ouvrez le lecteur Windows Media de la plateforme UPnP (11 ou plus). Vous pouvez également utiliser d'autres plateformes ou serveurs, tels que Windows Media Connection.

Vous pouvez aussi diffuser de la musique en streaming depuis d'autres serveurs de musique comme par exemple votre smartphone (Android) :

- Connectez le smartphone au réseau.
- Recherchez des applications de partage de musique sur Google Play et installez-les sur votre smartphone.
- Ajoutez les fichiers multimédias que vous souhaitez partager sur votre smartphone.
- Sélectionnez ensuite la musique que vous voulez écouter sur le Streamo dans l'application et réglez le volume depuis le Streamo.



---

## DLNA

---

Outre UPnP, Streamo prend en charge la fonctionnalité DLNA. Cela signifie que vous pouvez partager des fichiers de musique de votre PC ou de vos smartphones Android avec Streamo et contrôler la lecture à partir de votre PC, smartphone Android ou iPhone / iPad (il n'est pas nécessaire de régler chaque lecture depuis le Streamo).


La configuration système requise pour DLNA sur le PC est au moins Windows 7 et Windows Media Player 12. Réglez les paramètres comme suit :

- Commencez par partager le contenu multimédia sur votre PC avec Streamo.
- Vous pouvez rechercher des applications DLNA gratuites ou payantes dans Google Play ou dans l'Apple Store si vous utilisez un smartphone, une tablette, un iPhone ou un iPad. L'utilisation de Bubble UPnP est recommandée.
- Il est possible que certaines applications ne prennent pas en charge le streaming à partir de l'iPhone et de l'iPod. iPhone et iPod peuvent toutefois être utilisés pour contrôler la lecture de musique à partir d'autres serveurs:

Procédez de la façon suivante pour lire de la musique depuis une application :

- Sélectionnez Streamo comme support de lecture. Certaines applications permettent la lecture de musique sur plusieurs supports en même temps.
- Sélectionnez le serveur de musique et sélectionnez la musique. Certaines applications vous permettent de créer une liste de lecture.

# PRÉSENTATION DU MENU

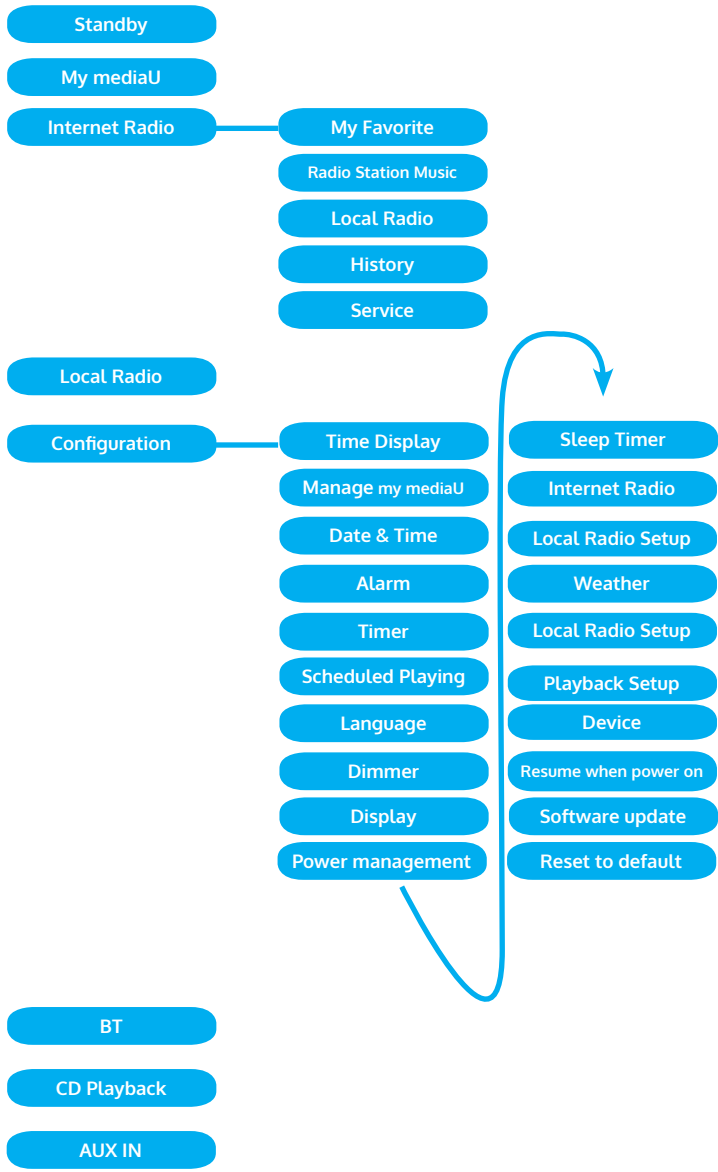

## Présentation du menu 2

Information Center

DAB-Radio

FM


Media Center

UPnP

My Playlist

Clear My Playlist

## MENU PRINCIPAL

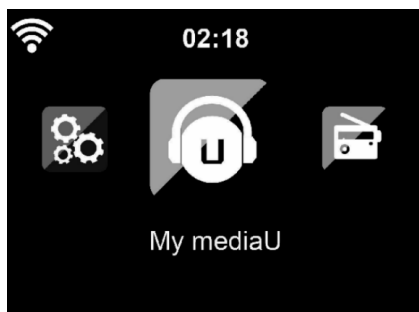

Vous pouvez sélectionner les modes suivants dans le menu principal : Mes médias U, Radio DAB, Radio FM, Entrée auxiliaire, Lecture USB, Spotify, Radio Internet, Stations de radio locales, Paramètres, Centre d'information, Media Center.

### Paramètres




### Gestion de "My mediaU"


Bibliothèque My mediaU – gestion des stations de radio par Internet.

Pour avoir accès à vos stations de radio mondiales préférées à tout moment, si vous avez un appareil mobile avec fonction de streaming, vous pouvez accéder gratuitement à la bibliothèque de médias avec [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) en créant un compte et en y ajoutant ensuite autant d'appareils que vous le souhaitez. Choisissez un nom d'utilisateur et mot de passe.

Vous devez également connaître l'adresse MAC de votre appareil (appelé le numéro de série de Media You) pour enregistrer votre appareil sous "Personalize Your Internet Radio". Vous pouvez y accéder sous Centre d'information> Informations système> Informations sur les réseaux sans fil> Adresse MAC.




Après l'enregistrement, cette fonction doit être activée sous Information Center > System information > Wireless Info > MAC Address pour permettre à la radio Internet d'accéder à la bibliothèque de médias.

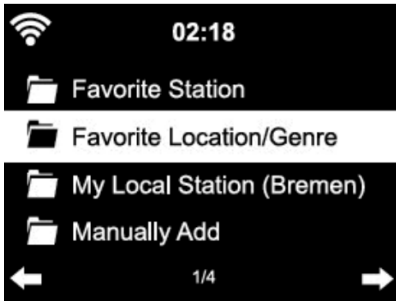

L'appareil se connecte automatiquement à votre compte et affiche ce qui y a été stocké :

- Stations favorites
- Emplacement favori / genre
- Mes stations locales
- Ajout manuel
- En fonction de vos paramètres personnels My mediaU, l'aspect de l'écran de votre Streamo peut varier.
- Si votre appareil n'a pas encore été enregistré auprès de MediaYou, un message apparaît si vous souhaitez activer My mediaU.
- Si vous avez enregistré votre appareil sous plusieurs comptes, ils s'afficheront tous après l'activation pour vous permettre de sélectionner le compte souhaité. Il n'est pas nécessaire d'entrer un mot de passe.

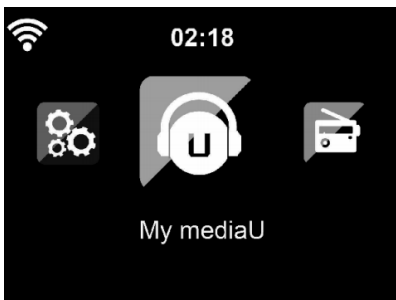

Das Symbol für My mediaU erscheint ebenfalls im Hauptmenü. Folgende Unterpunkte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Favorite Station
- Favorite Location/Genre
- My Local Station
- Manually Add

Ces sous-éléments sont également présents dans la bibliothèque de médias où vous pouvez organiser et gérer les stations de radio en conséquence.




Par exemple, si vous souhaitez ajouter un podcast manuellement, vous devez connaître l'URL. Procédez comme suit.

1. Remplissez les champs marqués sous "Add Manually" dans votre compte MediaYou.
2. Dans le flux, allez à Configuration> Manage my mediaU et activez-le à nouveau en appuyant sur "enable".
3. Dans My mediaU> Manually Add, vous pouvez afficher tous les dossiers et adresses ajoutés manuellement et sélectionner le podcast.

Les formats de podcast suivants sont compatibles :

- asx
- m3u
- pls
- streaming pur avec les protocoles HTTP-, RTSP-, MMS

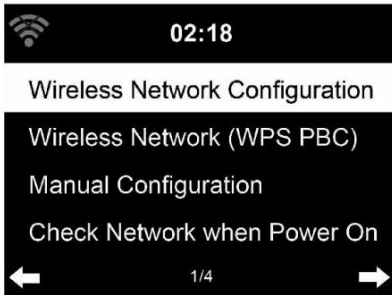

### Configuration du réseau sans fil

Activez / désactivez le réseau Wifi. Dès que vous activez le WLAN, l'appareil se connecte automatiquement à celui-ci.

Sélectionnez le routeur souhaité (voir la section „Établissement de la connexion réseau“).

### Réseau sans fil (WPS PBC)

Si vous utilisez un routeur avec un bouton WPS / QSS, vous pouvez facilement configurer la connexion réseau via la fonction WPS. Ouvrez la fonction et appuyez sur la touche WPS / QSS dans les 120 secondes. La connexion entre le routeur et Streamo est alors configurée automatiquement.



### Configuration manuelle

Vous pouvez sélectionner DHCP (l'adresse IP est attribuée automatiquement) ou entrer manuellement l'adresse IP de connexion réseau sans fil.

Si vous sélectionnez le réglage manuel pour une connexion filaire, vous disposez des options suivantes :

1. SSID (nom du point d'accès)
2. Adresse IP
3. Masque de sous-réseau
4. Passerelle par défaut
5. Serveur DNS préféré
6. Serveur DNS alternatif.

S'il existe plusieurs connexions réseau disponibles, vous pouvez choisir un réseau.

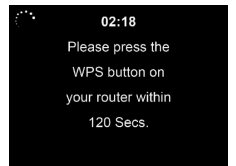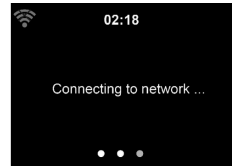

## Contrôle du réseau avec l'appareil allumé

Pour activer / désactiver le Wifi

Lorsque vous activez le réseau Wifi, l'appareil recherche automatiquement les réseaux disponibles. Sélectionnez le réseau Wifi souhaité.

Entrez le mot de passe WEP ou WPA pour vous connecter.

S'il n'y a pas de connexion au réseau ou si la connexion n'a pas pu être établie, le symbole dans le coin supérieur gauche est barré.



## Date et heure

Les paramètres de date et d'heure ne peuvent être définis que si votre appareil est connecté à un réseau sans fil. L'appareil règle automatiquement l'heure et la date une fois la connexion réseau établie et récupère ses données depuis un serveur central.

Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver doit être effectué manuellement.


Vous pouvez choisir entre le format 12 et 24 heures.

La date AA (année), MM (mois) et JJ (jour) peut être réglée dans les formats AA/MM/JJ, JJ/MM/AA ou MM/JJ/AA.

Activez ou désactivez l'heure d'été (DST).

Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche ENTER ou en appuyant sur le contrôle du volume.

Si vous êtes connecté à un réseau sans fil, GMT (+01: 00) est le paramètre de référence. Notez que vous devrez peut-être retirer ou ajouter des heures pour votre fuseau horaire.

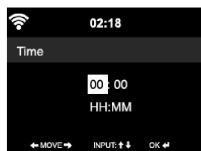



## Alarme

Trois alarmes indépendantes sont disponibles. 2 alarmes pour le réglage de l'heure absolue (alarme 1 et alarme 2) et une alarme pour le réglage de l'heure relative (alarme NAP). Sélectionnez „Alarme“ dans le menu.

Les deux premières alarmes sont similaires à l'alarme normale. Allumez l'appareil, réglez l'heure actuelle, puis définissez la fréquence de déclenchement de l'alarme. Vous pouvez choisir entre „quotidien“, „une fois“ et „certains jours de la semaine“.

Réglez les valeurs correspondantes en tournant le contrôle du volume ou en appuyant sur les touches ▲/▼ de la télécommande. Appuyez sur la touche ►, pour passer au champ de saisie suivant. Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande ou sur le bouton de volume pour confirmer.

Réglez la tonalité d'alarme souhaitée. Vous pouvez choisir entre bip, mélodie et radio Internet (DAB / FM / USB).

Une fois l'alarme définie, l'icône apparaît à côté de l'heure sur l'écran. Remarque : Si vous avez réglé l'alarme sur Radio Internet (DAB / FM / USB), une station mémorisée favorite sera diffusée. Pour l'alarme 1 et l'alarme 2 vous êtes obligé de régler la même station. Dès que l'heure définie est atteinte et si l'alarme est réglée sur „Radio Internet“, l'appareil se connecte à Internet si le réseau est disponible. Par conséquent, il peut y avoir un court délai entre l'heure réglée pour l'alarme et la lecture réelle de la station de radio. Si aucune connexion réseau n'est disponible à ce moment-là, l'appareil passe automatiquement à „Mélodie“. Si vous avez activé l'alarme NAP, l'alarme sonne toutes les 5/10/20/30/60/90/120 minutes, selon votre réglage.


Vous pouvez sélectionner „Alarm Volume“ pour régler le volume de l'alarme.

Si une ou plusieurs alarmes ont été définies, l'icône d'alarme s'affiche en bas de l'écran. L'icône d'alarme et l'heure s'affichent également à l'écran en mode veille.

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche }. Pour activer le mode répétition de l'alarme, appuyez sur la touche SLEEP de l'appareil ou bien sur la touche ☰ de la télécommande. L'alarme sonne alors à nouveau au bout de 5 minutes.

## Langue

Sélectionnez la langue à l'écran : anglais / allemand / français / hongrois / tchèque / slovaque / polonais / turc.

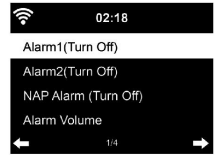

## Réglage de l'intensité du rétroéclairage

Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage. Sélectionnez „Power Saving“ pour régler la luminosité du rétro-éclairage en mode veille et sélectionnez „Turn On“ pour l'activer.

Vous pouvez régler la durée d'éclairage de l'écran de la radio lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Ecran

Vous pouvez régler l'écran en couleur ou en noir et blanc.

## Gestion de l'énergie

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il passe automatiquement en mode veille dans le menu principal ou en l'absence de connexion Wifi. Réglez le minuteur de gestion de l'alimentation (5/15/30 minutes) pour que l'appareil se mette automatiquement en mode veille s'il n'est pas utilisé. Éteignez l'appareil avec „Turn Off“ si vous souhaitez ignorer la gestion de l'alimentation.

## Sleep Timer (durée avant ,arrêt automatique)

- Éteignez l'appareil directement ou réglez la durée avant l'arrêt automatique. Vous pouvez choisir entre 15/30/60/90/120/150/180 minutes.
- Une fois que vous avez réglé la durée avant l'arrêt automatique, un symbole de lit indiquant le temps restant s'affiche dans le coin supérieur droit.
- Une fois la durée écoulée, Streamo passe en mode veille.

## Buffer

Vous pouvez régler le temps de la mémoire tampon pour la lecture de musique sur 2/4/8 secondes.

## Météo

Streamo peut afficher les données météorologiques en mode veille. En mode veille, activez l'écran et réglez l'unité de température (°C ou °F) pour afficher la météo en mode veille. Lorsque l'appareil est allumé, l'heure et la météo s'affichent en alternance toutes les 10 secondes.

## Paramètres de lecture

Sélectionnez le mode de lecture souhaité dans le Media Center. Vous pouvez choisir entre „Off“ (aucune lecture répétée ou aléatoire), „Repeat all“, „Repeat one“ ou „Shuffle“ (lecture aléatoire).

## Paramètres DLNA

Le nom de l'appareil par défaut pour DLNA est Streamo.

Le nom de l'appareil peut être modifié sur le PC ou le smartphone dans les paramètres DLNA.

## Egaliseur

Le mode d'égalisation par défaut est Normal.

Vous pouvez choisir entre Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtrack, Classical, Pop ou News.

Appuyez sur la touche EQ de la télécommande pour passer d'un mode à l'autre.

## Reprise de la lecture au démarrage

L'appareil est réglé pour reprendre la lecture au redémarrage.

Lorsque cette fonction est activée et que l'appareil est en mode radio Internet au moment de sa mise hors tension, la radio Internet reprend lorsque vous rallumez l'appareil.

## Mise à jour logicielle

Si une nouvelle version du logiciel est disponible sur le serveur, l'appareil vous alertera dès que vous entrerez dans le menu principal.

## Réinitialisation

L'appareil est réinitialisé aux paramètres d'usine.

Une fois que Streamo est réinitialisé aux paramètres d'usine, l'appareil passe automatiquement au réglage de la langue.

Une fois que la langue désirée a été sélectionnée, l'appareil passe aux paramètres réseau.

## Paramètres FM

Choisissez MONO ou STEREO lorsque vous écoutez la radio.

## My MediaU

Affichez et lisez votre liste de canaux mediaU sur le serveur mediaU.

Commencez par créer votre compte (voir la section Personnalisation de My mediaU).




## INTERNET RADIO

Une fois la connexion établie avec une station, le débit et le format de la station s'affichent à l'écran.

### Mes favoris



Vous pouvez créer et enregistrer une liste de vos stations préférées. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 250 favoris, stations et dossiers compris. Pendant la lecture, maintenez la touche PRESET pour enregistrer une station dans les favoris.

Vous pouvez remplacer une station précédemment enregistrée par une nouvelle. Pendant la sauvegarde, le symbole  apparaît dans la partie supérieure de l'écran.

Vous pouvez également enregistrer une station en appuyant sur un numéro (1, 2, 3) de la télécommande pour enregistrer la station sur les emplacements de mémoire #1, #2 ou #3.

Si une station a été enregistrée dans un emplacement de mémoire, vous ne pouvez pas l'enregistrer à nouveau dans un autre emplacement. Les stations mémorisées sont affichées dans ce menu. Vous pouvez également appuyer sur la touche PRESET pour afficher la liste des stations enregistrées.

Lorsque vous avez ouvert la liste des chaînes enregistrées, sélectionnez une station et appuyez sur Entrée pour lancer la lecture.

Si vous avez marqué une station, vous pouvez accéder au sous-menu en appuyant sur la touche ► Vous pouvez y effacer une station (supprimer une station des favoris), parcourir la liste vers le haut et vers le bas, renommer (renommer une station comme vous le souhaitez), écouter la station, ou l'utiliser comme source pour l'alarme (si vous sélectionnez „radio Internet“ comme source pour l'alarme.

Pour rappeler une station préregistrée, appuyez d'abord sur la touche PRESET puis tournez la commande de volume ou appuyez sur les touches ▲/▼ pour choisir une station mémorisée.

### Stations de radio / musique

Les chaînes sont classées par „Global Top 20“, „Genre“, „Pays / Lieu“ et „Surbrillance“.

Appuyez sur la touche ENTER pour accéder au sous-menu et sélectionnez une station pour écouter de la musique.

Pour une lecture directe, après avoir sélectionné une station, appuyez sur la touche ENTER.

Appuyez sur la touche ►, pour accéder au sous-menu. Vous pouvez ajouter la station aux favoris, lancer une recherche automatique, écouter une station ou définir une station comme alarme (si vous avez sélectionné „Radio Internet“ dans les paramètres de l'alarme).

Si vous sélectionnez „Auto Scan“, chaque station du sous-menu sera lue

pendant 30 secondes jusqu'à ce que toutes les chaînes aient été lues ou que vous appuyez sur ENTER pour l'interrompre.

Appuyez sur la touche Info pour afficher les informations de la station correspondante.

### Historique

Liste des dernières stations écoutées. Jusqu'à 10 stations peuvent être enregistrées dans l'historique.

Pour une lecture directe, après avoir sélectionné une station, appuyez sur la touche ENTER.

Appuyez sur la touche ►, pour accéder au sous-menu. Vous pouvez ajouter la station aux favoris, lancer une recherche automatique, écouter une station ou définir une station comme alarme (si vous avez sélectionné „Radio Internet“ dans les paramètres de l'alarme).

Si vous sélectionnez „Auto Scan“, chaque station du sous-menu sera lue pendant 30 secondes jusqu'à ce que toutes les stations aient été lues ou que vous appuyez sur la touche ENTER pour interrompre la lecture.

### Stations de radio locales

Le menu Radio Internet comprend un lien vers les stations de radio locales afin que vous puissiez facilement écouter les stations de votre région.

Votre appareil peut utiliser l'adresse IP pour trouver son emplacement actuel, puis créer une liste de chaînes basée sur celle-ci.

Si vous préférez, vous pouvez également spécifier un pays différent comme emplacement pour lire les chaînes correspondant à cet emplacement.

---

## MEDIA CENTER

---

### UPnP

Si vous avez configuré des „médias partagés“, vous pouvez les afficher via UPnP.

Si plusieurs périphériques de partage multimédia sont disponibles, les possibilités sont répertoriées.

Sélectionnez le support à partir duquel vous souhaitez lire de la musique sur l'appareil.

Remarque : L'appareil ne peut lire que les titres dont le nom est inférieur à 40 caractères. Les caractères doivent être en langue européenne. Si l'appareil ne peut pas lire une piste en mode UPnP, essayez tout d'abord de la renommer. Si l'appareil ne lit toujours pas la piste, vous pouvez essayer de la convertir dans un autre format.

## Ma liste de lecture

Vous pouvez créer une liste de vos chansons préférées en mode UPnP. Maintenez la touche ENTER pendant la lecture d'une chanson pour l'enregistrer dans „My Playlist“.

## Effacer la liste de lecture

- Vous pouvez supprimer toutes les chansons stockées dans votre liste de lecture „My Playlist“.

---

## CENTRE D'INFORMATIONS

---

### Informations météo

Les informations et prévisions météorologiques sont disponibles pour 2000 villes. Pour la météo exacte, sélectionnez le pays et la ville.



Si vous souhaitez également voir la météo de la ville sélectionnée en mode veille, appuyez sur la touche ENTER.

### Informations financières

Affichez l'indice boursier mondial.

### Informations sur l'appareil

La version actuelle du système et les détails de la connexion réseau sont affichés. Les informations comprennent aussi l'adresse MAC requise pour s'enregistrer auprès de mon mediaU.



---

## RADIO FM

---

En mode radio FM, l'appareil reçoit en haut débit analogique large bande.

Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ de l'appareil ou de la télécommande pour démarrer la recherche de stations FM.


L'affichage de la fréquence augmente pendant la recherche.  
Dès qu'une station est reçue, la recherche de station s'arrête.

Pour une recherche manuelle des stations, appuyez sur les touches ▲/▼. La recherche manuelle se fait par incréments de 0,05 MHz.

Appuyez et maintenez la touche PRESET pour enregistrer une station. Vous pouvez stocker jusqu'à 20 stations FM.

Pour rappeler une station mémorisée, appuyez sur la touche PRESET de l'appareil ou sur les touches ▲/▼ de la télécommande.

Vous pouvez également lancer la recherche automatique de toutes les stations en appuyant sur la touche ENTER de l'appareil ou SCAN de la télécommande. Les stations de radio trouvées sont ensuite automatiquement enregistrées dans la liste des stations.

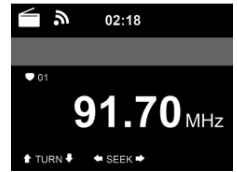

---

## LECTURE D'UN CD

---

### Fonctionnement CD/ MP3

- Appuyez sur la touche MENU pour sélectionner le mode CD.
- Appuyez sur le capot supérieur pour ouvrir le compartiment à CD.
- Insérez un CD dans le compartiment à CD.
- Pour commencer la lecture, appuyez sur la touche ENTER de l'appareil ou la touche ►|| de la télécommande.
- Pour mettre en pause la lecture, appuyez sur la touche ENTER de l'appareil ou la touche ►|| de la télécommande.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche ■.
- Appuyez brièvement sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour sauter un titre.
- Pour ajuster le volume, tournez le bouton de réglage sur l'appareil ou appuyez sur les touches ▲/▼ de la télécommande.

---

## BT

---

Choisissez une source audio.

Appuyez sur la touche ENTER jusqu'à ce que "BT" s'affiche à l'écran. Assurez-vous qu'aucun appareil BT n'est connecté avec le Streamo.

L'écran affiche "No Connection".

Activez "BT" sur votre appareil externe.

Dans la liste des périphériques, recherchez Streamo.

Sélectionnez Streamo dans la liste des appareils. Si vous devez entrer un mot de passe, saisissez "0000" (quatre zéros). Pour certains appareils, il peut également être nécessaire de confirmer la connexion.

Une fois la connexion établie, „Connected“ apparaît sur l'écran de Streamo. Démarrez la lecture BT sur votre appareil externe.

Vous pouvez contrôler la lecture BT depuis votre périphérique externe ou Streamo. Vous pouvez régler le volume sur les deux appareils. La connexion BT peut être interrompue pendant trois secondes en appuyant sur la touche ENTER. Le message „No connection“ s'affiche à l'écran.



---

## COMMANDE À DISTANCE PAR APPLICATION

---

Certaines applications Android, telles qu'Air Music Control, vous permettent de contrôler l'appareil depuis un smartphone ou une tablette.

Une fois les appareils connectés à Streamo, le même écran de menu que celui de l'écran de Streamo sera également affiché sur le smartphone / la tablette.

Vous pouvez sélectionner toutes les fonctions de la même manière qu'avec le Streamo.

Les fonctions / icônes de menu sélectionnées sur l'appareil changent en fonction des actions que vous effectuez sur le smartphone / la tablette.


Si vous contrôlez l'appareil avec une application, il peut arriver que la connexion UPnP avec Windows Media Player ne soit pas possible.

### Contrôle par application avec Air Music Control

Vous pouvez utiliser la radio Internet via votre smartphone ou votre tablette.

Pour ce faire, téléchargez l'application "Air Music Control" à partir du "Google Play Store" ou de "l'AppStore Apple".

Les appareils doivent être connectés au même réseau.

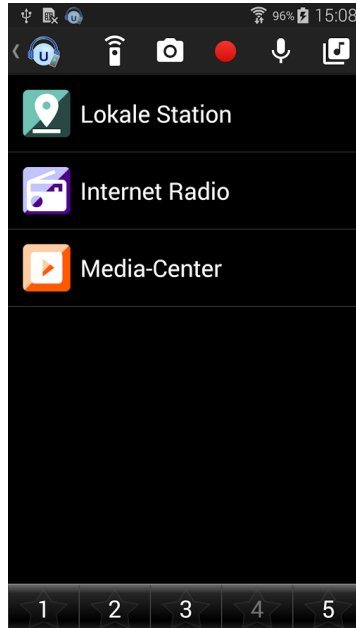

## CONSEILS POUR LE RECYCLAGE



S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des appareils électriques et électroniques dans votre pays, ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale ou votre service de recyclage des déchets ménagers.

Ce produit contient des piles. S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des piles dans votre pays, vous ne devez pas les jeter avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions locales relatives à la collecte des piles usagées. La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



### Fabricant :

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

### Importateur pour la Grande Bretagne :

Chal-Tec UK limited  
Unit 6 Riverside Business Centre  
Brighton Road  
Shoreham-by-Sea  
BN43 6RE  
United Kingdom

La déclaration complète de conformité du fabricant est accessible par le lien suivant :

<https://use.berlin/10034055>

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el siguiente código QR para tener acceso al manual de instrucciones más actualizado y a información adicional sobre el producto.



---

## ÍNDICE

---

Datos técnicos	100
Indicaciones de seguridad	101
Partes suministradas	102
Descripción del aparato	103
Puesta en marcha	108
DLNA	113
Resumen del menú	114
Menú principal	116
Radio internet	124
Centro multimedia	125
Centro de información	126
Radio FM	127
Reproducción de cd	128
BT	128
Control remoto a través de aplicaciones	129
Retirada del aparato	130

---

## DATOS TÉCNICOS

---

<b>Número de artículo</b>	<b>10034055, 10034056</b>
<b>Suministro eléctrico fuente de alimentación</b>	Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 0,8 A Salida: 12 V / 2,5 A
<b>Conexiones</b>	Entrada AUX (3,5 mm)
<b>Radio FM</b>	
Rango de frecuencia	87,5 MHz - 108 MHz
<b>DAB/DAB+</b>	
Rango de frecuencia	174-240 MHz
<b>WLAN</b>	
Estándar	802.11b/g/n
Codificación	WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
Rango de frecuencia	2402-2480 MHz
Potencia de transmisión	14-20 dBm
<b>BT specifications</b>	
Rango de frecuencia	2402-2480 MHz
Potencia máxima de transmisión	10 dBm
<b>Streaming</b>	UPnP, DLNA
<b>Tipos de archivos compatibles</b>	WMA, MP3

---

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

---


Lea las indicaciones de seguridad y el manual de instrucciones antes de manejar el aparato.

- Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para que pueda consultarlas con posterioridad.
- Cíñase a los pasos de uso necesarios.
- No ubique el aparato en un sitio húmedo. Tampoco en un lugar con campos electromagnéticos, expuesto a la luz directa del sol o con una temperatura ambiente elevada.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no utilice el aparato. Retire la pila del micrófono.
- Desconecte el enchufe antes de limpiar el aparato. No utilice gases volátiles, disolventes ni otros productos químicos para limpiar el aparato.
- Utilice exclusivamente los accesorios del fabricante.
- El suministro eléctrico del aparato solamente debe realizarse conforme a los datos de la placa técnica.
- No realice reparaciones ni trabajos de mantenimiento por su cuenta. La tensión peligrosa del aparato puede provocar una descarga eléctrica al abrir la carcasa. Las reparaciones deberán ser realizadas por personal de atención al cliente cualificado.
- Cuando sea necesario sustituir un componente, este debe coincidir con las especificaciones del fabricante o ser un repuesto original.
- Contacte con el servicio de atención al cliente si el aparato tiene fallos en el funcionamiento o no funciona correctamente. No abra la carcasa para hacerlo usted mismo.
- Las personas, incluidos niños, con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o carentes de la experiencia y conocimiento necesarios no podrán utilizar el aparato salvo que estén bajo supervisión o hayan sido previamente instruidas sobre su utilización y las indicaciones de seguridad y se hayan familiarizado con sus funciones. Los niños deberán estar vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- Este aparato se utiliza para reproducir sonido. Se ha diseñado solamente para tal efecto y no debe ser utilizado para ningún otro fin. No debe ser utilizado para ningún otro modo distinto al del indicado en estas instrucciones de uso.

---



## PARTES SUMINISTRADAS

---

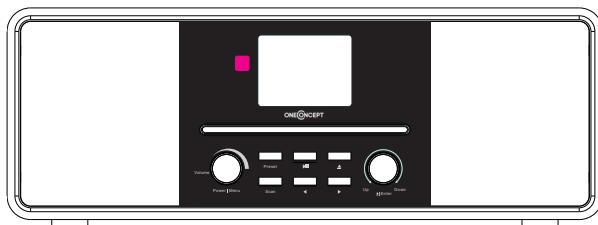


Streamo CD

Mando a distancia




Fuente de alimentación

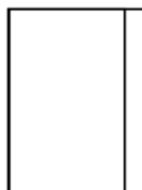

Manual de instrucciones


## DESCRIPCIÓN DEL APARATO

### Vista frontal

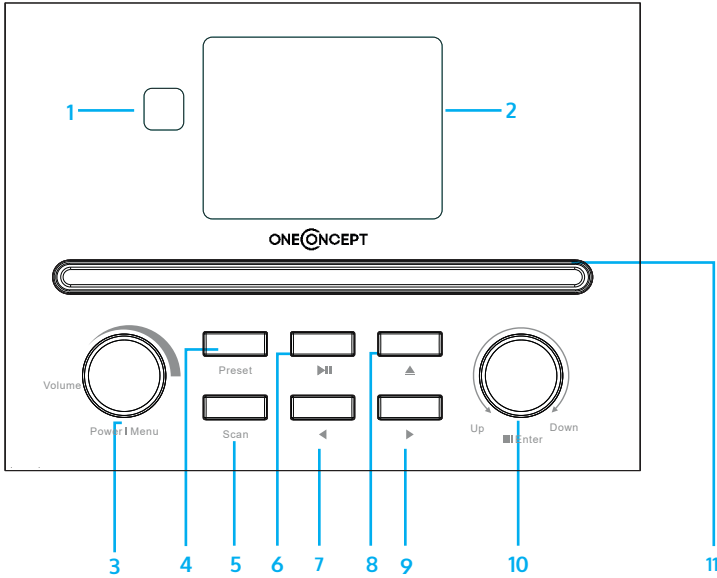

- 1 Receptor IR
- 2 Pantalla LCD
- 3 Botón menú y on/off
- 4 Memoria preset
- 5 Búsqueda de emisoras
- 6 Reproducción/pausa
- 7 Izquierda
- 8 Botón de expulsión
- 9 Derecha
- 10 Botón de navegación/confirmar
- 11 Compartimento para CD


## Vista trasera

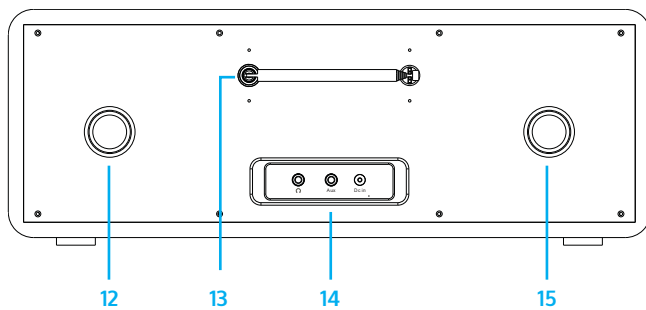

- 12 Tubo reflector de graves
- 13 Antena de varilla
- 14 Entrada para auriculares/AUX in/Toma de adaptador de red
- 15 Tubo reflector de graves





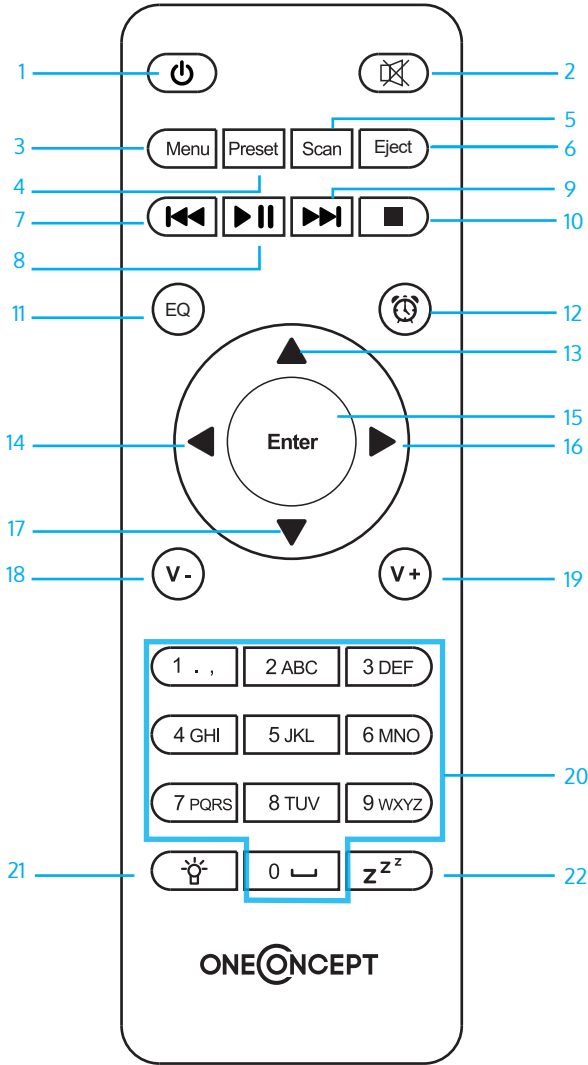









Mando a distancia



1		Standby
2		Altavoz on/off
3	<b>MENU</b>	Menú principal
4	<b>Preset</b>	Emisoras guardadas, favoritos, etc.
5	<b>Scan</b>	Búsqueda de emisoras DAB/FM
6	<b>Eject</b>	Expulsar CD
7		Centro multimedia, retroceder una pista
8		Centro multimedia, Reproducción/pausa
9		Centro multimedia, avanzar una pista
10		Finalizar reproducción
11	<b>EQ</b>	Ecuizador
12		Despertador
13		hacia arriba, seleccionar número/letra
14		hacia la izquierda, al introducir texto: carácter anterior, eliminar
15	<b>Enter</b>	ENTER - Confirmar selección
16		hacia la derecha, al introducir texto: siguiente carácter, guardar el último valor introducido
17		hacia abajo, seleccionar número/letra
18	<b>V-</b>	Bajar volumen
19	<b>V+</b>	Subir volumen
20	<b>0.....9</b>	Acceder a favoritos/memoria; introducir letras y números
21		Regulador
22	<b>Z<sup>z</sup>Z</b>	Botón de posposición

## Símbolos en pantalla

	Estableciendo la conexión, el aparato funciona
	Sin conexión WiFi
	Se ha establecido la conexión WiFi
	Recepción de radio VHF: Mono
	Recepción de radio VHF: Estéreo
	Radio en modo VHF
	AUX
	Altavoz desactivado
	Búsqueda
	Despertador activado
	Se ha guardado una emisora de radio de internet
	Se ha guardado una emisora de radio FM

## PUESTA EN MARCHA

Para utilizar el equipo estéreo Streamo es necesario cumplir con estos requisitos:

- Una conexión de banda ancha junto con un punto de acceso por cable/ inalámbrico, router o dispositivo de red similar.
- El dispositivo de red debe ser compatible con una conexión inalámbrica por WiFi (802.11b/g/n).
- Un ordenador o smartphone debe estar disponible en la misma red que el aparato.


### Colocación de las pilas en el mando a distancia

1. Presione la muesca del compartimento para las pilas hacia adentro y extráigalo.
2. Introduzca dos pilas del tipo AAA en el compartimento de las pilas (véase ilustración). Tenga en cuenta la polaridad dentro del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

### Indicaciones de seguridad sobre las pilas

Siga estas indicaciones de seguridad cuando utilice las pilas:

- Utilice exclusivamente pilas del tipo y tamaño correctos.
- Asegúrese de introducir correctamente las pilas en su compartimento. Tenga en cuenta la marca de la polaridad. Una colocación incorrecta de la pila puede averiar el aparato.
- Nunca utilice distintos tipos de pilas simultáneamente ni mezcle las pilas usadas con las nuevas.
- Si las pilas se agotan o si no utiliza el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas de su compartimento para evitar vertidos.
- Nunca intente recargar pilas que no estén concebidas para tal fin, pues podrían sobrecalentarse y explotar. Siga las instrucciones del fabricante de la pila.
- Nunca exponga las pilas a una llama abierta, pues podrían explotar o verter su contenido.
- Limpie los contactos de las pilas y del compartimento del aparato antes de introducir las pilas.



## Establecer conexión de red

Para la conexión de red inalámbrica (WiFi):

Compruebe si la luz WLAN KINK/ACT del punto de acceso inalámbrico/por cable o router está iluminada. En caso de dudas, lea el manual de instrucciones correspondiente.


El WiFi permite transferir datos de manera inalámbrica entre dispositivos a distancias inferiores a 20 metros. Las paredes o los techos pueden reducir la intensidad de la conexión WiFi. Por ello, intente mantener al Streamo y/o al punto de de acceso dentro de la distancia mencionada y evite colocar obstáculos entre los dispositivos.

- Conecte el adaptador de red a la parte trasera del aparato y conecte el enchufe a la toma de corriente.
- Si enciende el aparato por primera vez, primero deberá aceptar los ajustes de idioma y de red.


1



2

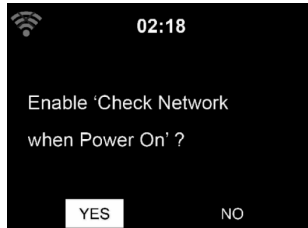


3

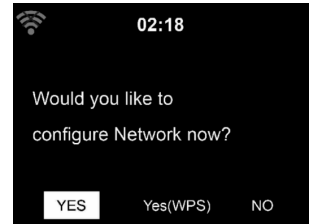


- Para establecer la conexión de red, seleccione "YES" (sí).
- Seleccione "YES" (WPS) (solo con router WPS). A continuación, pulse el botón WPS de su router.
- Si selecciona "YES", el aparato busca automáticamente redes WiFi disponibles y las enumera en una lista en pantalla.

1

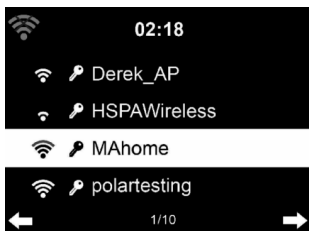

2

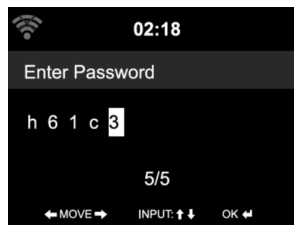

- El número de barras del símbolo WiFi delante del nombre de la red (SSID) muestra la intensidad relativa de la red.
- El símbolo de la llave significa que la red en cuestión está protegida con una contraseña.
- Si el aparato no encuentra ninguna red inalámbrica, la pantalla mostrará "No wireless networks found". Modifique la ubicación del aparato o compruebe el router WiFi.
- Puede visualizar el SSID del punto de acceso en los ajustes del punto de acceso (router).
- Seleccione la red deseada y confirme con OK.
- Si la red seleccionada está protegida con contraseña, se le requerirá que la introduzca.
- Introduzca la contraseña con los botones del aparato.
- Tenga en cuenta las mayúsculas y minúsculas al introducir la contraseña.
- Para ello, también puede valerse el regulador del aparato. Si, por error, pulsa ◀ pulse para corregir el botón.

### Introducción a través del mando a distancia

El cursor indica el espacio de entrada actual.

Pulse varias veces la tecla numérica correspondiente. 0 0 0 0 (para borrar la entrada)

0 0 (Borrar)

1 1(botón de espacio) @ ! " # \$ % & ( ) \* ' + - { \ | } < > ? .....>

2 2 A B C a b c

3 3 D E F d e f

4 4 G H I g h i

5 5 J K L j k l

6 6 M N O m n o

7 7 P Q R S p q r s

8 8 T U V t u v

9 9 W X Y Z w x y z


' ◀' Para ir al carácter anterior. El carácter se puede sobrescribir.

' ▶' Para ir al carácter siguiente. El último carácter se guarda.

' ▼▲' Seleccionar número/letra.


**Enter** - Confirmar introducción de valores

El establecimiento de la conexión de red puede tardar unos segundos.

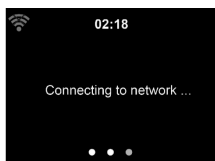


En cuanto se haya establecido la conexión, el menú principal aparece con los subpuntos más importantes:

- Radio internet: Acceso a emisoras de radio de todo el mundo
- Centro multimedia: Acceso a sus dispositivos UpnP a través de software compatible con streaming
- Centro de información: Acceso a información meteorológica, financiera y del sistema
- Ajustes: Varios ajustes del sistema
- Emisoras de radio locales: Acceso a emisoras de radio de una región determinada (p. ej. solo emisoras españolas)
- My mediaU: Acceso a una biblioteca multimedia online. Este símbolo solo aparece si esta función se ha activado en "Ajustes".

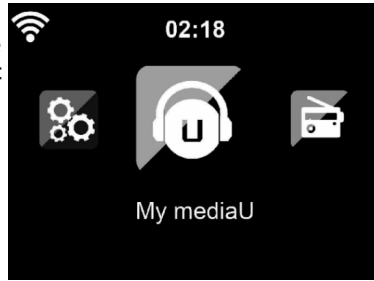

Pulse el botón Standby para acceder al modo standby. La hora, la fecha y todas las alarmas activas aparecen en el monitor.

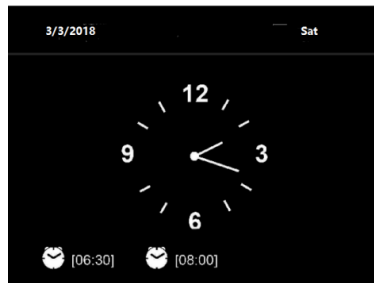

Cuando se haya establecido correctamente la conexión de red y Streamo se vuelva a utilizar con la misma red, la conexión se realizará de manera automática. Si desea modificar la red, establezca la conexión correspondiente en "Ajustes".

Para introducir números/letras, utilice el regulador de volumen redondo. En cuanto haya introducido la letra deseada, pulse el botón ► y continúe con la letra siguiente. En cuanto haya finalizado de introducir todos los caracteres, pulse el botón ENTER para confirmar. Puede pulsar el botón ◀ para acceder al carácter anterior. Gire el regulador de volumen del aparato o pulse los botones V-/V+ del mando a distancia para ajustar el volumen. Si desea silenciar el aparato, puede pulsar el botón ✕ directamente.

## Información sobre la transmisión de música

- El nombre predeterminado del aparato es Streamo. Puede renombrar el aparato si lo desea (consulte la sección "Puesta en marcha y uso").
- La siguiente información es una introducción para transmitir música desde ordenadores y otros medios.
- Tenga en cuenta que las aplicaciones que utilice para transmitir música cuentan con algunas instrucciones.
- Asegúrese de que los datos multimedia que se vayan a transmitir en Streamo estén en los formatos MP3, WMA, WAV o AAC.
- Los detalles sobre la reproducción de medios a través de streaming están disponibles en la sección "Puesta en marcha y uso".

## UPnP

Para que se pueda transmitir música desde el ordenador, deben realizarse en este último las siguientes acciones:

- Conecte el ordenador a la red.
- Asegúrese de que Streamo esté encendido y conectado a la misma red que el ordenador.
- Abra el reproductor de Windows Media de la plataforma UpnP (11 o superior). Como alternativa, puede utilizar otros programas o servidores, como Windows Media Connection.

También puede transmitir música desde otros servidores de música, como desde su smartphone (Android):

- Conecte el smartphone a la red.
- Busque en Google Play aplicaciones para compartir música e instáelas en su smartphone.
- Añada en su smartphone los archivos multimedia que desea reproducir.
- Ahora, seleccione en la aplicación la música que desea reproducir en Streamo y regule el volumen en el propio aparato.



---

## DLNA

---

Además de UPnP, Streamo es compatible con la función DLNA. Esto significa que los archivos de música del ordenador o smartphones de Android se pueden compartir con Streamo y la reproducción se puede controlar a través de su ordenador, smartphone de Android o iPhone/iPad (no es necesario ajustar la reproducción a través de Streamo).


Los requisitos del sistema para DLNA en el PC son de Windows 7 o superior y de Windows Media Player 12 o superior. Los ajustes se realizan del siguiente modo:

- Comparta los medios multimedia de su PC con Streamo en primer lugar
- Puede buscar aplicaciones de DLNA en Google Play o Apple Store, tanto gratuitas como de pago, si utiliza un smartphone, tableta, iPhone o iPad. Se recomienda la utilización de Bubble UPnP.
- Existe la posibilidad de que algunas aplicaciones no sean compatibles con la transmisión desde iPhone y iPod. iPhone y iPod pueden utilizarse para controlar la reproducción musical desde otros servidores:

Para reproducir música a través de la aplicación, haga lo siguiente:

- Seleccione Streamo como medio de reproducción. Algunas aplicaciones permiten reproducir música en varios reproductores al mismo tiempo.
- Seleccione el servidor de música y la música. Algunas aplicaciones permiten crear una lista de reproducción.

# RESUMEN DEL MENÚ

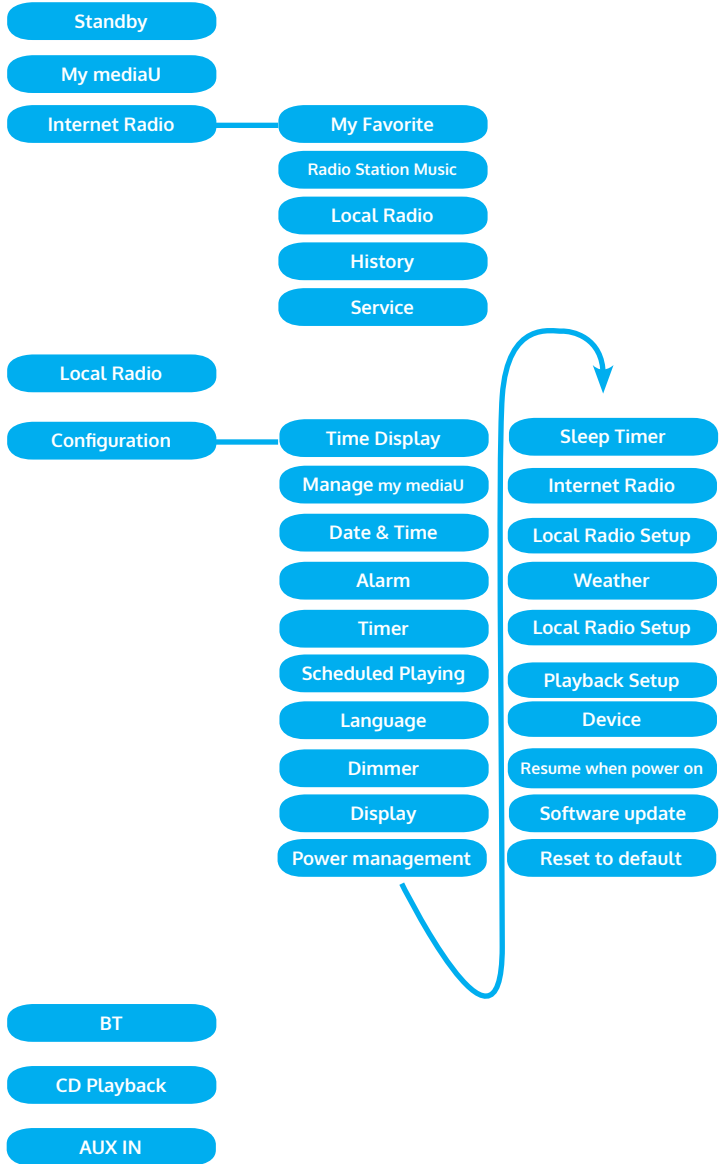

## Resumen del menú 2

Information Center

DAB-Radio

FM


Media Center

UPnP

My Playlist

Clear My Playlist

## MENÚ PRINCIPAL

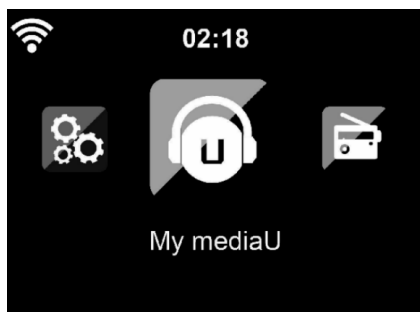

En el menú principal puede seleccionar los siguientes modos: My media U, radio DAB, radio FM, AUX in, reproducción USB, Spotify, radio internet, emisoras de radio locales, ajustes, centro de información, centro multimedia.

### Ajustes




### Gestionar mi Media U


Biblioteca My mediaU - Gestionar emisoras de radio a través de internet.

Para tener acceso en cualquier momento a sus emisoras de radio favoritas de todo el mundo, puede crear un acceso gratuito a su biblioteca de medios en [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) si dispone de un dispositivo final móvil compatible con streaming y añadir posteriormente a su cuenta tantos dispositivos como desee. Elige un nombre de usuario y una contraseña.

También debe conocer la dirección MAC de su aparato (llamado número de serie en Media You) para registrar el aparato en "Personalize Your Internet Radio". Puede acceder a él en Information Center > System information > Wireless Info > MAC Address.




Tras el registro, debe activarse esta función en Information Center > System information > Wireless Info > MAC Adress para que la radio de internet pueda acceder a la biblioteca multimedia.

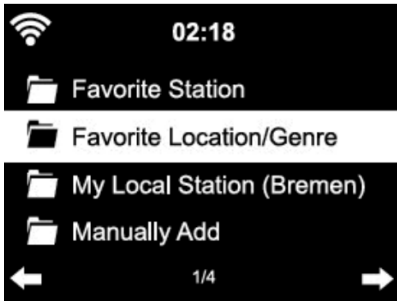

El aparato se conecta automáticamente a su cuenta e indica qué contenido se ha almacenado.

- Emisoras favoritas
- Ubicación/género favorito
- Mis emisoras locales
- Añadir manualmente
- En función de su configuración personal de My mediaU, la apariencia de la pantalla de su Streamo puede variar.
- Si su aparato todavía no está registrado en MediaYou, aparecerá el mensaje correspondiente que le pregunta si desea activar My mediaU.
- Si ha registrado su dispositivo en varias cuentas, tras la activación se mostrarán todas para que escoja la cuenta que desee. No es necesario introducir una contraseña.

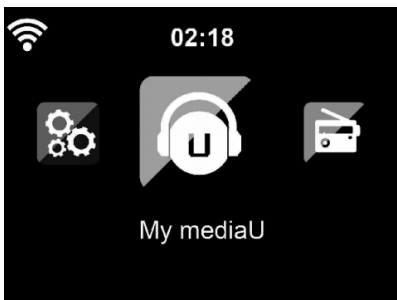

El símbolo de My mediaU aparece en el menú principal. Están disponibles los siguientes subpuntos:

- Favorite Station
- Favorite Location/Genre
- My Local Station
- Manually Add

Estos subpuntos aparecen igualmente en la biblioteca de medios donde puede ordenar y gestionar como desee las emisoras de radio.




Si, por ejemplo, desea añadir manualmente un Podcast, debe conocer la URL correspondiente. Siga estos pasos:

1. Rellene los campos marcados con "Add Manually" de su cuenta MediaYou.
2. Vaya a la transmisión en Configuration > Manage my mediaU y actívela de nuevo presionando "enable".
3. En My mediaU > Manually Add puede visualizar las carpetas añadidas manualmente y seleccionar el podcast.

Son compatibles los siguientes formatos de podcast:

- asx
- m3u
- pls
- transmisión pura con HTTP, RTSP, protocolo MMS

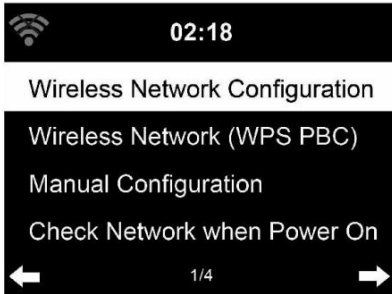

### Configuración de la red inalámbrica

Active/desactive la red WiFi. En cuanto active el WiFi, el aparato se conectará automáticamente. Seleccione el router deseado (consulte sección «Establecer conexión de red»)

#### Red inalámbrica (WPS PBC)

Si utiliza un router con botón WPS/QSS, puede realizar fácilmente la configuración de la red con la función WPS. Abra la función y pulse el botón WPS/QSS durante 120 segundos. La conexión entre el router y Streamo se configurará automáticamente.



#### Configuración manual

Puede seleccionar DHCP (la Dirección IP se asigna automáticamente) o asignar manualmente la dirección IP para la conexión de red inalámbrica.

Si selecciona una configuración manual para una conexión por cable, tiene disponibles las siguientes opciones:

1. SSID (nombre del punto de acceso)
2. Dirección IP
3. Máscara de subred
4. Pueta de acceso predeterminada
5. Servidor DNS prioritario
6. Servidor DNS alternativo.

Si dentro del área existe más de una conexión de red, puede seleccionar una red en concreto.

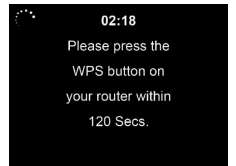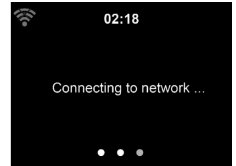

## Comprobar la red mientras el aparato está encendido

Activar/desactivar WiFi.

Si activa la red WiFi, el sistema busca automáticamente las redes disponibles. Seleccione la red WiFi deseada.

Introduzca la contraseña WEP o WPA para conectarse.



Si no existe ninguna conexión a la red o no se puede establecer la conexión, aparece tachado el símbolo en la esquina superior izquierda.

## Fecha y hora

Los ajustes de fecha y hora solamente se pueden llevar a cabo si su aparato está conectado a una red inalámbrica. El aparato ajusta la hora y la fecha de manera automática en cuanto se establezca la conexión de red y tome los datos desde un servidor central. El cambio horario de verano e invierno debe realizarse manualmente.

Puede elegir entre el formato horario de 12 y 24 horas. La fecha YY (año), MM (mes) y DD (día) se puede configurar en los formatos YY/MM/DD, DD/MM/YY o MM/DD/YY. Active o desactive el horario de verano (DST). Confirme la introducción pulsando el botón ENTER o presionando el regulador de volumen.

Si hay una red inalámbrica conectada, GMT (+01:00) será el valor de referencia. Tenga en cuenta que deberá añadir o reducir las horas para su zona horaria.

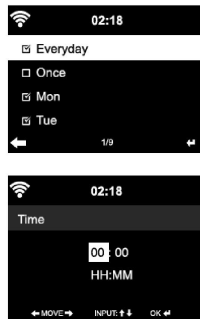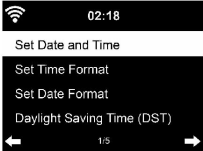



## Despertador

Hay 3 alarmas independientes entre sí. 2 despertadores para el ajuste de hora absoluto (Alarm 1 y Alarm 2) y un despertador para el ajuste relativo de la hora (NAP Alarm). Seleccione «Alarm» en el menú.

Las dos primeras alarmas son iguales que la alarma normal. Encienda el aparato, seleccione la hora actual y a continuación configure cada cuánto tiempo debe sonar la alarma. Puede elegir «diariamente», «una vez» y «en un día determinado de la semana».

Ajuste los valores correspondientes girando el regulador de volumen o pulsando los botones ▲/▼ en el mando a distancia. Pulsando el botón ►, accederá al siguiente campo de introducción. Para confirmar, pulse el botón ENTER del mando a distancia o el regulador de volumen.

Seleccione el tono deseado para la alarma. Puede elegir entre un pitido, una melodía y la radio internet (DAB/FM/USB).

En cuanto se haya configurado la alarma, aparece su símbolo en pantalla, junto a la hora actual.

Nota: Si ha seleccionado la radio de internet (DAB/FM/USB) como tono de alarma, se reproducirá una de sus emisoras favoritas guardadas. Para Alarm 1 y Alarm 2 solamente se puede configurar la misma emisora. En cuanto se llegue a la hora configurada en la alarma y el tono de despertador sea «radio internet», el aparato se conectará a internet si hay una conexión de red disponible. Por ello, puede ocurrir que entre la hora de alarma configurada y la activación real de la emisora de radio se produzca un pequeño retardo. En caso de que en ese momento no exista ninguna conexión de red, el aparato cambia automáticamente a «melodía»: Si ha activado la Alarma NAP, el despertador sonará en función de su selección cada 5/10/20/30/60/90/120 minutos.

Puede seleccionar «Alarm volumen» para regular el volumen del despertador.

En cuanto se haya establecido una o varias horas de alarma, el símbolo de la alarma se muestra en la parte inferior de la pantalla. El símbolo de la alarma con el indicador de la hora también aparece en la pantalla en modo standby.

Para interrumpir la alarma, pulse el botón ⏸ Para activar el modo de posposición, pulse el botón SLEEP del aparato. La alarma volverá a sonar cada 5 minutos.

## Idioma

Seleccione un idioma en la pantalla: Inglés/Alemán/Francés/Húngaro/ Checo/Eslovaco/Polaco/Turco.



### **Regular iluminación de fondo**

Puede regular el brillo de la iluminación de fondo. Seleccione «Power Saving» para regular el brillo de la iluminación de fondo en modo standby y seleccione «Turn on» para activar.

Puede ajustar el tiempo en que se mantiene encendida la pantalla de la radio cuando no la utilice.

### **Pantalla**

Puede configurar la pantalla en blanco y negro o a color.

### **Administración de energía**

Puede programar que el aparato pase a modo standby automáticamente cuando se encuentra en el menú principal o cuando no existe una conexión WiFi. Configure el temporizador de administración de energía (5/15/30 minutos) para que el aparato entre en modo standby automáticamente cuando no lo utilice.

Apague el aparato con «turn off» si desea ignorar la administración de energía.

### **Sleep Timer (Tiempo hasta el apagado automático)**

- Apague directamente el aparato o configure el tiempo hasta el apagado automático. Puede elegir entre 15/30/60/90/120/150/180 minutos.
- En cuanto haya transcurrido el tiempo hasta el apagado automático, el símbolo de una cama con el tiempo restante aparece en la esquina superior derecha.
- Cuando haya transcurrido el tiempo, Streamo pasa automáticamente al modo standby.

### **Buffer**

Puede regular el tiempo de almacenamiento de la reproducción musical en 2/4/8 segundos.

### **Información meteorológica**

Streamo puede mostrar los datos meteorológicos actuales en modo standby. Active el modo standby de la pantalla y ajuste la unidad de temperatura (°C o °F) para mostrar el tiempo en modo standby.

Con el aparato encendido, se muestra la hora actual y el tiempo meteorológico actual alternándose cada 10 segundos.

### **Configuración de reproducción**

Seleccione el modo de reproducción deseado en el centro multimedia. Puede elegir entre «off» (sin repetición ni modo aleatorio), «Repeat all»

(repetir todas las pistas), «Repeat one» (repetir una pista) o «Shuffle» (modo aleatorio).

### Ajustar DLNA

El nombre predeterminado del aparato para DLNA es Streamo.

El nombre del aparato se puede modificar en el PC o smartphone, en los ajustes DLNA.

### Ecuualizador

El modo de ecualizador predeterminado es «normal».

Puede elegir entre «Normal», «Flat», «Jazz», «Rock», «Soundtrack», «Classical», «Pop» o «News».

Pulse el botón EQ para navegar entre los distintos modos

### Continuar con la reproducción al encender

El aparato se ha configurado de tal manera que continúa con la reproducción de la última fuente seleccionada cuando lo enciende de nuevo. Con esta función activada y con el aparato en modo internet en el momento de apagarlo, la radio internet reanuda la reproducción cuando vuelva a encender el aparato.

### Actualización de software

Si en el servidor hay una nueva versión de software disponible, el aparato le advierte en cuanto entre en el menú principal.

### Reset


El aparato se restablece a los valores de fábrica. Después de que Streamo se haya restaurado a los valores de fábrica, este entra automáticamente en la configuración de idioma. Cuando se haya elegido un idioma, cambiará a la configuración de red.

### Ajustes FM

Seleccione MONO o STEREO con la reproducción de radio.

### My MediaU

Visualice y reproduzca la lista de emisoras mediaU en el servidor mediaU. Primero, cree una cuenta (consulte la sección «Ajustes de My mediaU»).

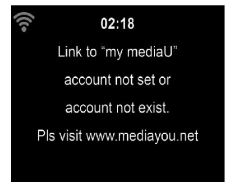


## RADIO INTERNET

Después de haber establecido correctamente la conexión con una emisora, se mostrará la velocidad de bits y el formato de la emisora en pantalla.

### Mis favoritos



Puede crear y guardar una lista de sus emisoras favoritas. Puede guardar hasta 250 favoritas, incluyendo emisoras y carpetas. Mantenga pulsado el botón PRESET durante la reproducción para guardar una emisora en favoritos.

Puede sustituir una emisora anteriormente guardada por otra. Durante el proceso de almacenamiento aparece en el símbolo  de la carpeta en la parte superior de la pantalla.

También puede presionar un número en el aparato (1, 2, 3) para guardar una emisora en el espacio de memoria correspondiente #1, #2 o #3.

Si se ha guardado una emisora en un espacio de memoria, la misma emisora no podrá guardarse en otro espacio. Las emisoras guardadas aparecen en este menú. Para mostrar la lista de emisoras guardadas puede pulsar el botón PRESET.

Si ha abierto la lista de emisoras guardadas, seleccione una emisora y pulse el botón Enter para iniciar la reproducción. Si ha marcado una emisora, acceda a ella pulsando el botón ► del submenú. Allí puede eliminar una emisora (una emisora se quita de la lista de favoritos), puede navegar hacia arriba y abajo de la lista, renombrar (puede nombrar una emisora de radio como desee), reproducir la emisora o utilizarla como tono de alarma (si selecciona como fuente de alarma "Radio internet"). Para acceder a una emisora guardada, pulse primero el botón PRESET y seleccione la emisora guardada girando el regulador de volumen o pulsando los botones ▲/▼.



### Emisora de radio/ música

Las emisoras se categorizan según «Top 20 mundial», «género», «país/ubicación» y «destacados».

Pulse el botón ENTER para acceder al submenú y seleccione una emisora para reproducir la música.

Presione el botón ENTER para una reproducción directa tras seleccionar una emisora.

Pulse el botón ►, para acceder al submenú. Puede añadir la emisora a Favoritos, iniciar una búsqueda automática de emisoras, reproducir una emisora o configurar una emisora como tono de alarma (si previamente ha seleccionado en los ajustes de alarma «Radio internet»). Si selecciona «Auto Scan», se reproducirán todas las emisoras del submenú durante 30 segundos hasta haber seleccionado todas o hasta que pulse el botón ENTER para interrumpir la reproducción.

Pulse el botón Info para visualizar la información correspondiente de la emisora.

## Historial

Una lista de las últimas emisoras escuchadas. Se guardan hasta 10 emisoras en el historial.

Presione el botón ENTER para una reproducción directa tras seleccionar una emisora.

Pulse el botón ►, para acceder al submenú. Puede añadir la emisora a Favoritos, iniciar una búsqueda automática de emisoras, reproducir una emisora o configurar una emisora como tono de alarma (si previamente ha seleccionado en los ajustes de alarma «Radio internet»).

Si selecciona «Auto Scan», se reproducirán todas las emisoras del submenú durante 30 segundos hasta haber seleccionado todas o hasta que pulse el botón ENTER para interrumpir la reproducción.

## Emisoras de radio locales

En el menú de radio internet existe una vinculación con las emisoras de radio locales para que pueda escuchar fácilmente emisoras de su zona.

Su aparato puede enviar su ubicación actual a través de la dirección IP y crear una lista de emisoras basándose en esta.

Si lo desea, también puede introducir otro país como ubicación para reproducir emisoras de allí.

---

# CENTRO MULTIMEDIA

---

## UPnP

Si ha configurado «medios compartidos», puede visualizarlos a través de UPnP.

Si hay disponible más de un dispositivo para compartir medios, se listarán todas las alternativas.

Seleccione el medio desde el que desea reproducir música a través del aparato.

Nota: El aparato solamente puede leer pistas cuyo nombre cuente con menos de 40 caracteres. Los caracteres deben estar en idioma europeo.

Si el aparato no puede reproducir una pista en modo UPnP, primero debe intentar renombrar la pista. Si la pista sigue sin poder reproducirse, puede intentar convertirla en otro formato.

## Mi lista de reproducción

Puede crear una lista con sus canciones favoritas en modo UPnP. Mantenga pulsado el botón ENTER mientras se reproduce una canción para guardarla en «My Playlist».

## Eliminar mi lista de reproducción

- Puede eliminar todas las pistas incluidas en la lista de reproducción «My Playlist».

---

## CENTRO DE INFORMACIÓN

---



### Información meteorológica

Existe información y predicciones meteorológicas para 2000 ciudades. Seleccione el país y la ciudad para obtener datos meteorológicos más exactos.

Si desea que el tiempo de la ciudad que ha escogido también se muestre en modo standby, pulse el botón ENTER.



### Información financiera

Consulte los índices de bolsa de todo el mundo.

### Información del aparato

La versión actual del sistema y los detalles sobre la conexión de red están disponibles para su consulta. La información incluye la dirección MAC que ha introducido en el registro de «my mediaU».

---

## RADIO FM

---

En el modo radio FM se recibe la radio analógica de banda ancha.

Appuyez sur les touches ◀ o ▶ del aparato o del mando a distancia para iniciar una búsqueda de emisoras FM.


El indicador de frecuencia se desplaza hacia arriba durante la búsqueda. En cuanto se detecte una emisora, se detiene la búsqueda de emisoras.

Para realizar una búsqueda manual de emisoras, pulse los botones ▲/▼. La búsqueda manual se realiza en intervalos de 0,05 Mhz.

Mantenga pulsado el botón PRESET para guardar una emisora. Puede guardar hasta 20 emisoras FM.

Pulse el botón PRESET para acceder a una emisora guardada o en el aparato o los botones ▲/▼ en el mando a distancia.

Como alternativa puede iniciar una búsqueda automática de todas las emisoras pulsando el botón ENTER del aparato o SCAN del mando a distancia. Las emisoras de radio encontradas se almacenarán automáticamente en la lista de emisoras.

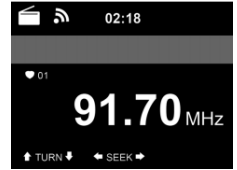

---

## REPRODUCCIÓN DE CD

---

### Uso de CD/MP3

- Pulse el botón MENU para seleccionar el modo CD.
- Pulse el botón X para abrir el compartimento del CD.
- Introduzca un CD en el compartimento.
- Para iniciar la reproducción, pulse el botón ENTER del aparato o el botón ►|| del mando a distancia.
- Para pausar la reproducción, pulse el botón ENTER del aparato o el botón ►|| del mando a distancia.
- Pulse el botón ■ para detener la reproducción.
- Pulse el botón ◀◀ o ▶▶ para saltar una pista.
- Gire el regulador de volumen del aparato o pulse los botones ▲/▼ del mando a distancia para regular el volumen.

---

## BT

---

Seleccione una fuente de audio

Mantenga pulsado el botón ENTER hasta que "BT" aparezca en pantalla.

Asegúrese de que no haya ningún otro dispositivo BT conectado a Streamo.

En pantalla se muestra "No Connection".

Active el "BT" de su dispositivo externo.

Busque Streamo en la lista de dispositivos.

Seleccione Streamo de la lista de dispositivos. Si fuera necesario introducir una contraseña, introduzca "0000" (cuatro ceros).

En algunos dispositivos puede que se necesite también confirmar la conexión.

Si se ha establecido correctamente la conexión, «Connected» se mostrará en la pantalla de Streamo.

Inicie la reproducción BT en su dispositivo externo.

Puede controlar la reproducción BT a través de su dispositivo externo o de Streamo. El volumen se puede regular en ambos dispositivos.

La conexión BT se puede interrumpir presionando el botón ENTER durante tres segundos. El mensaje «No Connection» se muestra en pantalla.



---

## CONTROL REMOTO A TRAVÉS DE APLICACIONES

---

Algunas aplicaciones de Android, como Air Music control, permiten controlar el aparato a través de un smartphone o tableta. En cuanto conecte los dispositivos a Streamo, se mostrarán los mismos indicadores de menú en el smartphone/tableta que en la pantalla de Streamo.

Puede seleccionar todas las funciones del mismo modo que lo hace en Streamo.

Las funciones/símbolos de menú seleccionados del aparato cambian en función de las acciones que realice en el smartphone/tableta.


Si controla el aparato a través de la aplicación, puede ocurrir que no sea posible establecer una conexión UPnP con el Reproductor multimedia de Windows.

### Control por aplicación a través de Air Music Control

Puede controlar la radio de internet a través de su smartphone o tablet.

Para ello, descargue la app "Air Music Control" de la "Google Play Store" o de la "Apple AppStore".

Los dispositivos deben estar conectados a la misma red.

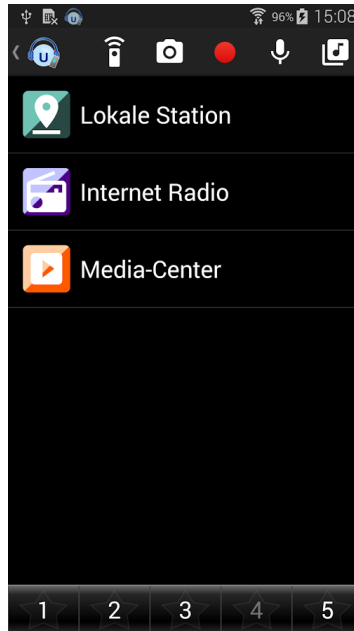

---

## INDICACIONES SOBRE LA RETIRADA DEL APARATO

---



Si en su país existe una disposición legal relativa a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, este símbolo estampado en el producto o en el embalaje advierte que no debe eliminarse como residuo doméstico. En lugar de ello, debe depositarse en un punto de recogida de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Puede consultar más información sobre el reciclaje y la eliminación de este producto contactando con su administración local o con su servicio de recogida de residuos.

Este producto contiene baterías. Si en su país existe una disposición legal relativa a la eliminación de baterías, estas no deben eliminarse como residuo doméstico. Infórmese sobre la normativa vigente relacionada con la eliminación de baterías. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

---

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

---

**Fabricante:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.

**Importador para Gran Bretaña:**

Chal-Tec UK limited  
Unit 6 Riverside Business Centre  
Brighton Road  
Shoreham-by-Sea  
BN43 6RE  
United Kingdom

Puede descargar la declaración de conformidad completa del fabricante en el siguiente enlace:  
<https://use.berlin/10034055>

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni tecnici. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.



---

## INDICE

---

Dati tecnici	132
Avvertenze di sicurezza	133
Volume di consegna	134
Panoramica del dispositivo	135
Messa in funzione	140
DLNA	145
Panoramica menu	146
Menu principale	148
Internet radio	156
Media center	157
Centro informazioni	158
Radio FM	159
Riproduzione cd	160
BT	160
Controllo a distanza tramite app	161
Smaltimento	162

---

## DATI TECNICI

---

<b>Numero articolo</b>	<b>10034055, 10034056</b>
<b>Alimentazione alimentatore</b>	Ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz max. 0,8 A Uscita: 12 V / 2,5 A
<b>Connessioni</b>	Ingresso AUX (3,5 mm)
<b>Radio FM</b>	
Rango de frecuencia	87,5 MHz - 108 MHz
<b>DAB/DAB+</b>	
Intervallo di frequenza	174-240 MHz
<b>WLAN</b>	
Standard	802.11b/g/n
Encryption	WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
Intervallo di frequenza	2402–2480 MHz
Potenza di trasmissione	14-20 dBm
<b>BT specifications</b>	
Intervallo di frequenza	2402–2480 MHz
Potenza massima di trasmissione	10 dBm
<b>Wifi</b>	802.11b/g/n Codifica: WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
<b>Streaming</b>	UPnP, DLNA
<b>Formati dei file supportati</b>	WMA, MP3

---

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

---


Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza e il manuale d'uso prima di utilizzare il dispositivo.

- Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Rispettare tutti i passaggi di utilizzo necessari.
- Non posizionare il dispositivo in un luogo umido o in luoghi con campi elettromagnetici, luce solare diretta o temperatura ambiente elevata.
- Se non si utilizza il dispositivo per tempi prolungati, staccare la spina e togliere la batteria dal microfono.
- Staccare la spina prima di pulire il dispositivo. Non utilizzare gas volatili, diluenti o altri detergenti chimici per pulire il dispositivo.
- Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore.
- L'alimentazione del dispositivo deve rispettare le indicazioni sulla targhetta.
- Non realizzare autonomamente opere di manutenzione e riparazione. La tensione pericolosa all'interno del dispositivo può causare folgorazioni se si apre l'alloggiamento. Le riparazioni devono essere realizzate esclusivamente da un servizio di assistenza ai clienti qualificato.
- Se è necessario sostituire un componente, deve corrispondere alle specifiche del produttore o essere un pezzo originale.
- Se il dispositivo è guasto o non funziona correttamente, rivolgersi al servizio di assistenza ai clienti. Non aprire autonomamente l'alloggiamento per riparare il dispositivo.
- Questo dispositivo non può essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con limitate capacità fisiche e psichiche o con conoscenza ed esperienza limitate, a meno che non siano stati istruiti sulle modalità di utilizzo del dispositivo e non siano supervisionati da una persona responsabile del loro controllo. Fare attenzione ai bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Questo dispositivo serve a riprodurre audio. È progettato solo per questo scopo e deve essere utilizzato solo a tal fine. Utilizzare il dispositivo solo secondo le modalità descritte in questo manuale.

---


## VOLUME DI CONSEGNA

---

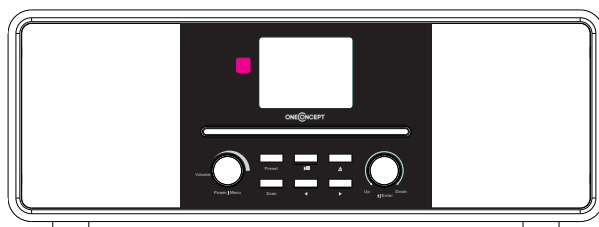


Streamo CD

Telecomando




Alimentatore

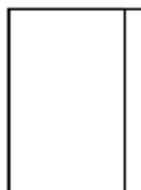

Manuale di istruzioni


## PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

### Vista frontale

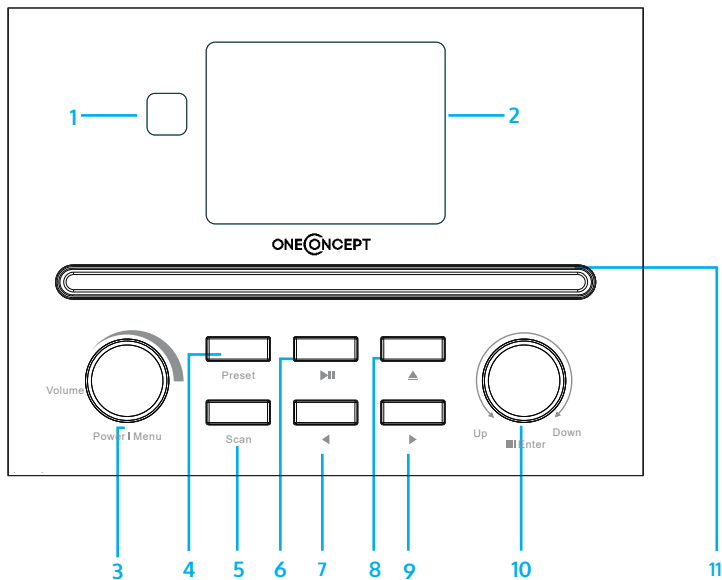

- 1 Ricevitore IR
- 2 Schermo LCD
- 3 Tasto On/Off e Menu
- 4 Preset memoria
- 5 Ricerca emittenti
- 6 Play/Pausa
- 7 Sinistra
- 8 Avanti
- 9 Destra
- 10 Tasto Navigazione/Confermare
- 11 Vano CD


## Vista posteriore

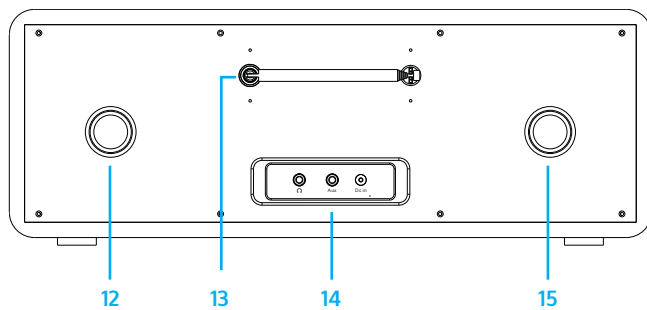

- 12 Tubi Bassreflex
- 13 Antenna ad asta
- 14 Ingresso cuffie/AUX in/connesione adattatore
- 15 Tubi Bassreflex








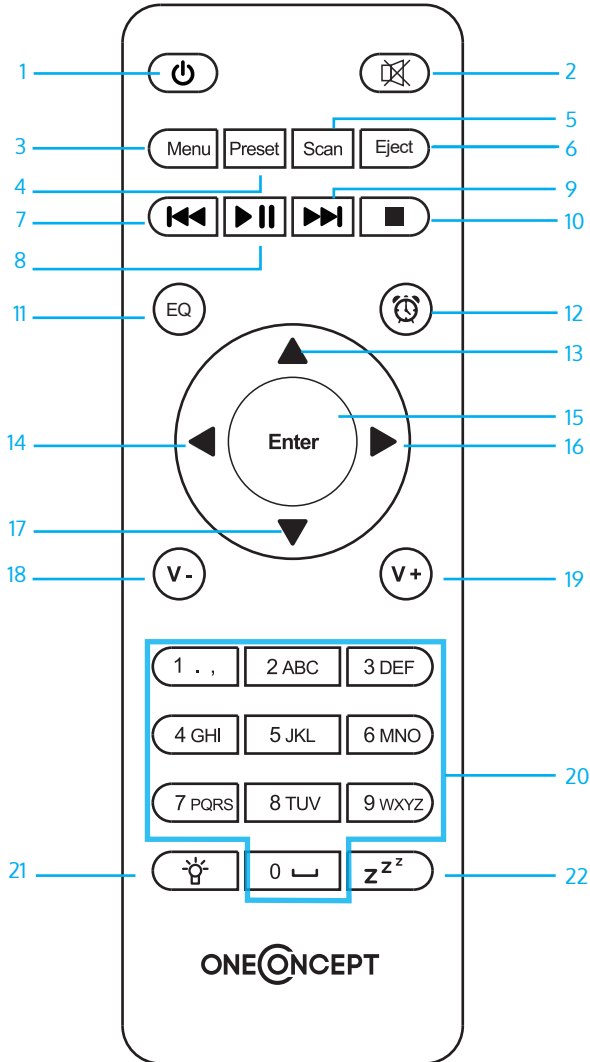






## Telecomando



1		Standby
2		Altoparlanti on/off
3	<b>MENU</b>	Menu principale
4	<b>Preset</b>	Emittenti salvate, Preferiti, ecc.
5	<b>Scan</b>	Scansione emittenti DAB/FM
6	<b>Eject</b>	Espellere CD
7		Media center, indietro di un titolo
8		Media center, Play/Pausa
9		Media center, avanti un titolo
10		Terminare la riproduzione
11	<b>EQ</b>	Equalizzatore
12		Sveglia
13		Verso l'alto, selezionare cifra/lettera
14		Verso sinistra, quando si inserisce testo: area di inserimento precedente, cancellare
15	<b>Enter</b>	ENTER – confermare l'inserimento
16		Verso destra, quando si inserisce testo: area di inserimento successiva, salvare l'ultimo inserimento
17		Verso il basso, selezionare cifra/lettera
18	<b>V-</b>	Abbassare il volume
19	<b>V+</b>	Alzare il volume
20	<b>0....9</b>	Aprire i Preferiti/la memoria; inserire lettere e cifre
21		Dimmer
22	<b>z z z</b>	Tasto muto

## Simboli sul display

	La connessione viene stabilita, il dispositivo funziona.
	Nessuna connessione WLAN
	La connessione WLAN viene stabilita
	Ricezione radio VHF: mono
	Ricezione radio VHF: stereo
	Funzione radio VHF
	AUX
	Altoparlante off
	Cerca
	Sveglia on
	Un'emittente radio web è stata salvata
	Un'emittente radio FM è stata salvata

---

## MESSA IN FUNZIONE

---

Per utilizzare l'impianto stereo Streamo, sono necessari i seguenti requisiti:

- Una connessione a banda larga combinata con un punto di accesso con/senza cavo, router o dispositivo di rete simile.
- Il dispositivo di rete deve supportare la connessione senza filo tramite WLAN (802.11b/g/n).
- Un computer o uno smartphone deve essere a portata di mano e deve trovarsi nella stessa rete del dispositivo.


### Inserire le batterie nel telecomando

1. Premere verso l'interno l'intaglio sulla copertura del vano batterie e togliere la copertura.
2. Inserire due batterie AAA nel vano (v. immagine). Fare attenzione alla corretta polarità delle batterie.
3. Rimettere la copertura del vano batterie.

### Avvertenze di sicurezza per batterie

Rispettare queste avvertenze quando si utilizzano batterie:

- Utilizzare solo batterie della tipologia e delle dimensioni corrette.
- Assicurarsi di inserire correttamente le batterie nel vano. Fare attenzione ai simboli che indicano la polarità. Una batteria inserita al contrario può danneggiare i relativi dispositivi.
- Non utilizzare mai tipi diversi di batterie contemporaneamente e non mescolare mai batterie vecchie e nuove.
- Se le batterie sono scariche o se il dispositivo non viene utilizzato per periodi prolungati, toglierle dal vano per evitare che perdano.
- Non cercare assolutamente di ricaricare batterie che non sono esplicitamente adatte alla ricarica, altrimenti si possono surriscaldare ed esplodere. Seguire le istruzioni del produttore delle batterie.
- Non esporre mai le batterie a fiamme aperte, altrimenti possono esplodere o avere perdite.
- Pulire i contatti delle batterie e i contatti nel vano, prima di inserire le batterie.




## Stabilire la connessione alla rete

Per la connessione LAN senza fili (WLAN):

Controllare se la spia WLAN KINK/ACT del punto di accesso con/senza cavo o del router è accesa. In caso di dubbi, leggere il relativo manuale d'uso.

La WLAN permette il trasferimento di file senza filo tra dispositivo entro una distanza contenuta sotto i 20 metri. Pareti o soffitti possono influire sull'intensità della connessione WLAN. Cercare di tenere Streamo e/o il punto di accesso entro tale distanza ed evitare di posizionare ostacoli tra i dispositivi.

- Collegare l'adattatore al retro di Streamo e inserire la spina nella presa.
- Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, è necessario impostare rete e lingua.

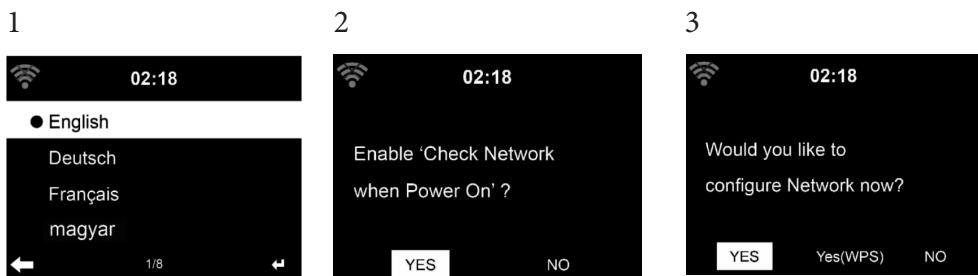

- Selezionare "YES" (sì) per stabilire la connessione.
- Selezionare "YES" (WPS(solo per router WPS)). Premere poi il tasto WPS del router.
- Se si seleziona "YES", il dispositivo cerca automaticamente le reti WLAN disponibili e le elenca sullo schermo.



- Il numero di barre del simbolo WLAN prima del nome della rete (SSID) indica l'intensità del segnale della rete.
- Il simbolo della chiave indica che la rete in questione è protetta da password.
- Se il dispositivo non trova reti senza fili, sullo schermo compare "No wireless networks found". Cambiare la posizione del dispositivo o controllare il router WLAN.
- L'SSID del punto di accesso può essere visualizzato nelle impostazioni del punto di accesso (router).
- Selezionare la rete desiderata e confermare con OK.
- Se la rete selezionata è protetta da password, ne verrà richiesto l'inserimento.
- Inserire la password con cifre e lettere sul telecomando.
- Fare attenzione a maiuscole e minuscole quando si inserisce la password.
- Per inserire la password è anche possibile utilizzare la manopola sul dispositivo. Se sono stati fatti errori durante l'inserimento, premere il tasto ◀ per correggere.

### Inserimento dal telecomando

Il cursore indica l'area di inserimento corrente.

Premere ripetutamente il tasto con il numero corrispondente.

0 0 (cancellare l'inserimento)

1 1(tasto spazio vuoto) @ ! " # \$ % & ( ) \* ' + - { \ | } < > ? .....  
 2 2 A B C a b c  
 3 3 D E F d e f  
 4 4 G H I g h i  
 5 5 J K L j k l  
 6 6 M N O m n o  
 7 7 P Q R S p q r s  
 8 8 T U V t u v  
 9 9 W X Y Z w x y z


'◀' andare al simbolo precedente. Il simbolo può essere sovrascritto.

'▶' andare al simbolo successivo. L'ultimo simbolo viene sovrascritto.

'▼▲' scegliere tra cifre e lettere.


**Enter** - confermare l'inserimento.

Per stabilire la connessione alla rete possono essere necessari alcuni secondi.

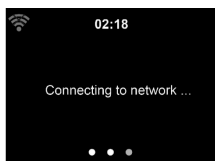

Quando la connessione è stata stabilita, compare il menu principale con le voci più importanti:

- Internet Radio: accesso a emittenti radio di tutto il mondo.
- Media Center: accesso ai vostri dispositivo UPnP tramite software con funzione streaming.
- Centro informazioni: accesso a informazioni come meteo, finanza e informazioni di sistema.
- Impostazioni: diverse impostazioni di sistema.
- Emittente radio locale: accesso a emittenti radio di una determinata regione (ad es. solo emittenti italiane).
- My mediaU: accesso a una biblioteca multimediale online. Questo simbolo compare solo se la funzione è già stata attivata nelle "Impostazioni"

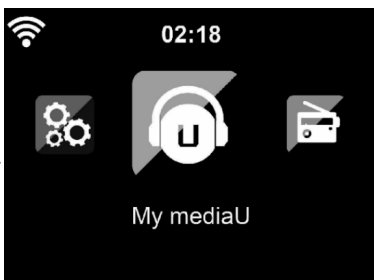

Premere il tasto Standby per passare in modalità standby. L'ora, la data e tutte le sveglie attive vengono mostrate sullo schermo.



Quando la connessione alla rete è stata stabilita con successo e si utilizza di nuovo Streamo con la rete, il dispositivo stabilisce la connessione automaticamente. Se si desidera cambiare rete, stabilire la connessione in questione su "Impostazioni".

Ruotare la manopola del volume per inserire cifre/lettere. Premere ► non appena si raggiunge la lettera da inserire e proseguire con l'inserimento della lettera successiva. Una volta terminato l'inserimento, premere ENTER per confermare. Si può premere il tasto ◀ per raggiungere l'inserimento precedente. Ruotare la manopola del volume sul dispositivo o utilizzare i tasti V-/V+ sul telecomando per regolare il volume. Se si desidera attivare la funzione muto, premere direttamente il tasto ✖.

## Informazioni sullo streaming musicale

- Il nome predefinito del dispositivo è Streamo. Il nome può essere cambiato a piacere (v. paragrafo "Messa in funzione e utilizzo").
- Le seguenti informazioni sono un'introduzione per realizzare lo streaming musicale da computer e altri dispositivi.
- Tenere presente che le app utilizzate per lo streaming musicale hanno istruzioni proprie.
- Assicurarsi che il file media da riprodurre in streaming con Streamo siano in formato MP3, WMA, WAV o AAC.
- Dettagli sulla riproduzione di media in streaming sono disponibili al paragrafo "Messa in funzione e utilizzo".

## UPnP

Per poter riprodurre musica in streaming dal computer, è necessario realizzare questi passaggi sul computer:

- Collegare il computer alla rete.
- Assicurarsi che Streamo sia acceso e connesso con la stessa rete del computer.
- Aprire la piattaforma UPnP Windows Media Player (11 o successivo). In alternativa, è possibile utilizzare altre piattaforme o altri server, come ad es. Windows Media Connection.

La musica può essere riprodotta in streaming anche da altri server, come ad es. smartphone (Android):

- Collegare lo smartphone alla rete.
- Cercare una app per la condivisione di musica su Google Play e installarla sullo smartphone.
- Aggiungere i file media che si trovano sullo smartphone e che devono essere condivisi.
- Selezionare la musica da riprodurre in streaming su Streamo dalla app e regolare il volume su Streamo.



---

## DLNA

---

A parte UPnP, Streamo supporta la funzione DLNA. Questo significa, che i file musicali su PC o smartphone Android vengono condivisi con Streamo e la riproduzione viene controllata su PC, smartphone Android, iPhone o iPad (non è necessario regolare ogni riproduzione su Streamo).


I prerequisiti di sistema per DLNA sul PC sono almeno Windows 7 e Windows Media Player 12. Le impostazioni avvengono in questo modo:

- Condividere i file sul PC con Streamo.
- Possono essere cercate app DLNA gratuite o a pagamento su Google Play o Apple Store se si utilizzano smartphone, tablet, iPhone o iPad. Si consiglia l'utilizzo di Bubble UPnP.
- Alcune app potrebbero non essere supportate da iPhone e iPod. iPhone e iPod possono comunque essere utilizzati per controllare la riproduzione musicale da altri server:

Procedere in questo modo per riprodurre musica dall'app:

- Selezionare Streamo come mezzo di riproduzione. Alcune app permettono la riproduzione musicale da diversi mezzi contemporaneamente.
- Selezionare il server musicale e la musica da riprodurre. Alcune app permettono di creare una playlist.

# PANORAMICA MENU

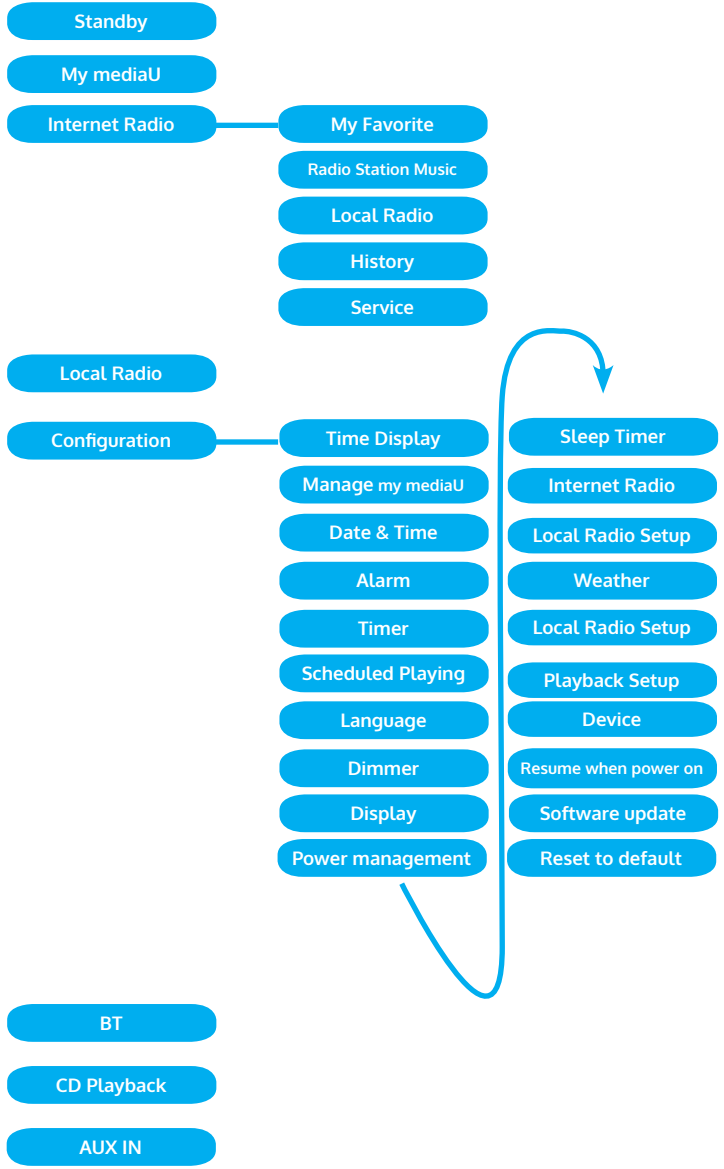

## Panoramica menu 2

Information Center

DAB-Radio

FM


Media Center

UPnP

My Playlist

Clear My Playlist

## MENU PRINCIPALE

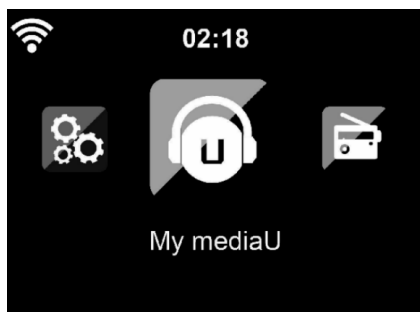

Nel menu principale è possibile selezionare le seguenti modalità: My media U, radio DAB, radio FM, AUX in, riproduzione USB, Spotify, Internet radio, emittenti radio locali, impostazioni, Information Center, Media Center.

### Impostazioni




### Gestire "My media U"


Gestire biblioteche My media U – emittenti radio tramite Internet.

Se si ha a disposizione un dispositivo mobile adatto a streaming, per avere accesso in ogni momento alle emittenti radio preferite, è possibile creare un accesso gratuito a biblioteche di file su [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) e aggiungere al conto tutti i dispositivi che si desiderano. Selezionare un nome utente e una password a piacere.

È necessario conoscere anche l'indirizzo MAC del vostro dispositivo (chiamato numero di serie su Media You) per poter registrare il dispositivo su "Personalize Your Internet Radio". L'accesso è possibile da Information Center > System information > Wireless Info > Mac Address.




Dopo la registrazione è necessario attivare questa funzione presso Information Center > System Information > Wireless Info > MAC Address, in modo che la Internet Radio possa accedere alla biblioteca.

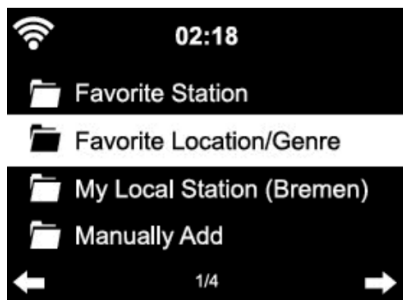

Il dispositivo si connette automaticamente con il vostro conto e mostra cosa vi è stato salvato:

- Emittente preferita
- Località preferita/genere
- Le mie emittenti locali
- Aggiungere manualmente
- A seconda delle impostazioni My mediaU individuale, l'aspetto dello schermo di Streamo può cambiare.
- Se il vostro dispositivo non è ancora stato registrato su MediaYou, compare un messaggio a riguardo quando si vuole attivare My mediaU.
- Se il vostro dispositivo è stato registrato su diversi conti, questi vengono mostrati dopo l'attivazione, in modo da poter selezionare il conto desiderato. Non è necessario inserire una password.

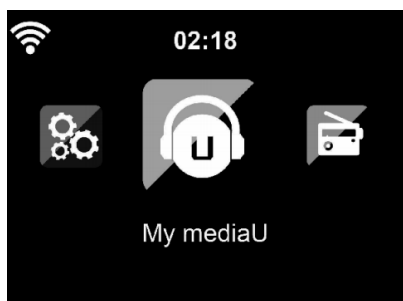

Anche il simbolo di My mediaU compare nel menu principale. I seguenti sottopunti sono a vostra disposizione:

- Favorite Station
- Favorite Location/Genre
- My Local Station
- Manually Add

Questi sottopunti vengono mostrati nella biblioteca, dove è possibile ordinare e gestire di conseguenza le emittenti radio.




Se si desidera ad esempio aggiungere manualmente un podcast, è necessario conoscere i relativi URL. Procedere in questo modo.

1. Compilare i campi segnati nel vostro conto MediaYou, al punto "Add Manually".
2. Andare su Configuration > Manage my MediaU e attivare nuovamente premendo "enable".
3. Al punto My mediaU > Manually Add è possibile visualizzare tutte le cartelle e gli indirizzi aggiunti e selezionare il podcast.

Vengono supportati i seguenti formati podcast:

- asx
- m3u
- pls
- Puro streaming con protocolli HTTP, RTSP, MMS.

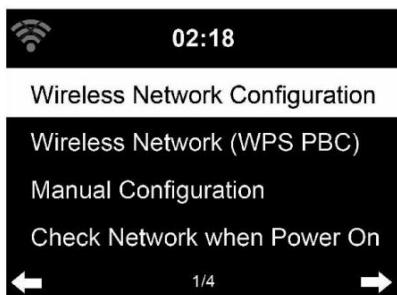

### Configurazione rete senza fili

Attivare/Disattivare la rete WLAN. Quando si attiva la WLAN, il dispositivo si connette automaticamente a essa.

Selezionare il router desiderato (v. paragrafo "Stabilire una connessione di rete").

### Wireless Network (WPS PBC)



Se si utilizza un router con tasto WPS/QSS è possibile stabilire la connessione tramite la funzione WPS. Aprire la funzione e premere WPS/QSS entro 120 secondi. La connessione tra router e Streamo viene configurata automaticamente.

### Configurazione manuale

È possibile selezionare DHCP (indirizzo IP assegnato automaticamente) o inserire manualmente l'indirizzo IP per la connessione alla rete senza fili.

Se si seleziona l'impostazione manuale per una connessione con cavo, sono disponibili le seguenti opzioni:

1. SSID (nome del punto di accesso)
2. Indirizzo IP
3. Subnet Mask
4. Default Gateway
5. Server DNS preferito
6. Server DNS alternativo

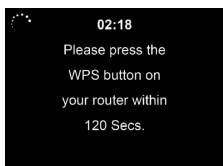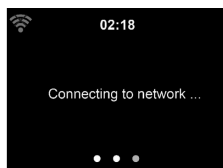

Se all'interno del settore in questione sono presenti più di una connessione alla rete, è possibile selezionare una determinata rete.

### Controllare la rete mentre il dispositivo è acceso

Attivare/disattivare la WLAN.

Quando si attiva la WLAN, il dispositivo cerca automaticamente le reti disponibili. Selezionare la rete WLAN desiderata. Inserire la password WEP o WPA per connettersi.

Se non c'è connessione alla rete o se non è stato possibile stabilire la connessione, il simbolo nell'angolo in alto a sinistra è sbarrato.

### Data e ora



Le impostazioni di data e ora possono essere inserite quando il dispositivo è collegato a una rete senza fili. Il dispositivo imposta ora e data automaticamente non appena è stata stabilita una connessione e si basa su dati di un server centrale.

Il passaggio da ora solare a ora legale deve essere realizzato manualmente. Può essere selezionato il formato a 12 o 24 ore.

La data YY (anno), MM (mese) e DD (giorno) può essere impostata nei formati YY/MM/DD o MM/DD/YY.

Attivare o disattivare l'ora legale (DST).

Confermare l'inserimento con ENTER o premendo la manopola del volume. Quando si è collegati a una rete senza fili, l'impostazione di riferimento è GMT (+01:00). Tenere presente che, in base al vostro fuso orario potrebbe essere necessario aggiungere o togliere delle ore.

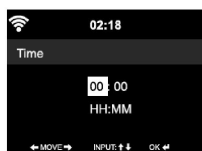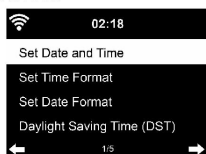



## Sveglia

Ci sono tre sveglie indipendenti tra loro. 2 sveglie per l'impostazione oraria assoluta (Alarm 1 e Alarm 2) e una sveglia per impostazione oraria relativa (NAP ALARM). Selezionare "Alarm" nel menu.

Le prime due sveglie sono simili alla normale sveglia. Accendere il dispositivo, impostare l'ora corrente e impostare poi la frequenza con cui deve suonare la sveglia. Sono disponibili le opzioni: "ogni giorno", "una volta" e "in determinati giorni della settimana".

Impostare i valori desiderati ruotando la manopola del volume o con i tasti ▲/▼ sul telecomando. Premendo il tasto ►, si raggiunge il successivo campo di inserimento. Premere ENTER su dispositivo o telecomando per confermare.


Impostare l'audio desiderato per la sveglia. Si può scegliere tra segnale acustico, melodia e Internet radio (DAB/FM/USB).

Quando la sveglia è stata impostata, compare il simbolo sullo schermo accanto all'ora corrente.

Avvertenza: se è stata selezionata la Internet radio (DAB/FM/USB) come audio della sveglia, viene riprodotta un'emittente preferita salvata. Per Alarm 1 e Alarm 2 è possibile impostare la stessa emittente. Una volta raggiunta l'ora della sveglia e se l'audio è "Internet radio", il dispositivo si connette automaticamente a Internet, qualora la rete sia disponibile. Può quindi capitare che ci sia un lieve ritardo tra l'effettiva ora della sveglia e la riproduzione effettiva dell'emittente radio. Se a questo punto non è disponibile alcuna rete, il dispositivo passa automaticamente a "Melodia". Se si è attivato NAP Alarm, la sveglia suona in base alle vostre impostazioni ogni 5/ 10/ 20/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti.

Per regolare il volume della sveglia, selezionare "Alarm Volume".

Quando è stata impostata una sveglia/sono state impostare più sveglie, il simbolo della sveglia viene mostrato nel lato inferiore dello schermo. Il simbolo della sveglia con indicazione oraria viene mostrato sullo schermo anche in modalità standby.

Per interrompere la sveglia, premere il tasto }. Premere SLEEP sul dispositivo o  sul telecomando per attivare la funzione snooze. La sveglia suona di nuovo dopo 5 minuti.

## Lingua

Selezionare la lingua sullo schermo: inglese/tedesco/francese/ungherese/ceco/slovacco/polacco/turco.



## Regolare l'illuminazione di fondo

L'intensità dell'illuminazione di fondo può essere regolata. Selezionare "Power Saving" per regolare l'illuminazione di fondo in modalità standby e selezionare "Turn On" per attivarla.

È possibile impostare per quanto tempo l'illuminazione di fondo resta accesa quando la radio non viene utilizzata.

## Schermo

Lo schermo può essere impostato a colori o in bianco/nero.

## Gestione energetica

È possibile impostare il dispositivo in modo tale che passi automaticamente in standby nel menu principale o quando non c'è connessione WLAN. Impostare il timer per la gestione energetica (5/15/30 minuti) in modo tale che il dispositivo passi in standby quando non viene utilizzato. Spegnerne il dispositivo con "Turn Off" se si desidera ignorare la gestione energetica.

## Sleep Timer (timer per lo spegnimento automatico)

- Spegnerne direttamente il dispositivo o impostare il tempo fino allo spegnimento automatico. Si può scegliere tra 15/30/60/90/120/150/180 minuti.
- Una volta impostato il tempo fino allo spegnimento automatico, viene mostrato nell'angolo in alto a destra il simbolo del letto con il tempo rimanente.
- Quando il tempo è scaduto, Streamo passa in standby.

## Buffer

Il tempo di buffering della riproduzione musicale può essere impostato su 2/4/8 secondi.

## Meteo

Streamo è in grado di mostrare i dati meteo attuali in modalità standby. Attivare lo schermo in modalità standby e impostare l'unità della temperatura (°C o °F) per mostrare il meteo in standby. Quando il dispositivo è acceso, vengono mostrati alternativamente ogni 10 secondi il meteo attuale e l'ora attuale.

## Impostazione di riproduzione

Selezionare la modalità di riproduzione desiderata nel Media Center. Si può scegliere tra "off" (nessuna ripetizione o riproduzione casuale), "Repeat all" (ripetizione di tutti i titoli), "Repeat one" (ripetizione di un titolo) o "Shuffle" (riproduzione casuale).

## Impostazione DLNA

Il nome del dispositivo predefinito per DLNA è Streamo.

Il nome del dispositivo può essere modificato nelle impostazioni DLNA su PC o smartphone.

## Equalizzatore

La modalità predefinita è "Normal".

Sono disponibili: "Normal", "Flat", "Jazz", "Rock", "Soundtrack", "Classical", "Pop" o "News".

Premere EQ sul telecomando per passare da una modalità all'altra.

## Proseguire la riproduzione all'accensione

Il dispositivo è impostato per proseguire la riproduzione dell'ultima impostazione quando lo si riaccende.

Se questa funzione è attiva e il dispositivo si trova in modalità Internet radio quando viene spento, quando si riaccende il dispositivo si proseguirà con l'Internet radio.

## Aggiornamento software

Se sul server è disponibile una nuova versione del software, il dispositivo vi avverte non appena entrate nel menu principale.

## Reset

Riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.


Dopo aver resettato il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, Streamo chiede automaticamente di impostare la lingua. Una volta impostata la lingua, il dispositivo passa all'impostazione di rete.

## Impostazione FM

Selezionare MONO o STEREO nella riproduzione radio.

## My MediaU

Lasciare mostrare e riprodurre la lista di emittenti mediaU sul server mediaU. Create poi il vostro conto (v. paragrafo "Regolazione di My mediaU").

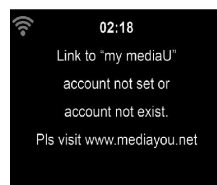

## INTERNET RADIO

Dopo aver stabilito con successo la connessione a un'emittente, vengono mostrati sullo schermo la velocità di bit e il formato dell'emittente.


### I miei preferiti

È possibile creare e salvare una lista di emittenti preferite.

Possono essere salvati fino a 250 preferiti, incluse emittenti e cartelle.

Tenere premuto PRESET durante la riproduzione per salvare un'emittente nei preferiti.

Un'emittente salvata in precedenza può essere sostituita con una nuova.

Durante la procedura di salvataggio, sulla zona superiore dello schermo compare il simbolo .



Per salvare, è possibile anche premere una cifra (1, 2, 3) sul telecomando per salvare l'emittente rispettivamente in posizione #1, #2 o #3.

Quando un'emittente è stata salvata in una posizione, la stessa emittente non può essere salvata in un'altra posizione. Le emittenti salvate vengono mostrate in questo menu. Per mostrare le emittenti salvate è anche possibile premere PRESET.

Quando è stato aperto l'elenco delle emittenti salvate, selezionarne una e premere Enter per iniziare la riproduzione. Se è stata marcata un'emittente, premendo ►. si raggiunge il sottomenu. Qui è possibile cancellare un'emittente (rimuovere un'emittente dall'elenco dei preferiti), scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso, rinominare (è possibile cambiare nome a piacere a un'emittente radio), riprodurre l'emittente o utilizzare l'emittente come sveglia (se si seleziona l'impostazione per la sveglia "Internet Radio"). Per aprire un'emittente salvata, premere PRESET e selezionare l'emittente ruotando la manopola del volume o premendo ▲/▼.

### Emittente radio/musica

Le emittenti vengono categorizzate in base a "Top 20 globale", "Genere", "Paese/Località" e "Highlight".

Premere ENTER per raggiungere il sottomenu e selezionare un'emittente da riprodurre.

Per la riproduzione diretta, premere ENTER dopo aver selezionato l'emittente.

Premere ►, per raggiungere il sottomenu. Qui è possibile aggiungere l'emittente ai preferiti, avviare la ricerca emittenti automatica, riprodurre un'emittente o impostare un'emittente come audio della sveglia (se nelle impostazioni della sveglia è stata selezionata "Internet Radio"). Se si seleziona "Auto Scan", ogni emittente del sottomenu viene riprodotta per 30 secondi, fino a quando sono state selezionate tutte le emittenti o si preme ENTER per interrompere.

Premere Info per mostrare le informazioni della relativa emittente.

## Cronologia

Un elenco delle ultime stazioni ascoltate. Nella cronologia vengono salvate fino a 10 stazioni.

Premere il tasto ENTER per la riproduzione diretta dopo aver selezionato una stazione.

Premere il pulsante ►, per entrare nel sottomenu. È possibile aggiungere la stazione ai preferiti, avviare una ricerca automatica delle stazioni, riprodurre una stazione o impostare una stazione come allarme (se nelle impostazioni di allarme è stata precedentemente selezionata "Internet Radio").

Se si seleziona "Auto Scan", tutte le stazioni del sottomenu vengono riprodotte per 30 secondi fino a quando non vengono selezionate tutte le stazioni o fino a quando non si preme il tasto ENTER per interrompere la riproduzione.

## Emittenti radio locali

Nel menu della Internet radio c'è un collegamento con le emittenti radio locali, in modo da poter ascoltare con grande facilità emittenti della vostra regione.

Il dispositivo può rilevare la vostra posizione tramite l'indirizzo IP e creare una lista di emittenti basata sulla vostra località.

Se si desidera, è possibile inserire un altro paese come località, per ascoltare emittenti di quella nazione.

---

## MEDIA CENTER

---

### UPnP

Se avete configurato "media condivisi", potete visualizzarli tramite UPnP.

Se sono disponibili diversi dispositivi per la condivisione di media, vengono elencate le alternative.

Selezionare il messo da cui si desidera riprodurre musica attraverso il dispositivo.

Nota: il dispositivo può leggere solo titoli con nome inferiore ai 40 caratteri. I caratteri devono essere in lingua europea. Se il dispositivo non è in grado di riprodurre un titolo in modalità UPnP, cercare per prima cosa di rinominare il titolo. Se non è comunque possibile riprodurre il titolo, cercare di trasformarlo in un altro formato.

### La mia playlist

In modalità UPnP è possibile creare una lista di brani preferiti. Tenere premuto ENTER quando viene riprodotto un brano per salvarlo in "My Playlist".



## Cancellare la mia playlist

Tutti i titoli salvati nell'elenco di riproduzione "My Playlist" possono essere cancellati.

---

## CENTRO INFORMAZIONI



---



### Informazioni meteo

Sono disponibili informazioni e previsioni meteo per 2000 città. Selezionare Paese e città per precise informazioni meteo.

Se si desidera visualizzare il meteo della città selezionata anche in standby, premere ora ENTER.



### Informazioni finanziarie

Mostra l'indice delle azioni in tutto il mondo.

### Informazioni sul dispositivo

Mostrano le informazioni di sistema attuali e i dettagli sulla connessione alla rete. Le informazioni comprendono l'indirizzo MAC, necessario per la registrazione a My mediaU.

---

## RADIO FM

---

In modalità FM viene ricevuta radio analogica a banda larga.

Premere ◀ o ▶ dsul dispositivo o sul telecomando per iniziare la ricerca emittenti FM.


L'indicazione della frequenza aumenta durante la ricerca. Non appena viene ricevuta un'emittente, la ricerca si arresta.

Premere ▲/▼. per la ricerca emittenti manuale. La ricerca manuale avviene in intervalli di 0,05 MHz.

Tenere premuto PRESET per salvare un'emittente. Possono essere salvate fino a 20 emittenti FM.

Premere PRESET sul dispositivo o ▲/▼ sul telecomando per aprire un'emittente salvata.

In alternativa, è possibile avviare la ricerca automatica di tutte le emittenti premendo ENTER sul dispositivo. Le emittenti trovate vengono automaticamente salvate nell'elenco.

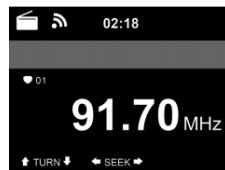

---

## RIPRODUZIONE CD

---

### Utilizzo CD/MP3

- Premere MENU per selezionare la modalità CD.
- Premere sulla copertura superiore per aprire il vano CD.
- Inserire un CD nel vano.
- Premere ENTER sul dispositivo o ►|| sul telecomando per iniziare la riproduzione.
- Premere ENTER sul dispositivo o ►|| sul telecomando per mettere in pausa la riproduzione.
- Premere ■ per arrestare la riproduzione.
- Premere ◀◀ o ▶▶ per saltare un titolo.
- Per regolare il volume, utilizzare la manopola sul dispositivo o ▲/▼ sul telecomando.

---

## BT

---

Selezionare una fonte audio.

Premere ENTER fino a quando compare "BT" sullo schermo.

Assicurarsi che non ci siano altri dispositivi BT connessi con Streamo.

Sullo schermo compare "No Connection".

Attivare il Bluetooth sul dispositivo esterno.

Cercare e selezionare Streamo dall'elenco di dispositivi disponibili. Se viene richiesta una password, inserire "0000" (quattro zeri).

In alcuni dispositivi può essere necessario anche confermare la connessione.

Una volta stabilita la connessione, compare "Connected" sullo schermo di Streamo.

Iniziare la riproduzione BT sul dispositivo esterno.

La riproduzione BT può essere gestita da Streamo o dal dispositivo esterno.

Il volume può essere regolato su entrambi i dispositivi.

La connessione BT può essere interrotta premendo ENTER per tre secondi.

Sullo schermo compare il messaggio "No Connection".



---

## CONTROLLO A DISTANZA TRAMITE APP

---

Alcune app Android, come ad es. Air Music Control, permettono la gestione del dispositivo tramite smartphone o tablet. Una volta che i dispositivi sono connessi con Streamo, vengono mostrati gli stessi menu sullo schermo di Streamo e sullo schermo di smartphone/tablet.


Se si controlla il dispositivo tramite app, può capitare che la connessione UPnP a Windows Media Player non sia possibile.

### Controllo per app con Air Music Control

La Internet Radio può essere controllata tramite smartphone o tablet.

Scaricare la app "Air Music Control" dal "Google Play Store" o dall'"Apple AppStore".

I dispositivi devono essere collegati alla stessa rete.

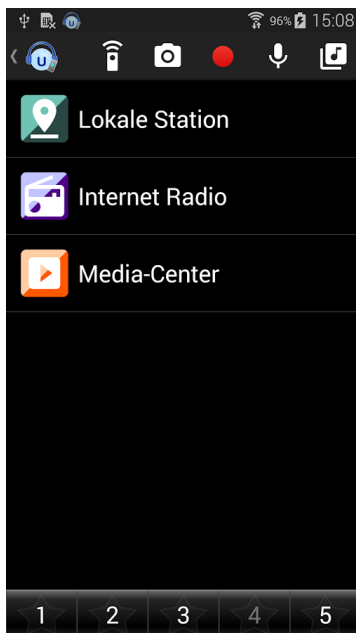

## AVVISO DI SMALTIMENTO



Se nel proprio paese si applicano le regolamentazioni inerenti lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici, questo simbolo sul prodotto o sulla confezione segnala che questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali e devono essere portati a un punto di raccolta di dispositivi elettrici ed elettronici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Informazioni riguardanti il riciclo e lo smaltimento di questi prodotti si ottengono presso l'amministrazione locale oppure il servizio di gestione dei rifiuti domestici.

Il prodotto contiene batterie. Se nel proprio paese si applicano le regolamentazioni inerenti lo smaltimento di batterie, non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Preghiamo di informarvi sulle regolamentazioni vigenti sullo smaltimento delle batterie. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela l'ambiente e la salute delle persone da conseguenze negative.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



**Produttore:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.



**Importatore per la Gran Bretagna:**

Chal-Tec UK limited  
Unit 6 Riverside Business Centre  
Brighton Road  
Shoreham-by-Sea  
BN43 6RE  
United Kingdom

La dichiarazione di conformità completa del produttore è disponibile al seguente link:  
<https://use.berlin/10034055>



