

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht (Touchless)	4
Bedienung	5
Geräteübersicht (Cleansman Cleanton)	6
Bedienung	6
Hinweise zur Entsorgung	7
Hersteller & Importeur (UK)	7

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10034128
Stromversorgung	6 AA Batterien
Fassungsvermögen	72 L
Abmessungen (L x B x H)	42 cm x 31,5 cm x 82.5 cm

Artikelnummer	10034131	10034132	10034133	10034134
Farbe	chrom	chrom	schwarz	schwarz
Volumen	30 L	50 L	30 L	50 L
Stromversorgung	4 AA Batterien			

Artikelnummer	10034135	10034136
Farbe	chrom	schwarz
Volumen	50 L	
Stromversorgung	4 AA Batterien	

SICHERHEITSHINWEISE

- Reinigen Sie den Mülleimer nicht mit Wasser, da elektronische Komponenten im Produkt enthalten sind. Reinigen Sie den Mülleimer nur mit einem leicht feuchten Schwamm oder Lappen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht, da der Sensor sonst womöglich nicht reagiert.
- Drücken Sie während des Öffnungsvorgangs nicht mit Gewalt auf den Deckel.
- Demontage, Reparatur und Umbau des Produkts sind verboten.
- Wenn die Batterie leer sind, ersetzen Sie immer alle Batterien auf einmal.
- Legen Sie keine Gegenstände auf den Deckel des Mülleimers.

GERÄTEÜBERSICHT (TOUCHLESS)



1	Deckel mit automatischer oder halbautomatischer Öffnung
2	Sensorfenster mit automatischer oder manueller Öffnungs- und Schließfunktion
3	Herausnehmbarer Behälter (4 Liter), ausgestattet mit einem Deckel und Beutelbefestigungsring. Befindet sich links unter dem Deckel und wird für Haushaltsabfälle verwendet.

4	Herausnehmbarer Behälter (40 Liter). Befindet sich rechts unter dem Deckel.
5	Herausnehmbarer Behälter (25 Liter) mit Zugang über die Schublade.
6	Herausnehmbare Trennwand. Kann entweder oben oder unten eingesetzt werden.
7	Gehäuse
8	Schublade auf Rollen.

BEDIENUNG

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Deckels und legen Sie 6 AA-Batterien ein. Schließen Sie dann die Batterieabdeckung.
- Schalten Sie den Netzschalter ein, der sich hinten am Deckel befindet.
- Wenn Sie den Müll wegwerfen möchten, bewegen Sie die Hand etwa 15 cm über den Deckel und er öffnet sich. Der Deckel schließt sich nach 5 Sekunden automatisch. Die Abdeckung bleibt offen, solange sich Ihre Hand oder ein Gegenstand (Müllbeutel) im Sensorbereich befindet.
- Wenn Sie wollen, dass der Deckel offen bleibt, drücken Sie die Taste OPEN am Sensorfenster. Drücken Sie die Taste CLOSE, um den Deckel wieder zu schließen. Die automatische Öffnung ist dann wieder aktiv.
- Ziehen Sie die untere Schublade heraus, um dort Recycling-Müll abzulegen. Der obere Behälter wird für nicht-recyclbare Haushaltsabfälle verwendet.
- Wir empfehlen die Verwendung von 50 Liter Müllbeuteln.

GERÄTEÜBERSICHT (CLEANSMAN|CLEANTON)



BEDIENUNG

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Deckels und legen Sie 4 AA-Batterien ein. Schließen Sie dann die Batterieabdeckung.
- Schalten Sie den Netzschalter ein, der sich hinten am Deckel befindet. Die Betriebsleuchte leuchtet 3 Sekunden lang auf.
- Wenn Sie den Müll wegwerfen möchten, bewegen Sie die Hand etwa 15-25 cm über den Deckel und er öffnet sich. Der Deckel schließt sich nach 5 Sekunden automatisch. Die Abdeckung bleibt offen, solange sich Ihre Hand oder ein Gegenstand (Müllbeutel) im Sensorbereich befindet.
- Wenn Sie wollen, dass der Deckel offen bleibt, drücken Sie die Taste OPEN am Sensorfenster. Drücken Sie die Taste CLOSE, um den Deckel wieder zu schließen. Die automatische Öffnung ist dann wieder aktiv.
- Solange sich der Mülleimer im Standby-Modus befindet blinkt die Betriebsleuchte alle 3 Sekunden rot auf. Wenn der Deckel geöffnet ist, leuchtet die Betriebsleuchte grün. Wenn sich der Deckel schließt, leuchtet die Betriebsleuchte rot. Wenn Sie die Taste OPEN gedrückt haben, blinkt die Betriebsleuchte alle 3 Sekunden auf.

Hinweis: Falls die Betriebsleuchte gelb blinkt, sind die Batterien fast leer. Wenn Sie den Mülleimer 20 Mal am Tag öffnen, halten die Batterien etwa 3 Monate.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

Dieses Produkt enthält Batterien. Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von Batterien gibt, dürfen die Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

HERSTELLER & IMPORTEUR (UK)

Hersteller:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Importeur für Großbritannien:

Chal-Tec UK limited

Unit 6 Riverside Business Centre

Brighton Road

Shoreham-by-Sea

BN43 6RE

United Kingdom

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the instruction manual is not covered by our warranty and any liability. Scan the QR code to get access to the latest user manual and other information about the product.



CONTENT

Safety Instructions	9
Device Overview (Touchless)	9
operation	10
Device Overview (Cleansman Cleanton)	11
Operation	11
Hints on Disposal	12
Manufacturer & Importer (UK)	12

TECHNICAL DATA

Item number	10034128
Power supply	6 AA Batterien
Capacity	72 L
Dimensions (L x W x H)	42 cm x 31,5 cm x 82.5 cm


Item number	10034131	10034132	10034133	10034134
Colour	chrome	chrome	black	black
Capacity	30 L	50 L	30 L	50 L
Power supply	4 AA Batterien			

Item number	10034135	10034136
Colour	chrome	black
Capacity	50 L	
Power supply	4 AA Batterien	

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not clean the trash bin with water, as electronic components are contained in the product. Only clean the trash bin with a slightly damp sponge or cloth.
- Do not place the device in direct sunlight, otherwise the sensor may not react.
- Do not force the lid during opening.
- Disassembly, repair and modification of the product are prohibited.
- When the battery is empty, always replace all batteries at once.
- Do not place any objects on the lid of the trash bin.

DEVICE OVERVIEW (TOUCHLESS)

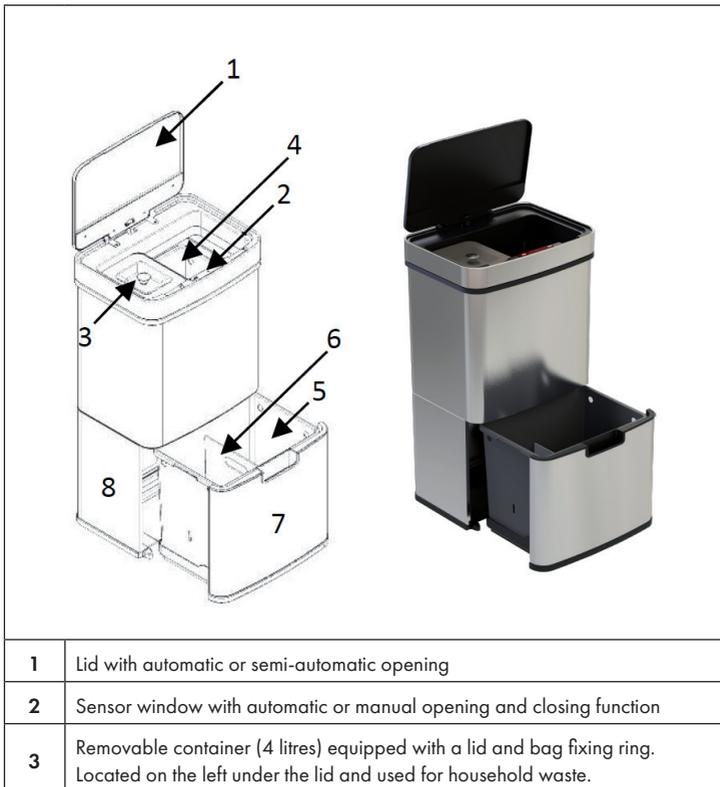


4	Removable container (40 litres). Located on the right under the lid.
5	Removable container (25 litres) with access via drawer.
6	Removable partition wall. Can be used either above or below.
7	Housing
8	Drawer on wheels.

OPERATION

- Open the battery cover on the bottom of the cover and insert 6 AA batteries. Then close the battery cover.
- Turn on the power switch located on the back of the cover.
- If you want to throw the garbage away, move your hand about 15 cm over the lid and it will open. The lid closes automatically after 5 seconds. The cover remains open as long as your hand or an object (bin liner) is in the sensor area.
- If you want the lid to remain open, press the OPEN button on the sensor window. Press the CLOSE button to close the cover again. The automatic opening will then be active again.
- Pull out the bottom drawer to place recycling waste. The top bin is used for non-recyclable household waste.
- We recommend the use of 50 litre bin liners.

DEVICE OVERVIEW (CLEANSMAN | CLEANTON)

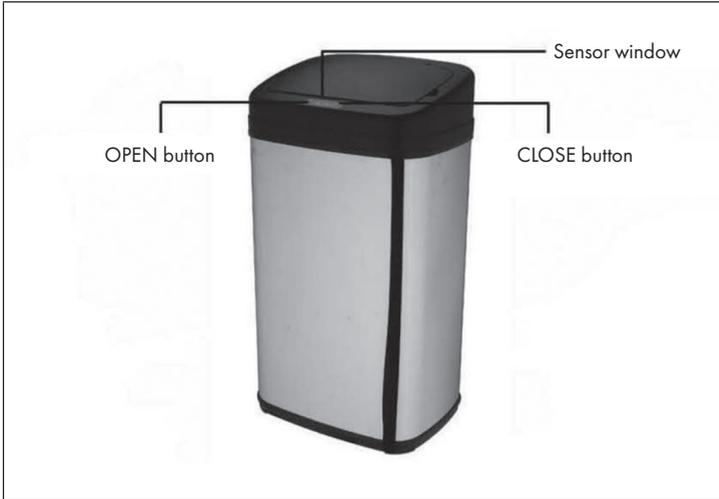

OPERATION

- Open the battery cover on the bottom of the cover and insert 4 AA batteries. Then close the battery cover.
- Turn on the power switch located on the back of the cover. The power light will illuminate for 3 seconds.
- If you want to throw the garbage away, move your hand about 15-25 cm over the lid and it will open. The lid closes automatically after 5 seconds. The cover remains open as long as your hand or an object (bin liner) is in the sensor area.
- If you want the lid to remain open, press the OPEN button on the sensor window. Press the CLOSE button to close the cover again. The automatic opening will then be active again.
- As long as the trash can is in standby mode, the operating light flashes red every 3 seconds. When the lid is open, the operating light illuminates green. When the cover closes, the operating lamp lights red. If you have pressed the OPEN button, the operating light flashes every 3 seconds.

Note: If the operating light flashes yellow, the batteries are nearly empty. If you open the bin 20 times a day, the batteries will last about 3 months.

HINTS ON DISPOSAL



If there is a legal regulation for the disposal of electrical and electronic devices in your country, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of it in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences. For information about the recycling and disposal of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service.

This product contains batteries. If there is a legal regulation for the disposal of batteries in your country, the batteries must not be disposed of with household waste. Find out about local regulations for disposing of batteries. By disposing of them in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences.

MANUFACTURER & IMPORTER (UK)

Manufacturer:

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

Importer for Great Britain:

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
BN43 6RE
United Kingdom



KLARSTEIN