



Amp-5 BT

HiFi-Verstärker mit BT

HiFi Amplifier with BT

Amplificateur HiFi avec BT

Amplificatore HiFi con BT

10034896

www.auna-multimedia.com

auna

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.







TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10034896
Stromversorgung	230 V~ 50 Hz
RMS-Leistung	2 x 50 W RMS
Speicheranschlüsse	USB ,SD
Mikrofonanschlüsse	2 Stück

SICHERHEITSHINWEISE

Erklärung der Symbole auf dem Gerät

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS UND EINER PERSONENVERLETZUNG ZU VERRINGERN, DAS GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. KEINE FÜR DEN BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH IM FALLE EINER REPARATUR NUR AN QUALIFIZIERTES PERSONAL.		
	Das Blitzsymbol mit dem Dreieck macht Sie auf gefährliche elektrische Spannung in diesem Gerät aufmerksam, die hoch genug ist, um eine Stromschlaggefahr darzustellen. Das Gehäuse nicht öffnen!	
	Das Ausrufezeichen mit dem Dreieck macht Sie darauf aufmerksam, dass in der Dokumentation für das Gerät wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise enthalten sind.	


Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich eingeschränkte Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer für sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Pflege

- Halten Sie den Verstärker trocken. Falls er nass wird, wischen Sie ihn sofort trocken.
- Verwenden Sie den Verstärker ausschließlich in Umgebungen mit einer guten Luftzirkulation.
- Schützen Sie den Verstärker vor Staub und Schmutz.
- Gelegentlich mit einem feuchten Tuch wischen, und das Gerät sieht aus wie neu.
- Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.


EIGENSCHAFTEN UND BEDIENELEMENTE

Vorderseite

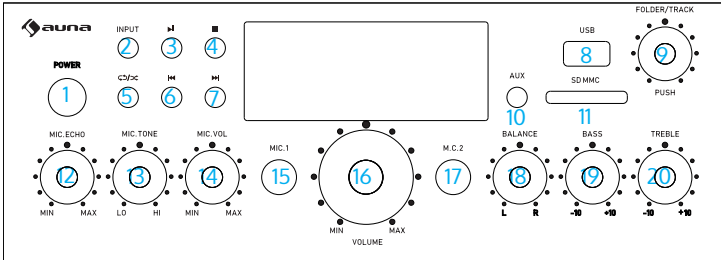


- 1 **POWER:** Den Verstärker ein- oder ausschalten.
- 2 **Input:** Wahl der Quelle
- 3 **▶II:** Wiedergabe und Pause
- 4 **■:** Wiedergabe beenden
- 5 **∞/CD:** Einstellen des Wiederholungsmodus: Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Titel zu wiederholen. Drücken Sie diese Taste erneut, um alle Titel zu wiederholen. Drücken Sie zum dritten Mal, um eine zufällige Titelreihenfolge abzuspielen.
- 6 **◀◀:** Wahl des vorigen Titels
- 7 **▶▶:** Wahl des nächsten Titels
- 8 **USB-Anschluss:** zur Wiedergabe von USB-Speichermedien.
- 9 **FOLDER/TRACK:** Knopf drehen, um zum nächsten oder vorigen Titel zu springen. Den Knopf drücken und rehen, um zum nächsten oder vorigen Verzeichnis zu springen.
- 10 **AUX:** Hier ein MP3-Abspielgerät anschließen.
- 11 **SD/MMC:** Stecken Sie Ihre SD-Karte hier ein.
- 12 **MIC. ECHO:** Das Mikrofonecho einstellen.
- 13 **MIC TONE:** Klangregler Mikrofon
- 14 **MIC VOLUME:** Einstellen der Mikrofonlautstärke
- 15 **MIC1:** Mikrofonanschluss
- 16 **VOLUME:** Die Ausgangslautstärke einstellen.
- 17 **MIC2:** Mikrofonanschluss
- 18 **BALANCE:** Balance regeln
- 19 **BASS:** Bass regeln
- 20 **TREBLE:** Regeln der Höhen

Rückseite

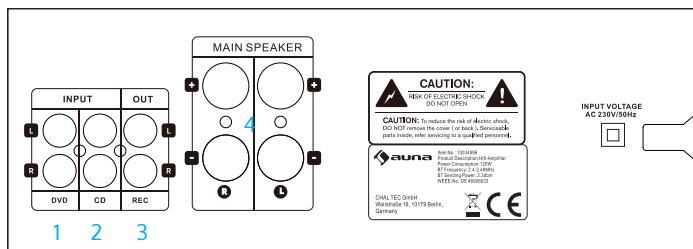

- 1 **DVD-Eingang**
Anschluss eines DVD-Playes oder eines anderen Geräts über Cinch
- 2 **CD-Eingang**
Anschluss Ihres CD-Players oder eines anderen Geräts über Cinch
- 3 **Aufnahmeausgang**
Anschluss eines anderen Aufnahme Geräts
- 4 **Lautsprecheranschlüsse**

Fernbedienung

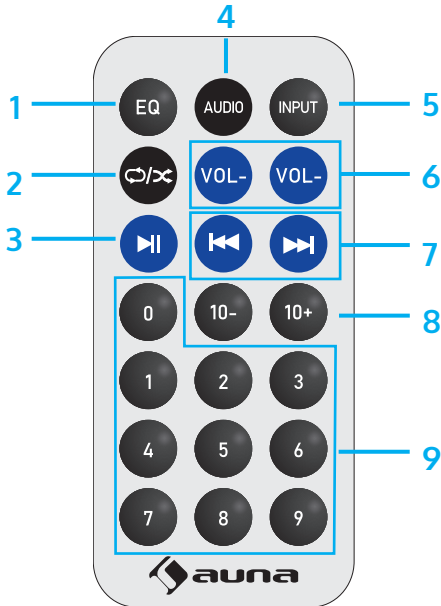

- 1 Equalizer
- 2 Wiederholung / Zufallswiedergabe
- 3 Wiedergabe / Pause
- 4 AUDIO: Erst diese Taste drücken und anschließend den Lautstärkeregler, um den Bass, die Höhen, die Balance und die Hauptlautstärke einzustellen.
- 5 Input: Wahl der Eingangsquelle
- 6 Lautstärke - / Lautstärke +
- 7 Titel zurück / Titel vor
- 8 - 10 Titel / +10 Titel
- 9 Ziffernfeld zur Wahl des Titels

WIEDERGABE ÜBER BT

Sie können externe Geräte mit eingebautem BT mit dem Verstärker drahtlos verbinden und über angeschlossene Lautsprecher wiedergeben. Bei der Herstellung der Verbindung erklingt ein hörbarer Ton, der bei der Herstellung der Verbindung hilft.

1. Drücken Sie INPUT so oft, bis der BT-Modus eingestellt ist.
2. Schalten Sie bei dem externen Gerät BT ein.
3. Suchen Sie nach verfügbaren BT-Geräten. Achten Sie darauf, dass Sie innerhalb der Empfangsreichweite sind. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte „Amp-5 BT“.
4. Wenn die BT-Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde, haben eine BT-Verbindung hergestellt.
5. Sie können nun über das externe Gerät Musik wiedergeben.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Grund	Lösung
Kein Ton	Die Audioquelle oder die Lautsprecher sind nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verkabelung.
	Die Gesamtlautstärke ist auf Min. eingestellt.	Regeln Sie die Lautstärke auf eine höhere Einstellung.
	Die Lautsprecherkabel haben die falsche Impedanz.	Überprüfen Sie, dass die Lautsprecherkabel die richtige Impedanz haben.
	Der Verstärker hat sich abgeschaltet.	Schalten Sie den Verstärker aus und lassen ihn abkühlen. Gewährleisten Sie eine gute Luftzirkulation und schalten das Gerät dann wieder ein.
Rückkopplung	Das Mikrofon und die Lautsprecher sind zu dicht beieinander.	Positionieren Sie das Mikrofon und die Lautsprecher neu.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

Konformitätserklärung

Hersteller:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- 2011/65/EU (RoHS)
- 2015/53/EU (RED)

Die vollständige Konformitätserklärung des Herstellers finden Sie unter folgendem Link. Scannen Sie dazu diesen QR-Code oder geben Sie die URL ein.



use.berlin/10034896

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this device. Please read the following instructions carefully and follow them to prevent possible damages. We assume no liability for damage caused by disregard of the instructions and improper use. Scan the QR code to get access to the latest user manual and more product information.







TECHNICAL DATA

Item number	10034896
Power supply	230 V~ 50 Hz
RMS power	2 x 50 W RMS
Storage media	USB, SD
Microphone inputs	2

SAFETY INSTRUCTIONS

Explanation of the symbols on the appliance

	<p>CAUTION</p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p>	
<p>WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK; DO NOT REMOVE THE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE: REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.</p>		
	<p>The lightning symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated, dangerous voltage within this product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product case.</p>	
	<p>The exclamation symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product..</p>	


Children over the age of 8 and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or those with a lack of experience and knowledge may only use the device if they are instructed on how to do so by a person responsible for their safety, or if they are supervised and understand the hazards associated with the use of the device.

Care

- Keep the amplifier dry. If it gets wet, wipe immediately.
- Use the amplifier only in well-ventilated installations.
- Handle the amplifier away from dust and dirt.
- Wipe occasionally with a damp cloth to keep it looking new.
- Do not use harsh chemical, solvents or detergents


FEATURES AND CONTROLS

Front

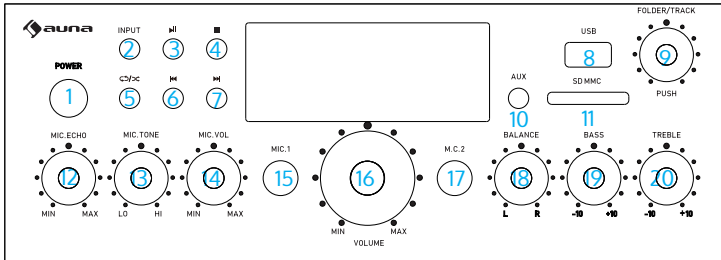


- 1 **Power** Press this switch to turn on/off the unit.
- 2 **Input**: Press this button to switch among all input modes.
- 3 **▶||**: Press this button to play. Press again to pause.
- 4 **■**: Press this button to stop the playing.
- 5 **C/R** REPEAT/RANDOM: Press this button to repeat current track. Press again to repeat all tracks. Press the third time to play random tracks.
- 6 **⏮**: Press this button to go back to previous track.
- 7 **⏭**: Press this button to go to next track.
- 8 **AUX**: Connect your MP3 player here.
- 9 **USB Input**: Connect your USB here.
- 10 **SD CARD Input**: Connect your SD card here.
- 11 **FOLDER/TRACK**: Turn this knob to play next track or go back to previous track. Press this knob and turn the knob to move to next folder or go back to previous folder.
- 12 **MIC Echo**: Use this knob to adjust the echo of microphone.
- 13 **MIC Tone**: Use this knob to adjust the tone of microphone.
- 14 **MIC Volume** : Use this knob to adjust the volume of microphone.
- 15 **MIC 1**: Connect your microphones here.
- 16 **Volume**: Use this knob to adjust the volume of main output.
- 17 **MIC 2**: Connect your microphones here
- 18 **Balance**: Use this knob to adjust the balance of music.
- 19 **Bass**: Use this knob to adjust the bass of music.
- 20 **Treble**: Use this knob to adjust the treble of music.

Back

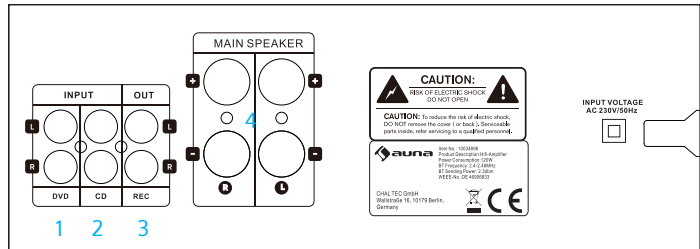

- 1 **DVD Input:** Connect your DVD player or other RCA signal source here.
- 2 **CD Input:** Connect your CD player or other RCA signal source here
- 3 **REC Output:** Connect this output to another tape recorder.
- 4 **Main Outputs:** Connect your speakers here.

Remote Control

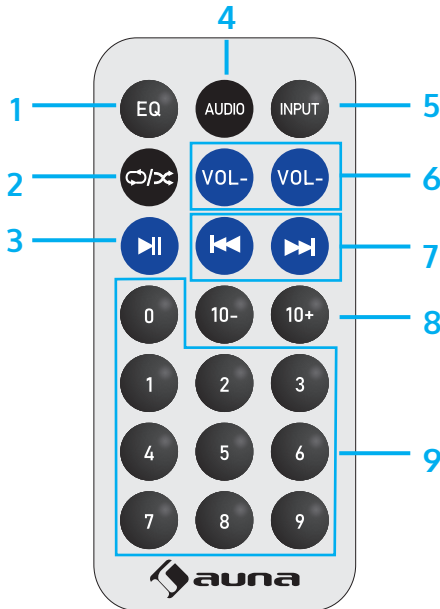

- 1 EQ: Press this key to switch among all preset equalization modes.
- 2 Repeat/Random: Press this key to repeat current track, all tracks or play random tracks.
- 3 Play/Pause: Press this button to play. Press again to pause.
- 4 AUDIO:Null.
- 5 Input: Press this key to switch among all input modes.
- 6 Volume Controls: Press either of these keys to decrease or increase the volume of main output.
- 7 Previous: Press this button to go back to previous track.
Next: Press this button to go to next track.
- 8 10-/10+ titles
- 9 Number keys: Use this key to enter the track number and quickly go to that track.

BT OPERATION

External devices which have a built-in BT feature can be connected to this amplifier wirelessly to play through the amplifier's speakers. If your amp is connected to speakers, you will hear audible tones which will help for connecting.

1. Press INPUT repeatedly until the BT mode is set.
2. Turn on BT on the external device.
3. Search for available BT devices. Make sure that you are within the reception range. Select "Amp-5 BT" from the list of available devices.
4. If BT pairing is successful, you have established a BT connection.
5. You can now play music on the external device.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Reason	Solution
No sound	Sound source or speakers may not be connected properly.	Check all connections.
	Master volume control may be set to a minimum.	Adjust the volume control to a higher setting.
	The speaker's wire might be the wrong impedance.	Make sure that the speakers that you have connected to the amp are matching in impedance.
	The amplifier is shutting down or powering off	Turn the amplifier off and let it cool, make sure that the amplifier is properly ventilated, and then turn it back on..
Feedback	Microphone and speakers are too close together	Reposition the microphone and speakers

DISPOSAL CONSIDERATIONS



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Your product contains batteries covered by the European Directive. 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Please check local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Declaration of Conformity

Producer:

Berlin Brands Group, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



This product is conform to the following European Directives:

- 2011/65/EU (RoHS)
- 2015/53/EU (RED)


The complete declaration of conformity of the manufacturer can be found at the following link.
Scan this QR code or enter the URL.



use.berlin/10034896

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour obtenir la dernière version du mode d'emploi et des informations supplémentaires concernant le produit.

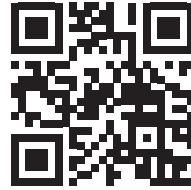

FICHE TECHNIQUE

Numéro d'article	10034896
Alimentation	230 V~ 50 Hz
Puissance RMS	2 x 50 W RMS
Accès mémoire	USB ,SD
Prise micro	2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Explication des symboles sur l'appareil

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<p>MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER. L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE À MAINTENIR PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS UNIQUEMENT A UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE RÉPARATION.</p>		
	<p>Le symbole de la foudre avec le triangle attire votre attention sur une tension électrique suffisamment dangereuse dans cet appareil pour présenter un risque de choc électrique. N'ouvrez pas le boîtier !</p>	
	<p>Le point d'exclamation point dans le triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien et de maintenance dans les documents qui accompagnent ce produit.</p>	


Les enfants à partir de 8 ans, les personnes aux capacités mentales, physiques ou psychiques réduites ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont été familiarisés en détail avec les fonctions et les consignes de sécurité par une personne responsable de leur sécurité et s'ils comprennent les risques associés.

Entretien

- Gardez l'amplificateur au sec. S'il est mouillé, essuyez-le immédiatement.
- N'utilisez l'amplificateur que dans des environnements bien ventilés.
- Protégez l'amplificateur de la poussière et de la saleté.
- Essuyez-le de temps en temps avec un chiffon humide pour lui conserver son apparence neuve.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou de solvants agressifs.


CARACTÉRISTIQUES ET ÉLÉMENTS DE COMMANDE

Face avant

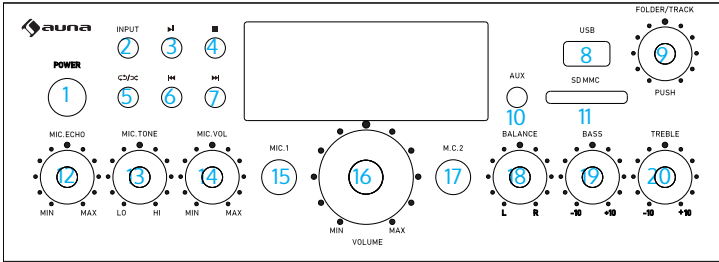


- 1 **POWER**: pour allumer ou éteindre l'amplificateur.
- 2 **Input**: choix de la source
- 3 **▶||**: lecture et pause
- 4 **■**: pour terminer la lecture
- 5 **↻/∞** Réglage du mode de répétition : appuyez sur cette touche pour répéter le titre actuel. Appuyez à nouveau sur cette touche pour répéter toutes les pistes. Appuyez une troisième fois pour la lecture en ordre aléatoire.
- 6 **⏮**: titre précédent
- 7 **⏭**: titre suivant
- 8 **Port USB** : pour la lecture de supports de stockage USB.
- 9 **FOLDER /TRACK**: Tournez le bouton pour passer à la piste suivante ou précédente. Appuyez et tournez le bouton pour passer au répertoire suivant ou précédent.
- 10 **AUX**: branchez ici un lecteur MP3.
- 11 **SD/MMC**: insérez ici votre carte SD.
- 12 **MIC. ECHO**: réglez l'effet écho du micro.
- 13 **MIC TONE**: réglez le son du micro
- 14 **MIC VOLUME**: réglez le volume du micro
- 15 **MIC1**: prise micro
- 16 **VOLUME**: réglage du volume de sortie.
- 17 **MIC2**: prise micro
- 18 **BALANCE**: réglage de la balance
- 19 **BASS**: réglage des graves
- 20 **TREBLE**: réglage des aigus

Dos de l'appareil

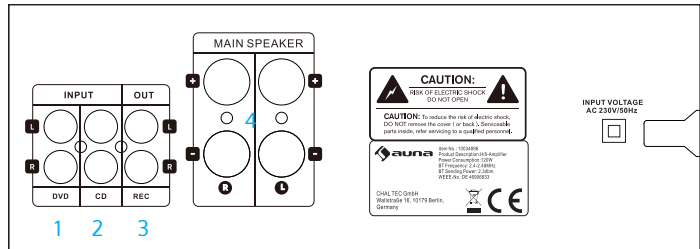

- 1 **Entrée DVD**
Connexion d'un lecteur DVD ou d'un autre appareil par RCA
- 2 **Entrée CD**
Connectez votre lecteur CD ou tout autre appareil par RCA
- 3 **Sortie d'enregistrement**
Connectez un autre appareil d'enregistrement
- 4 **Prises d'enceintes**

Télécommande

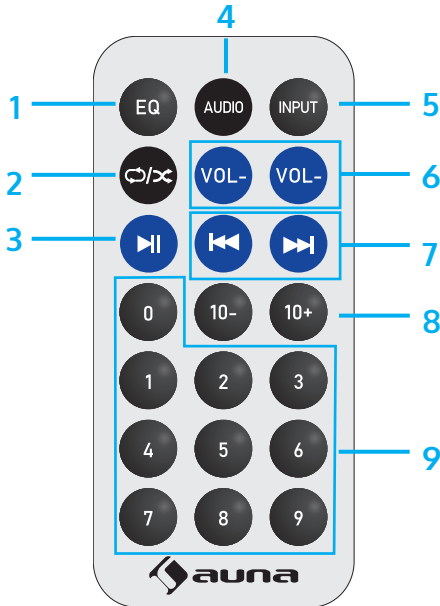

- 1 Egaliseur
- 2 Répétition / lecture aléatoire
- 3 Lecture / Pause
- 4 AUDIO: Appuyez d'abord sur cette touche, puis sur le contrôle du volume pour régler les graves, les aigus, la balance et le volume principal.
- 5 Input: choix de la source d'entrée
- 6 Volume - / Volume +
- 7 Titre précédent / Titre suivant
- 8 - 10 titres / +10 titres
- 9 Champ numérique pour le choix des titres

LECTURE PAR BT

Vous pouvez connecter sans fil des appareils externes avec le BT intégré à l'amplificateur et les lire sur les enceintes branchées. Vous entendrez un son de confirmation lors de l'établissement de la connexion.

1. Appuyez plusieurs fois sur INPUT jusqu'à ce que le mode BT soit défini.
2. Allumez l'appareil externe BT.
3. Vérifiez les appareils BT disponibles. Assurez-vous que vous êtes dans la zone de réception. Sélectionnez "Amp-5 BT" dans la liste des appareils disponibles.
4. Si le couplage BT a réussi, vous avez établi une connexion BT.
5. Vous pouvez maintenant lire de la musique sur l'appareil externe.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause	Solution
Pas de son	La source audio ou les enceintes ne sont pas connectées correctement.	Vérifiez le câblage.
	Le volume global est réglé sur min.	Augmentez le volume.
	Les câbles d'enceintes ont une mauvaise impédance.	Vérifiez que les câbles d'enceinte ont la bonne impédance.
	L'amplificateur s'est éteint.	Éteignez l'amplificateur et laissez-le refroidir. Assurez une bonne circulation de l'air, puis rallumez l'appareil.
Retours	Le micro et les enceintes sont trop proches l'un de l'autre.	Repositionnez le micro et les enceintes.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE



Vous trouverez sur le produit l'image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d'une croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise en rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Ce produit contient des piles qui sont soumises à la directive européenne 2006/66/CE selon laquelle elles ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur concernant la mise en rebut séparée des piles. La mise en rebut correcte du produit usagé permet de préserver l'environnement et la santé.

Déclaration de conformité

Fabricant :

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.



Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :

2011/65/UE (RoHS)
2015/53/UE (RED)

La déclaration complète de conformité du fabricant est accessible par le lien suivant. Pour y accéder, scannez ce QR-code ou saisissez l'URL.



use.berlin/10034896

Estimado cliente:

Le felicitamos por la compra de este producto y le agradecemos su confianza. Lea atentamente el manual de instrucciones para evitar posibles daños. No nos responsabilizamos de los daños causados si no se han tenido en cuenta las instrucciones de este manual. Escanee el código QR para descargar el manual de instrucciones más reciente en su idioma y más informaciones acerca de este producto.



DATOS TÉCNICOS

Número del artículo	10034896
Potencia	230 V~ 50 Hz
Rendimiento RMS	2 x 50 W RMS
Conexiones de almacenamiento	USB ,SD
Conexión del micrófono	2

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Explicación de los símbolos del dispositivo

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO ABRA LA TAPA NI LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD. ESTE DISPOSITIVO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA. NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL CLIENTE DENTRO DE LA UNIDAD. POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE O CON PERSONAL SIMILAR CUALIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN.</p>		
	<p>El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero indica un alto voltaje dentro de la unidad que constituye un riesgo de descarga eléctrica.</p>	
	<p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica que en la literatura que acompaña al aparato hay importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que deben seguirse. Este símbolo indica un doble aislamiento entre las partes que se pueden tocar y las que no</p>	


Los niños a partir de los 8 años de edad y las personas con discapacidades mentales, sensoriales y físicas sólo podrán utilizar el dispositivo si un supervisor responsable los ha familiarizado a fondo con las funciones y las precauciones de seguridad y comprende los riesgos asociados.

Cuidado

- Mantenga el amplificador seco. Si se moja, límpielo y séquelo inmediatamente.
- Use el amplificador sólo en ambientes con buena circulación de aire.
- Proteja el amplificador del polvo y la suciedad.
- De vez en cuando limpie con un paño húmedo y la unidad se verá como nueva.
- No utilice limpiadores químicos o disolventes fuertes.


CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Parte delantera

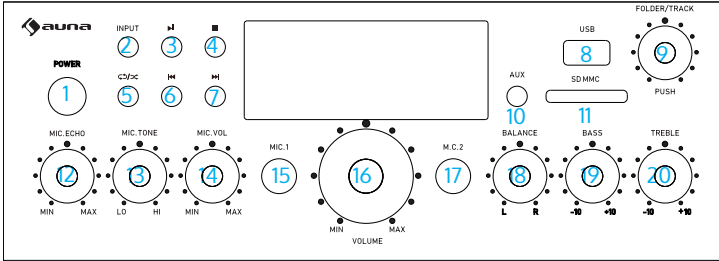


- 1 **POWER:** Encienda o apague el amplificador.
- 2 **INPUT:** selección de la fuente
- 3 **▶||:** reproducción y pausa.
- 4 **■:** parar la reproducción
- 5 **↻/∞:** Para ajustar el modo de repetición: Pulse este botón para repetir la pista actual. Presione este botón de nuevo para repetir todas las pistas. Presione por tercera vez para reproducir un orden de pistas aleatorio.
- 6 **⏮:** Seleccione la pista anterior
- 7 **⏭:** Seleccione el siguiente título
- 8 Puerto USB: para la reproducción de medios de almacenamiento USB.
- 9 **CARPETA/PISTA:** Gire el mando para pasar a la pista siguiente o anterior. Presione y gire el mando para saltar al directorio siguiente o anterior.
- 10 **AUX:** Conecta un reproductor de MP3 aquí.
- 11 **SD/MMC:** Inserte su tarjeta SD aquí.
- 12 **MIC.** Ajuste el eco del micrófono.
- 13 **MIC TONE:** Micrófono de control de tono
- 14 **VOLUMEN DEL MICRO:** Ajustar el volumen del micrófono
- 15 **MIC1:** Conexión del micrófono
- 16 **VOLUMEN:** Ajuste el volumen de salida.
- 17 **MIC2:** Conexión del micrófono
- 18 **EQUILIBRIO:** Ajuste del equilibrio
- 19 **BASS:** Control de bajos
- 20 **TREBLE:** Control de los altos

Parte posterior

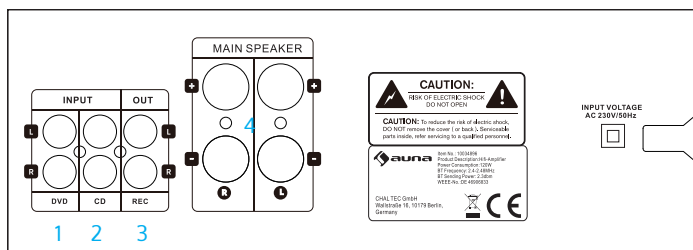

- 1 **Entradas de DVD**
Conecte un reproductor de DVD u otro dispositivo a través de Cinch
- 2 **Entradas de CD**
Conecte un reproductor de CD u otro dispositivo a través de Cinch
- 3 **Salida de grabación**
Conecte un dispositivo de grabación
- 4 **Terminales de altavoz**

Mando a distancia

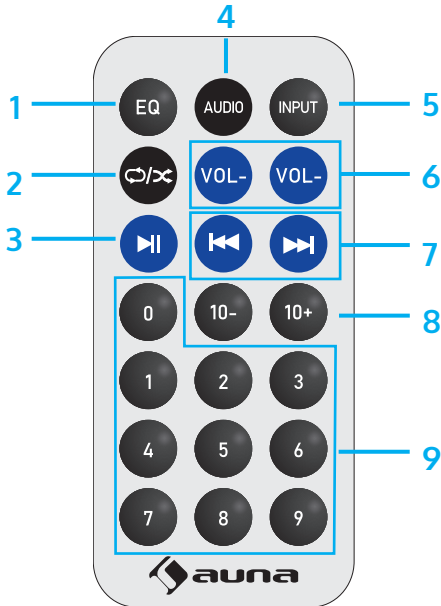

- 1 Ecuador
- 2 Repetición / Reproducción aleatoria
- 3 Reproducir / Pausar
- 4 AUDIO: Primero presiona este botón y luego presiona el control de volumen para ajustar los bajos, los agudos, el balance y el volumen principal.
- 5 Entrada: Selección de la fuente de entrada
- 6 Volumen - / volumen +
- 7 Pista anterior / Pista posterior
- 8 -10 títulos / +10 títulos
- 9 Campo numérico para seleccionar el título

REPRODUCCIÓN EN BT

Puede conectar de forma inalámbrica dispositivos externos con BT incorporado al amplificador y reproducir a través de los altavoces conectados. Cuando se hace la conexión, un tono audible se hace sonar para ayudar a establecer la conexión.

1. Presione INPUT repetidamente hasta que el modo BT esté configurado.
2. Enciende el BT en el dispositivo externo.
3. Buscar los dispositivos de BT disponibles. Asegúrate de que estás dentro del rango de recepción. Seleccione "Amp-5 BT" de la lista de dispositivos disponibles.
4. Si el emparejamiento de BT es exitoso, has establecido una conexión de BT.
5. Ahora puedes reproducir música en el dispositivo externo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error	Causa	Solución
No hay sonido	La fuente de audio o los altavoces no están conectados correctamente.	Revisa el cableado.
	El volumen total está fijado en Min.	Ajuste el volumen a un valor más alto.
	Los cables del altavoz tienen la impedancia incorrecta.	Compruebe que los cables del altavoz tienen la impedancia correcta.
	El amplificador se ha apagado.	Apague el amplificador y deje que se enfríe. Asegure una buena circulación de aire y luego vuelve a encender la energía.
Realimentación	El micrófono y los altavoces están demasiado juntos.	Reposiciona el micrófono y los altavoces.

RETIRADA DEL APARATO



Si el aparato lleva adherida la ilustración de la izquierda (el contenedor de basura tachado) entonces rige la normativa europea, directiva 2012/19/UE. Este producto no debe arrojarse a un contenedor de basura común. Infórmese sobre las leyes territoriales que regulan la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos. Respete las leyes territoriales y no arroje aparatos viejos al cubo de la basura doméstica. Una retirada de aparatos conforme a las leyes, contribuye a proteger el medio ambiente y a las personas a su alrededor frente a posibles consecuencias perjudiciales para la salud. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Este producto contiene pilas que según la Normativa europea 2006/66/CE no deben ser arrojadas al cubo de la basura común. Infórmese sobre la legislación de su país que regula la retirada y eliminación de las pilas y baterías. La retirada y eliminación de pilas conforme a la ley, protege el medio ambiente y a las personas frente a posibles riesgos para la salud.

Declaración de conformidad

Fabricante:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlín, Alemania.



Este producto cumple con las siguientes directivas europeas:

2011/65/UE (RoHS)

2015/53/UE (RED)

La declaración de conformidad completa del fabricante puede consultarse en el siguiente enlace. Para acceder a él, escanea este código QR o introduce la URL.



use.berlin/10034896

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni tecnici. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.



DATI TECNICI

Numero articolo	10034896
Alimentazione	230 V~ 50 Hz
Potenza RMS	2 x 50 W RMS
Connessioni per supporti di memoria	USB ,SD
Connessioni microfono	2

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Spiegazione dei simboli sul dispositivo

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<p>AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONE E LESIONI A PERSONE, NON APRIRE L'ALLOGGIAMENTO. QUESTO DISPOSITIVO DEVE ESSERE DOTATO DI MESSA A TERRA. IL DISPOSITIVO NON CONTIENE COMPONENTI CHE NECESSITANO DI MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE COMPETENTE E QUALIFICATO.</p>		
	<p>Il simbolo del lampo con la punta a freccia all'interno del triangolo serve a indicare la presenza di una tensione pericolosa all'interno del prodotto, che rappresenta un pericolo di folgorazione per persone. Non aprire l'alloggiamento!</p>	
	<p>Il punto esclamativo all'interno del triangolo serve a indicare la presenza di importanti indicazioni relative a utilizzo e manutenzione del dispositivo contenute nel manuale accluso al prodotto.</p>	


Bambini a partire da 8 anni e persone con limitate capacità fisiche, psichiche e sensoriali possono utilizzare il dispositivo solo se sono stati precedentemente istruiti in modo esaustivo da una persona responsabile del loro controllo sulle funzioni e le procedure di sicurezza e comprendono i rischi associati.

Cura del dispositivo

- Utilizzare l'amplificatore solo in ambienti con una buona circolazione d'aria.
- Proteggere l'amplificatore da sporco e polvere.
- Occasionalmente, passare un panno umido sul dispositivo e tornerà a sembrare come nuovo.
- Non utilizzare detergenti chimici aggressivi o solventi.


CARATTERISTICHE ED ELEMENTI CONTROLLO

Lato anteriore

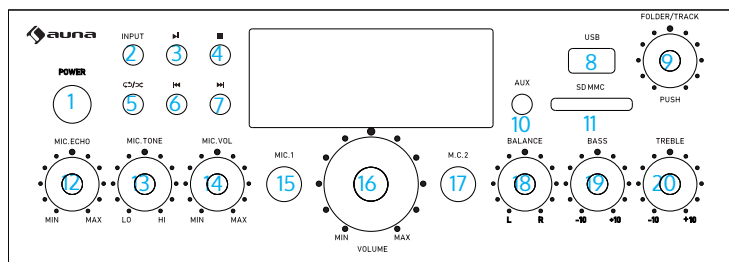

- 1 **POWER:** accendere e spegnere l'amplificatore.
- 2 **INPUT:** selezionare la fonte.
- 3 **►||:** avviare e mettere in pausa la riproduzione.
- 4 **■:** arrestare la riproduzione.
- 5 **↻/∞** impostare la modalità di ripetizione. Premere questo tasto per ripetere il titolo attuale. Premerlo di nuovo per ripetere tutti.
- 6 **◀◀:** scegliere il titolo precedente.
- 7 **▶▶:** scegliere il titolo successivo.
- 8 **Connessione USB:** per riprodurre da supporti USB.
- 9 **FOLDER/TRACK:** ruotare la manopola per passare al titolo successivo o precedente. Premere e ruotare la manopola per passare alla cartella successiva o precedente.
- 10 **AUX:** collegare qui un lettore MP3.
- 11 **SD/MMC:** inserire qui la scheda SD.
- 12 **MIC ECHO:** impostare l'effetto eco del microfono.
- 13 **MIC TONE:** regolazione suono del microfono.
- 14 **MIC VOLUME:** impostare il volume del microfono.
- 15 **MIC1:** connessione microfono
- 16 **VOLUME:** impostare il volume in uscita.
- 17 **MIC2:** connessione microfono
- 18 **BALANCE:** regolazione balance.
- 19 **BASS:** regolazione bassi.
- 20 **TREBLE:** regolazione alti.

Parte posteriore

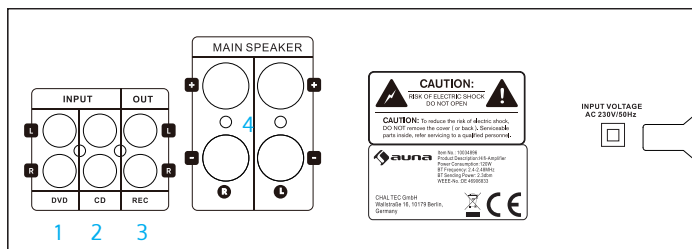


- 1 **Ingresso DVD**
Collegamento per un lettore DVD o per altri dispositivi tramite RCA.
- 2 **Ingresso CD**
Collegamento per lettore CD o per altri dispositivi tramite RCA.
- 3 **Uscita di registrazione**
Collegamento per un altro dispositivo di registrazione.
- 4 **Connessioni altoparlanti**

RIPRODUZIONE TRAMITE BT

È possibile collegare senza fili dispositivi esterni con BT integrato all'amplificatore e ascoltare tramite altoparlanti collegati. Mentre si stabilisce la connessione, si sente un segnale acustico che aiuta a realizzare il collegamento.

1. Premere INPUT fino ad aver impostato la modalità BT.
2. Accendere il BT sul dispositivo esterno.
3. Cercare i dispositivi BT disponibili. Assicurarsi di trovarsi entro il raggio di portata della ricezione. Scegliere "Amp-5 BT" dalla lista dei dispositivi disponibili.
4. Dopo che l'accoppiamento BT ha avuto successo, è stata stabilita la connessione BT.
5. Ora potete riprodurre musica dal dispositivo esterno.

Telecomando

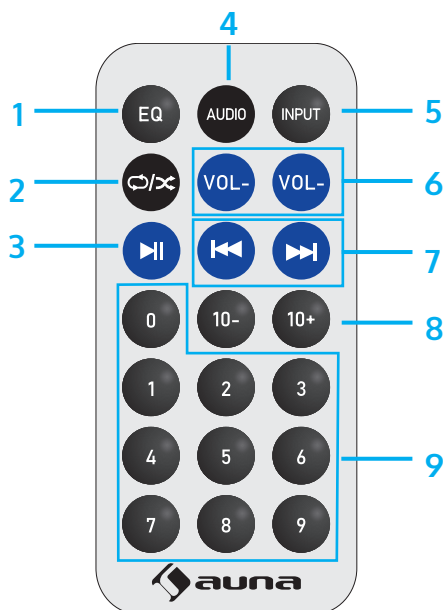

- 1 Equalizzatore
- 2 Ripetizione/riproduzione casuale
- 3 Play/pausa
- 4 AUDIO: premere questo tasto e poi la manopola del volume per impostare bassi, alti, balance e volume
- 5 Input: selezione della fonte in ingresso
- 6 Volume -/volume +
- 7 Titolo precedente/titolo successivo
- 8 -10 titoli/+10 titoli
- 9 Campo numerico per selezionare il titolo

CORREZIONE DEGLI ERRORI

Errore	Causa	Soluzione
Nessun audio.	La fonte audio o gli altoparlanti non sono collegati correttamente.	Controllare i cavi.
	Il volume principale è al minimo.	Alzare il volume.
	I cavi degli altoparlanti hanno un'impedenza sbagliata.	Controllare che i cavi degli altoparlanti abbiano l'impedenza giusta.
	L'amplificatore si è spento.	Spegnere l'amplificatore e lasciarlo raffreddare. Garantire una sufficiente circolazione d'aria e riaccenderlo.
Feedback.	Il microfono e gli altoparlanti sono troppo vicini.	Riposizionare microfono e altoparlanti.

SMALTIMENTO



Se sul prodotto è presente la figura a sinistra (il bidone dei rifiuti con le ruote), si applica la direttiva europea 2012/19/UE. Questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali. Informarsi sulle disposizioni vigenti per la raccolta di dispositivi elettrici ed elettronici. Attenersi alle disposizioni vigenti e non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Il riciclo di materiali aiuta a diminuire il consumo di materie prime.

Il prodotto contiene batterie che sono soggette alla direttiva europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Preghiamo di informarvi sulle regolamentazioni vigenti sullo smaltimento delle batterie. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela l'ambiente e la salute delle persone da conseguenze negative.

Dichiarazione di conformità

Produttore:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.



Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

2011/65/UE (RoHS)

2014/53/UE (RED)

La dichiarazione di conformità completa del produttore è disponibile al seguente link. Per accedervi, scansionare questo codice QR o inserire l'URL.



use.berlin/10034896

