

THERMAXX RETROHEAT

Ölradiator

Oil radiator

Radiateur à bain d'huile

Radiador de aceite

Radiatore ad olio

10035079 10035080



Hinweis: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Note: This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Advertencia: Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

Remarque : Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

Nota: Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o uso occasionale.

COMFORTIN
OMFORTING
FORTINGCOR
TINGCOMFO
COMFORTIN
OMFORTING
FORTINGCOR
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



INHALT

Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht	6
Montage der Rollen	7
Bedienung	8
Wartung	9
Hinweise zur Entsorgung	9
Spezielle Entsorgungshinweise für Verbraucher in Deutschland	10
Produktdatenblatt	12

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10035079, 10035080
Stromversorgung	220-240 V~ 50 Hz
Leistung	Stufe 1: 800 W Stufe 2: 1200 W Stufe 3: 2000 W

HERSTELLER & IMPORTEUR (UK)

Hersteller:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Importeur für Großbritannien:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

SICHERHEITSHINWEISE

- Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich eingeschränkte Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer für sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter von 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 Jahren und Kinder im Alter von 4 Jahren unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren und reinigen oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.
- Einige Teile dieses Produkts können heiß werden und Verbrennungen verursachen. Die Anwesenheit von Kindern oder schutzbedürftigen Personen erfordert besondere Aufmerksamkeit.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, so darf es nur in vom Hersteller dazu ermächtigten Service-Centern ausgetauscht werden.
- Decken Sie das Gerät und nicht ab. Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen nicht.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter eine Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nie in der Nähe von Waschbecken, Badewannen, Duschen und Schwimmbädern.
- Das Gerät erst an die Stromversorgung anschließen und verwenden, wenn es vollständig montiert ist (siehe Montageanleitung).
- Dieses Gerät ist mit einer bestimmten Menge Spezialöl gefüllt. Alle Reparaturen, die ein Öffnen des Öltanks vorsehen, dürfen allein vom Hersteller oder seinen Technikern ausgeführt werden. Der Hersteller ist bei einem Auslaufen von Öl zu benachrichtigen.
- Bei einer Entsorgung des Gerätes ist es notwendig, die Bestimmungen zur Entsorgung des Öls einzuhalten.
- Untersuchen Sie nach dem Entfernen der Verpackung das Gerät auf seinen einwandfreien Zustand hin. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, benutzen Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.
- Keinerlei Verpackungssteile für Kinder zugänglich zurücklassen, das Gerät auch nicht als ein Spielzeug verwenden. Dies ist ein Elektrogerät und muss als solches behandelt werden.
- Bevor Sie das Gerät an die Netzspannung anschließen, stellen Sie sicher dass die an der Steckdose anliegende Spannung auch derjenigen auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Sollten Stecker und Steckdose nicht kompatibel sein, lassen Sie die Steckdose durch eine passende Steckdose ersetzen. Diese Arbeit ist von einem qualifizierten Fachmann durchzuführen. Keine Adapter oder Verlängerungsschnüre verwenden die nicht den Forderungen der gegenwärtig geltenden Sicherheitsnormen genügen

oder die die Stromgrenzwerte überschreiten.

- Gerät vom Stromversorgungsnetz trennen wenn es nicht in Betrieb ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst, um den Netzstecker aus der Steckdose herauszuziehen.
- Berühren Sie niemals das Gerät mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Gerät nicht den Witterungseinflüssen ausgesetzt lassen (Regen, Sonnenstrahlung).
- Gerät nicht Schlag- oder Stoßbeanspruchungen aussetzen.
- Im Fall eines Defekts oder einer Fehlfunktion muss das Gerät sofort von der Stromversorgung getrennt werden.
- Wenn Sie das Gerät nicht länger verwenden wollen, deaktivieren Sie es, indem Sie das Netzkabel durchschneiden (während es von der Steckdose getrennt ist).
- Wickeln Sie am besten das Netzkabel über seine ganze Länge ab, um dadurch eventuelle Überhitzungen zu vermeiden.
- Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht geöffnet werden.
- Das Gerät ist entwickelt und gebaut worden um im Haushalt betrieben zu werden. Jeder andere Gebrauch ist als unpassend und daher als gefährlich zu betrachten.
- Führen Sie keine Gegenstände durch das Schutzgitter und die Belüftungsöffnungen ein.
- Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs auf eine ebene Fläche.
- Benutzen Sie das Gerät nie bei Anwesenheit von feuergefährlichen Flüssigkeiten (z. B.: Benzin, Lacke u. Ä.).
- Halten Sie das Kabel von Wärmequellen fern.

GERÄTEÜBERSICHT



- 1 Griff
- 2 Leuchtanzeige des Betriebs
- 3 Regelthermostat.
- 4 Funktionswahlschalter.
- 5 Kabelaufwickler
- 6 Rollen




- 1 Halterung (2 Stück)
- 2 Metallstützen (2 Stück)
- 3 Flügelmuttern (4 Stück)
- 4 Auflagerrollen (4 Stück)
- 5 Muttern (4 Stück)

MONTAGE DER ROLLEN

Setzen Sie die Auflagerrollen in die Löcher "C" und "D" in die Metallstützen ein und befestigen Sie sie mit den Muttern.

Drehen Sie das Gerät mit der Oberseite nach unten, schrauben Sie die Flügelmuttern aus der Halterung (Abb. 1) und stecken Sie die Halterung zwischen das erste und das zweite Element (Abb. 2). Setzen Sie das Ende der Halterung in die Löcher "A" und "B" in den Metallträger ein (Abb. 3) und befestigen Sie es mit Flügelmuttern (Abb. 4).

Montieren Sie die andere Halterung wie oben beschrieben und positionieren Sie sie zwischen dem letzten und dem zweitletzten Element des Heizkörpers.

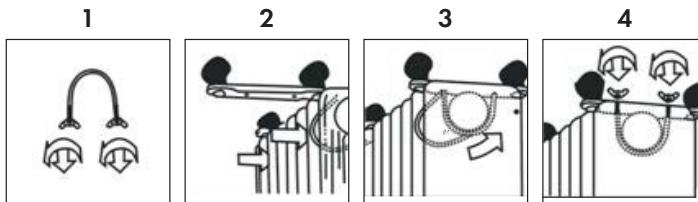

Prüfen Sie vor dem Anschließen oder Trennen des Geräts, dass sich der Funktionswahlschalter (4) in der deaktivierten Position befindet ("0").

BEDIENUNG



WARNUNG

GEFAHR EINES BRANDES

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien.

Zum Anschalten des Geräts den Stecker mit dem Wandstecker verbinden, den Funktionsschalter (4) in die gewünschte Position drehen und den Temperaturschalter (3) im Uhrzeigersinn auf die maximale Position drehen.


Sobald die für den Raum gewünschte Temperatur erreicht ist, den Drehknopf (3) langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das Gerät sich ausschaltet.

Jetzt wird das Gerät automatisch aktiviert, sobald die Raumtemperatur unter den eingestellten Grenzwert sinkt.


Die Leuchtanzeige (2) zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist und verlischt, wenn das Regelthermostat ausgelöst wird.

Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät wieder in die Verpackung legen, dass es sich ausreichend abgekühlt hat.

Thermostatknopf

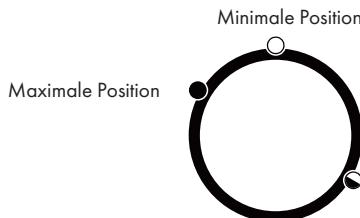

Funktionsknopf

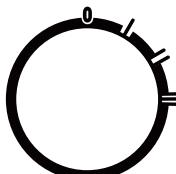

0= Ausschalten

I = Stufe 1

II = Stufe 2

III = Stufe 3

WARTUNG

Vor dem Reinigen des Geräts ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose heraus und lassen das Gerät völlig abkühlen.

Zum Reinigen des Gerätes einen weichen und leicht feuchten Lappen benutzen.

Keine Scheuerreiniger oder chemische Lösemittel benutzen.

Verwenden Sie keine nassen Stoffe, Flüssigkeiten oder sehr nasse Tücher, da eventuell eindringendes Wasser das Gerät irreparabel beschädigen kann.

NIEMALS DAS GERÄT IN WASSER TAUCHEN.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

SPEZIELLE ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND

Entsorgen Sie Ihre Altgeräte fachgerecht. Dadurch wird gewährleistet, dass die Altgeräte umweltgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit vermieden werden. Bei der Entsorgung sind folgende Regeln zu beachten:

- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte (Altgeräte) sowie Batterien und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Sie erkennen die entsprechenden Altgeräte durch folgendes Symbol der durchgestrichene Mülltonne (WEEE Symbol).
- Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Entsorgungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
- Bestimmte Lampen und Leuchtmittel fallen ebenso unter das Elektro- und Elektronikgesetz und sind dementsprechend wie Altgeräte zu behandeln. Ausgenommen sind Glühbirnen und Halogenlampen. Entsorgen Sie Glühbirnen und Halogenlampen bitte über den Hausmüll, sofern Sie nicht das WEEE Symbol tragen.
- Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Rücknahmepflicht der Vertrieber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfäche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

- Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ist die unentgeltliche Abholung am Ort der Abgabe auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ (Oberfläche von mehr als 100 cm²) oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußerer Abmessung über 50 Zentimeter) beschränkt. Für andere Elektro- und Elektronikgeräte (Kategorien 3, 5, 6) ist eine Rückgabemöglichkeit in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
- Altgeräte dürfen kostenlos auf dem lokalen Wertstoffhof oder in folgenden Sammelstellen in Ihrer Nähe abgegeben werden:
www.take-e-back.de
- Für Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 an bieten wir auch die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung am Ort der Abgabe. Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie die Möglichkeit eine Altgerätabholung über die Webseite auszuwählen.
- Batterien können überall dort kostenfrei zurückgegeben werden, wo sie verkauft werden (z. B. Super-, Bau-, Drogeriemarkt). Auch Wertstoff- und Recyclinghöfe nehmen Batterien zurück. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Altbatterien in haushaltsüblichen Mengen können Sie direkt bei uns von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 16:00 Uhr unter der folgenden Adresse unentgeltlich zurückgeben:

Chal-Tec Fulfillment GmbH
Norddeutschlandstr. 3
47475 Kamp-Lintfort

- Wichtig zu beachten ist, dass Lithiumbatterien aus Sicherheitsgründen vor der Rückgabe gegen Kurzschluss gesichert werden müssen (z. B. durch Abkleben der Pole).
- Finden sich unter der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass die Batterie gefährliche Schadstoffe enthält. (»Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber).

Hinweis zur Abfallvermeidung

Indem Sie die Lebensdauer Ihrer Altgeräte verlängern, tragen Sie dazu bei, Ressourcen effizient zu nutzen und zusätzlichen Müll zu vermeiden. Die Lebensdauer Ihrer Altgeräte können Sie verlängern indem Sie defekte Altgeräte reparieren lassen. Wenn sich Ihr Altgerät in gutem Zustand befindet, könnten Sie es spenden, verschenken oder verkaufen.

PRODUKTDATENBLATT

Modellkennungen		10035079, 10035080						
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Einheit		
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr				
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2,0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat		nein		
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0,8	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur		nein		
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	2,0	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur		nein		
Hilfstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung		nein		
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	0	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle				
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		nein		
Im Bereitschaftszustand	el _{SB}	0	kW	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		nein		
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		ja		
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		nein		
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		nein		
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		nein		
Sonstige Regelungsoptionen								
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung						nein		
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster						nein		
Mit Fernbedienungsoption						nein		
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns						nein		
Mit Betriebszeitbegrenzung						nein		
Mit Schwarzkugelsensor						nein		
Kontaktangaben	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland							

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability. Scan the QR code to get access to the latest user manual and other information about the product.



CONTENTS

Technical Data	13
Safety Instructions	14
Device Description	16
Assembly of the Support Rolls	17
Operation	18
Maintenance	19
Disposal Considerations	19
Product Data Sheet	20

TECHNICAL DATA

Item number	10035079, 10035080
Power supply	220-240 V~ 50 Hz
Power consumption	Level 1: 800 W Level 2: 1200 W Level 3: 2000 W

MANUFACTURER & IMPORTER (UK)

Manufacturer:

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

Importer for Great Britain:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

SAFETY INSTRUCTIONS

- Children over the age of 8 and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or those with a lack of experience and knowledge may only use the device if they are instructed on how to do so by a person responsible for their safety, or if they are supervised and understand the hazards associated with the use of the device.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and 4 less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the mains cable is damaged, it may only be replaced in service centres authorised by the manufacturer.
- In order to avoid overheating,
- do not cover the heater.
- Do not place the appliance immediately below a socket outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Don't connect the appliance to the power supply and do not use it unless it is completely assembled (see mounting instructions).
- This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of the oil container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leak.
- When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.
- After removing the packaging, check the appliance for any signs of damage.
- In case of visible damage, do not use it and contact a qualified technician.
- In case of visible damage, do not use it and contact a qualified technician. Do not leave parts of the packaging with in the reach of children. This appliance is not a children's toy: it is an electrical device and must be treated with the necessary caution.
- Before connecting the appliance, make sure that the power supply voltage matches the indication on the data plate.
- If the plug and socket are not compatible, the socket has to be replaced with a suitable type by skilled persons.
- Do not use adapters or extension cables which do not meet current safety standards or that exceed the current carrying capacity limits. When you do not use the appliance disconnect it from the power supply and assure that the interrupter is off.
- Never touch the appliance with wet or humid hands.
- Do not leave the appliance exposed to weathering (rain, sunlight).
- Do not subject it to rough handling.

- In case of a breakdown or malfunctioning of the appliance, disconnect it at once.
- Do not attempt to repair it, but take it to a service centre approved by the manufacturer.
- If you decide you do not want to use this appliance any longer, disable it by cutting the power cable - of course, after disconnecting it from the socket.
- The power cable should be extended to its full length to avoid over heating.
- For safety reasons, the appliance should never be opened.
- The appliance has been designed and manufactured to operate in the home. Any other use is considered inappropriate and dangerous.
- Do not insert objects through the safety grill or the air inlets.
- During use, rest the appliance on a flat surface.
- Do not use this heating appliance with programmers, timers, separate remote systems (different to the ones provided with the appliance) or any other device that automatically turns on the appliance, as there is a risk of fire in the event the appliance is covered or positioned incorrectly. Do not use the heater in the presence of flammable substances (petrol, paints, etc.).
- Do not place the cord near sources of heat.

DEVICE DESCRIPTION



- 1 Carry handle
- 2 Indicator light
- 3 Adjustable thermostat
- 4 Power selector
- 5 Cord winder
- 6 Castors




- 1 Brackets (2 pieces)
- 2 Supports (2 pieces)
- 3 Wing nuts (4 pieces)
- 4 Support wheels (4 pieces)
- 5 Nuts (4 pieces)

ASSEMBLY OF THE SUPPORT ROLLS

Insert the wheels into holes "C" and "D" in the metal supports and fasten them with the nuts.

Turn the apparatus upside down, unscrew the wing nuts from the bracket (fig. 1) and insert the bracket between the first and second element (fig. 2). Insert the end of the bracket into holes "A" and "B" in the metal support (fig. 3) and fasten it by using wing nuts (fig. 4).

Mount the other bracket as described above, positioning it between the last and second-last element of the radiator.

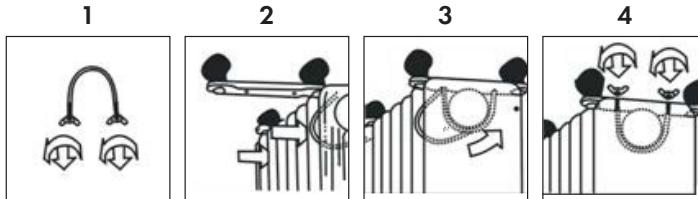

Before connecting or disconnecting the appliance, make sure that the power selector (4) is in the OFF position ("0").

OPERATION



WARNING

DANGER OF FIRE

Do not place this product near curtains or other combustible material.

To turn the appliance on, insert the plug in the power outlet, set the power selector (4) in the desired position and turn the adjustable thermostat (3) clockwise to the maximum position.


Once the desired room temperature is reached, turn the thermostat (3) slowly, in a counter clockwise direction, until the appliance is turned off.

At this point, the product will automatically restart when the temperature in the room goes below the set limit.


The indicator light (2) indicates that the appliance is operating and will switch off when the adjustable thermostat is activated.

Before replacing the appliance in its package, make sure it has cooled sufficiently..

Thermostat knob

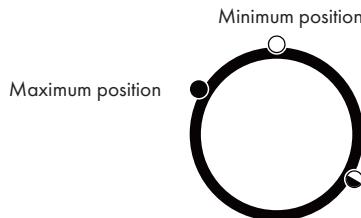

Function knob

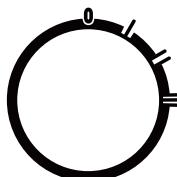

- 0= Power off
- I = Heating level 1
- II = Heating level 2
- III = Heating level 3

MAINTENANCE

This appliance does not require any special maintenance.

Disconnect the plug from the socket and let the appliance cool down well before cleaning it.

In order to clean the appliance, use a soft or slight damp cloth.

Never use abrasives or chemical solvents.

Do not use very wet substances, liquids or cloths to prevent water from entering into the apparatus and irreparably damaging it.

NEVER IMMERSE THE APPLIANCE INTO THE WATER.

DISPOSAL CONSIDERATIONS



If there is a legal regulation for the disposal of electrical and electronic devices in your country, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of it in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences. For information about the recycling and disposal of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service.

PRODUCT DATA SHEET

Model identifiers		10035079, 10035080				
Item		Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only		
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	no	
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.8	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	no	
Maximum continuous heat output	$P_{\text{max,c}}$	2.0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	no	
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	no	
At nominal heat output	el_{max}	0	kW	Type of heat output/room temperature control		
At minimum heat output	el_{min}	0	kW	single stage heat output and no room temperature control	no	
In standby mode	el_{SB}	0	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no	
				with mechanic thermostat room temperature control	yes	
				with electronic room temperature control	no	
				electronic room temperature control plus day timer	no	
				electronic room temperature control plus week timer	no	
				Other control options (multiple selections possible)		
				room temperature control, with presence detection	no	
				room temperature control, with open window detection	no	
				with distance control option	no	
				with adaptive start control	no	
				with working time limitation	no	
				with black bulb sensor	no	
Contact details	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany					

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour obtenir la dernière version du mode d'emploi ainsi que d'autres informations concernant le produit.



SOMMAIRE

Fiche technique	21
Consignes de sécurité	22
Aperçu de l'appareil	24
Montage des roulettes	25
Utilisation	26
Maintenance	27
Informations sur le recyclage	27
Fiche de données produit	28

FICHE TECHNIQUE

Numéro d'article	10035079, 10035080
Alimentation	220-240 V~ 50 Hz
Puissance	Vitesse 1: 800 W Vitesse 2: 1200 W Vitesse 3: 2000 W

FABRICANT ET IMPORTATEUR (UK)

Fabricant :

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Importateur pour la Grande Bretagne :

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les enfants à partir de 8 ans ainsi que les personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites ne doivent utiliser l'appareil qu'après avoir été familiarisés par une personne responsable de leur sécurité aux fonctionnalités et aux mesures de sécurité et qu'ils comprennent les risques associés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont constamment surveillés.
- Les enfants âgés de plus de 3 ans et moins de 8 ans ne peuvent allumer et éteindre l'appareil que s'il a été configuré ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et s'ils sont surveillés ou ont appris comment utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers associés. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer des travaux de maintenance sur l'appareil.
- Certaines parties de ce produit peuvent devenir chaudes et provoquer des brûlures. La présence d'enfants ou de personnes vulnérables nécessite une attention particulière.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut être remplacé que dans des centres de service agréé par le fabricant.
- Ne couvrez pas l'appareil. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- Ne placez pas l'appareil directement sous une prise électrique.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de lavabos, baignoires, douches et piscines.
- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique et utilisez-le seulement lorsqu'il est entièrement assemblé (voir les instructions de montage).
- Cet appareil contient une certaine quantité d'huile spéciale. Toutes les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou ses techniciens. Le fabricant doit être averti en cas de fuite d'huile.
- Lors de l'élimination de l'appareil, vous devez respecter les réglementations relatives au recyclage de l'huile.
- Après avoir retiré l'emballage, vérifiez que l'appareil est en parfait état. Si vous découvrez des dommages, n'utilisez pas l'appareil et contactez un spécialiste qualifié.
- Ne laissez aucune pièce d'emballage accessible aux enfants et n'utilisez pas l'appareil comme un jouet. Il s'agit d'un appareil électrique qui doit être traité comme tel.
- Avant de connecter l'appareil au secteur, assurez-vous que la tension de la prise correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Si la fiche et la prise ne sont pas compatibles, faites remplacer la prise par une prise appropriée. Ce travail doit être effectué par un spécialiste qualifié. N'utilisez pas d'adaptateurs ou de rallonges qui ne répondent pas aux exigences des normes de sécurité en vigueur ou qui dépassent les valeurs limites en vigueur.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour retirer la fiche de la prise.
- Ne touchez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou humides.

- Ne laissez pas l'appareil exposé aux intempéries (pluie, ensoleillement).
- Ne soumettez pas l'appareil à des coups ou des chocs.
- En cas de défaut ou de dysfonctionnement, l'appareil doit être immédiatement déconnecté de l'alimentation électrique.
- Si vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil, rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation (après l'avoir débranché).
- Il est préférable de dérouler le cordon d'alimentation sur toute sa longueur pour éviter une éventuelle surchauffe.
- Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit pas être ouvert.
- L'appareil a été développé et construit pour être utilisé à domicile. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et donc dangereuse.
- N'insérez aucun objet à travers la grille de protection et les ouvertures de ventilation.
- Placez l'appareil sur une surface plane pendant l'utilisation.
- N'utilisez jamais l'appareil en présence de liquides inflammables (par exemple essence, peintures, etc.).
- Tenez le câble à l'écart des sources de chaleur.

APERÇU DE L'APPAREIL



- 1 poignée
- 2 témoin de marche lumineux
- 3 thermostat réglable
- 4 sélecteur de fonction
- 5 enroulement du câble
- 6 roulettes




- 1 Support (2 pièces)
- 2 Supports métalliques (2 pièces)
- 3 Ecrous à oreilles (4 pièces)
- 4 Roulettes (4 pièces)
- 5 Ecrous (4 pièces)

MONTAGE DES ROULETTES

Placez les roulettes de support dans les trous "C" et "D" des supports métalliques et fixez-les avec les écrous.

Retournez l'appareil, dévissez les écrous à oreilles du support (Fig. 1) et insérez le support entre le premier et le deuxième élément (Fig. 2). Insérez l'extrémité du support dans les trous "A" et "B" du support métallique (Fig. 3) et fixez-le avec des écrous à oreilles (Fig. 4). Montez l'autre support comme décrit ci-dessus et positionnez-le entre le dernier et l'avant-dernier élément du radiateur.

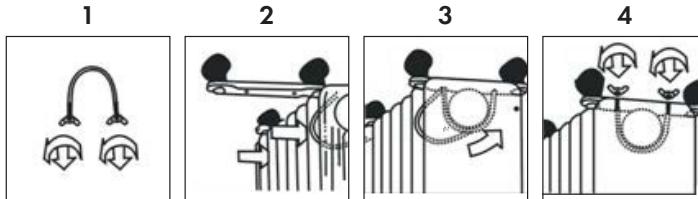

Avant de brancher ou de débrancher l'appareil, vérifiez que le sélecteur de fonction (4) est en position désactivée ("0").

UTILISATION



MISE EN GARDE

RISQUE D'INCENDIE

N'utilisez pas l'appareil à proximité de rideaux ou d'autres matériaux inflammables.


Pour allumer l'appareil, branchez la fiche à la prise, tournez le sélecteur de fonction (4) dans la position souhaitée et tournez le sélecteur de température (3) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximale.

Dès que la température souhaitée pour la pièce est atteinte, tournez lentement le bouton rotatif (3) en sens antihoraire jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Désormais, l'appareil s'active automatiquement dès que la température ambiante descend en dessous de la limite définie.


Le témoin lumineux (2) indique que l'appareil est en marche et s'éteint lorsque le thermostat de contrôle se déclenche.

Avant de remettre l'appareil dans son emballage, vérifiez qu'il a suffisamment refroidi.

Bouton de thermostat

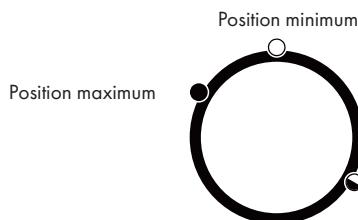

Bouton de fonction

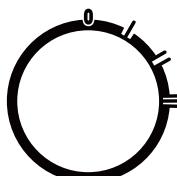

- 0 = éteint
- I = vitesse 1
- II = vitesse 2
- III = vitesse 3

MAINTENANCE

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise et laissez l'appareil refroidir complètement.

Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants chimiques.

N'utilisez pas de substances humides, de liquides ou de chiffons très humides, car l'eau peut pénétrer irrémédiablement l'appareil. NE JAMAIS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des appareils électriques et électroniques dans votre pays, ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale ou votre service de recyclage des déchets ménagers.




FICHE DE DONNÉES PRODUIT

Référence (s) du produit	10035079, 10035080				
Donnée	Symbol	Valeur	Unité	Donnée	Unité
Puissance calorifique				Uniquement pour les radiateurs électriques à accumulation : Type de régulation de l'apport de chaleur	
Puissance calorifique nominale	Pnom	2,0	kW	Régulation manuelle de l'apport de chaleur avec thermostat intégré	non
Puissance calorifique minimale (indicative)	Pmin	0,8	kW	Régulation manuelle de l'apport de chaleur avec indication de la température de la pièce et/ou de l'extérieur	non
Puissance maximale continue de chauffage	Pmax,c	2,0	kW	Régulation électronique de l'apport de chaleur avec indication de la température de la pièce et/ou de l'extérieur	non
Consommation de courant auxiliaire				Apport de chaleur assisté par ventilateur	non
A puissance calorifique nominale (moteur de ventilateur)	elmax	0	kW	Type de chauffage/contrôle de la température de la pièce	
A puissance calorifique minimale (moteur de ventilateur)	elmin	0	kW	Chauffage à une seule vitesse, pas de contrôle de la température ambiante	non
En mode veille	eISB	0	kW	Deux vitesses ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	non
				Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	oui
				Contrôle électronique de la température ambiante	non
				Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par jour	non
				Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par semaine	non
				Autres options de régulation	
				Contrôle de la température ambiante avec détection de présence	non
				Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	non
				Avec option télécommande	non
				Avec contrôle du démarrage du chauffage	non
				Avec limitation de la durée de fonctionnement	non
				Avec globe noir capteur de température	non
Coordonnées de contact	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Allemagne				

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el siguiente código QR para tener acceso al manual de instrucciones más actualizado y a información adicional sobre el producto.

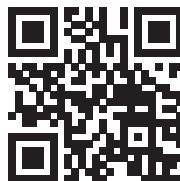

ÍNDICE

- Datos técnicos 29
Indicaciones de seguridad 30
Vista general del aparato 32
Montaje de las ruedas 33
Manejo 34
Mantenimiento 35
Retirada del aparato 35
Hoja de datos del producto 36
-

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	10035079, 10035080
Suministro eléctrico	220-240 V~ 50 Hz
Potencia	Nivel 1: 800 W Nivel 2: 1200 W Nivel 3: 2000 W

FABRICANTE E IMPORTADOR (REINO UNIDO)

Fabricante:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.

Importador para Gran Bretaña:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

INDICACIONES DE SEGURIDAD


- Los niños mayores de 8 años y las personas con discapacidades físicas o psíquicas solamente podrán utilizar el aparato si han sido previamente instruidas sobre su uso y conocen las indicaciones de seguridad.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén constantemente bajo supervisión.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden encender y apagar el aparato si se ha instalado o colocado en su posición correcta y si los niños han sido instruidos por una persona responsable y ya conocen los riesgos que el aparato entraña. Los niños de entre 3 y 8 años no podrán encajar, regular, limpiar ni realizar labores de mantenimiento en el aparato.
- Algunas piezas de este producto pueden alcanzar temperaturas elevadas y provocar quemaduras. La presencia de niños o de personas vulnerables requiere una especial atención.
- Si el cable de alimentación está dañado, solo podrá ser sustituido por el fabricante y sus centros de servicio autorizados.
- No cubra el aparato. No bloquee en ningún caso los orificios de ventilación.
- No coloque el aparato justo bajo una toma de corriente.
- No utilice el aparato cerca de lavabos, bañeras, duchas o piscinas.
- Solo debe conectar el aparato al suministro eléctrico y utilizarlo cuando se haya montado completamente (consulte las instrucciones de montaje).
- Este radiador está lleno de una cantidad determinada de aceite especial. Todas las reparaciones que requieran abrir el depósito de aceite deberán ser realizadas solamente por el fabricante o sus técnicos. Se debe notificar al fabricante en caso de que se produzca una fuga de aceite.
- A la hora de eliminar el aparato, será necesario cumplir con la normativa de eliminación del aceite.
- Tras retirar el aparato de su embalaje, compruebe que se encuentre en perfecto estado. Si detecta algún daño, no utilice el aparato y contacte con personal de servicio cualificado.
- No deje ninguna parte del embalaje accesible para los niños; además, el aparato nunca debe utilizarse como un juguete. Se trata de un dispositivo eléctrico y debe tratarse como tal.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión presente en la toma de corriente coincida con la especificada en la placa de características.
- Si el enchufe y la toma de corriente no son compatibles, sustituya la toma de corriente por una adecuada. Este trabajo debe ser realizado por un técnico cualificado. No utilice adaptadores ni cables alargadores que no cumplan con las exigencias de las normas de seguridad aplicables sobre los límites de corriente.
- Cuando el aparato no esté en funcionamiento, desconéctelo de la red eléctrica.
- No tire del cable para desconectar el enchufe de la toma de corriente.
- Nunca toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No exponga el aparato a las inclemencias meteorológicas (lluvia, radiación solar).

- No exponga el aparato a impactos ni golpes.
- En caso de que se produzca una avería o un fallo en el funcionamiento, el aparato debe desconectarse del suministro eléctrico.
- Si no desea utilizar más el aparato, desactívelo cortando el cable de alimentación (cuando no esté conectado a la toma de corriente).
- Se recomienda desenrollar completamente el cable para evitar posibles sobrecalentamientos.
- Por motivos de seguridad, el aparato no debe abrirse.
- El aparato está desarrollado y diseñado para un uso particular. Cualquier otro uso es inadecuado y, por tanto, peligroso.
- No introduzca ningún objeto por la rejilla de protección ni por los orificios de ventilación.
- Coloque el aparato en una superficie plana durante su uso.
- Nunca utilice el aparato en presencia de líquidos inflamables (p. ej. gasolina, barnices, etc.).
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor.

VISTA GENERAL DEL APARATO



- 1 Asa
- 2 Indicador luminoso de funcionamiento
- 3 Termostato regulador
- 4 Interruptor de selección de funciones
- 5 Compartimento para enrollar el cable
- 6 Ruedas

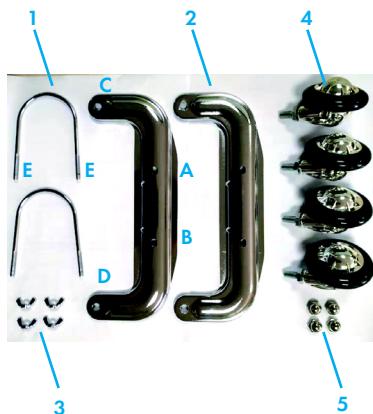


- 1 Soporte (2 uds.)
- 2 Soportes de metal (2 uds.)
- 3 Tuerca de mariposa (4 uds.)
- 4 Ruedas (4 uds.)
- 5 Tuerca (4 uds.)

MONTAJE DE LAS RUEDAS

Inserte las ruedas en los orificios "C" y "D" de los soportes de metal y fíjelas con las tuercas.

Voltee el aparato para que la parte superior se oriente hacia abajo, desenrosque las tuercas de mariposa del soporte (il. 1) y encaje el soporte entre el primer y el segundo elemento (il. 2). Encaje el extremo del soporte en los orificios "A" y "B" de los soportes de metal (il. 3) y fíjelos con tuercas de mariposa (il. 4).

Monte el otro soporte como se describe anteriormente y colóquelo entre el último y el antepenúltimo elemento del radiador.

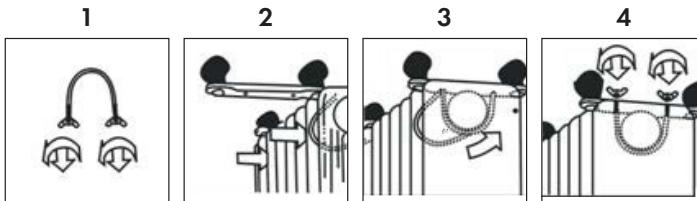

Antes de conectar o desconectar el aparato, compruebe que el interruptor de selección de funciones (4) se encuentre en la posición de apagado ("0").

MANEJO



ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO

No utilice el aparato cerca de cortinas ni de otros materiales inflamables.


Para encender el aparato, conecte el enchufe a la toma de corriente, gire el interruptor de funciones (4) a la posición deseada y el interruptor de temperatura (3) a la máxima posición en sentido horario.

Tan pronto como se alcance la temperatura de ambiente deseada, gire lentamente la perilla (3) contra el sentido de las agujas del reloj para apagar el aparato. Ahora el aparato se activará automáticamente cuando la temperatura ambiente se sitúe por debajo del límite seleccionado.


El indicador luminoso (2) indica que el aparato está en funcionamiento y se apaga cuando el termostato se desactiva.

Compruebe que el aparato se haya enfriado lo suficiente antes de introducirlo en su embalaje.

Botón del termostato

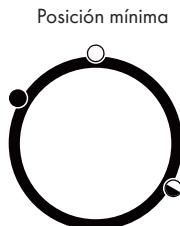

Botón de función

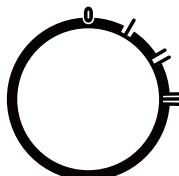

- 0 =apagado
- I = nivel 1
- II = nivel 2
- III = nivel 3

MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, desconecte siempre el cable de la toma de corriente y deje que el aparato se enfrie por completo. Para limpiar el aparato, utilice un paño húmedo y suave. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes químicos.

No utilice tejidos mojados, líquidos ni paños muy mojados, pues una filtración de agua al interior del aparato podría causar daños irreparables. NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA.

RETIRADA DEL APARATO



Si en su país existe una disposición legal relativa a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, este símbolo estampado en el producto o en el embalaje advierte que no debe eliminarse como residuo doméstico. En lugar de ello, debe depositarse en un punto de recogida de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Puede consultar más información sobre el reciclaje y la eliminación de este producto contactando con su administración local o con su servicio de recogida de residuos.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Denominación del modelo	10035079, 10035080				
Dato	Símbolo	Valor	Unidad	Dato	Unidad
Potencia térmica				Solo con dispositivos de acumulación de calor eléctricos para abastecimiento local: Tipo de regulación del abastecimiento de calor	
Potencia térmica nominal	P _{nom}	2,0	kW	Regulación manual del abastecimiento de calor con termostato integrado:	no
Potencia térmica mínima (valor orientativo)	P _{min}	0,8	kW	Regulación manual de abastecimiento de calor con aviso de temperatura ambiente y/o exterior	no
Potencia térmica continua máxima	P _{max,c}	2,0	kW	Regulación electrónica de abastecimiento de calor con aviso de temperatura ambiente y/o exterior	no
Consumo de corriente auxiliar				Disipación de calor con ventilación auxiliar	no
Con potencia térmica nominal (Motor del ventilador)	e _{lmax}	0	kW	Tipo de potencia térmica/control de temperatura ambiente	
Con potencia térmica mínima (Motor del ventilador)	e _{lmin}	0	kW	Potencia térmica de un solo nivel, sin control de temperatura ambiente	no
En modo de espera	e _{lSB}	0	kW	Dos o más niveles regulables manualmente, sin control de temperatura ambiente	no
				Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	sí
				Con control electrónico de temperatura ambiente	no
				Con control de temperatura ambiente y regulación del momento del día	no
				Con control de temperatura ambiente y regulación del día de la semana	no
				Otras opciones de regulación	
				Control de temperatura ambiente con detección de presencia	no
				Control de temperatura ambiente con detección de ventanas abiertas	no
				Con opción de control remoto	no
				Con regulación adaptable del comienzo de la calefacción	no
				Con limitación de tiempo de funcionamiento	no
				Con sensor de bulbo negro	no
Información de contacto	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin (Alemania)				

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni tecnici. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.



INDICE

Dati tecnici	37
Avvertenze di sicurezza	38
Descrizione del dispositivo	40
Montaggio delle rotelle	41
Utilizzo	42
Manutenzione	43
Smaltimento	43
Scheda informativa del prodotto	44

DATI TECNICI

Numero articolo	10035079, 10035080
Alimentazione	220-240 V~ 50 Hz
Potenza	Livello 1: 800 W Livello 2: 1200 W Livello 3: 2000 W

PRODUTTORE E IMPORTATORE (UK)

Produttore:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

Importatore per la Gran Bretagna:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Bambini a partire da 8 anni e persone con capacità fisiche e sensoriali limitate possono utilizzare il dispositivo solo se sono stati istruiti da una persona responsabile del loro controllo sulle funzioni e le procedure di sicurezza e comprendono i rischi associati.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non possono essere realizzate da bambini senza supervisione.
- Bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono accendere e spegnere il dispositivo se è posizionato o installato nella posizione di funzionamento normalmente prevista e se i bambini sono tenuti sotto controllo in modo sicuro o hanno ricevuto istruzioni e comprendono i rischi associati. Bambini di 3 anni e bambini in età tra 4 e 8 anni non possono inserire la spina del dispositivo nella presa elettrica, regolare il dispositivo, pulirlo o realizzare opere di manutenzione su di esso.
- Alcuni componenti di questo prodotto possono diventare estremamente caldi e causare ustioni. La presenza di bambini o persone che necessitano di tutela richiede una particolare attenzione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo in centri di assistenza autorizzati dal produttore.
- Non coprire il dispositivo. Non bloccare le aperture di ventilazione.
- Non posizionare il dispositivo direttamente sotto a una presa elettrica.
- Non utilizzare mai il dispositivo vicino a lavandini, vasche, docce e piscine.
- Il dispositivo può essere collegato alla rete elettrica e utilizzato, solo dopo aver completato il montaggio (v. manuale di montaggio).
- Questo dispositivo è riempito con una determinata quantità di olio speciale. Tutte le riparazioni che richiedono l'apertura del serbatoio dell'olio devono essere realizzate esclusivamente dal produttore o dai suoi tecnici. Il produttore deve essere avvertito in caso di fuoriuscita d'olio.
- Quando si smaltisce il dispositivo è necessario rispettare le normative riguardanti lo smaltimento di olio.
- Dopo aver disimballato il dispositivo, controllare che sia in perfetto stato. Se si notano danneggiamenti, non utilizzare il dispositivo e rivolgersi a personale tecnico qualificato.
- Tenere tutto il materiale d'imballaggio lontano dai bambini e assicurarsi che il dispositivo non venga utilizzato come un giocattolo. Il radiatore è un dispositivo elettrico e deve essere trattato come tale.
- Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, assicurarsi che la presa presenti un livello di tensione corrispondente a quella indicata sulla targhetta del dispositivo.
- Se spina e presa elettrica non dovessero essere compatibili, far sostituire la presa elettrica con una adatta da un tecnico qualificato. Non utilizzare adattatori o prolunghe che non soddisfano i requisiti delle norme di sicurezza attualmente vigenti o che superano i valori elettrici limite.
- Staccare la spina del dispositivo quando non è in uso.
- Non tirare il cavo per staccare la spina, ma impugnare saldamente il corpo della spina stessa.
- Non toccare assolutamente il dispositivo con le mani umide o bagnate.

- Non esporre il dispositivo ad agenti atmosferici (pioggia, raggi del sole).
- Non sottoporre il dispositivo a colpi e urti.
- In caso di guasto o malfunzionamento, il dispositivo deve essere scollegato immediatamente dalla rete elettrica.
- Se il dispositivo non si desidera utilizzare più il dispositivo, disattivarlo tagliando il cavo di alimentazione (quando la spina è scollegata dalla presa elettrica).
- Srotolare il cavo in tutta la lunghezza per evitare eventuali surriscaldamenti.
- Il dispositivo non può essere aperto per motivi di sicurezza.
- Il dispositivo è stato sviluppato e costruito per utilizzo casalingo. Ogni altro tipo di utilizzo non è adatto e deve essere considerato pericoloso.
- Non inserire oggetti nella griglia di protezione e nelle aperture di ventilazione.
- Durante l'uso, posizionare il dispositivo su una superficie piana.
- Non utilizzare assolutamente il dispositivo in presenza di liquidi infiammabili (ad es. benzina, vernice, ecc.).
- Tenere il cavo lontano da fonti di calore.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO



- 1 Impugnatura
- 2 Indicazione luminosa di funzionamento
- 3 Termostato regolabile
- 4 Interruttore di selezione delle funzioni
- 5 Avvolgicavo
- 6 Rotoli




- 1 Supporti (2 pezzi)
- 2 Sostegni in metallo (2 pezzi)
- 3 Dadi ad alette (4 pezzi)
- 4 Rotelle di supporto (4 pezzi)
- 5 Dadi (4 pezzi)

MONTAGGIO DELLE ROTELLE

Inserire le rotelle di supporto nei fori "C" e "D" dei sostegni in metallo e fissarle con i dadi.

Ruotare il dispositivo con il lato superiore verso il basso, svitare i dadi ad alette dal supporto (immagine 1) e inserire il supporto tra il primo e il secondo elemento (immagine 2). Inserire l'estremità del supporto nei fori "A" e "B" dei sostegni in metallo (immagine 3) e fissare con i dadi ad alette (immagine 4).

Montare l'altro supporto come descritto sopra e posizionarlo tra l'ultimo e il penultimo elemento del radiatore.

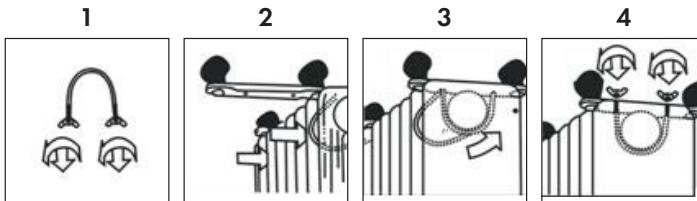

Prima di collegare o scollegare il dispositivo, assicurarsi che l'interruttore di selezione delle funzioni (4) si trovi in posizione disattivata ("0").

UTILIZZO



AVVERTENZA

PERICOLO D'INCENDIO

Non utilizzare il dispositivo vicino a tende o altri materiali infiammabili.

Per accendere il dispositivo, inserire la spina nella presa elettrica a muso, ruotare l'interruttore di selezione delle funzioni (4) nella posizione desiderata e girare l'interruttore della temperatura (3) in senso orario in posizione massima.

Una volta raggiunta la temperatura della stanza desiderata, ruotare lentamente la manopola (3) in senso antiorario, fino allo spegnimento del dispositivo. Il dispositivo viene ora riattivato automaticamente se la temperatura scende sotto al livello limite impostato.


L'indicazione luminosa (2) indica che il dispositivo è acceso e si spegne se il termostato regolabile viene attivato.

Prima di rimettere il dispositivo nell'imballaggio, assicurarsi che si sia raffreddato a sufficienza.

Manopola termostato



Manopola funzioni

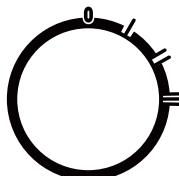

- 0 = spegnere
- I = livello 1
- II = livello 2
- III = livello 3

MANUTENZIONE

Prima di pulire il dispositivo, staccare la spina dalla presa e farlo raffreddare completamente.

Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e leggermente inumidito.

Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi chimici.

Non utilizzare tessuti bagnati, liquidi o panni fradici, dato che se dovesse penetrare acqua all'interno potrebbero risultare danni irreparabili.

NON IMMERGERE ASSOLUTAMENTE IL DISPOSITIVO IN ACQUA.

SMALTIMENTO

Se nel proprio paese si applicano le regolamentazioni inerenti lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici, questo simbolo sul prodotto o sulla confezione segnala che questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali e devono essere portati a un punto di raccolta di dispositivi elettrici ed elettronici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Informazioni riguardanti il riciclo e lo smaltimento di questi prodotti si ottengono presso l'amministrazione locale oppure il servizio di gestione dei rifiuti domestici.



SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Identificazione del modello (i)		10035079, 10035080			
Indicazione	Simbolo	Valore	Unità	Indicazione	Unità
Potenza termica				Solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo: Tipo di controllo dell'appalto termico	
Potenza termica nominale	P _{nom}	2,0	kW	Controllo manuale del carico termico con termostato integrato	no
Potenza termica minima (valore indicativo)	P _{min}	0,8	kW	Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	no
Potenza termica massima continua	P _{max,c}	2,0	kW	Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	no
Consumo di elettricità ausiliaria				Potenza termica con supporto del ventilatore	no
Per la potenza termica nominale (Motore del ventilatore)	elmax	0	kW	Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente	
Per la potenza termica minima (Motore del ventilatore)	elmin	0	kW	Potenza termica di un solo livello, senza controllo della temperatura ambiente	no
In modalità di attesa	elSB	0	kW	Due o più livelli impostabili manualmente, senza controllo della temperatura ambiente	no
Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico Con controllo elettronico della temperatura ambiente Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer giornaliero Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale Altre opzioni di controllo Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte Con opzione telecomando Con controllo di avvio adattabile Con limitazione del tempo di funzionamento Con sensore lampada nero				si	
				no	
Informazioni di contatto	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlino, Germania				

