



Connect CD MKII

CD-System mit Internetradio

CD-System with Internet Radio

10037490 10037491 10037492

auna

www.auna-multimedia.com

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten:




ES	Escanee el código QR para descargar el manual de instrucciones más reciente en su idioma.
FR	Scannez le QR code pour télécharger le mode d'emploi à jour dans votre langue.
IT	Scansionate il codice QR per scaricare il manuale d'uso attuale nella vostra lingua.

English 41

INHALTSVERZEICHNIS

Technische Daten	4
Sicherheitshinweise	6
Gerätebeschreibung	8
Fernbedienung	10
Systemanschlüsse	13
Bedienung	14
Funktionen	15
UNDOK	19
Spotify Connect	20
DAB/FM-Radio	21
BT-Eingang	23
CD-Player	24
USB-Wiedergabe	26
Optionen und Einstellungen	27
Wecker und Timer stellen	32
Pflege von CDs	38
Hinweise zur Entsorgung	39



TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	10037490, 10037491, 10037492
Radio	Digital (DAB/DAB+), FM und Internetradio (über Wi-Fi).
Frequenzen	Digital Band III 174–240 MHz, FM 87,5–108 MHz (mit RDS)
	BT Frequenzbereich: 2402 – 2480 MHz Maximale Leistung: 3,5 dBm (EIRP) BT-Version 4.2
Display	2.8", 320 x 240, TFT Farbdisplay
WLAN	Wi-Fi: 802.11b, 802.11g and 802.11n unterstützt WEP und WPA/WPA2 Verschlüsselung, WPS 2,412 GHz – 2,472 GHz (Kanäle 1 bis 13). Maximale Leistung: 16.00 dBm (EIRP)
BT	Frequenzbereich: 2402 – 2480 MHz, Max. Sendeleistung: 3.5 dBm (EIRP)
Medien-Streaming	Folgende Audio-Codecs werden unterstützt: AAC, MP3, FLAC.
Lautsprecher	3.0" Breitband-Treiber, 2 CH x 15 W Ausgang
Stromversorgung Netzgerät	Eingang: 230 V~ 50/60 Hz Ausgang: 12 V  / 2,5 A
Ausgänge	3.5 mm Stereo-Kopfhörerausgang
Standby-Verbrauch	<1 W

Die Daten dienen lediglich als Referenz. Unser Produkt wird ständig verbessert und die Spezifikationen und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE AUF DEM GERÄT

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<p>VORSICHT: DAS GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN, UM EINEN STROMSCHLAG UND ERNSTE PERSONENVERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. IM INNEREN KEINE VOM KUNDEN ZU WARTENDEN KOMponentEN. WENDEN SIE SICH AUSSCHLIESSLICH AN QUALIFIZIERTE FACHLEUTE.</p>		
<p>WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES BRANDS ODER EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DAS GERÄT NICHT IN WASSER, REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSZUSETZEN.</p>		

	<p>Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die von ausreichender Größe sein kann, um eine Gefahr eines Stromschlags für Personen darzustellen.</p>
	<p>Das Ausrufezeichen innerhalb des gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungsanweisungen in der diesem Produkt beiliegenden Literatur hinweisen.</p>

<div style="text-align: center;"></div> <p><small>INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO LASER BEAM.</small></p>	<p>Lasersicherheit</p> <p>Diese Anlage verwendet ein optisches Laserstrahlsystem im CD-Mechanismus, das mit eingebauten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, sondern wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal. Die Aussetzung dieses unsichtbaren Laserstrahls kann für das menschliche Auge schädlich sein.</p>
---	--

DIES IST EIN LASERPRODUKT DER KLASSE 1. DIE VERWENDUNG VON BEDIENELEMENTEN ODER ANDEREN ALS DEN HIER ANGEgebenEN EINSTELLUNGEN ODER VERFAHREN KANN ZU EINER GEFÄHRlichen AUSSETZUNG DES LASERSTRAHLS FÜHREN.



SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anleitung. Alle Anwendungshinweise müssen vor der Verwendung des Geräts gelesen werden.

- Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich eingeschränkte Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer für sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Die Richtlinien für Aufmerksamkeit, Verwendung und Sicherheit müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet oder mit Feuchtigkeit in Berührung gebracht werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit über die Geräte- und Geräteöffnungen gelangt.
- Bewegen Sie das Gerät vorsichtig, vermeiden Sie Stöße.
- Blockieren Sie nicht den Ausfall der Geräteausgänge.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. Heizkörper) auf. Setzen Sie es nicht der Sonne aus.
- Schließen Sie das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben an.
- Dieses Gerät hat eine Verbindung mit einem Überlastschutz. Der Austausch sollte nur von einem erfahrenen Techniker oder dem Gerätehersteller durchgeführt werden.
- Zur Reinigung des Gerätes beachten Sie bitte die Empfehlungen des Hinweises.
- Das Netzkabel sollte abgezogen werden, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Das Gerät ist von einer qualifizierten Person zu reparieren, wenn:
 - a. das Netzkabel beschädigt ist.
 - b. Gegenstände in das Gerät gefallen sind oder eine Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist,.
 - c. Das Gerät war dem Regen ausgesetzt.
 - d. Das Gerät funktioniert nicht korrekt ohne nennenswerte äußere Veränderungen.
 - e. Das Gerät ist defekt.
- Der Benutzer darf nicht versuchen, das Gerät über das hinaus zu warten, was in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.


- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt sein und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- Um die Stromzufuhr vollständig zu trennen, muss der Netzstecker des Gerätes vom Netz getrennt werden, da die Trennvorrichtungen der Netzstecker des Gerätes sind.
- Der Netzstecker des Geräts darf nicht verstopft sein ODER sollte bei bestimmungsgemäßer Verwendung leicht zugänglich sein.
- Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Halten Sie Mindestabstand (8 cm) um das Gerät herum für ausreichende Belüftung ein.
- Die Belüftung darf nicht dadurch behindert werden, dass die Belüftungsöffnung mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt wird.
- Es dürfen keine offenen Flammen wie z. B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden;
- Auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung ist zu achten.
- Das Gerät muss in in gemäßigten Klimazonen eingesetzt werden.
- Explosionsgefahr durch unsachgemäßen Batteriewechsel.
- Batterien nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.
- Der Netzstecker muss leicht zugänglich bleiben.

GERÄTEBESCHREIBUNG

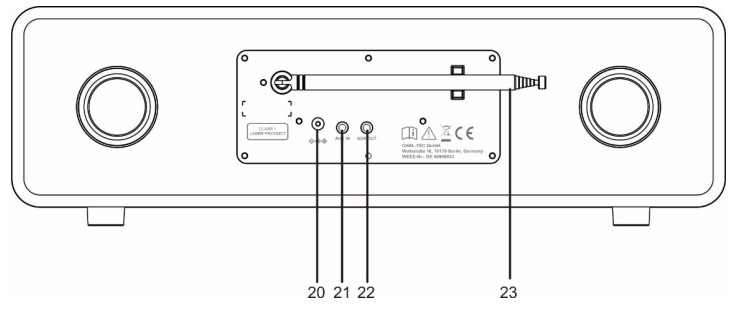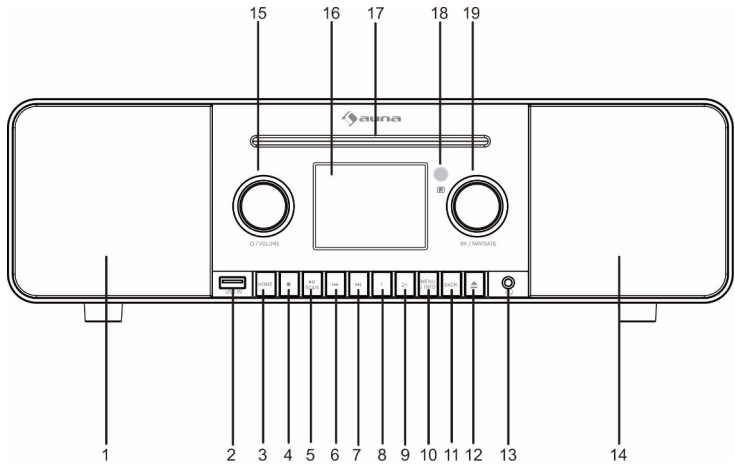

- 1 Lautsprecher (links)
- 2 USB-Anschluss
- 3 HOME (Betriebsart CD/USB/DAB/FM/Internetradio/
BT/AUX IN)
- 4 Stopp
- 5 Wiedergabe PAUSE/SCAN-Taste
- 6 Titel zurück (im CD/BT-Betrieb)/
FM-Radio Abstimmung zurück
- 7 Titel vor (im CD/BT-Betrieb)/
FM-Radio-Abstimmung vor
- 8 Programmspeicher 1
- 9 Programmspeicher 2+/Programm
- 10 Info/Menü
- 11 zurück
- 12 CD-Fach öffnen
- 13 Kopfhöreranschluss
- 14 Lautsprecher (rechts)
- 15 STANDBY/Lautstärke-Drehregler
- 16 TFT-Anzeige
- 17 CD-Fach
- 18 Sensor für die Fernbedienung
- 19 OK/NAVIGATE - Bestätigen/Navigationdrehknopf
- 20 Anschluss für Netzkabel
- 21 AUX IN - Anschluss
- 22 AUX OUT - Anschluss
- 23 DAB/FM-Antenne

FERNBEDIENUNG

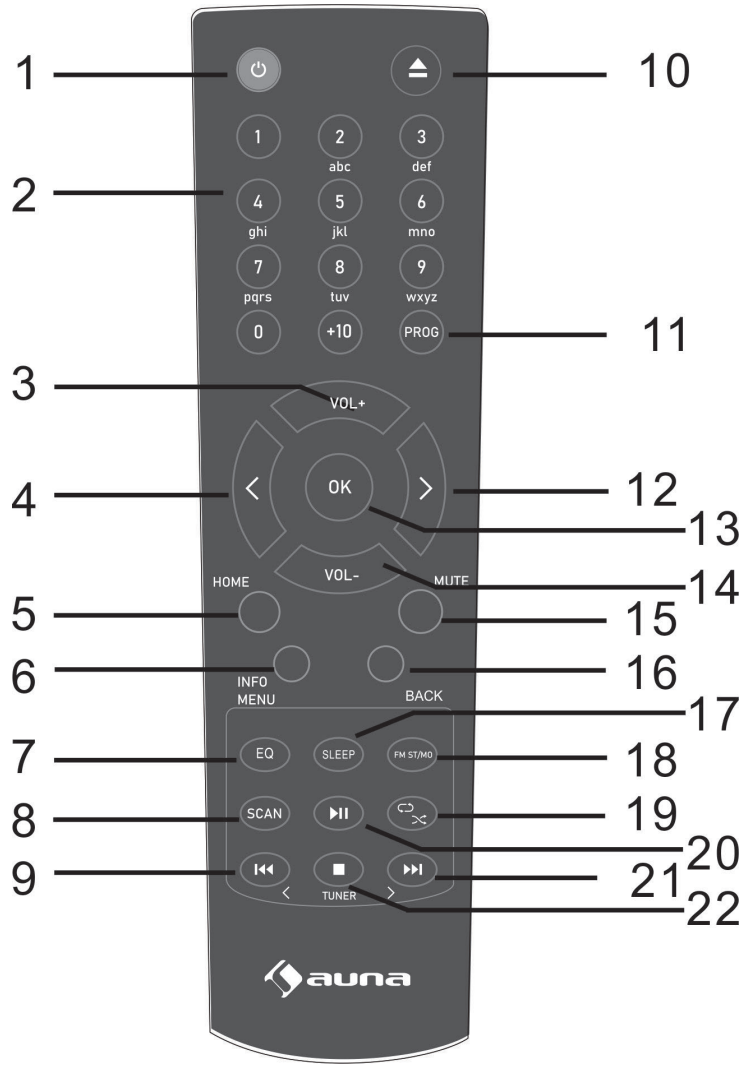

- 1 Ein/Standby-Taste
- 2 Zahlentasten
- 3 Lautstärke +
- 4 Nach unten navigieren
- 5 HOME (Betriebsart CD/USB/DAB/FM/
Internetradio/BT/AUX IN)
- 6 Info/Menü
- 7 Equalizer
- 8 SCAN-Taste
- 9 Titel zurück (CD/BT)
Senderabstimmung zurück
- 10 Auswurfaste
- 11 Programm
- 12 Nach oben navigieren
- 13 OK (Bestätigen)
- 14 Lautstärke -
- 15 Stumm
- 16 BACK (zurück)
- 17 SLEEP (Schlaf)
- 18 FM ST/MONO
- 19 Wiederholen/Zufallswiedergabe
- 20 Wiedergabe/Pause
- 21 Titel vor (CD/BT)
Senderabstimmung vor
- 22 Stopp

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Setzen Sie die mitgelieferte Batterie entsprechend der im Batteriefach angegebenen Polung ein. Schieben Sie die Batterie beim Einsetzen oder Entfernen in Richtung der (-) Batteriepole.
3. Schließen Sie den Deckel.

Achtung

- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Dadurch werden potenzielle Schäden durch Auslaufen der Batterie verhindert.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbare Batterie (Nickel-Cadmium-Batterie usw.).
- Eine falsche Installation des Akkus kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Batterien (Akkupack oder installierte Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

Bedienhinweise


- Ersetzen Sie die Batterie, wenn sich der Arbeitsabstand verringert oder der Betrieb unregelmäßig wird. Kaufen Sie eine Batterie der Größe "AAA" (UM-4/SUM-4 Größe ähnlich).
- Reinigen Sie den Sender auf der Fernbedienung und den Sensor auf dem Gerät regelmäßig mit einem weichen Tuch.
- Wenn der Sensor auf dem Gerät starkem Licht ausgesetzt wird, kann der Betrieb beeinträchtigt werden. Ändern Sie in diesem Fall die Beleuchtung oder die Ausrichtung des Geräts.
- Halten Sie die Fernbedienung von Feuchtigkeit, Hitze, Stößen und Vibrationen fern.

SYSTEMANSCHLÜSSE

1. Stecken Sie den richtigen Stecker auf den mitgelieferten Netzadapter.
2. Lösen Sie die Antenne und fahren Sie sie vollständig aus (Schritte A und B).

Stecken Sie die Buchse des mitgelieferten Netzteils in die Buchse auf der Rückseite des Radios (C).

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose (D)

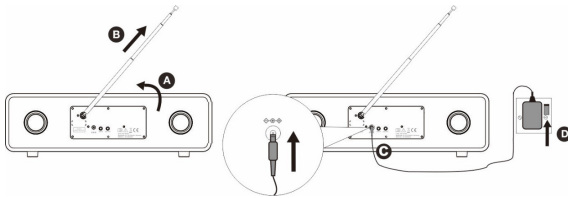

3. Beim ersten Einschalten werden Sie gefragt, ob Sie den Einrichtungsassistenten ausführen möchten, der Sie bei der Verbindung mit Ihrem Netzwerk unterstützt. Wenn Sie den Einrichtungsassistenten jetzt ausführen möchten, drehen und drücken Sie das Wählrad, um "Ja" auszuwählen, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie die Einrichtung später vornehmen möchten, drehen und drücken Sie das Wählrad, um "Nein" auszuwählen.

Hinweis: Weitere Informationen zur Verwendung des Einrichtungsassistenten finden Sie im entsprechenden Kapitel.



Hinweis: Wenn die Antenne auf dem Gerät oder in der Nähe des Netzkabels angebracht wird, kann es zu Störgeräuschen kommen. Stellen Sie die Antenne für einen besseren Empfang vom Gerät entfernt auf.

BEDIENUNG

Inbetriebnahme

Ein/Aus schalten

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Netzsteckdose anschließen, befindet sich das Gerät im Standby-Modus, nachdem es "auna" angezeigt hat.

Geätebedienung

1. Drücken Sie die Einschalttaste zum Einschalten des Internet-Radios.
2. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Standby-Modus zu aktivieren.

Einsatz der Fernsteuerung

1. Tippen Sie im Standby-Modus auf die POWER-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät wird eingeschaltet.
2. Um das Gerät einzuschalten (Standby), tippen Sie erneut auf die POWER-Taste auf der Fernbedienung.

Einstellen und Stummschalten der Lautstärke

Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Bedienung des Equalizers

Sie können verschiedene Equalizer-Effekte wählen.

1. Halten Sie die Menü-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung gedrückt und drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Systemeinstellungen' zu wählen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um den 'Equalizer' auszuwählen.
3. Drücken Sie die OK-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung, um auszuwählen.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um zwischen 'Flat', 'Classic', 'Rock', 'Pop', 'Jazz', 'Vocal' zu wählen.

FUNKTIONEN

Menüanzeige

Drücken Sie die Taste 'HOME', um das Hauptmenü anzuzeigen.
Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um zwischen den Eingangsquellen umzuschalten.



Beschreibung	Funktion
Internet Radio	Hören Sie sich einen Internet-Radiosender an.
Podcasts	Hören Sie sich Podcasts an.
Spotify	Hören Sie sich Inhalte an, die von Ihrem Telefon oder Tablet gestreamt werden.
DAB Radio	Hören Sie einen digitalen Radiosender.
FM Radio	Hören Sie einen FM-Radiosender.
CD Player	Hören Sie eine CD.
USB-Player	Hören Sie sich Titel von Ihrem Computer aus an.
BT	Hören Sie Inhalte, die von Ihrem Telefon oder Tablet gestreamt werden.
Aux 1	Hören Sie Musik von einem Gerät, das an Ihren Aux-Anschluss angeschlossen ist.

Ändern der auf dem Bildschirm angezeigten Informationen

Wenn Sie einen DAB- oder FM-Radiosender hören, können Sie die Informationen ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Digitales Radio

Wenn Sie Digitalradio hören, drücken Sie die INFO/MENU-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung, um die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen zwischen Lauftext, Programmtyp, Ensemble, Kanal/Frequenz, Signalstärke/Fehler, Bitrate oder Datum zu wechseln.

Wenn Sie Digitalradio hören, können Sie auch die OK-Taste drücken, um die Anzeige umzuschalten und den Bildschirm "Now playing", eine Vollbildschirmversion der Radiosendervorlage und einen Bildschirm mit Informationen über die Sendung, die zusammen mit der Radiosendervorlage ausgestrahlt wird, anzuzeigen.

Internet-Radio

Wenn Sie Digitalradio hören, drücken Sie die INFO/MENU-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung, um die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen zwischen 'Lauftext', 'Signalstärke', 'Programmtyp', 'Ensemble', 'Frequenz', 'Signalfehler', 'Bitrate', 'Zeit' oder 'Datum' zu wechseln.

FM-Radio

Wenn Sie FM-Radio hören, drücken Sie die INFO/MENU-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung, um die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen zwischen 'Lauftext', 'Programmtyp', 'Stereo/Mono' und 'Datum' umzuschalten.

Ändern der auf dem Bildschirm angezeigten Informationen


Wenn Sie einen DAB- oder FM-Radiosender hören, können Sie die Informationen ändern, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Anhören von Internet-Inhalten

Tausende von Radiosendern auf der ganzen Welt senden online. So hören Sie einen Internet-Radiosender oder Podcast:

1. Drücken Sie die HOME-Taste, um das Menü 'Funktion' anzuzeigen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Internet-Radio' auszuwählen.
3. Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, um das Hauptmenü anzuzeigen,
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Station list: Wählen Sie diese Option, um eine Liste der derzeit verfügbaren Internet-Stationen zu sehen oder Podcasts anzuhören (siehe 'Stationsliste')

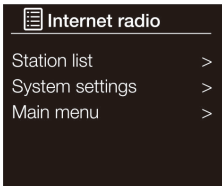

Internet radio menu

weiter unten für weitere Informationen).

System settings (Systemeinstellungen): Wählen Sie diese Option, um Einstellungen zu ändern.

Main menu: Wählen Sie diese Option, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Station list (Senderliste): Sie können eine Reihe von Radiosendern hören. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um eine der folgenden Optionen zu wählen:

Last listened (Zuletzt gehört): Wählen Sie diese Option, um den zuletzt gehörten Sender einzustellen.

Search (Suche): Wählen Sie diese Option, um nach einem Internet-Radiosender zu suchen. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um Zeichen zu markieren und auszuwählen. Wählen Sie 'BKSP', um ein Zeichen zu löschen. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um die Suche nach einem Internet-Radiosender zu starten. Um die Suche abzubrechen, drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'CANCEL' zu markieren und auszuwählen.

Location (Ort): Wählen Sie diese Option, um nach einem Internet-Radiosender mit Sitz in Ihrem Land zu suchen. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Alle Sender' zu wählen und alle lokalen Sender in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen. Um nach einem Sender nach Genre zu suchen, drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um das Genre zu wählen, nach dem Sie suchen möchten.

Popular: Wählen Sie diese Option, um nach einem Musik-Radiosender zu suchen.

Discover (Durchsuchen): Tippen Sie auf Suchen, wenn Sie die Senderliste durchsuchen, um nach Sendern nach Herkunft, Genre oder Sprache zu suchen. Verwenden Sie die Option NAVIGATE auswählen, um Ihre Optionen einzustellen, und tippen Sie auf Go, um die Ergebnisliste anzuzeigen.

Podcasts: Podcasts sind voraufgezeichnete Audiosendungen zu einer Vielzahl von Themen wie Komödie, Kunst, Wirtschaft und Kultur, die Sie jederzeit genießen können. Tausende von Radiosendern auf der ganzen Welt senden online. So hören Sie einen Podcastsender oder Podcast:

1. Drücken Sie die HOME-Taste, um das Menü 'Funktion' anzuzeigen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Podcasts' auszuwählen.
3. Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, um das Hauptmenü anzuzeigen.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Podcast-Listen: Wählen Sie diese Option, um eine Liste der derzeit verfügbaren Internet-Sender zu sehen oder Podcasts anzuhören (siehe 'Senderliste' weiter unten für weitere Informationen).

System settings (Systemeinstellungen): Wählen Sie diese Option, um Einstellungen zu ändern.

Main menu (Hauptmenü): Wählen Sie diese Option, um das Hauptmenü anzuzeigen.

UNDOK

Das Gerät kann mithilfe der App UNDOK via Tablet oder Smartphone gesteuert werden. Laden Sie hierfür die App UNDOK für Android aus dem Google Play oder Apple Store auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.



Für Android
(Google Play)



Für iOS
(Apple Store)

Stellen Sie vor der Verwendung der App UNDOK sicher, dass sich das Smartphone/ Tablet sich im selben drahtlosen Netzwerk befindet wie das Radio.

Starten Sie die App. Die App wird gestartet und sucht das Internetradio im Netzwerk. Drücken Sie auf das Gerät, um die Verbindung herzustellen. Geben Sie, falls benötigt, den aktuellen PIN ein. Der werkseitig eingestellte PIN ist „1234“. Sie können den aktuellen PIN am Internetradio im Menü „Select your desired mode“ anzeigen lassen und anpassen. Sie können das

Gerät im ausgewählten Modus sowohl am Radio als auch über das mobile Endgerät bedienen.

Hinweis: Beachten Sie, dass wenn sich ein anderes Smartphone/Tablet, auf welchem ebenfalls die App installiert ist, im gleichen Netzwerk befindet, wird die originale Verbindung getrennt.

SPOTIFY CONNECT

Dein neues Gerät hat Spotify Connect

Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) erfährst du mehr.



Lizenzen

Die Spotify Software unterliegt Drittanbieter-Lizenzen, die Sie hier finden:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Alle aufgeführten Marken sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Fehler und Auslassungen ausgenommen und technischen Änderungen unterliegend. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung.

DAB/FM-RADIO

Wechseln digitaler DAB-Sender

1. Drücken Sie die HOME-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung, drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'DAB-Radio' auf dem Startbildschirm auszuwählen. Wenn Sie zum ersten Mal DAB-Radio wählen, führt DAB einen automatischen Sendersuchlauf durch, um alle verfügbaren Sender zu finden, und stellt nach Abschluss des Suchlaufs einen Sender ein.
2. Halten Sie die Menü-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt Wählen Sie einen Sender aus der Senderliste
3. Drücken Sie die OK-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung, um die Station zu wechseln.

Wechseln von FM-Sendern

Sendersuche

Drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder die Tasten TUNE < oder TUNE > auf der Vorderseite, um den nächsten oder vorigen UKW-Sender zu finden, der ein starkes Signal hat. Wenn Sie eine Fernbedienung verwenden, drücken Sie die Tasten TUNE < oder TUNE >, um den nächsten oder vorigen Sender zu finden.

Manuelle Sendersuche

Drehen Sie den NAVIGATE-Drehknopf nach rechts oder links oder drücken Sie die Tasten TUNE < oder TUNE > auf der Frontplatte, um 0,05 MHz nach oben oder unten zu gehen. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, drücken Sie die Tasten TUNE < oder TUNE >, um 0,05 MHz vor oder zurück zu gehen.

AUTO Scan

Sie können die Suchfunktion (Auto-Abstimmung) verwenden, um automatisch nach neuen digitalen Radiosendern zu suchen und inaktive Sender zu entfernen.

So führen Sie eine automatische Sendersuche durch:

Drücken Sie die Taste SCAN auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, um 'Scan' zu wählen. Die Anzahl der gefundenen Sender wird während des automatischen Abstimmens angezeigt. Wenn die automatische Sendersuche beendet ist, wird der letzte Sender, den Sie gehört haben, eingestellt. Wenn der letzte Sender, den Sie gehört haben, nicht mehr verfügbar ist, wird der erste Sender in der alphabetischen Liste eingestellt.

Einen Sender auf einem Programmplatz speichern


Sie können bis zu 20 DAB-, 20 FM- und 20 Internet-Radiosender für den schnellen Zugriff speichern.

So speichern Sie einen Sender schnell auf einer Speichertaste (1-10)
Stellen Sie den DAB-, FM- oder Internet-Radiosender ein, den Sie speichern möchten. Halten Sie eine der nummerierten Vorwahltasten (1-10) auf der Fernbedienung zwei Sekunden lang gedrückt, bis eine Meldung erscheint, die bestätigt, dass die Voreinstellung gespeichert wurde.



So speichern Sie einen Sender in der Voreinstellungsliste (11-20)

1. Stellen Sie den DAB-, FM- oder Internet-Radiosender ein, den Sie speichern möchten.
2. Halten Sie die Taste PROG/2+ auf dem Gerät oder der Fernbedienung gedrückt, um die numerische Liste der gespeicherten Voreinstellungen anzuzeigen, drehen und drücken Sie dann den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um eine beliebige Voreinstellungsnummer zwischen 11 und 20 zu wählen. Sie können vorhandene Voreinstellungen überschreiben.
3. Drücken Sie die OK-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Voreinstellung zu speichern

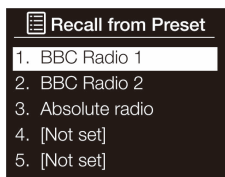

Selecting a preset

So rufen Sie eine Voreinstellung beim Hören von Digitalradio, FM-Radio oder Internet-Radio auf

1. Um die Voreinstellungen 1 bis 10 einzustellen, drücken Sie die entsprechend nummerierte Taste auf der Frontplatte oder auf der Fernbedienung (1 bis 10).
2. Um mit der Fernbedienung auf die Voreinstellungen 11 bis 20 zuzugreifen, drücken Sie die Taste PROG/2+ und lassen Sie sie wieder los, und verwenden Sie die Auswahltasten zum Scrollen und Auswählen einer Voreinstellung.
3. Drücken Sie die OK-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Voreinstellung zu speichern.

Verwendung des AUX-Eingangs

Sie können den Aux-Eingang verwenden, um beliebige Musik von Ihrem Telefon oder Tablet abzuspielen.

Anschließen eines externen Geräts

Verbinden Sie den Line-Out- oder Kopfhöreranschluss Ihres externen Geräts mit einem geeigneten Kabel mit der Aux-In-Buchse.

AUX-Eingang auswählen

1. Drücken Sie die HOME-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um 'Aux In' auf dem Startbildschirm zu wählen.
2. Beginnen Sie auf Ihrem externen Gerät mit der Wiedergabe der Inhalte, die Sie auf Ihrem externen Gerät ausgewählt haben.

BT-EINGANG

Sie können BT verwenden, um eine drahtlose Verbindung zu einem Gerät, wie z. B. einem Mobiltelefon oder Tablet, herzustellen. Sie können dann Musik von Ihrem Mobiltelefon oder Tablet per Streaming übertragen.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung mit einem BT-Gerät herstellen, müssen Sie es koppeln. Nachdem Sie ein Gerät gepaart haben, merkt es sich für das nächste Mal.

Wiedergabe vom BT-Gerät

1. Drücken Sie die HOME-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um 'BT' auszuwählen.
2. Schalten Sie auf Ihrem BT-Gerät Connect CD ein und stellen Sie eine Verbindung her.
3. Wählen Sie Ihren Lieblingstitel, tippen Sie auf die Taste **⏮** auf Ihrem BT-Gerät oder auf die Taste auf dem Connect CD, um den Titel von Ihrem BT-Gerät abzuspielen oder anzuhalten.
4. Drücken Sie die Taste **⏮** oder **⏭**, um den nächsten oder vorherigen Titel auszuwählen.
5. Wenn Sie das Connect CD mit einem anderen BT-Gerät koppeln (verbinden) möchten, halten Sie die BT-Pairing-Taste auf der Fernbedienung einige Sekunden lang gedrückt. "Connect CD" blinkt. Das Connect CD geht in den Kopplungs-/Erkennungsmodus über. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres BT-Gerätes. Wenn Sie aufgefordert werden, einen Passcode einzugeben, geben Sie 0000.

Trennen der Verbindung zu einem BT-Gerät

Um die Verbindung zu einem BT-Gerät zu trennen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie HOME, um auf Digitalradio oder FM-Radio umzuschalten.
- Schalten Sie BT am angeschlossenen Gerät aus.

CD-PLAYER

Eine CD einlegen und abspielen

1. Drücken Sie die HOME-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den CD-Modus zu wählen.
2. Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Wenn Sie eine CD zum ersten Mal einlegen, zeigt Connect CD einige Sekunden lang "Loading" an, während die CD geladen wird. Nach einigen Sekunden beginnt die Wiedergabe der CD automatisch.
Wiedergabe/Pause

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste CD PLAY/PAUSE. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.

Stopp

Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die STOP-Taste.

Titel überspringen: Drücken Sie während der Wiedergabe die **⏮**- oder **⏭**-Taste, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu suchen.

Track direkt auswählen: Drücken Sie die Zifferntasten [1], [2], ..., [0], um den gewünschten Titel direkt auszuwählen, der abgespielt werden soll. Wenn z. B. die Taste [3] gedrückt wird und anschließend die OK-Taste gedrückt wird, springt sie zum Titel 3, der abgespielt werden soll. Oder wenn die Taste [1] und dann die Taste [2] gedrückt wird und anschließend die OK-Taste gedrückt wird, springt das Programm zu Track 12, um diesen Titel abzuspielen.

Schnelles Durchsuchen

Drücken und halten Sie während der Wiedergabe die Taste **⏮** oder **⏭**, um die Hochgeschwindigkeitssuche zu starten.

Wenn Sie die Taste **⏮** oder **⏭** loslassen, wird die Wiedergabe in normaler Geschwindigkeit fortgesetzt.



Wiederholen der Wiedergabe

Mit dieser Einstellung können Sie den gerade wiedergegebenen Titel oder die gesamte CD wiederholen. So ändern Sie die Einstellung 'Wiederholen': Drücken Sie die Taste **⌂** auf der Fernbedienung, um eine der folgenden Wiederholungsoptionen auszuwählen:

- Einen Titel wiederholen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den gerade wiedergegebenen Titel wiederholen möchten.
- Alle Titel wiederholen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die gesamte CD wiederholen möchten.




- Normal: Wählen Sie diese Option, wenn Sie weder einzelne Titel noch die gesamte CD wiederholen möchten.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste  auf der Fernbedienung, um 'Zufallswiedergabe' zu wählen. Um Musik in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Auf dem Display erscheint . Drücken Sie die Taste erneut, um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.

Programmierte Wiedergabe

Dieses Gerät kann so programmiert werden, dass es eine Reihe ausgewählter Titel abspielt.

1. Legen Sie eine Disc ein und drücken Sie im Stoppzustand die PROG/2+-Taste. "P-01" wird angezeigt, wobei "01" bei angezeigtem "T-01" blinkt.
2. Drücken Sie die Taste  oder , um den gewünschten Titel zu wählen.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um den gewünschten Titel zu speichern.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2-4, um bis zu 20 CD Titel bzw. 99 MP3-Titel zu programmieren.
5. Drücken Sie die -Taste, um die CD entsprechend dem programmierten Titel abzuspielen.
6. Um die Programmwiedergabe zu löschen, drücken Sie zweimal die Taste STOP oder wechseln Sie in einen anderen Modus.
7. Während der Programmwiedergabe können Sie auch den Vorgang "Repeat One" oder "Repeat All" ausführen. Während der Programmwiedergabe wird jedoch die Zufallswiedergabe nicht unterstützt.

ID3-Tag-Anzeige (nur MP3-Datei, in der die ID3-Tag-Informationen enthalten sind)




Drücken Sie die INFO-Taste, um die ID3-Tag-Anzeige ein-/auszuschalten. Wenn sie eingeschaltet ist, werden Titel, Interpret und Albumdetails des MP3-Titels angezeigt.

Eine CD ausgeben

Drücken Sie die -Taste. Warten Sie, bis 'Eject' angezeigt wird, und entnehmen Sie die CD.

USB-WIEDERGABE




1. Drücken Sie die HOME-Taste, um das Menü "Funktion" aufzurufen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um "Music Player" auszuwählen.

	Drücken , um den gerade wiedergegebenen Titel zu pausieren. Wenn Sie einen Titel pausiert haben, drücken Sie , um die Wiedergabe fortzusetzen.
	Drücken, um den vorherigen Titel abzuspielen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den gerade wiedergegebenen Titel zurückzuspulen.
	Drücken, um zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den gerade wiedergegebenen Titel vorzuspulen.

Hinweise

- Das Gerät kann nur die Formate MP3 und WMA im USB-Betrieb wiedergeben.
- Dieses Gerät unterstützt USB Version 2.0 und 3.0.
- Das Gerät kann USB-Geräte mit bis zu 32 GB Speicher unterstützen.
- Das Gerät ist möglicherweise nicht mit allen USB-Geräten kompatibel; dies ist kein Hinweis auf ein Problem des Geräts.

Wiederholungsmodus

1. Drücken Sie einmal die Taste  auf der Fernbedienung. Auf dem Display erscheint '  '. Der aktuelle Ordner wird wiederholt wiedergegeben.
2. Drücken Sie erneut die Taste , um die Wiederholungsfunktion zu deaktivieren.

Gerät laden

Sie können Ihr Gerät mit einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über die USB-Buchse an diesem Gerät aufladen.

Hinweise

- Der maximale Ladestrom für das Laden über USB beträgt 1 A.
- Die USB-Ladung ist nicht für alle Geräte garantiert.
- Das Laden über USB funktioniert im Betrieb. Im STANDBY-Modus wird das Laden nicht unterstützt.

OPTIONEN UND EINSTELLUNGEN

Halten Sie die Menü-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung gedrückt, um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen.

Einrichtungsassistent

1. Halten Sie die Menütaste auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Einrichtungsassistent' zu wählen.
3. Um den Einrichtungsassistenten jetzt auszuführen, drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'JA' zu wählen. Um später einzurichten, drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'NEIN' zu wählen.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um zwischen einem 12- oder 24-Stunden-Zeitformat zu wählen.
5. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um die Methode auszuwählen, die Sie für die Aktualisierung der Zeit verwenden möchten. Sie können wählen, ob Sie die Zeit auf der Grundlage des 'DAB'- oder 'FM'-Radiosignals aktualisieren möchten oder ob Sie die Zeit über Ihr Netzwerk aktualisieren möchten. Um die automatische Zeitaktualisierung zu deaktivieren, wählen Sie 'Keine Aktualisierung'.
6. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um den Tag des Monats einzustellen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den Monat, das Jahr, die Stunde und die Minuten einzustellen.
7. Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um die Version 'AM' oder 'PM' der Stunde zu wählen.
8. Um die Einstellung so vorzunehmen, dass Sie die Pure Select-Anwendung verwenden können, um den Standby-Modus zu beenden ('Netzwerk verbunden lassen'), drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'JA' zu wählen. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, um Strom zu sparen, drehen Sie den NAVIGATE-Drehknopf und drücken Sie ihn, um 'NO' zu wählen.
9. Es wird eine Meldung angezeigt, die Ihnen mitteilt, dass der Setup-Assistent abgeschlossen ist.
10. Drücken Sie auf den NAVIGATE-Drehknopf, um den Einrichtungsassistenten zu beenden.

Nützlicher Hinweis: Ihr Wi-Fi-Schlüssel unterscheidet Groß- und Kleinschreibung. Stellen Sie sicher, dass Sie ihn genau so eingeben, wie er angezeigt wird.

Verbindung mit dem WLAN mit Hilfe des Einrichtungsassistenten

1. Halten Sie die Menütaste auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt, um das Einstellungs Menü aufzurufen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Netzwerk' > 'Netzwerkassistent' zu wählen. sucht nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um den Namen (Netzwerk-Assistent) Ihres Wi-Fi-Netzwerks auszuwählen. Wenn Ihr Netzwerk einen Schlüssel benötigt, befolgen Sie die Schritte 5-6.
4. Geben Sie Ihren Netzwerkschlüssel oder Ihr Passwort ein, indem Sie den NAVIGATE-Drehknopf drehen und drücken oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um Zeichen zu markieren und auszuwählen. Wenn Sie das letzte Zeichen löschen möchten, drehen Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'BKSP' zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung.
5. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'OK' zu wählen. verbindet sich mit Ihrem Netzwerk.

Nützlicher Hinweis: Ihr Wi-Fi-Schlüssel unterscheidet Groß- und Kleinschreibung, stellen Sie sicher, dass Sie ihn genau wie gezeigt eingeben.

Anschließen Ihres Wi-Fi mittels Push-Button Connect

Wenn Ihr Router WPS unterstützt, können Sie Ihre Wi-Fi-Verbindung über die Drucktaste connect herstellen. Weitere Informationen zu WPS finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Routers.

1. Halten Sie die Menütaste am Gerät oder auf der Fernbedienung im Menü Einstellungen gedrückt.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Netzwerk' > 'PBC WLAN-Einrichtung' zu wählen.
3. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte, um die Einrichtung der Drucktastenverbindung abzuschließen.

Netzwerkeinstellungen ansehen

1. Halten Sie die Menü-Taste auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt und wählen Sie das Menü 'Einstellungen'.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Netzwerk' > 'Ansichtseinstellungen' zu wählen.

3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um die SSID, IP-Adresse und verschiedene andere Netzwerkeinstellungen anzuzeigen.

Manuelles Verbinden Ihres drahtlosen Netzwerks

Konfigurieren Sie Ihr drahtloses Netzwerk manuell (nur für fortgeschrittene Benutzer).

1. Halten Sie die Menü-Taste auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt und wählen Sie das Menü Einstellungen
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > , um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Netzwerk' > 'Manuelle Einstellungen' zu wählen.
3. CNet Remote PIN Setup Wenn Sie die Geräte einschränken möchten, die über die Pure Select-Anwendung verbunden werden können, können Sie beim ersten Verbindungsaufbau eine PIN-Nummer anfordern.

So richten Sie eine PIN-Nummer ein

1. Halten Sie die Menütaste auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung im Menü Einstellungen gedrückt.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Netzwerk' > 'NetRemote PIN Setup' zu wählen.
3. Geben Sie Ihren Netzwerkschlüssel oder Ihr Passwort ein, indem Sie den NAVIGATE-Drehknopf drehen und drücken, oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um die Nummern zu markieren und auszuwählen. Wenn Sie die letzte Nummer löschen möchten, drehen Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'BKSP' zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung die <OK>-Tasten auf der Fernbedienung.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'OK' zu wählen. Sie müssen diese PIN nun immer dann eingeben, wenn Sie ein neues Gerät über die Pure Select-Anwendung anschließen möchten.

Netzwerkprofile

Jedes Mal, wenn Sie eine Verbindung zu einem neuen Wi-Fi herstellen, werden die Verbindungsinformationen als Profil gespeichert, so dass Sie die Wi-Fi-Einstellungen nicht immer wieder neu eingeben müssen, wenn Sie planen, an mehreren Orten zu verwenden. Das Gerät speichert die vier aktuellsten Wi-Fi-Profile und versucht, mit den gespeicherten Profilen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Wenn Sie mit einem der gespeicherten Profile keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herstellen können, müssen Sie mit Hilfe des Assistenten oder manuell eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herstellen.

Wenn Sie glauben, dass Sie eine Wi-Fi-Verbindung nur einmal besuchen werden, können Sie das Profil löschen, indem Sie Folgendes ausführen:

1. Halten Sie die Menü-Taste auf der Basiseinheit oder auf der Fernbedienung gedrückt und wählen Sie das Menü Einstellungen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Netzwerk' > 'Netzwerkprofil' zu wählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um das Profil auszuwählen, das Sie löschen möchten.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder wählen Sie mit den Tasten < OK > auf der Fernbedienung "Ja", um das Profil zu löschen. Wenn Sie das Profil behalten möchten, drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder wählen Sie mit den Tasten < OK > auf der Fernbedienung die Option 'No'.

Hinweis: Sie können ein Profil nicht löschen, das derzeit verwendet wird.

Netzwerkeinstellungen löschen

Löschen Sie alle vorherigen Wi-Fi-Verbindungen, Passwörter und andere Netzwerkeinstellungen. Wenn Sie die drahtlose Verbindungsmethode verwenden, wird auch ein neuer Scan nach verfügbaren Netzwerken durchgeführt.

1. Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Netzwerk' > 'Netzwerkeinstellungen löschen' auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Yes' zu wählen, um alle Netzwerkeinstellungen zu löschen. Wenn Sie die aktuellen Netzwerkeinstellungen beibehalten möchten, drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder wählen Sie mit den Tasten SELECT auf der Fernbedienung "Nein".

Das Netzwerk bleibt verbunden

1. Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Netzwerk' > 'Netzwerk verbunden halten' auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder wählen Sie mit den Tasten SELECT auf der Fernbedienung "Ja", um die Entnahme aus dem Standby-Modus über die App zu ermöglichen. Wenn du diese Funktion deaktivieren möchtest, um sie zu reduzieren. Stromverbrauch, drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung. um "Nein" zu wählen.

Hinweis: Es verbraucht mehr Strom, wenn Sie sich dafür entscheiden, die Netzwerkverbindung während des Standby-Modus aufrechtzuerhalten.

WECKER UND TIMER STELLEN

Einen Wecker stellen

1. Halten Sie die Menü-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung gedrückt und drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Hauptmenü' zu wählen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Alarme' zu wählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Alarm 1' oder 'Alarm 2' zu wählen.
4. Drehen Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um durch die einzelnen Alarmeinstellungen zu blättern. Wenn Sie eine Einstellung ändern möchten, drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf. Sie können die folgenden Alarmpoptionen einstellen:

Enable	Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um zu wählen, wann der Alarm wiederholt werden soll. Die verfügbaren Optionen sind 'Aus', 'Täglich', 'Einmalig', 'Wochenenden' oder 'Wochentage'.
Time	Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um die Stunde des Alarms einzustellen. Hinweis: Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, stellen Sie sicher, dass Sie die 'AM'- oder 'PM'-Version der Stunde wählen, bevor Sie den NAVIGATE-Drehknopf drücken. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Minuten des Alarms einzustellen.
Mode	Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um zwischen 'Buzz', 'Internetradio', 'DAB', 'FM', 'CD' und 'USB' zu wählen.
Volume	Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um die Lautstärke beim Ertönen des Alarms einzustellen.
Save	Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um den Wecker zu speichern.

Einstellung von Zeit und Datum

Die Uhr stellt sich automatisch über Ihr digitales Radiosignal, FM-Radiosignal oder Ihr Netzwerk ein. Wenn die Uhrzeit oder das Datum nicht automatisch aktualisiert wird, können Sie sie mit dieser Option manuell einstellen.

Hinweis: Alle Zeit- oder Datumsaktualisierungen, die von einer digitalen Sendung empfangen werden, überschreiben manuelle Einstellungen.

Manuelles Einstellen der Zeit und Datum

1. Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Uhrzeit/Datum' auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um den Tag des Monats einzustellen. Wiederholen Sie dies, um den Monat und das Jahr des aktuellen Datums und der Stunde sowie die Minuten der aktuellen Uhrzeit einzustellen.
4. Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um die Version "AM" oder "PM" der Stunde auszuwählen.

Synchronisationsoptionen für Uhrzeit und Datum

Sie können die Uhrzeit und das Datum entweder über das FM- oder Digitalradio-Signal oder Ihre Internetverbindung synchronisieren. Um die Optionen für die Uhrensynchronisation festzulegen:

1. Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Uhrzeit/Datum' auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Auto Update' zu wählen.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um zwischen den Optionen 'Update von DAB', 'Update von FM', 'Update von Netzwerk' und 'No update' Uhrensynchronisation auszuwählen.

Änderung des Zeitformats

1. Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Uhrzeit/Datum' auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Format einstellen' zu wählen.

4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um zwischen '12' und '24' zu wählen.

Einstellen der Zeitzone

1. Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Uhrzeit/Datum' auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Set Time Zone' auszuwählen.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um Ihre Zeitzone auszuwählen.

Sommerzeitoptionen

1. Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Systemeinstellungen' > 'Zeit/Datum' zu wählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Daylight savings' zu wählen.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf. Wählen Sie "On", wenn Sie die Sommerzeit aktivieren möchten. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Off' zu wählen, wenn Sie die Sommerzeit deaktivieren möchten.

Abschalttimer einstellen

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät so programmieren, dass es nach einer eingestellten Zeitspanne von selbst in den Standby-Modus wechselt.

1. Tippen Sie auf die SLEEP-Taste auf der Fernbedienung, das Schlafzeit-Symbol "SLEEP" erscheint auf dem Display.
2. Tippen Sie wiederholt auf die SLEEP-Taste, um eine Einschlafzeit zu wählen. Das Gerät schaltet sich nach "Sleep off-15mins - 30mins - 45mins - 60mins" aus. Warten Sie nach der Auswahl 3 Sekunden, bis das Gerät die Auswahl bestätigt hat, dann spielt das Gerät für die gewählte Zeitdauer und schaltet sich automatisch aus.
3. Um den Einschlaf-Timer abzubrechen, tippen Sie wiederholt auf die SLEEP-Taste, bis der Timer "OFF" anzeigt, das Einschlafzeit-Symbol "SLEEP" wird auf dem Display ausgeblendet.

Einstellen der bevorzugten Sprache

Sie können die Sprache auswählen, die für Menüs und Optionen verwendet wird.

1. Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Sprache' auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um eine Menüsprache auszuwählen.

Hintergrundbeleuchtung

Sie können die Dauer der Bildschirmbeleuchtung und die Helligkeit des Bildschirms bei Zeitüberschreitung einstellen.

So stellen Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms vor dem Dimmen ein:

1. Halten Sie die Menü-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung gedrückt und drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Hauptmenü' zu wählen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Systemeinstellungen' > 'Hintergrundbeleuchtung' zu wählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Timeout' zu wählen.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um eine Zeitüberschreitungseinstellung zu wählen. Um festzulegen, dass die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet bleiben soll, wählen Sie 'Ein'.

Helligkeitsstufe im Betrieb

1. Halten Sie die Menü-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung gedrückt und drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Hauptmenü' zu wählen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Systemeinstellungen' > 'Hintergrundbeleuchtung' zu wählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Power-on level' zu wählen.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um zwischen 'Hoch', 'Mittel', 'Niedrig' zu wählen.

Abgedunkelte Helligkeitsstufe im Standby

1. Halten Sie die Menü-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung gedrückt und drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Hauptmenü' zu wählen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Systemeinstellungen' > 'Hintergrundbeleuchtung' zu wählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um 'Standby Level' zu wählen.
4. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf, um zwischen 'Mittel', 'Niedrig' zu wählen.

Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Das Zurücksetzen entfernt alle Voreinstellungen, gespeicherten Stationen, Alarme und setzt alle anderen Optionen auf die Standardeinstellungen zurück.

1. Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Hauptmenü' > 'Systemeinstellungen' > 'Werkseinstellung' auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um "JA" auszuwählen, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wählen Sie "Nein", wenn Sie nicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.

DAB-Einstellungen settings

Manuelles Tuning

So tunen Sie digitale Radiosender, die auf DAB Band III senden, manuell:

1. Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um "Manuelles Tuning" zu wählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um den Kanal auszuwählen, auf dem der Radiosender sendet.
4. Drücken Sie die Menütaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Inaktive Stationen entfernen

So entfernen Sie inaktive Stationen aus der Senderliste:

1. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung oder halten Sie die MENU-Taste wiederholt am Gerät gedrückt, um die MENU-Funktion auszuwählen.

2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um 'Prune invalid' zu wählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um " Ja " zu wählen. Entfernt alle inaktiven Stationen aus der Senderliste

Dynamic Range Control

Dynamic Range Control (DRC) wird verwendet, um leisere Töne in einer digitalen Radiosendung bei geringer Lautstärke oder in einer lauten Umgebung besser hören zu können. Erkundigen Sie sich bei den Sendern, ob sie DRC verwenden.

Um die DRC-Einstellungen zu ändern:

1. Drücken Sie die MENÜ-Taste auf der Fernbedienung oder halten Sie die MENÜ-Taste wiederholt am Gerät gedrückt, um die MENÜ-Funktion auszuwählen.
2. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um "DRC" zu wählen.
3. Drehen und drücken Sie den NAVIGATE-Drehknopf oder verwenden Sie die Tasten < OK > auf der Fernbedienung, um zwischen einer der folgenden Optionen zu wählen:

DRC hoch	Wendet die maximale Komprimierung auf den DRC-Level an.
DRC niedrig	Wendet die geringe Komprimierung auf den DRC-Level an.
DRC aus	Entfernt DRC Komprimierung.

PFLEGE VON CDS

Compact Discs sind ziemlich widerstandsfähig gegen Beschädigungen, jedoch kann es aufgrund einer Ansammlung von Schmutz auf der Disc-Oberfläche zu Fehleinzügen kommen. Befolgen Sie die folgenden Richtlinien, um Ihre CD-Sammlung und Ihren CD-Player optimal nutzen zu können.

- Schreiben Sie nicht auf eine der beiden Seiten der Disc, insbesondere nicht auf die Nicht-Etikettenseite, von der Signale gelesen werden. Markieren Sie diese Oberfläche nicht.
- Halten Sie Ihre Discs von direktem Sonnenlicht, Hitze und übermäßiger Feuchtigkeit fern.
- Halten Sie die CDs immer an den Rändern. Fingerabdrücke, Schmutz oder Wasser auf den CDs können Störgeräusche oder Fehlsuren verursachen. Wenn eine CD verschmutzt ist oder nicht richtig abgespielt wird, reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch, wischen Sie sie von der Mitte aus direkt entlang des Radius.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

Dieses Produkt enthält Batterien. Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von Batterien gibt, dürfen die Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Batterien. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

**Importeur für Großbritannien:**

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
BN43 6RE
United Kingdom

Die vollständige Konformitätserklärung des Herstellers finden Sie unter folgendem Link:
<https://use.berlin/10037490>

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this device. Please read the following instructions carefully and follow them to prevent possible damages. We assume no liability for damage caused by disregard of the instructions and improper use. Scan the QR code to get access to the latest user manual and more product information.



CONTENTS


Specifications	42
Safety Instructions	44
Product Description	46
Remote Control	48
System Connections	51
Operation	52
Features	53
UNDOK	56
Spotify Connect	57
Listening to Digital or FM Radio	58
Using the BT Input	59
CD Operation	60
USB Operation	62
Options and Settings	63
Care of Compact Discs	71
Disposal Considerations	72



SPECIFICATIONS


Item number	10037490, 10037491, 10037492
Radio:	Digital (DAB/DAB+), FM and internet radio (via Wi-Fi).
Frequencies	Digital Band III 174–240 MHz, FM 87.5-108 MHz (with RDS).
	BT frequency range: 2402 – 2480 MHz Max power: 3,5 dBm (EIRP) BT version 4.2
Display	2.8", 320 x 240, TFT colour display
WLAN network	Wi-Fi: 802.11b, 802.11g and 802.11n supported with WEP and WPA/WPA2 encryption, WPS.2.412 GHz - 2.472 GHz (channels 1 to 13). Maximum power: 16.00 dBm (EIRP) 0.5 MB broadband speed recommended.
BT	Frequency range: 2402 – 2480 MHz, Maximum power: 3.5 dBm (EIRP)
Media streaming	Audio codecs supported include AAC, MP3, FLAC.
Speaker	3.0" full range driver, 2chx15 W output
Adaptor Adaptor output	Input: 230 V~ 50/60 Hz Output: 12 V DC/2.5 A
Output connectors:	3.5mm stereo phoner out socket
Power consumption	Standby mode: <1 W.

The specification presents only as a reference. The value of weight and size are approximation. Our product is improved ceaselessly and the specification and function may be changed without prior notice.

EXPLANATION OF THE WARNING SYMBOLS

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<p>AUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND SERIOUS PERSONAL INJURY, DO NOT REMOVE ANY COVER. NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY.</p>		
<p>WARNING. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER, RAIN OR MOISTURE.</p>		

	<p>Triangle with lightning plus explanation as follows: DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>
	<p>Triangle with exclamation point plus explanation as follows: ATTENTION: The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.</p>

 <small>INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE TO LASER BEAM.</small>	<p>Laser safety</p> <p>This equipment uses an optical laser system in the CD mechanism, which is equipped with built-in safety devices. Do not attempt to disassemble the unit, but contact qualified service personnel. Exposure to this invisible laser beam may be harmful to the human eye.</p>
--	--

THIS IS A CLASS 1 LASER PRODUCT. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS EXPOSURE OF THE LASER BEAM.



SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions. All uses guidelines must be read before using the device. Keep the instructions for future use.

- Children over the age of 8 and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or those with a lack of experience and knowledge may only use the device if they are instructed on how to do so by a person responsible for their safety, or if they are supervised and understand the hazards associated with the use of the device.
- Use and security guidelines must be respected.
- The device must not be used near water or be put in contact with moisture.
- Make sure has no liquid is spilled on device and device openings.
- Move device carefully, avoid shocks.
- Do not block the breakdown of the device outputs.
- Do not place the device near from a heat source (e.g. radiator). Do not expose it to the Sun.
- Plug the device as indicate on this information form.
- This device has a connection with overload protection. Replacement should only be done bt an experienced technician or the device manufacturer.
- For cleaning the device, please follow the recommendations of the manual.
- The power cord should be unplugged when not using for a long period of time.
- The device shall be repaired by a qualified person when:
 - a. the power cord is damaged,
 - b. objects have fallen into the apparatus or a liquid has been spilled into device,
 - c. device was exposed to the rain,
 - d. device does not work correctly without notable exterior change,
 - e. device is broken.
- The user shall not try to maintain the device beyond that which is described in this manual.
- The device must not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
- To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus must be disconnected from the mains, as the disconnect devices is the mains plug of apparatus.


- The mains plug of apparatus should not be obstructed OR should be easily accessed during intended use.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus;
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;
- The device can be used in moderate climates.

PRODUCT DESCRIPTION

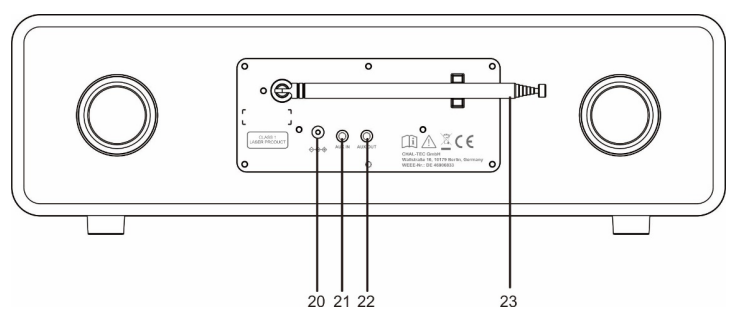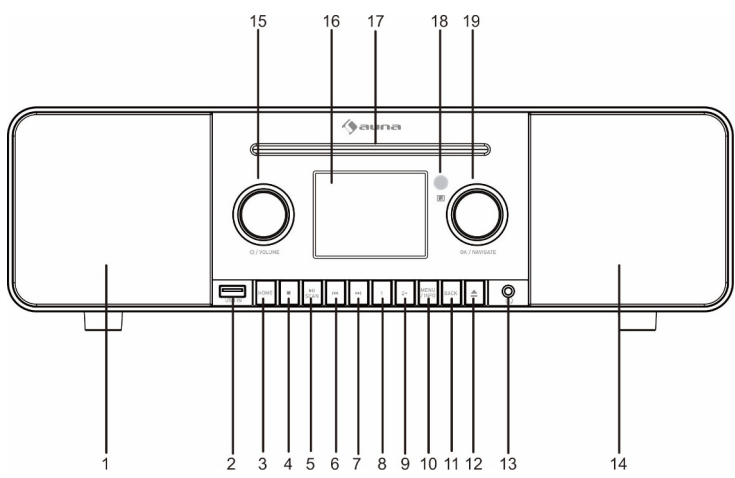

- 1 L-speaker
- 2 USB jack
- 3 HOME button (CD/USB/DAB/FM/ INTERNET RADIO/
BT/AUX IN)
- 4 STOP BUTTON
- 5 PLAY PAUSE BUTTON, SCAN button
- 6 CD/BT SKIP PREVIOUS /FM TUNE- button
- 7 CD/BT SKIP NEXT / FM TUNE+ button
- 8 PRESET 1 button
- 9 PRESET 2+/PROG button
- 10 INFO/MENU button
- 11 BACK button
- 12 DISC OPEN button
- 13 PHONE jack
- 14 R-speaker
- 15 STANDBY/ VOLUME dial
- 16 TFT display
- 17 CD inserting
- 18 REMOTE sensor
- 19 OK/NAVIGATE dial
- 20 DC IN
- 21 AUX IN jack
- 22 AUX OUT jack
- 23 DAB/FM antenna

REMOTE CONTROL

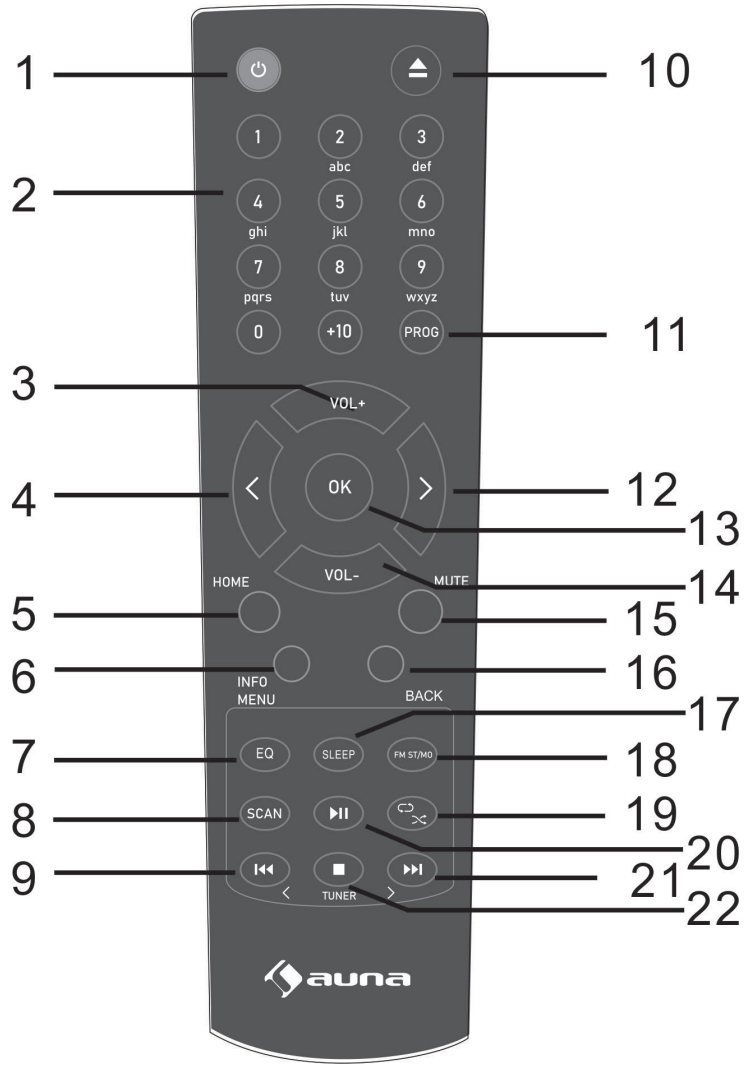

- 1 ON/STANDBY button
- 2 NUMERIC button
- 3 VOLUME + button
- 4 CURSOR DOWN button
- 5 HOME button
- 6 INFO/MENU button
- 7 EQ button
- 8 SCAN button
- 9 CD/BT SKIP PREVIOUS /
FM TUNE- button
- 10 CD EJECTING button
- 11 PROG button
- 12 CURSOR UP button
- 13 OK button
- 14 VOLUME - button
- 15 MUTE button
- 16 BACK button
- 17 SLEEP button
- 18 FM ST/MONO button
- 19 REPEAT/RANDOM button
- 20 PLAY/PAUSE button
- 21 CD/BT SKIP NEXT/
FM TUNE+ button
- 22 STOP button

Putting the batteries into the remote

1. Open the battery cover.
2. Insert the supplied battery according to the terminal indicated in the battery compartment. When inserting or removing the battery, push it towards the (-) battery terminals.
3. Close the cover.

Attention

- Remove the battery if the unit will not be used for a long period of time. This will prevent potential damage due to battery leakage.
- Do not use rechargeable battery (nickel-cadmium battery, etc.).
- Installing the battery incorrectly may cause the unit to malfunction.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Notes concerning use:


- Replace the battery if the operating distance is reduced or if the operation becomes erratic. Purchase an "AAA" size battery (UM-4/SUM-4 size similar).
- Periodically clean the transmitter on the remote control and the sensor on the unit with a soft cloth.
- Exposing the sensor on the unit to strong light may interfere with operation. Change the lighting or the direction of the unit if this occurs.
- Keep the remote control away from moisture, heat, shock, and vibrations.

SYSTEM CONNECTIONS

1. Fit the correct pin connector to the supplied mains power adapter.
2. Unclip the aerial and fully extend it (steps A and B).

Insert the jack of the supplied mains adapter into the socket on the rear of the radio (C).

Plug the mains adapter into the mains supply (D)

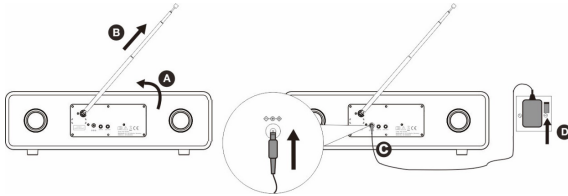

3. The first time you switch on you will be asked if you would like to run the setup wizard, which will help you connect to your network. If you want to run the setup wizard now, turn and press the NAVIGATE dial to select 'Yes' and follow the prompts on screen. To set up later, turn and press the NAVIGATE dial to select 'No'.

Note: For more information on using the setup wizard see the related chapter.



Note: Placing the aerial on the unit or near the AC power lead may cause noise pickup. Place the aerial away from the unit for better reception.

OPERATION

POWER ON/OFF

When you first connect the unit to the mains socket, the unit will be in standby mode after showing "AUNA".

POWER button

Main unit operation:

1. Press the Power button for Turn on the Internet radio.
2. Press hold the Power button for 2 seconds to switch 'standby'.

Remote control operation

1. In Off (standby) mode, tap the POWER Button on remote control to turn the unit ON. The unit will turn on.
2. To turn the unit (standby), tap the POWER button on remote control again.

Adjusting and muting the volume

Turn the Volume dial to increase or decrease the volume.

EQ operation

You can enjoy different EQ sound effect modes.

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'System settings'.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to or use the Select up/down buttons on the remote control to select the 'Equalizer'.
3. Press the OK Button on main unit or remote control to select.
4. Turn and press the NAVIGATE dial to or use the Select up/down buttons on the remote control to choose between 'Flat', 'Classic', 'Rock', 'Pop', 'Jazz', 'Vocal'.

FEATURES

DISPLAY

SOURCE MENU

Press the HOME button to display the 'HOME' menu. Turn and press the NAVIGATE dial to switch between input sources.



Description	Function
Internet Radio	Listen to an internet radio station or podcast.
Podcast	Listen to an internet radio station or podcast.
Spotify	Listen to content streamed from your phone or tablet.
DAB Radio	Listen to a digital radio station.
FM Radio	Listen to an FM radio station.
CD Player	Listen to a CD.
USB Player	Listen to tracks from your computer.
BT	Listen to content streamed from your phone or tablet.
Aux In	Listen to content from a device connected to your Aux in connection.


Changing the information shown on screen

When listening to a DAB or FM radio station, you can change the information that is displayed on the screen.

Digital radio

When listening to digital radio, Press the INFO/MENU button on main unit or remote control the information displayed on screen between Scrolling text, Programme type, Ensemble, Channel / frequency, Signal strength / error, Bitrate or Date.

When listening to digital radio, you can also press the OK button to toggle the display to show the 'Now playing' screen, a full screen version of the radio station artwork and a screen that shows information about the show that is being broadcast along with the radio station artwork.

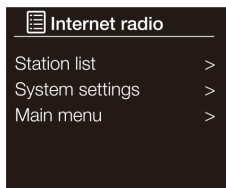

Internet radio menu

Internet radio

When listening to digital radio, Press the INFO/MENU button on main unit or remote control the information displayed on screen between 'Scrolling text', 'Signal strength', 'Programme type', 'Ensemble', 'Frequency', 'Signal error', 'Bitrate', 'Time' or 'Date'.

FM radio

When listening to FM radio, press the INFO/MENU button on main unit or remote control to toggle the information displayed on the screen between 'Scrolling text', 'Programme type', 'Stereo/Mono' and 'Date'.
Internet listening.

Listening to internet content

Thousands of radio stations around the world broadcast online. To listen to an internet radio station or podcast:

1. Press the HOME button to display the 'function' menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'Internet radio'.
3. Press and hold the Menu button to view the main menu,
4. Turn and press the NAVIGATE dial to select one of the following options:

Station list: Select this option to see a list of currently available Internet stations or listen to podcasts (see 'Station list' below for more information).

System settings: Select this option to change settings

Main menu: Select this option to view main menu.

Station list: You can listen to a range of radio stations. Turn and press the NAVIGATE dial to select one of the following options:

Last listened: Select this option to tune into the last station you were listening to.

Search: Select this option to search for an internet radio station. Turn and press the NAVIGATE dial to highlight and select characters. Select 'BKSP' to delete a character. Turn and press the NAVIGATE dial to start searching for an internet station. To cancel your search, turn and press the NAVIGATE dial to select 'CANCEL'.

Location: Select this option to browse for an internet radio station based in your country. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'All stations' to view all local based stations in alphabetical order. To browse for a station based on genre, turn and press the NAVIGATE dial to select the genre you want to browse for.

Popular: Select this option to browse for a music radio station.

Discover: Tap Search when browsing the station list to search for stations by Origin, Genre, Language these. Use the NAVIGATE dial to set your options and tap Go to see the list of results.

Podcasts

Podcasts are prerecorded audio shows on a wide variety of subjects such as comedy, arts, business, and culture, for you to enjoy anytime. Thousands of radio stations around the world broadcast online. To listen to an Podcasts station or podcast:

1. Press the HOME button to display the 'function' menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'Podcasts'.
3. Press and hold the Menu button to view the main menu.
4. Turn and press the NAVIGATE dial to select one of the following options:

Podcasts list: Select this option to see a list of currently available Internet stations or listen to podcasts (see 'Station list' below for more information).

System settings: Select this option to change settings

Main menu: Select this option to view main menu.

UNDOK

The device gives a feature of network remote by smartphone or tablet in iOS or Android system. By downloading the assigned app named UNDOK, you can view all the modes the device.

Search UNDOK from Google Play or Apple Store, and install it to your smartphone or tablet.



For Android system
(Google Play Store)



For iOS
(Apple Store)

Before using the UNDOK app, make sure the device and the smartphone / tablet are in the same WiFi network.

Launch the app. The app initializes and scans for Internet Radio in the network. Tap the device to make the connection. When prompted, enter the current PIN code. The default PIN is "1234". You can view and edit the current PIN on the Internet Radio in the menu. Select your desired mode in the main page. You may then control the selected mode on your smartphone / tablet and on the display of the device simultaneously.

NOTE: Be aware that if another smartphone / tablet with the app in the same network have access with the device, the original connection will be cut off.

SPOTIFY CONNECT

Your new device has Spotify Connect built in

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify.
Go to spotify.com/connect to learn how.



Licenses

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

All listed brands are trademarks of their companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical change. Our general terms of delivery and payment are applied.

LISTENING TO DIGITAL OR FM RADIO

Changing digital DAB stations

1. Press the HOME button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'DAB radio' from the Home screen. The first time you select DAB radio, DAB will perform an auto tune to find all available stations and will tune into one when finished.
2. Press and hold the Menu button on main unit or remote control Select to station List
3. Press the OK button on main unit or remote control to change the station.

Changing FM stations

Seek tuning

Press the NAVIGATE dial or the TUNE < or TUNE > button on the front panel to seek to the next or previous FM radio station that has a strong signal. If you are using the remote control press the TUNE < or TUNE > buttons on the remote control to seek to the next or previous station.

Manual tuning

Turn the NAVIGATE dial right or left or press the TUNE < or TUNE > buttons on the front panel to step up or down 0.05 MHz. If you are using the remote control press the TUNE < or TUNE > buttons to step up or down 0.05 MHz.

AUTO Scan

You can use the scan (auto tune) function to automatically scan for new digital radio stations and remove inactive ones.

To carry out an auto tune:

Press the SCAN button on main unit or remote control to choose 'Scan'. The number of stations found will be displayed during the auto tune. When the auto tune has finished, will tune to the last station that you were listening to. If the last station you were listening to is no longer available, will tune into the first station in the alphabetical list.

Storing a preset

You can store up to 20 DAB, 20 FM and 20 internet radio stations for quick access.

To quick-store a station to a preset button (1-10)

Tune to the DAB, FM or internet radio station you want to store. Press and hold one of the numbered Preset buttons (1-10) on remote control for two seconds until you see a message to confirm that the preset has been stored.

To store a station to the preset list (11-20)

1. Tune to the DAB, FM or internet radio station you want to store.
2. Hold the PROG/2+ button on main unit or remote control to view the numerical list of stored presets, then turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose any Preset number between 11 and 20. You can overwrite existing presets.
3. Press the OK button on main unit or remote control to store the preset.



To recall a preset when listening to digital radio, FM radio or internet radio

1. To tune to Presets 1 to 10, press the corresponding numbered button on the front panel or on the remote control (1 to 10).
2. To access presets 11 to 20 using the remote control, press and release the PROG/2+ button and use the < OK > buttons to scroll and select a preset.
3. Press the OK button on main unit or remote control to store the preset.



Selecting a preset

Using the auxiliary input

You can use the auxiliary input play any music from your phone or tablet. Connecting an auxiliary device
Connect the line out or headphone socket of your auxiliary device to the Aux In socket using a suitable cable.

Selecting the auxiliary input

1. Press the HOME button on main unit or remote control to select 'Aux In' from the Home screen.
2. On your auxiliary device, start to play the content that you selected on your auxiliary device.

USING THE BT INPUT

You can use BT to wirelessly connect to a device, such as a mobile phone or tablet. You can then stream music from your mobile phone or tablet through.

The first time you connect a BT device, you need to pair them. After you've paired a device, remembers it for the next time.

Listening to a BT device

1. Press the HOME button on main unit or remote control to select 'BT'.

2. On your BT device find 'Connect CD', switch BT on and connect.
3. Select your favorite song, tap the PLAY/PAUSE button on your BT device or the PLAY/PAUSE button on the Connect CD to play or pause the song from your BT device.
4. Press the ⏮ button or ⏭ button to select the Next or Previous track.
5. If you want to pair (link) the Connect CD with another BT device, press and hold the BT Pair button on the remote control a few seconds. "Connect CD" will flash. Connect CD will go into Pairing/Discoverable mode. Repeat steps 3 & 4.

Note: For more information, see your BT device's user manual. If you are asked to enter a passcode, enter 0000.

Disconnecting a BT device

To disconnect a BT device, do one of the following:

- Press HOME to switch to digital radio or FM radio.
- Switch off BT on the connected device.

CD OPERATION

Loading and Playing CD Disc

1. Press the HOME button on main unit or remote control to select to CD mode.
2. Insert your CD label side up. When you first insert a CD, Connect CD displays "Loading" for a few seconds while the CD loads. After a few seconds, your CD will start to play automatically.

Play/Pause Control

To pause playback press the CD PLAY/PAUSE button. Press the button again to resume playback.

Stop Control

To stop playback press the STOP button.

Skip Track: During playback press the PREVIOUS ⏮ or NEXT ⏭ button to search to the previous or next track.


Direct Select Track: Press the numeric buttons [1], [2], ..., [0] to directly select the desired track to play. For example when the button [3] is pressed and then follow by pressing the OK button, it will jump to track 3 to play. Or when the button [1] and then button [2] are pressed and then follow by pressing the OK button, it will jump to track 12 to play.


High-Speed Music Search

During playback press & hold the PREVIOUS ◀◀ or NEXT ▶▶ button to start high-speed searching.

When you release the PREVIOUS ◀◀ or NEXT ▶▶ button normal speed playback will resume.




Repeat Playing

You can use the  setting to repeat the track that is currently playing or the entire CD. To change the 'Repeat' setting:

Press the  button on the remote control to select one of the following repeat options:

- Repeat one: Select this option if you want to repeat the track that is currently playing.
- Repeat all: Select this option if you want to repeat the entire CD.
- Normal: Select this option if you don't want to repeat any tracks or the entire CD.

Random Play

During playback press the  button on the remote control to choose 'Shuffle' to play music in random order. The display will show . Press the  button again to resume normal playback.

Programmed Playback

This unit can be programmed to play a sequence of tracks selected.

1. Insert a disc and in stop mode press the PROG button. "P-01" is shown with "01" flashing in "T-01" shown.
2. Press the PREVIOUS or NEXT button to select the desired track.
3. Press the OK button to save the desired track.
4. Repeat steps 2-4 to program up to 20 CD or 99 MP3 programmed tracks.
5. Press the CD PLAY/PAUSE button to play according to the programmed track.
6. To clear the program play, press the STOP button twice or change to another mode.
7. During program play you can also do the "Repeat One" or "Repeat All" operation. But during the program play, random play is not supported.




ID3 Tag Display (MP3 file only in which the ID3 Tag information is included)
Press the INFO/MENU button will toggle the ID3 Tag display on/off. When it is on, the MP3 track's title, artist and album details will be displayed.

Ejecting a CD

Press the EJECT button. Wait until displays 'Eject' and remove the CD.

USB OPERATION

1. Press the HOME button to display the 'function' menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'Music Player'.

	Press to pause the track that is currently playing. If you have paused a track, press to resume playback.
	Press to play the previous track. Press and hold to rewind the track that is currently playing.
	Press to skip to the next track. Press and hold to fast forward the track that is currently playing.

Notes

- The unit can only play MP3 and WMA le formats in USB operation.
- This unit supports USB version 2.0 and 3.0.
- The unit can support USB devices with up to 32GB of memory.
- The unit may not compatible with all USB devices; this is not an indication of a problem of the unit.

Repeat playback

1. Press the REPEAT button once on the remote control, '🔄' will show on the display. It will play the current folder repeatedly.
2. Press the REPEAT button once more again, the repeat function will turn off.

Charge your device

You can charge your device through the USB socket on this unit with a USB cable (not supplied).

Notes

- The maximum current for USB charging is 1 A.
- All devices for USB charging are not guaranteed.
- The USB charging is supported during power ON mode, it is not support during STANDBY mode.

OPTIONS AND SETTINGS

Press and hold the Menu button on main unit or remote control to access the Settings menu.

Setup wizard

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control the Settings menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'Main menu' > 'System settings' > 'Setup Wizard'.
3. To run the setup wizard now, turn and press the NAVIGATE dial to select 'YES'. To set up later, turn and press the NAVIGATE dial to select 'NO'.
4. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose between a 12 or 24 hour time format.
5. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select the method that you want to use for updating time. You can choose to update the time based on the 'DAB' or 'FM' radio signal or you can update time from your network. To disable automatic time updates, choose 'No update'.
6. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control or use the < OK > buttons on the remote control to set the day of the month. Repeat to set the month, year, hour and minutes.
7. If you have set your use the 12 hour time format, turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose the 'AM' or 'PM' version of the hour.
8. To set up so that you can use the Pure Select app to take out of standby ('Keep network connected'), turn and press the NAVIGATE dial to choose 'YES'. If you want to disable this feature to save power, turn and press the NAVIGATE dial to choose 'NO'.
9. Will display a message to tell you that the Setup wizard has completed.
10. Press the NAVIGATE dial to exit the Setup wizard.

Helpful hint: Your Wi-Fi key is case sensitive, make sure to enter it exactly as shown.

Connecting your wi-fi using the network wizard

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control the Settings menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'Main menu' > 'System settings' > 'Network' > 'Network wizard'. will search for available Wi-Fi networks.
3. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select the name (Network wizard) of your Wi-Fi network. If your network requires a key, follow steps 5-6.
4. Enter your network key or password by turning and pressing the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to highlight and select characters. If you want to delete the last character, turn the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'BKSP' and push to confirm.
5. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'OK'. will connect to your network.

Helpful hint: Your Wi-Fi key is case sensitive, make sure to enter it exactly as shown.

Connecting your Wi-Fi using push button connect

You can use push button connect to connect your Wi-Fi if your router supports WPS. Refer to your router user guide for more information on WPS.

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control the Settings menu..
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'Main menu' > 'System settings' > 'Network' > 'PBC WLAN setup'.
3. Follow the steps shown on screen to finish push button connect setup.

Viewing network settings

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control the Settings menu
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'Main menu' > 'System settings' > 'Network' > 'View settings'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to display the SSID, IP address and various other network settings.

Manually connecting your wireless network

Manually configure your wireless network (for advanced users only).

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control the Settings menu
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons to select 'Main menu' > 'System settings' > 'Network' > 'Manual settings'.
3. CNet Remote PIN Setup If you want to restrict the devices that can connect using the Pure Select app, you can get request a PIN number when you first connect.

To set up a pin number:

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control the Settings menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'Main menu' > 'System settings' > 'Network' > 'NetRemote PIN Setup'.
3. Enter your network key or password by turning and pressing the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to highlight and select the numbers. If you want to delete the last number, turn the NAVIGATE dial to select 'BKSP' and push to confirm.
4. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'OK'. You will now need to enter this PIN whenever you want to connect a new device using the Pure Select app.

Network profile

Every time you connect to a new Wi-Fi, Will store the connection information as a profile so that if you plan to use In several locations, you won't have to keep re-enter the Wi-Fi settings. Harvard stores the four most recent Wi-Fi profiles and will try to connect to a Wi-Fi network using the stored profiles. can't connect to the Wi-Fi using one of the stored profiles, you will need to connect to your network using the wizard or manually. If you think you will only visit a Wi-Fi connection once, you can delete the profile by carrying out the following:

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control the Settings menu
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'Main menu' > 'System settings' > 'Network' > 'Network profile'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose the profile that you want to delete.

4. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose 'Yes' to delete the profile. If you want to keep the profile, turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose 'No'.

Note: You cannot delete a profile that is currently in use.

Clear network settings

Delete all previous Wi-Fi connections, passwords and other network settings. If using the wireless connection method, this will also perform a fresh scan for available networks.

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control the Settings menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'Main menu' > 'System settings' > 'Network' > 'Clear network settings'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose 'Yes' to clear all network settings. If you want to keep the current network settings, turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose 'No'.

Keep network connected

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control the Settings menu
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to select 'Main menu' > 'System settings' > 'Network' > 'Keep network connected'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose 'Yes' to enable be taken out of standby using the app. If you want to disable this feature to reduce power consumption, turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose 'No'.

Note: It will consume more power if you decide to maintain the network connection during standby.

Setting an alarm

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'Main Menu'.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'Alarms'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'Alarm 1' or 'Alarm 2'.
4. Turn the NAVIGATE dial to scroll through each alarm setting. If you want to change a setting, press the NAVIGATE dial. You can set the following alarm options:

Enable	Turn and press the NAVIGATE dial to choose when you want the alarm to repeat. The available options are 'Off', 'Daily', 'Once', 'Weekends' or 'Weekdays'.
Time	Turn and press the NAVIGATE dial to adjust the hour of the alarm. Note: If you have set to use the 12 hour time format, make sure that you select the 'AM' or 'PM' version of the hour before pressing the NAVIGATE dial. Repeat to set the minutes of the alarm.
Mode	Turn and press the NAVIGATE dial to choose between 'Buzz', 'Internet radio', 'DAB', 'FM', 'CD', 'USB'.
Volume	Turn and press the NAVIGATE dial to set the volume when the alarm sounds.
Save	Turn and press the NAVIGATE dial to save the alarm.

Time and date settings

The clock will automatically set itself using your Network, digital or FM radio signal. If the time or date does not update automatically, you can manually set it using this option.

Note: Any time or date updates received by a digital broadcast will override manual settings.

Setting the time and date manually

1. Press and hold the Menu button to view the main menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'System settings' > 'Time/Date'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'Set Time/Date'.
4. Turn and press the NAVIGATE dial to set the day of the month. Repeat to set the month and year.
5. Turn and press the NAVIGATE dial to set the hour. Repeat to adjust the minutes.

Note: If you have set the time format to 12 hour time format, make sure that you select the 'AM' or 'PM' version of the hour before pressing the NAVIGATE dial.

Time and date synchronization options

You can synchronize the time and date on the FM, digital radio or network signal.

To specify the clock synchronization options:

1. Press and hold the Menu button to view the main menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'System settings' > 'Time/Date'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'Auto update'.
4. Turn and press the NAVIGATE dial to choose between the 'Update from DAB', 'Update from FM', 'Update from Network' and 'No Update' clock synchronization options.

Changing the time format

1. Press and hold the Menu button to view the main menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'System settings' > 'Time/Date'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'Set format'.
4. Turn and press the NAVIGATE dial to choose between '12' or '24' hours.

Changing the time zone

1. Press and hold the Menu button to view the main menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'System settings' > 'Time/Date'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'Set time zone'.
4. Turn and press the NAVIGATE dial to choose your Time zone

Daylight saving time options

1. Press and hold the Menu button to view the main menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'System settings' > 'Time/Date'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'Daylight savings'.
4. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'On' if you want to enable daylight savings time. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'Off' if you want to disable daylight savings time.

Sleep setting

This function allows you to program the unit to turn to standby mode by itself after a set period of time.

1. Tap the SLEEP button on remote control, the sleep time icon "SLEEP" appears on the display.
2. Repeatedly tap the SLEEP button to select a sleep time. The unit will turn off after "Sleep off-15mins - 30mins - 45mins - 60mins" Wait for 3 seconds after your selection for the unit to confirm the selection, the unit will play for the selected length of time then automatically turn off.
3. To cancel the sleep timer, tap the SLEEP button repeatedly until timer shows "OFF", the sleep time icon "SLEEP" disappears on the display.

Changing your preferred language

You can select the language for menus and options.

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'Main Menu'.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'System settings' > 'Language'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to select a menu language.

Backlight

You can adjust the duration that the screen is illuminated for and the brightness of the screen when it times out.

To adjust the duration of the screen backlight before dimming:

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'Main Menu'.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'System settings' > 'Backlight'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'Timeout'.
4. Turn and press the NAVIGATE dial to choose a timeout setting. To specify that the backlight should always remain on, choose 'On'.

Power-on level

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'Main Menu'.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'System settings' > 'Backlight'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'Power-On Level'.
4. Turn and press the NAVIGATE dial to choose between 'High', 'Medium' or 'Low'.

Standby level

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'Main Menu'.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'System settings' > 'Backlight'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'Standby Level'.
4. Turn and press the NAVIGATE dial to choose between 'Medium', 'Low'.

Carrying out a factory reset

Resetting removes all presets, stored stations, alarms and resets all other options to default settings.

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'Main Menu'.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'System settings' > 'Factory Reset'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial to select 'Yes' to reset factory settings. Select 'No' if you do not want to reset to factory settings.

DAB settings

Manual tuning

To manually check the signal strength of a known channel:

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'Main Menu'.
2. Turn and press the NAVIGATE dial to choose 'Manual tune'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose the channel that the radio station is broadcasting on.
4. Press the Menu button to return to the main menu.

Prune invalid

To remove inactive stations from the station list:

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'Main Menu'.
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose 'Prune invalid'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose 'Yes'.will remove all inactive stations from the station list.

Dynamic range control

Dynamic Range Control (DRC) is used to make quieter sounds in a digital radio broadcast easier to hear at low volume or in a noisy environment.

Check with the broadcasters to find out if they use DRC.

To change the DRC settings:

1. Press and hold the Menu button on main unit or remote control and turn and press the NAVIGATE dial to select 'Main Menu.
2. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose 'DRC'.
3. Turn and press the NAVIGATE dial or use the < OK > buttons on the remote control to choose between one of the following options:

DRC high: Applies maximum compression to the DRC level.

DRC low: Applies reduced compression to the DRC level.

DRC off: Removes DRC compression.

CARE OF COMPACT DISCS

Compact discs are fairly resistant to damage, however mistracking can occur due to an accumulation of dirt on the disc surface. Follow the guidelines below for maximum enjoyment from your CD collection and player.

- Do not write on either side of the disc, particularly the non-label side from which signals are read. Do not mark this surface.
- Keep your discs away from direct sunlight, heat, and excessive moisture.
- Always hold the CDs by the edges. Fingerprints, dirt, or water on the CDs can cause noise or mistracking. If a CD is dirty or does not play properly, clean it with a soft, dry cloth, wiping straight out from the centre, along the radius.

DISPOSAL CONSIDERATIONS



If there is a legal regulation for the disposal of electrical and electronic devices in your country, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of it in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences. For information about the recycling and disposal of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service.

This product contains batteries. If there is a legal regulation for the disposal of batteries in your country, the batteries must not be disposed of with household waste. Find out about local regulations for disposing of batteries. By disposing of them in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences.

DECLARATION OF CONFORMITY



Manufacturer:

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.



Importer for Great Britain:

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
BN43 6RE
United Kingdom

The complete declaration of conformity of the manufacturer can be found at the following link:
<https://use.berlin/10037490>

