

WONDERSKY

Decken-Infrarotheizung
Ceiling Infrared Heater
Radiateur infrarouge de plafond
Calefacción por infrarrojos de techo
Radiatore da soffitto a infrarossi
Infraroodverwarming plafond

10038378 10038379 10038380 10038381



Hinweis: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Note: This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Advertencia: Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

Remarque : Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

Nota: Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o uso occasionale.

Let op! Dit artikel is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes en voor incidenteel gebruik.

COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOMFO
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOMFO
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



INHALTSVERZEICHNIS

Produktdatenblatt	4	English	19
Sicherheitshinweise	6	Français	33
Installation	8	Español	47
Heizgerät	10	Italiano	61
Thermostat	11	Nederlands	75
Bedienung	13		
Reinigung und Pflege	15		
Spezielle Entsorgungshinweise für Verbraucher in Deutschland	16		
Hinweise zur Entsorgung	18		
Konformitätserklärung	18		

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10038378, 10038379	10038380, 10038381
Stromversorgung	230 V ~ 50 Hz	
Leistung	350 W	700 W
Schutzklasse	IP44	

PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung(en)	10038378, 10038379				
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	0,35	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{\text{max,c}}$	0,35	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	nein
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	0,35	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	0,0	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Im Bereitschaftszustand	el_{SB}	0,001	W	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	ja
				Sonstige Regelungsoptionen	
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	ja
				Mit Fernbedienungsoption	nein
				Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein
				Mit Betriebszeitbegrenzung	nein
				Mit Schwarzkugelsensor	nein
Kontaktangaben	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland				

Modellkennung(en)	10038380, 10038381				
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	0,7	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0,0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	0,7	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	nein
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	0,7	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0,0	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	
Im Bereitschaftszustand	el _{SB}	0,001	W	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein
				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	ja
Sonstige Regelungsoptionen					
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	ja
				Mit Fernbedienungsoption	nein
				Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein
				Mit Betriebszeitbegrenzung	nein
				Mit Schwarzkugelsensor	nein
Kontaktangaben	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland				

SICHERHEITSHINWEISE

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Die Infrarotheizung läuft, wenn Sie an der Decke montiert wurde, mit einer Oberflächentemperatur von 110–120 °C. Berühren Sie die Heizung nicht, wenn sie eingeschaltet ist.
- Längeres Berühren des eingeschalteten Heizgeräts kann zu Verletzungen oder Verbrennungen führen.
- Decken Sie das Gerät niemals ab, wenn es in Betrieb ist. Das Abdecken des Geräts kann zum Überhitzten des Geräts und zu Bränden führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Textilien und lehnen Sie keine Gegenstände gegen das Gerät.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 40 cm zur Vorderseite und 20 cm zu den Seiten des Geräts ein. Sollten die Mindestabstände nicht eingehalten werden, kann es hinter dem Heizgerät zu einem Hitzestau kommen und die Gewährleistung erlischt.

Gefahren für Kinder und schutzbedürftige Personen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn diese nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren und reinigen oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr! Einige Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Die Oberfläche des Heizgerätes kann eine Oberflächentemperatur von bis zu 110-120 °C erreichen. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Halten Sie Babys und Kinder von allen Verpackungsmaterialien wie z. B. Plastiktüten fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

**WARNUNG**

Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich Personen darin befinden, die nicht in der Lage sind, den Raum eigenständig zu verlassen, es sei denn, eine permanente Aufsicht ist gewährleistet.

Elektrische Sicherheit


- Vor der Installation, Reparatur oder Wartung muss das Heizgerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden. Prüfen Sie vor der Installation, ob das Heizgerät unbeschädigt ist.
- Wenn das Heizgerät oder das Netzkabel in irgendeiner Form beschädigt sind, verwenden Sie das Heizgerät nicht weiter. Reparaturen, Wartung oder Modifikationen am Gerät müssen von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
- Versuchen Sie niemals, das Heizgerät selbst zu reparieren, da dies zum Erlöschen der Gewährleistung führt.
- Sollte das Heizgerät fallen gelassen worden sein, nehmen Sie es nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den Hersteller oder den Kundendienst, um sicherzustellen, dass es keine Schäden aufweist.
- Dieses Heizgerät ist für den Betrieb mit 230 V, 50 Hz AC ausgelegt. Sollte Ihr Stromnetz nicht damit übereinstimmen, dürfen Sie das Heizgerät nicht verwenden.
- Dieses Heizgerät ist nicht für den Einsatz in Großbritannien oder anderen Ländern geeignet, in denen eine Netzspannung von 240 V oder höher vorherrscht.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose platziert werden.

INSTALLATION


Installationshinweise

- Der im Lieferumfang enthaltene Bausatz darf ausschließlich an stabilen Decken installiert werden. Wenn Sie das Gerät an anderen Deckenarten installieren möchten, werden entsprechende Befestigungen benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie sicher, dass die Wand für die Installation geeignet ist.
- Es wird empfohlen, das Gerät von einer qualifizierten Elektrofachkraft oder einem autorisierten Installateur installieren zu lassen.
- Das Gerät muss in einer Entfernung von mindestens 20 cm zu allen Objekten, Wänden etc. angebracht werden. Der Mindestabstand zum Boden beträgt 220 cm.

Deckenmontage

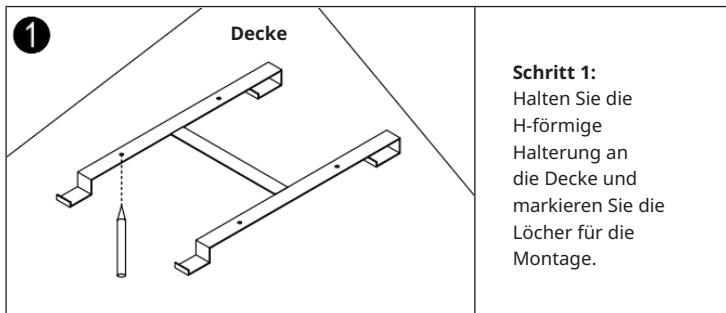


Schritt 1:
Halten Sie die
H-förmige
Halterung an
die Decke und
markieren Sie die
Löcher für die
Montage.

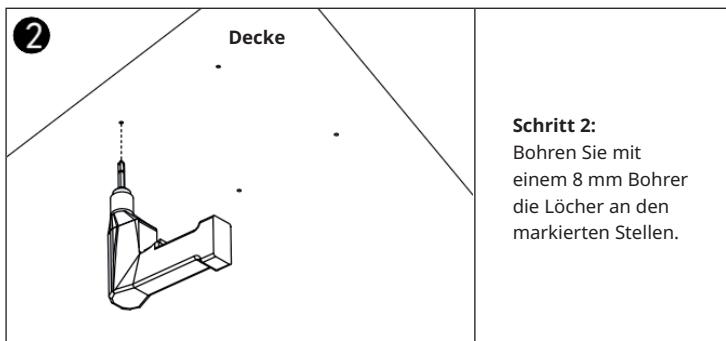

Schritt 2:
Bohren Sie mit
einem 8 mm Bohrer
die Löcher an den
markierten Stellen.

3


Decke

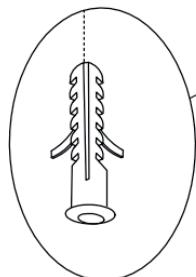

Schritt 3:
Stecken Sie die
Dübel in die Löcher.

4


Decke

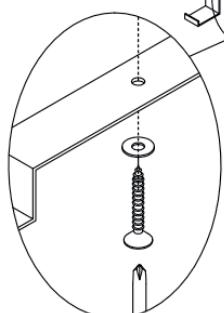


Schritt 4:
Drehen Sie die
Schrauben durch
die Löcher in
der H-förmigen
Halterung in die
Dübel hinein.

5


Decke

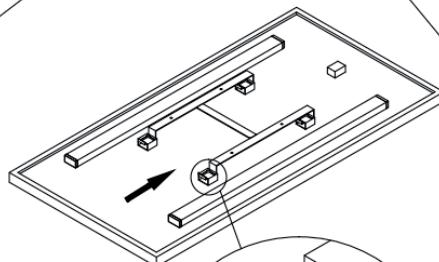**Schritt 5:**

Bringen Sie das Heizpaneel an der Halterung an. Stellen Sie sicher, dass es ausreichend gesichert ist.

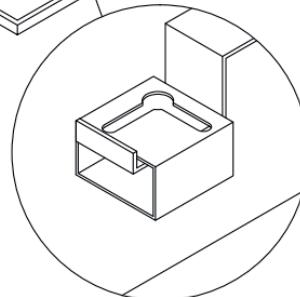

HEIZGERÄT

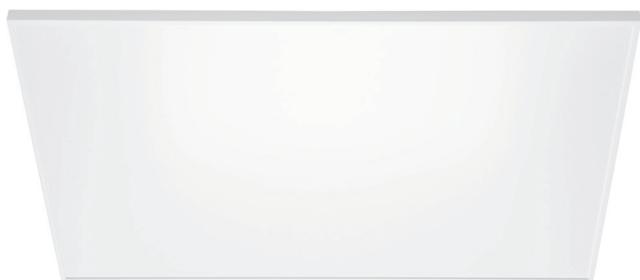


THERMOSTAT


Allgemeine Hinweise zum Steuerungssystem

Dieses Heizgerät verfügt über einen eingebauten Thermostatempfänger, der mit dem Thermostat drahtlos über ein Funkfrequenzsignal verbunden wird. Das Thermostat kann alle Heizgeräte im Radius von 10 Metern (ohne Hindernisse) steuern. Über das Thermostat können Sie sowohl die Heizfunktion als auch die Beleuchtung einstellen.

Bedienfeld des Thermostats

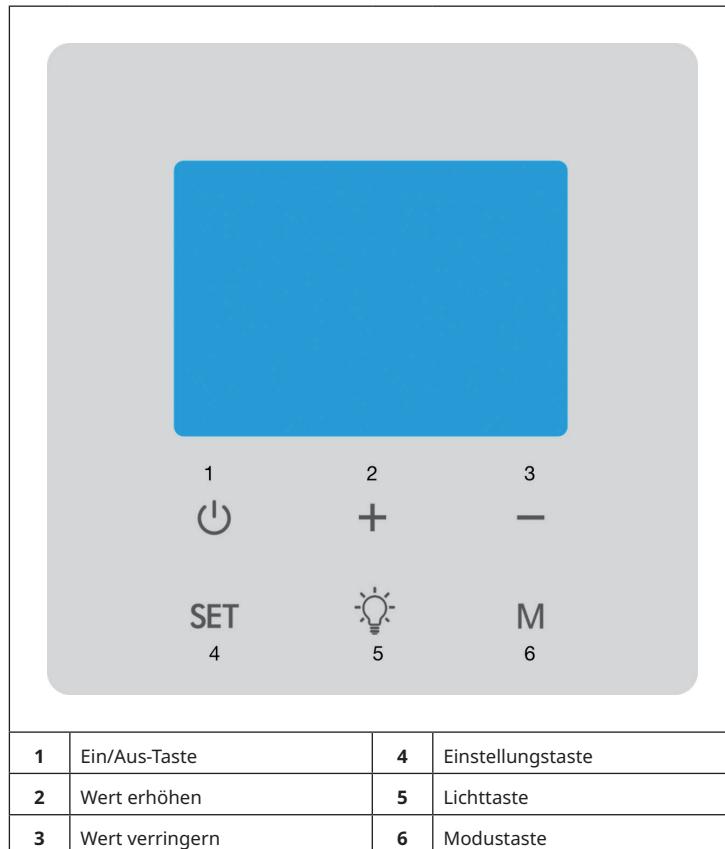

Bildschirmanzeigen des Thermostats

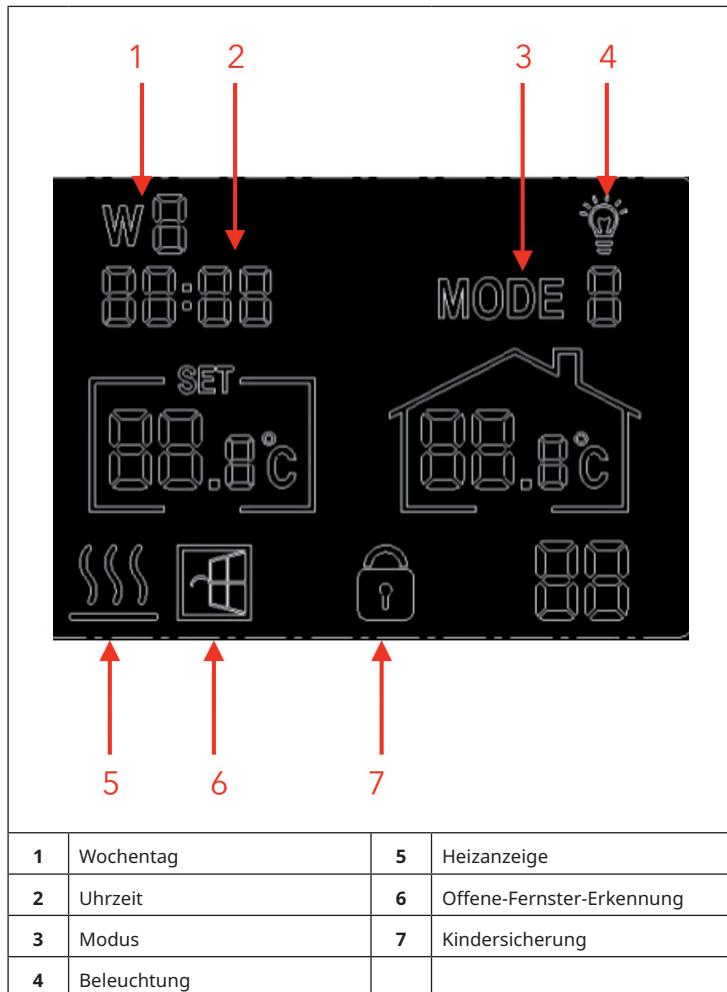

BEDIENUNG

Verbindung zwischen Thermostat und Heizgerät herstellen

- **Schritt 1:**
Schalten Sie das Heizgerät ein. Drücken Sie zwei Mal die Taste P am Schaltkasten auf der Rückseite des Heizgeräts. Die Paarungs-Signalleuchte (grünes Licht) beginnt zu blinken.
- **Schritt 2:**
Schalten Sie das Thermostat ein. Halten Sie die Lichttaste 5 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Bildschirm wird „88“ angezeigt.
- **Schritt 3:**
Gleichzeitig hört die Paarungs-Signalleuchte am Gerät auf zu blinken. Das bedeutet, dass die Verbindung zwischen Gerät und Thermostat erfolgreich hergestellt wurde. Das Gerät kann nun über das Thermostat eingestellt werden.

Hinweis: Wenn Sie mehr als ein Heizgerät verwenden, wiederholen Sie die oben genannten Schritte für alle Heizgeräte. Nach der erfolgreichen Kopplung können alle Heizgeräte über das Thermostat gesteuert werden.

Verbindung zwischen Thermostat und Heizgerät trennen

Wenn Sie die Verbindung zwischen dem Thermostat und einem Heizgerät trennen möchten, drücken Sie zweimal die Taste P am Heizgerät. Die Paarungs-Signalleuchte beginnt dann wieder zu blinken.

Wochentag/Uhrzeit einstellen und Temperaturkalibrierung

- Schalten Sie das Thermostat ein. Halten Sie so lange die Taste SET gedrückt, bis die Wochentaganzeige (W8) zu blinken beginnt. Passen Sie die Wochentage durch Drücken der Tasten + und - an. „W1“ bis „W7“ bezieht sich auf die Wochentage von Montag bis Sonntag.
- Drücken Sie erneut die Taste SET, um die Uhrzeiteinstellung vorzunehmen. Durch Drücken der Tasten + und - kann die Uhrzeiteinstellung angepasst werden.
- Drücken Sie erneut die Taste SET, um in die Einstellung der Temperaturkalibrierung (Bereich +5/-5 Grad) zu gelangen. Die Temperaturkalibrierung ist nur dann erforderlich, wenn die angezeigte Raumtemperatur von der tatsächlichen Raumtemperatur abweicht.

Modi

Das Thermostat verfügt über 2 verschiedene Betriebsmodi. Drücken Sie die Taste M um zwischen Modus 1 und Modus 2 auszuwählen. Modus 1 ist der manuelle Modus und Modus 2 ist der Heizprogramm-Modus.

1. Sie können die Einstellung des Heizprogramm-Modus für jeden Tag separat vornehmen. Halten Sie, wenn Sie die Einstellung ändern möchten, die Taste M 5 Sekunden lang gedrückt, bis „W1“ auf dem Bildschirm aufblinkt.
2. Wählen Sie das Datum, das Sie speichern möchten, mit den Tasten + und - aus. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste M.
3. Stellen Sie anschließend die Startzeit des ersten Zeitraums ein. Bestätigen Sie diese durch Drücken der Taste M.
4. Stellen Sie nun durch Drücken der Tasten + und - die gewünschte Raumtemperatur ein. Drücken Sie zum Bestätigen erneut die Taste M.
5. Es kann nun die Einstellung für den nächsten Zeitraum vorgenommen werden. Wiederholen Sie hierfür die Schritte 2-4.

Für schnelleres Programmieren können Sie eine Tabelle ähnlich der nachfolgenden erstellen, anhand derer Sie dann die gewünschten Einstellungen vornehmen:

Wochentag (W1/W2/W3/W4/W5/W6/W7)				
Zeitraum	1	2	3	4
Uhrzeit	06:30	08:00	18:00	22:30
Temperatur	21 °C	18 °C	21 °C	16 °C

Beleuchtung

Drücken Sie die Lichttaste, um die Beleuchtung an der Rückseite des Heizgeräts einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Beleuchtung auszuschalten. Drücken Sie die Lichttaste ein weiteres Mal, um die Lichtfarbe zu ändern (kaltes Weiß oder warmes Weiß).

Kindersicherung

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten M und SET, um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Offene-Fenster-Erkennung

Dieses Thermostat ist mit einer Funktion ausgestattet, die offene Fenster erkennt. Wenn das Gerät feststellt, dass die Raumtemperatur innerhalb kurzer Zeit drastisch sinkt, während das Heizgerät im Heizbetrieb läuft, wird angezeigt, dass ein Fenster geöffnet ist. Das Heizgerät schaltet sich automatisch für 30 Minuten aus und das Fenstersymbol blinkt auf dem Bildschirm auf. Nach 30 Minuten kehrt das Gerät automatisch zur vorherigen Einstellung zurück.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser und achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Spritzwasser in Berührung kommt.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie für Modelle aus Glas ein weiches Tuch und einen Glasreiniger. Benutzen Sie niemals ein vollständig durchnässtes Tuch und stellen Sie sicher, dass das Gerät nach der Reinigung mit einem sauberen Tuch abgetrocknet wird.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder Scheuerschwämme, da dies zu Kratzern oder anderen irreparablen Schäden am Gerät führen kann.
- Das Gerät muss vor der Verwendung vollständig trocken sein.

Hinweise zur Verwendung

- Das Gerät kann sich nach einiger Zeit verfärben. Dies ist normal und hängt mit der Luftverschmutzung zusammen und weist nicht auf einen Fehler hin.
- Bekleben Sie das Gerät nicht mit Bildfolie und bemalen oder bedrucken Sie es nicht selbst. Das Heizelement kann dadurch beschädigt werden und die Gewährleistung erlischen.
- Sollten Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, sichtbare Veränderungen oder extrem hohe Temperaturen bemerken, stellen Sie umgehend den Betrieb des Geräts ein und kontaktieren Sie den Hersteller oder Kundendienst.

Reparaturen

- Reparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Fachbetrieb oder hierfür qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Andernfalls erlischt die Gewährleistung.

SPEZIELLE ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND

Entsorgen Sie Ihre Altgeräte fachgerecht. Dadurch wird gewährleistet, dass die Altgeräte umweltgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit vermieden werden. Bei der Entsorgung sind folgende Regeln zu beachten:

- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte (Altgeräte) sowie Batterien und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Sie erkennen die entsprechenden Altgeräte durch folgendes Symbol der durchgestrichenen Mülltonne (WEEE-Symbol).
- Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Entsorgungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
- Bestimmte Lampen und Leuchtmittel fallen ebenso unter das Elektro- und Elektronikgesetz und sind dementsprechend wie Altgeräte zu behandeln. Ausgenommen sind Glühbirnen und Halogenlampen. Entsorgen Sie Glühbirnen und Halogenlampen bitte über den Hausmüll, sofern sie nicht das WEEE-Symbol tragen.
- Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

- Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ist die unentgeltliche Abholung am Ort der Abgabe auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ (Oberfläche von mehr als 100 cm²) oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter) beschränkt. Für andere Elektro- und Elektronikgeräte (Kategorien 3, 5 und 6) ist eine Rückgabemöglichkeit in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
- Altgeräte dürfen kostenlos auf dem lokalen Wertstoffhof oder in folgenden Sammelstellen in Ihrer Nähe abgegeben werden: www.take-e-back.de
- Für Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 bieten wir auch die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung am Ort der Abgabe an. Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie die Möglichkeit, eine Altgerätabholung über die Webseite auszuwählen.
- Batterien können überall dort kostenfrei zurückgegeben werden, wo sie verkauft werden (z. B. Super-, Bau-, Drogeriemarkt). Auch Wertstoff- und Recyclinghöfe nehmen Batterien zurück. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Altbatterien in haushaltsüblichen Mengen können Sie direkt bei uns von Montag bis Freitag zwischen 07:30 und 15:30 Uhr unter der folgenden Adresse unentgeltlich zurückgeben:

Chal-Tec GmbH
Member of Berlin Brands Group
Handwerkerstr. 11
15366 Dahlwitz-Hoppegarten
Deutschland

- Wichtig zu beachten ist, dass Lithiumbatterien aus Sicherheitsgründen vor der Rückgabe gegen Kurzschluss gesichert werden müssen (z. B. durch Abkleben der Pole).
- Finden sich unter der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass die Batterie gefährliche Schadstoffe enthält. (»Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.)

Hinweis zur Abfallvermeidung

Indem Sie die Lebensdauer Ihrer Altgeräte verlängern, tragen Sie dazu bei, Ressourcen effizient zu nutzen und zusätzlichen Müll zu vermeiden. Die Lebensdauer Ihrer Altgeräte können Sie verlängern, indem Sie defekte Altgeräte reparieren lassen. Wenn sich Ihr Altgerät in gutem Zustand befindet, könnten Sie es spenden, verschenken oder verkaufen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Importeur für Großbritannien:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Hiermit erklärt Chal-Tec GmbH, dass der Funkanlagentyp Wondersky der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
use.berlin/10038378

Dear customer,

Congratulations on purchasing this device. Please read the following instructions carefully and follow them to prevent possible damages. We assume no liability for damage caused by disregard of the instructions and improper use. Scan the QR code to get access to the latest user manual and more product information.



CONTENTS

Product Data Sheet	20
Safety Instructions	22
Installation	24
Heater	26
Thermostat	27
Operation	29
Cleaning and Care	31
Disposal Considerations	32
Declaration of Conformity	32

TECHNICAL DATA

Item number	10038378, 10038379	10038380, 10038381
Power supply	230 V ~ 50 Hz	
Power	350 W	700 W
Protection class	IP44	

PRODUCT DATA SHEET

Model identifier(s):		10038378, 10038379				
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit	
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only		
Nominal heat output	P _{nom}	0.35	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat		no
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback		no
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0.35	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback		no
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output		no
At nominal heat output	el _{max}	0.35	kW	Type of heat output/room temperature control		
At minimum heat output	el _{min}	0.0	kW	single stage heat output and no room temperature control		no
In standby mode	el _{SB}	0.001	W	Two or more manual stages, no room temperature control		no
				with mechanic thermostat room temperature control		no
				with electronic room temperature control		no
				electronic room temperature control plus day timer		no
				electronic room temperature control plus week timer		yes
				Other control options		
				room temperature control, with presence detection		no
				room temperature control, with open window detection		yes
				with distance control option		no
				with adaptive start control		no
				with working time limitation		no
				with black bulb sensor		no
Contact details	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany					

Model identifier(s):	10038380, 10038381				
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only	
Nominal heat output	P _{nom}	0.7	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	no
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	no
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0.7	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	no
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	no
At nominal heat output	eI _{max}	0.7	kW	Type of heat output/room temperature control	
At minimum heat output	eI _{min}	0.0	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	eI _{SB}	0.001	W	Two or more manual stages, no room temperature control	no
				with mechanic thermostat room temperature control	no
				with electronic room temperature control	no
				electronic room temperature control plus day timer	no
				electronic room temperature control plus week timer	yes
Other control options					
				room temperature control, with presence detection	no
				room temperature control, with open window detection	yes
				with distance control option	no
				with adaptive start control	no
				with working time limitation	no
				with black bulb sensor	no
Contact details	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany				

SAFETY INSTRUCTIONS

Device-specific safety instructions

- The infrared heater runs at a surface temperature of 110-120 °C when mounted on the ceiling. Do not touch the heater when it is switched on.
- Prolonged touching of the switched-on heater can cause injury or burns.
- Never cover the unit when it is in operation. Covering the unit may cause the unit to overheat and result in fire.
- Do not use the appliance to dry textiles and do not lean any objects against the appliance.
- Keep a minimum distance of 40 cm from the front and 20 cm from the sides of the unit. If the minimum distances are not observed, heat may build up behind the heater and the warranty will be invalidated.

Danger for children and vulnerable persons

- This device may only be used by children from the age of 8 and up or by persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or a lack of experience and / or knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and have understood the resulting dangers.
- Cleaning and user maintenance should not be done by children unless they are 8 years of age or older and are supervised.
- Children must not play with the device.
- Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless they are supervised at all times.
- Children aged 3 to under 8 years may only switch the appliance on and off if it has been placed or installed in the intended normal operating position and they have been supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children from 3 to under 8 years of age must not connect, adjust or clean the appliance or carry out maintenance on the appliance.



CAUTION

Risk of burns! Some parts of this appliance can become very hot and cause burns. Special attention is required when children and vulnerable persons are present.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The surface of the heater can reach a surface temperature of up to 110-120 °C. Keep it out of the reach of children and vulnerable persons.
- Keep babies and children away from all packaging materials such as plastic bags to avoid choking hazards.

**WARNING**

Do not use this heater in small rooms if there are people inside who are not able to leave the room independently, unless permanent supervision is provided.

Electrical safety



- Before installation, repair or maintenance, the heater must be switched off and disconnected from the power supply. Before installation, check that the heater is undamaged.
- If the heater or the power cord are damaged in any way, do not continue to use the heater. Repairs, maintenance or modifications to the unit must only be carried out by an authorised specialist company.
- Never attempt to repair the heater yourself as this will invalidate the warranty.
- Do not operate the heater if it has been dropped, but rather contact the manufacturer or customer service to ensure that it is not damaged.
- This heater is designed for operation with 230 V, 50 Hz AC. If your mains supply does not match this, you must not use the heater.
- This heater is not suitable for use in the UK or other countries where a mains voltage of 240 V or higher prevails.
- The heater must not be placed directly under a power socket.

INSTALLATION

Installation instructions


- The kit included in the delivery may only be installed on stable ceilings. If you want to install the unit on other types of ceilings, appropriate fixings are required (not included). Make sure that the wall is suitable for the installation.
- It is recommended to have the appliance installed by a qualified electrician or an authorised installer.
- The unit must be placed at a distance of at least 20 cm from all objects, walls, etc. The minimum distance to the ground is 220 cm.

Ceiling mounting

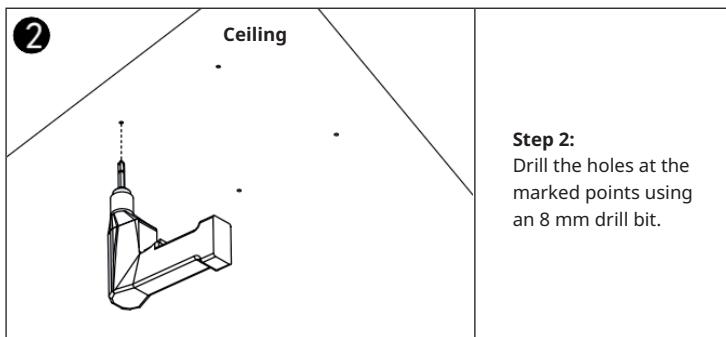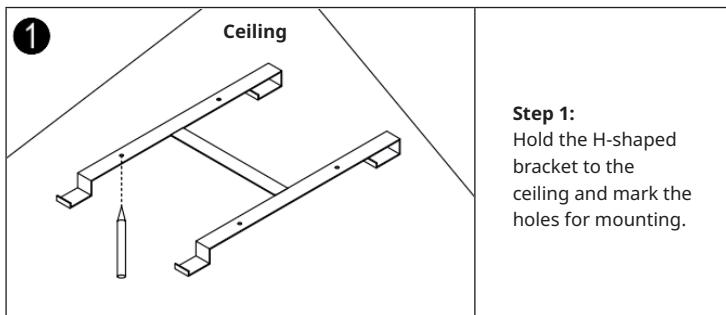

3



Ceiling

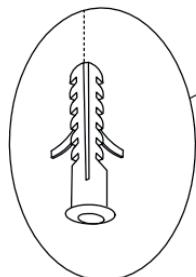

Step 3:
Insert the dowels
into the holes.

4



Ceiling

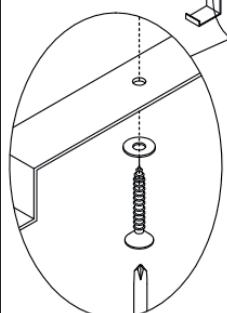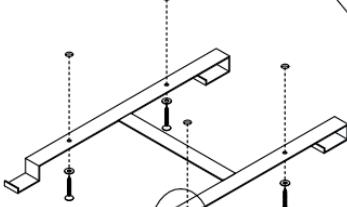

Step 4:
Screw the screws
through the
holes in the H-
shaped bracket
into the dowels.


5

Ceiling

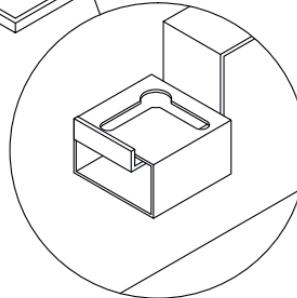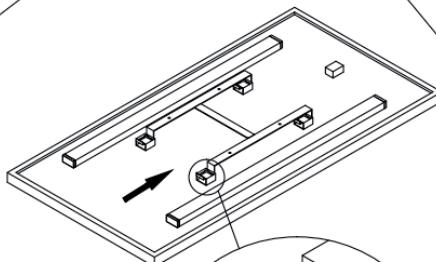**Step 5:**

Attach the heating panel to the bracket.
Make sure it is adequately secured.

HEATER

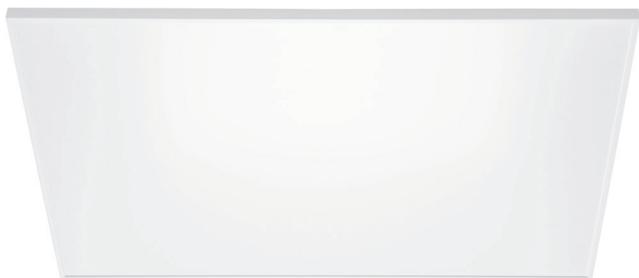


THERMOSTAT


General notes on the control system

This heater has a built-in thermostat receiver that connects to the thermostat wirelessly via a radio frequency signal. The thermostat can control all heaters within a radius of 10 metres (without obstacles). You can set both the heating function and the lighting via the thermostat.

Thermostat control panel

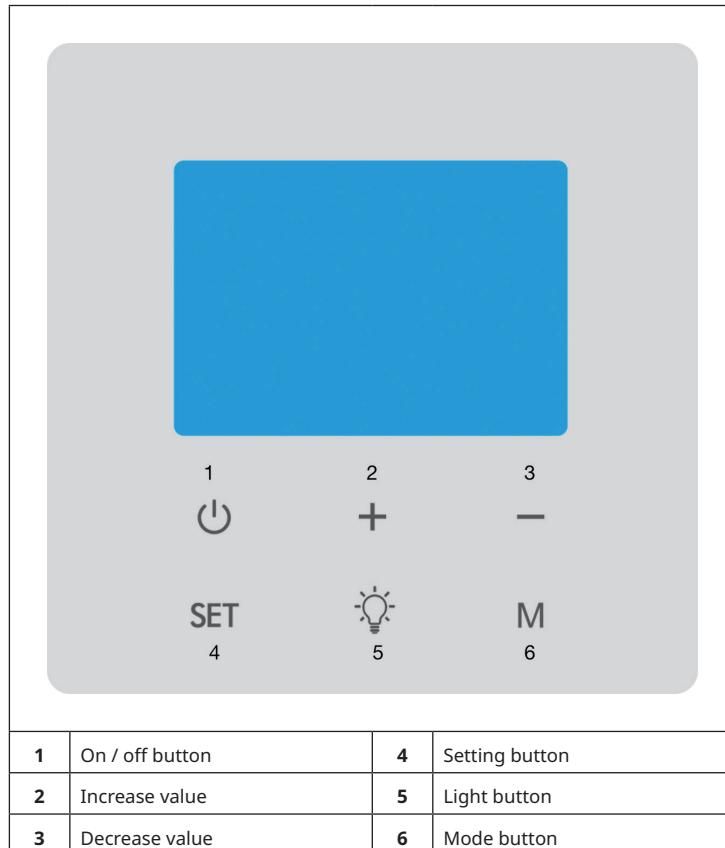

Thermostat screen displays

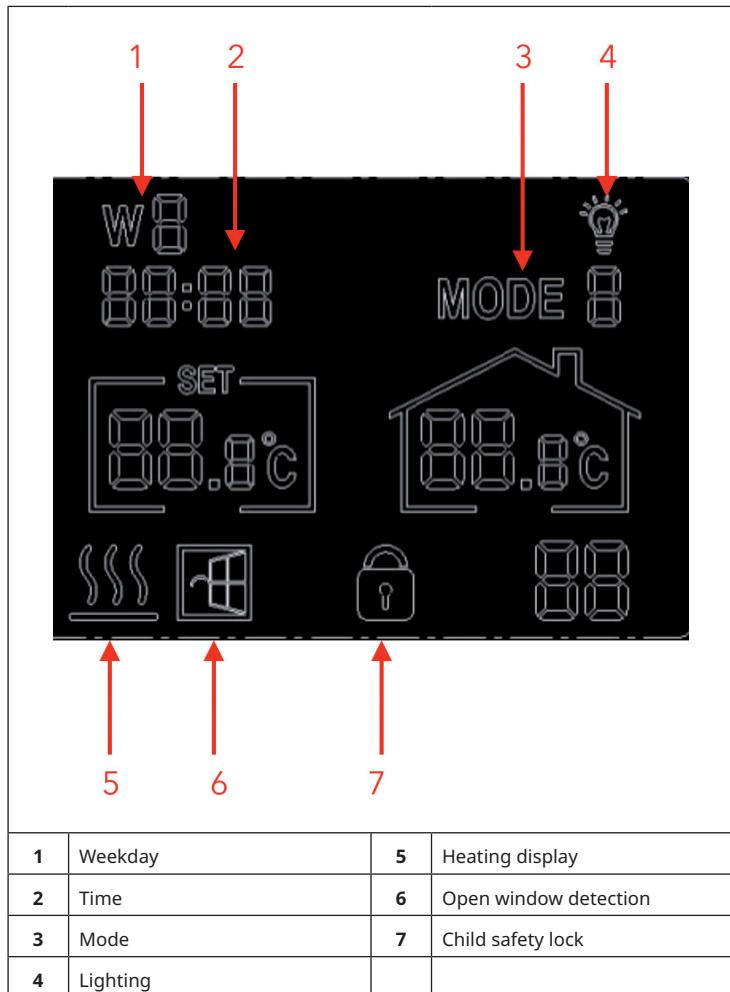

OPERATION

Establish connection between thermostat and heater

- **Step 1:**
Switch on the heater. Press the P button on the control box on the back of the heater twice. The pairing signal light (green light) will start flashing.
- **Step 2:**
Switch on the thermostat. Press and hold the light button for 5 seconds in heating mode "88" will be displayed on the screen.
- **Step 3:**
At the same time, the pairing signal light on the unit will stop flashing. This means that the connection between the unit and the thermostat has been successfully established. The unit can now be adjusted via the thermostat.

Note: If you are using more than one heater, repeat the above steps for all heaters. After successful pairing, all heaters can be controlled via the thermostat.

Disconnect the connection between thermostat and heater

If you want to disconnect the thermostat from a heater, press the P button on the heater twice. The pairing signal light will again start flashing.

Set day of the week/time and temperature calibration

- Switch on the thermostat. Keep the SET button pressed until the day of the week display (W8) starts flashing. Adjust the day of the week by pressing the + and - buttons. "W1" to "W7" refers to the weekdays from Monday to Sunday.
- Press the SET button again to set the time. Press the + and - buttons to adjust the time setting.
- Press the SET button again to enter the temperature calibration setting (range +5/-5 degrees). Temperature calibration is only necessary if the displayed room temperature deviates from the actual room temperature.

Modes

The thermostat has 2 different operating modes. Press the M button to select between mode 1 and mode 2. Mode 1 is the manual mode and mode 2 is the heating programme mode.

1. You can set the heating programme mode separately for each day. If you want to change the setting, press and hold the M button for 5 seconds until "W1" flashes on the screen.
2. Select the date you want to save with the + and - buttons. Press the M button to confirm.
3. Then set the start time of the first period. Confirm by pressing the M button.
4. Now set the desired room temperature by pressing the + and - buttons. Press the M button again to confirm.
5. The setting for the next period can now be made. Repeat steps 2-4 for this.

For faster programming, you can create a table similar to the one below, which you can then use to make the desired settings:

Weekday (W1/W2/W3/W4/W5/W6/W7)				
Period	1	2	3	4
Time	06:30	08:00	18:00	22:30
Temperature	21 °C	18 °C	21 °C	16 °C

Lighting

Press the light button to switch on the light at the back of the heater. Press this button again to turn the lighting on/off. Press the light button once more to change the light colour (cold white or warm white).

Child safety lock

Press the M and SET buttons simultaneously to activate or deactivate the child lock.

Open window detection

This thermostat is equipped with a function that detects open windows. If the unit detects that the room temperature has dropped drastically within a short time while the heater is running in heating mode, it will indicate that a window is open. The heater will switch off automatically for 30 minutes and the window symbol will flash on the screen. After 30 minutes, the unit automatically returns to the previous setting.

CLEANING AND CARE

Cleaning

- Before cleaning, always unplug the appliance from the wall outlet and allow it to cool completely.
- Never immerse the unit in water and ensure that the unit does not come into contact with splashing water.
- Clean the device with a soft and damp cloth.
- For glass models, use a soft cloth and glass cleaner. Never use a completely soaked cloth and make sure that the unit is dried with a clean cloth after cleaning.
- Do not use abrasive cleaners, solvents or scouring pads as this may cause scratches or other irreparable damage to the unit.
- The unit must be completely dry before use.

Instructions for use

- The unit may become discoloured after some time. This is normal and related to air pollution and does not indicate a fault.
- Do not cover the unit with picture film and do not paint or print on it yourself. This may damage the heating element and invalidate the warranty.
- If you notice any unusual noises, smells, visible changes or extremely high temperatures, stop operating the appliance immediately and contact the manufacturer or customer service.

Repairs

- Repairs may only be carried out by an authorised specialist company or by qualified personnel. Do not attempt to repair or modify the device yourself. Otherwise the warranty will become void.

DISPOSAL CONSIDERATIONS



If there is a legal regulation for the disposal of electrical and electronic devices in your country, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of it in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences. For information about the recycling and disposal of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service.

DECLARATION OF CONFORMITY

**Manufacturer:**

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

Importer for Great Britain:


Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Hereby, Chal-Tec GmbH declares that the radio equipment type Wondersky is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
use.berlin/10038378

For Great Britain: Hereby, Chal-Tec GmbH declares that the radio equipment type Wondersky is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: use.berlin/10038378

Cher client, chère cliente,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Lisez attentivement les indications suivantes et suivez-les pour éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour obtenir la dernière version du mode d'emploi ainsi que d'autres informations concernant le produit.

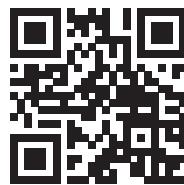

SOMMAIRE

Fiche de données produit 34

Consignes de sécurité 36

Installation 38

Radiateur 40

Thermostat 41

Utilisation 43

Nettoyage et entretien 45

Conseils pour le recyclage 46

Déclaration de conformité 46

FICHE TECHNIQUE

Numéro d'article	10038378, 10038379	10038380, 10038381
Alimentation	230 V ~ 50 Hz	
Puissance	350 W	700 W
Norme de protection	IP44	

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

Référence(s) du modèle	10038378, 10038379				
Donnée	Symbol	Valeur	Unité	Donnée	Unité
Puissance thermique				Uniquement pour les radiateurs électriques à accumulation : type de contrôle de l'apport de chaleur	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	0,35	kW	Contrôle manuel de l'apport de chaleur avec un thermostat intégré	non
Puissance thermique minimale (valeur indicative)	P_{min}	0,0	kW	Contrôle manuel de l'apport de chaleur avec retour de la température ambiante et/ou extérieure	non
Puissance thermique continue maximale	$P_{\text{max,c}}$	0,35	kW	Régulation électronique de l'apport de chaleur avec retour de la température ambiante et/ou extérieure	non
Consommation d'énergie auxiliaire				Dissipation thermique avec assistance par ventilateur	non
À puissance calorifique nominale	el_{max}	0,35	kW	Type de puissance thermique / régulation de la température ambiante	
À puissance thermique minimale	el_{min}	0,0	kW	Puissance calorifique à une vitesse, pas de contrôle de la température ambiante	non
En veille	el_{SB}	0,001	W	Deux vitesses ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	non
				Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	non
				Contrôle électronique de la température ambiante	non
				Contrôle électronique de la température ambiante et réglage heure de la journée	non
				Contrôle électronique de la température ambiante et réglage jours de la semaine	oui
				Autres options de réglage	
				Régulation de la température ambiante avec détection de présence	non
				Régulation de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	oui
				Avec option télécommande	non
				Avec contrôle adaptatif du démarrage du chauffage	non
				Avec limite de durée de fonctionnement	non
				Avec capteur à boule noire	non
Coordonnées de contact	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Allemagne				

Référence(s) du modèle	10038380, 10038381				
Donnée	Symbole	Valeur	Unité	Donnée	Unité
Puissance thermique				Uniquement pour les radiateurs électriques à accumulation : type de contrôle de l'apport de chaleur	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	0,7	kW	Contrôle manuel de l'apport de chaleur avec un thermostat intégré	non
Puissance thermique minimale (valeur indicative)	P_{min}	0,0	kW	Contrôle manuel de l'apport de chaleur avec retour de la température ambiante et/ou extérieure	non
Puissance thermique continue maximale	$P_{\text{max,c}}$	0,7	kW	Régulation électronique de l'apport de chaleur avec retour de la température ambiante et/ou extérieure	non
Consommation d'énergie auxiliaire				Dissipation thermique avec assistance par ventilateur	non
À puissance calorifique nominale	el_{max}	0,7	kW	Type de puissance thermique / régulation de la température ambiante	
À puissance thermique minimale	el_{min}	0,0	kW	Puissance calorifique à une vitesse, pas de contrôle de la température ambiante	non
En veille	el_{SB}	0,001	kW	Deux vitesses ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	non
				Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	non
				Contrôle électronique de la température ambiante	non
				Contrôle électronique de la température ambiante et réglage heure de la journée	non
				Contrôle électronique de la température ambiante et réglage jours de la semaine	oui
				Autres options de réglage	
				Régulation de la température ambiante avec détection de présence	non
				Régulation de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	oui
				Avec option télécommande	non
				Avec contrôle adaptatif du démarrage du chauffage	non
				Avec limite de durée de fonctionnement	non
				Avec capteur à boule noire	non
Coordonnées de contact	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Allemagne				

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité spécifiques de l'appareil

- Le chauffage infrarouge fonctionne à une température de surface de 110 - 120 °C lorsqu'il est monté au plafond. Ne touchez pas le radiateur lorsqu'il est allumé.
- Un contact prolongé avec le radiateur allumé peut entraîner des blessures ou des brûlures.
- Ne couvrez jamais l'appareil en fonctionnement. Couvrir l'appareil peut le faire surchauffer et provoquer un incendie.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des textiles et n'appuyez pas d'objets contre l'appareil.
- Gardez une distance minimale de 40 cm de l'avant et de 20 cm sur les côtés par rapport aux autres objets, murs et sol. Si les distances minimales ne sont pas respectées, il peut se produire une accumulation de chaleur derrière le radiateur et la garantie serait annulée.

Dangers pour les enfants et les personnes vulnérables

- Les enfants à partir de 8 ans et les personnes souffrant de handicaps mentaux, sensoriels et physiques ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont été parfaitement familiarisés avec les fonctions et les précautions de sécurité par une personne responsable et s'ils comprennent les risques associés.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous surveillance.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 à moins de 8 ans ne doivent pas mettre l'appareil en marche ou l'arrêter, à moins qu'il ne soit placé ou installé dans la position normale d'utilisation prévue et qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques qu'il présente. Les enfants de 3 à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil, ni effectuer des travaux d'entretien sur l'appareil.

ATTENTION



Risque de brûlure ! Certaines parties de cet appareil peuvent être très chaudes et provoquer des brûlures. Soyez particulièrement prudent en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Le radiateur peut atteindre une température de surface allant jusqu'à 110 - 120 °C. Tenez-le hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Tenez les bébés et les enfants à l'écart de tous les matériaux d'emballage, tels que les sacs en plastique, afin d'éviter tout risque d'étouffement.

**MISE EN GARDE**

N'utilisez pas l'appareil dans les petites pièces s'il s'y trouve des personnes qui ne peuvent pas quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si une surveillance constante est assurée.

Sécurité électrique


- L'appareil doit être éteint et déconnecté de l'alimentation électrique avant installation, réparation ou pour l'entretien. Avant l'installation, vérifiez que le radiateur n'est pas endommagé.
- Si le radiateur ou le cordon d'alimentation sont endommagés d'une manière ou d'une autre, ne continuez pas à utiliser le radiateur. Les réparations, l'entretien ou les modifications sur l'appareil ne doivent être réalisés que par une entreprise spécialisée autorisée.
- N'essayez jamais de réparer vous-même le radiateur, car cela entraînerait l'annulation de la garantie.
- Si le radiateur a fait une chute, ne le mettez pas en service, mais contactez le fabricant ou le service après-vente pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ce radiateur est conçu pour fonctionner sur courant alternatif 230 V, 50 Hz. Si votre réseau électrique ne correspond pas à cela, vous ne devez pas utiliser le radiateur.
- Ce radiateur ne convient pas à une utilisation en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays où la tension du réseau est de 240 V ou supérieure.
- Le radiateur ne doit pas être placé directement sous une prise de courant.

INSTALLATION


Consignes d'installation

- Le kit fourni doit être installé uniquement sur des plafonds stables. Si vous souhaitez installer l'appareil sur d'autres types de plafond, des fixations appropriées sont nécessaires (non fournies). Assurez-vous que le mur est adapté à l'installation.
- Il est fortement recommandé de faire installer l'appareil par un électricien qualifié ou un installateur agréé.
- L'appareil doit être placé à une distance d'au moins 20 cm de tout objet, mur, etc. La distance minimale du sol est de 220 cm.


Montage au plafond

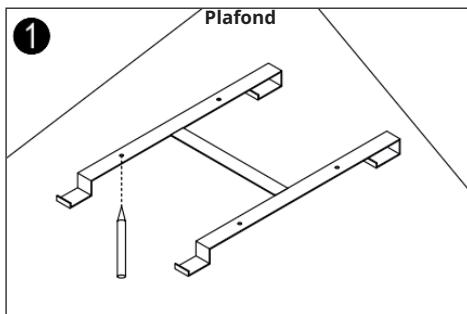


Étape 1 :
Maintenez le support en forme de H contre le plafond et marquez les trous pour le montage.

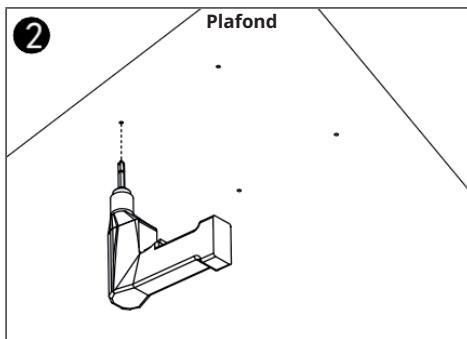


Étape 2 :
Percez les trous aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 8 mm.

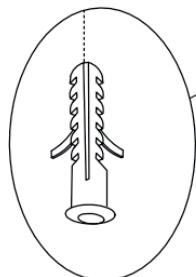3**Plafond**

Étape 3 :
Insérez les
chevilles dans les
trous.

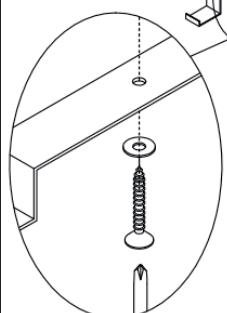4**Plafond**

Étape 4 :
Vissez les vis
dans les trous
du support en
forme de H pour
les insérer dans
les chevilles.

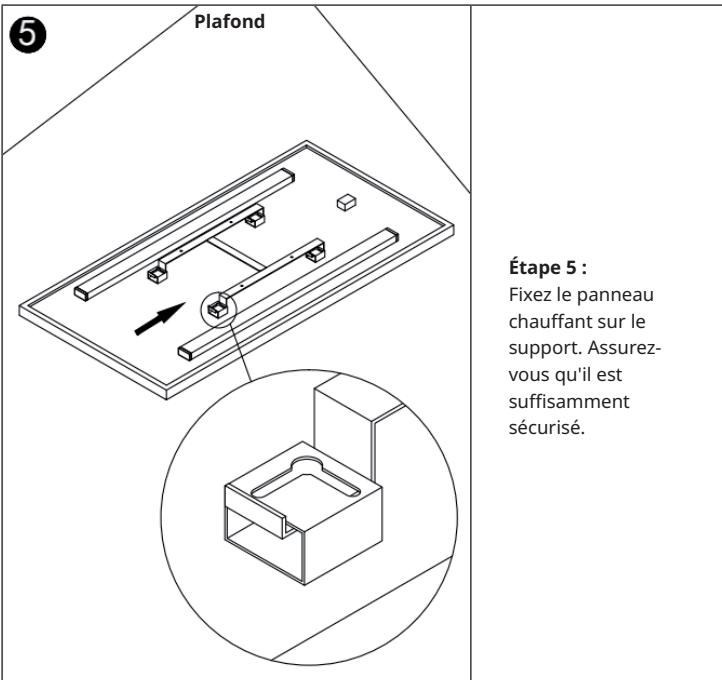

RADIATEUR




THERMOSTAT


Remarques générales sur le système de contrôle

Ce radiateur dispose d'un récepteur de thermostat intégré qui est relié sans fil au thermostat par un signal de fréquence radio. Le thermostat peut contrôler tous les appareils de chauffage dans un rayon de 10 mètres (sans obstacles). Le thermostat permet de régler à la fois la fonction de chauffage et l'éclairage.

Panneau de commande du thermostat

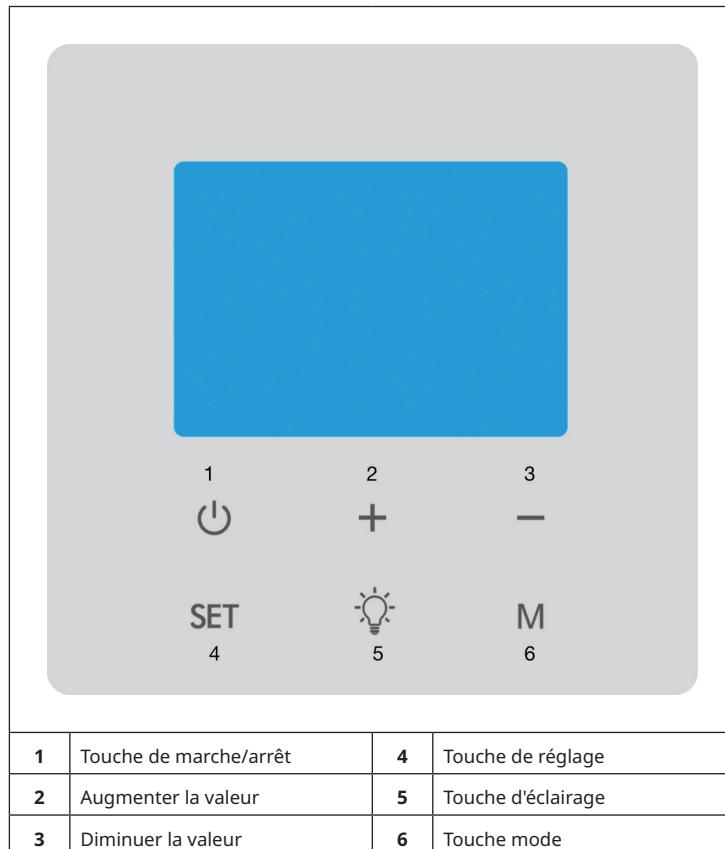

Voyants du thermostat

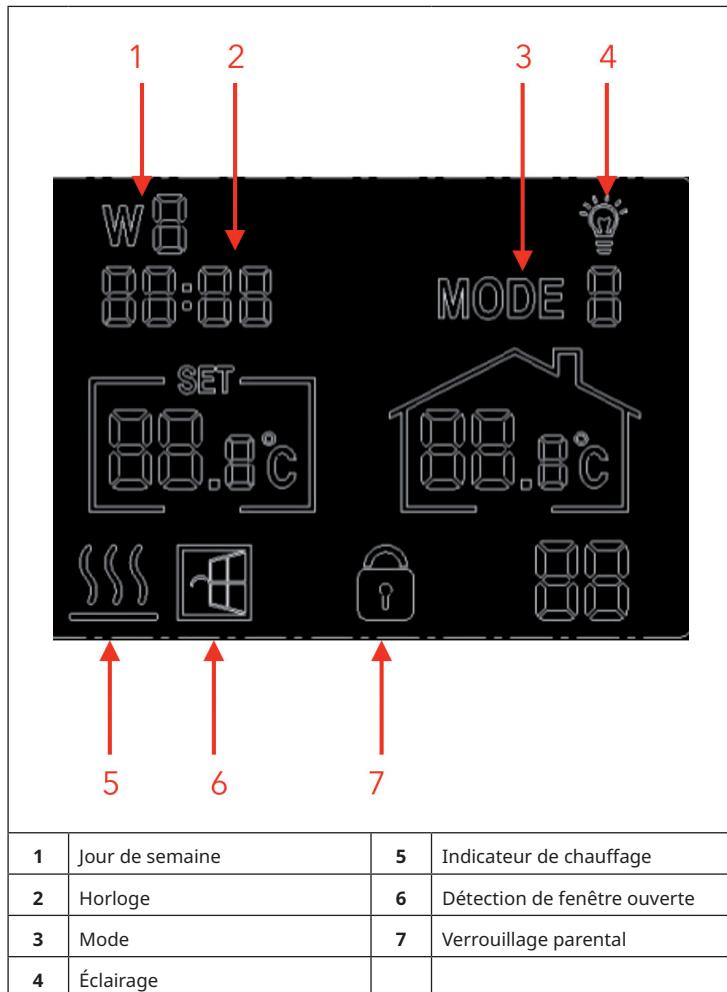

UTILISATION

Établissement d'une connexion entre le thermostat et le radiateur

- **Étape 1 :**

Allumez le radiateur. Appuyez deux fois sur la touche P du boîtier de commande à l'arrière du radiateur. Le voyant d'appairage (lumière verte) se met à clignoter.

- **Étape 2 :**

Allumez le thermostat. Maintenez la touche d'éclairage 5 secondes. L'écran affiche « 88 ».

- **Étape 3 :**

En même temps, le voyant d'appairage de l'appareil cesse de clignoter. Cela signifie que la connexion entre l'appareil et le thermostat a été établie avec succès. L'appareil peut maintenant être réglé à l'aide du thermostat.

Remarque : Si vous utilisez plus d'un radiateur, répétez les étapes ci-dessus pour tous les radiateurs. Une fois le couplage effectué avec succès, tous les radiateurs peuvent être commandés par le thermostat.

Déconnexion entre le thermostat et le radiateur

Si vous souhaitez couper la connexion entre le thermostat et un radiateur, appuyez deux fois sur la touche P du radiateur. Le voyant d'appairage se remet à clignoter.

Réglage du jour de la semaine/de l'heure et étalonnage de la température

- Allumez le thermostat. Maintenez la touche SET jusqu'à ce que l'affichage du jour de la semaine (W8) se mette à clignoter. Ajustez les jours de la semaine en appuyant sur les touches + et -. « W1 » à « W7 » correspond aux jours de la semaine du lundi au dimanche.
- Appuyez à nouveau sur la touche SET pour procéder au réglage de l'heure. Appuyez sur les touches + et - pour ajuster le réglage de l'heure.
- Appuyez à nouveau sur la touche SET pour accéder au réglage de l'étalonnage de la température (plage +5/-5 degrés). L'étalonnage de la température n'est nécessaire que si la température ambiante affichée diffère de la température ambiante réelle.

Modes

Le thermostat dispose de 2 modes de fonctionnement différents. Appuyez sur la touche M pour choisir entre le mode 1 et le mode 2. Le mode 1 est le mode manuel et le mode 2 est le mode programme de chauffage.

1. Vous pouvez régler le mode de programme de chauffage séparément pour chaque jour. Si vous souhaitez modifier le réglage, maintenez le bouton M enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que « W1 » clignote à l'écran.
2. Sélectionnez la date que vous souhaitez enregistrer à l'aide des touches + et -. Appuyez sur la touche M pour confirmer.
3. Réglez ensuite l'heure de début de la première période. Appuyez sur la touche M pour confirmer.
4. Réglez maintenant la température ambiante souhaitée en appuyant sur les touches + et -. Pour confirmer, appuyez à nouveau sur la touche M.
5. Vous pouvez maintenant effectuer le réglage pour la période suivante. Répétez pour cela les étapes 2 - 4.

Pour une programmation plus rapide, vous pouvez créer un tableau similaire à celui ci-dessous, à partir duquel vous pourrez ensuite effectuer les réglages souhaités :

Jour de la semaine (W1/W2/W3/W4/W5/W6/W7)				
Période	1	2	3	4
Horloge	06:30	08:00	18:00	22:30
Température	21 °C	18 °C	21 °C	16 °C

Éclairage

Appuyez sur la touche d'éclairage pour allumer l'éclairage à l'arrière du radiateur. Appuyez à nouveau sur la touche pour éteindre l'éclairage. Appuyez une nouvelle fois sur la touche d'éclairage pour changer la couleur de la lumière (blanc froid ou blanc chaud).

Verrouillage parental

Appuyez simultanément sur les touches M et SET pour activer ou désactiver le contrôle parental.

Détection de fenêtre ouverte

Ce thermostat est équipé d'une fonction de détection de fenêtre ouverte. Si l'appareil constate que la température ambiante baisse considérablement en peu de temps alors que le radiateur fonctionne en mode chauffage, il indique qu'une fenêtre est ouverte. Le radiateur s'éteint automatiquement pendant 30 minutes et le témoin de fenêtre clignote sur l'écran. Après 30 minutes, l'appareil reprend automatiquement le réglage précédent.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez toujours la fiche de la prise et laissez l'appareil refroidir complètement.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et veillez à ce qu'il ne soit pas atteint par des éclaboussures.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et humide.
- Pour les modèles en verre, utilisez un chiffon doux et un produit pour les vitres. N'utilisez jamais un chiffon trempé et veillez à sécher l'appareil avec un chiffon propre après le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de solvants ou d'éponges à récurer, car cela peut entraîner des rayures ou d'autres dommages irréparables à l'appareil.
- L'appareil doit être complètement sec avant d'être utilisé.

Remarques sur l'utilisation

- L'appareil peut se décolorer au bout d'un certain temps. Ceci est normal et lié à la pollution de l'air et n'indique pas un défaut.
- Ne collez pas de film d'image sur l'appareil et ne le peignez pas ou ne l'imprimez pas vous-même. L'élément chauffant pourrait alors être endommagé et la garantie annulée.
- Si vous remarquez des bruits ou des odeurs inhabituels, des changements visibles ou des températures extrêmement élevées, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le fabricant ou le service après-vente.

Réparations

- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par une entreprise spécialisée agréée ou par des spécialistes qualifiés. N'essayez jamais de réparer ou de modifier l'appareil vous-même. Dans le cas contraire, la garantie est annulée.

CONSEILS POUR LE RECYCLAGE



S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des appareils électriques et électroniques dans votre pays, ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale ou votre service de recyclage des déchets ménagers.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**Fabricant :**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Importateur pour la Grande Bretagne :

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street


London, W8 6ND

United Kingdom

Le soussigné, Chal-Tec GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type Wondersky est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : use.berlin/10038378

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente el siguiente manual y siga cuidadosamente las instrucciones de uso con el fin de evitar posibles daños. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las indicaciones de seguridad. Escanee el siguiente código QR para obtener acceso al manual de usuario más reciente y otra información sobre el producto.

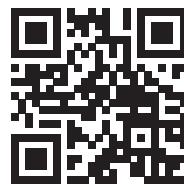

ÍNDICE

- Ficha técnica del producto 48
Indicaciones de seguridad 50
Instalación 52
Calefactor 54
Termostato 55
Funcionamiento 57
Limpieza y cuidado 59
Retirada del aparato 60
Declaración de conformidad 60
-

DATOS TÉCNICOS

Número del artículo	10038378, 10038379	10038380, 10038381
Suministro eléctrico	230 V ~ 50 Hz	
Potencia	350 W	700 W
Clase de protección	IP44	

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Denominación del modelo	10038378, 10038379				
Datos	Símbolo	Valor	Unidad	Datos	Unidad
Potencia calorífica				Solo en calefactores eléctricos para habitaciones individuales: tipo de regulación del suministro de calor	
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	0,35	kW	Regulación manual del suministro calorífico con termostato integrado	no
Potencia calorífica mínima (valor de referencia)	P _{min.}	0,0	kW	Regulación manual del suministro calorífico con reacción de la temperatura ambiente o exterior	no
Potencia calorífica continuada máxima	P _{máx}	0,35	kW	Regulación electrónica del suministro calorífico con reacción de la temperatura ambiente o exterior	no
Consumo de corriente auxiliar				Emisión de calor con soporte de ventilador	no
Con potencia calorífica nominal	el _{máx.}	0,35	kW	Tipo de potencia calorífica/controles de temperatura ambiente	
Con potencia calorífica mínima	el _{min.}	0,0	kW	Potencia calorífica de nivel único, sin control de temperatura ambiente	no
En modo de espera	el _{SB}	0,001	W	Dos o más niveles ajustables manualmente, sin control de temperatura ambiente	no
				Controles de temperatura ambiente con termostato mecánico	no
				Con control de temperatura ambiente electrónico	no
				Con control de temperatura ambiente electrónico y regulación de las horas del día	no
				Con control de temperatura ambiente electrónico y regulación de los días de la semana	sí
				Otras opciones de regulación	
				Controles de temperatura ambiente con detección de presencia	no
				Controles de temperatura ambiente con detección de ventana abierta	sí
				Con opción de mando a distancia	no
				Con regulación adaptativa del inicio de la calefacción	no
				Con limitación de tiempo de funcionamiento	no
				Con sensor de bola negra	no
Datos de contacto	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.				

Denominación del modelo	10038380, 10038381				
Datos	Símbolo	Valor	Unidad	Datos	Unidad
Potencia calorífica				Solo en calefactores eléctricos para habitaciones individuales: tipo de regulación del suministro de calor	
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	0,7	kW	Regulación manual del suministro calorífico con termostato integrado	no
Potencia calorífica mínima (valor de referencia)	P _{mín.}	0,0	kW	Regulación manual del suministro calorífico con reacción de la temperatura ambiente o exterior	no
Potencia calorífica continuada máxima	P _{máx}	0,7	kW	Regulación electrónica del suministro calorífico con reacción de la temperatura ambiente o exterior	no
Consumo de corriente auxiliar				Emisión de calor con soporte de ventilador	no
Con potencia calorífica nominal	el _{máx.}	0,7	kW	Tipo de potencia calorífica/controles de temperatura ambiente	
Con potencia calorífica mínima	el _{mín.}	0,0	kW	Potencia calorífica de nivel único, sin control de temperatura ambiente	no
En modo de espera	el _{SB}	0,001	W	Dos o más niveles ajustables manualmente, sin control de temperatura ambiente	no
				Controles de temperatura ambiente con termostato mecánico	no
				Con control de temperatura ambiente electrónico	no
				Con control de temperatura ambiente electrónico y regulación de las horas del día	no
				Con control de temperatura ambiente electrónico y regulación de los días de la semana	sí
				Otras opciones de regulación	
				Controles de temperatura ambiente con detección de presencia	no
				Controles de temperatura ambiente con detección de ventana abierta	sí
				Con opción de mando a distancia	no
				Con regulación adaptativa del inicio de la calefacción	no
				Con limitación de tiempo de funcionamiento	no
				Con sensor de bola negra	no
Datos de contacto	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.				

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad específicas del aparato

- El calefactor por infrarrojos funciona a una temperatura superficial de 110-120 °C cuando está montado en el techo. No toque el calefactor por infrarrojos cuando esté encendido.
- El contacto prolongado con el calefactor por infrarrojos encendido puede causar lesiones o quemaduras.
- Nunca cubra el aparato cuando esté en funcionamiento. Cubrir el aparato puede provocar un sobrecalentamiento del mismo y un incendio.
- No utilice el aparato para secar ropa y no apoye ningún objeto contra el aparato.
- Mantenga una distancia mínima de 40 cm de la parte delantera y 20 cm de los lados del aparato. Si no se respetan las distancias mínimas, el calor puede acumularse detrás del calefactor y la garantía quedará anulada.

Peligros para los niños y las personas vulnerables

- Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos pueden utilizar este aparato siempre que se les supervise o instruya sobre cómo usar el mismo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento, a menos que tengan 8 años o más y sean supervisados.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén supervisados en todo momento.
- Los niños de entre 3 y 8 años sólo pueden encender y apagar el aparato si se ha colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y han sido supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños entre 3 y menos de 8 años no deben conectar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo.



ATENCIÓN

¡Peligro de quemaduras! Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden producir quemaduras. Preste especial atención cuando haya niños y personas vulnerables cerca.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o una persona con cualificación similar para evitar peligros.
- La superficie del calefactor puede alcanzar una temperatura superficial de hasta 110-120 °C. Manténgala fuera del alcance de los niños y de las personas vulnerables.
- Mantenga a los bebés y a los niños alejados de todos los materiales de embalaje, como las bolsas de plástico, para evitar el riesgo de asfixia.

**ADVERTENCIA**

No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas si hay personas dentro que no pueden salir de la habitación por sus propios medios, a menos que se proporcione una supervisión permanente.

Seguridad eléctrica



- Apague y desconecte el aparato de la red eléctrica antes de su instalación, reparación o mantenimiento. Antes de la instalación, compruebe que el calefactor no está dañado.
- Si el calefactor o el cable de alimentación están dañados de alguna manera, deje de utilizar el aparato. Solo un técnico cualificado debe llevar a cabo la reparación, el mantenimiento o las modificaciones.
- Nunca intente reparar el calefactor por su cuenta, ya que esto anulará la garantía.
- Si el calefactor se ha caído, no lo ponga en marcha y contacte con el fabricante o el servicio de atención al cliente para asegurarse de que no está dañado.
- Este calefactor está diseñado para funcionar con una red 230 V, 50 Hz CA. Si su suministro de red no se ajusta a estos datos, no debe utilizar el calefactor.
- Este calefactor no es adecuado para usarse en el Reino Unido o en otros países en los que predomine una tensión de red de 240 V o superior.
- No instale el calefactor directamente debajo de una toma de corriente.

INSTALACIÓN

Indicaciones de instalación


- El juego de montaje incluido en la entrega únicamente debe instalarse en techos estables. Si desea instalar el aparato en otro tipo de techos, se requerirán fijaciones adecuadas (no incluidas). Asegúrese de que la pared es adecuada para la instalación.
- Se recomienda encarecidamente que un electricista cualificado o un instalador autorizado instale el aparato.
- Instale el aparato a una distancia mínima de 20 cm de todos los objetos, paredes, etc. La distancia mínima con el suelo es de 220 cm

Montaje en el techo

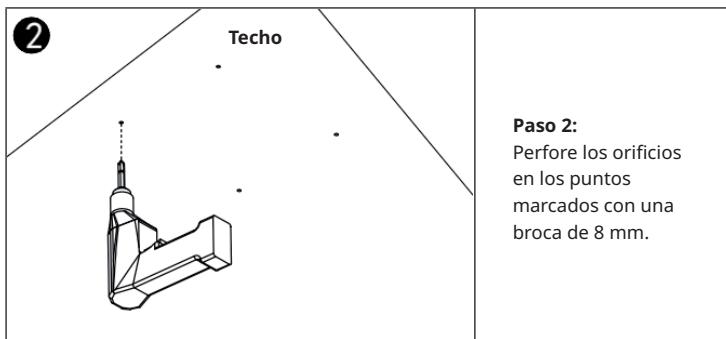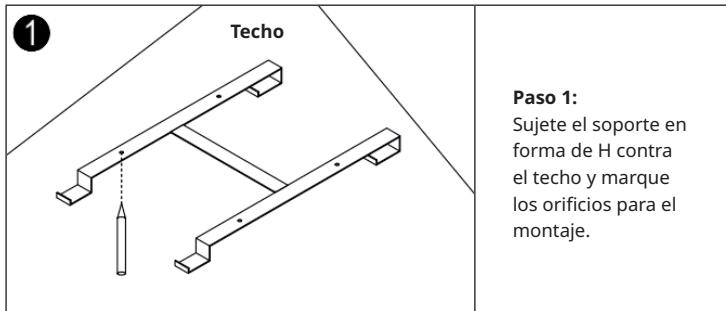

3


Techo

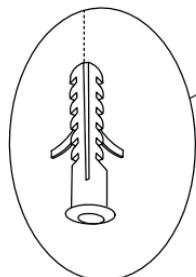

Paso 3
Introduzca tacos
en los orificios.

4



Techo

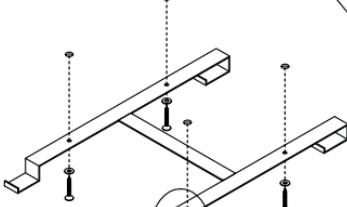

Paso 4
Atornille el
soporte en for-
ma de H con los
tornillos.

5

Techo

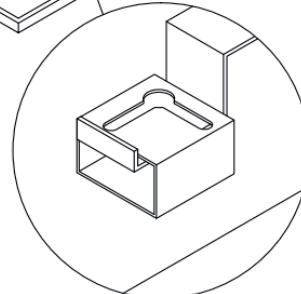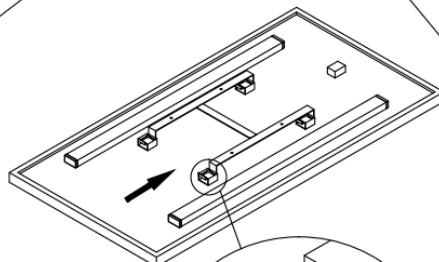**Paso 5**

Fije el panel calefactor al soporte. Compruebe que esté bien asegurado.

CALEFACTOR




TERMOSTATO


Indicaciones generales sobre el sistema de control

Este calefactor dispone de un receptor de termostato que se conecta al termostato de forma inalámbrica a través de una señal de radiofrecuencia. El termostato puede controlar todos los calefactores en un radio de 10 metros (sin obstáculos). Con la ayuda del termostato, puede ajustar tanto la función de calefacción como la de iluminación.

Panel de control del termostato

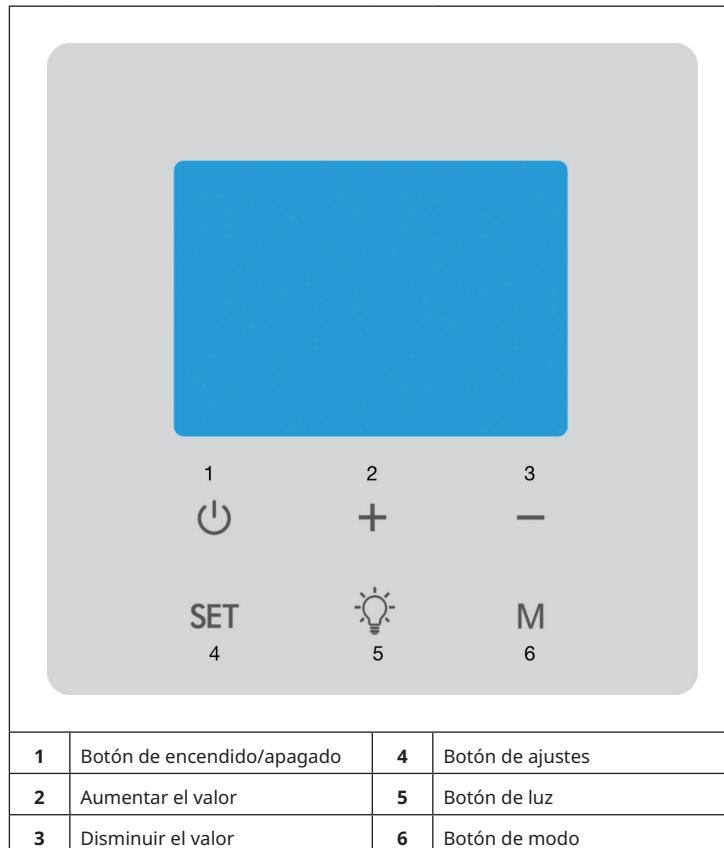

Pantalla del termostato

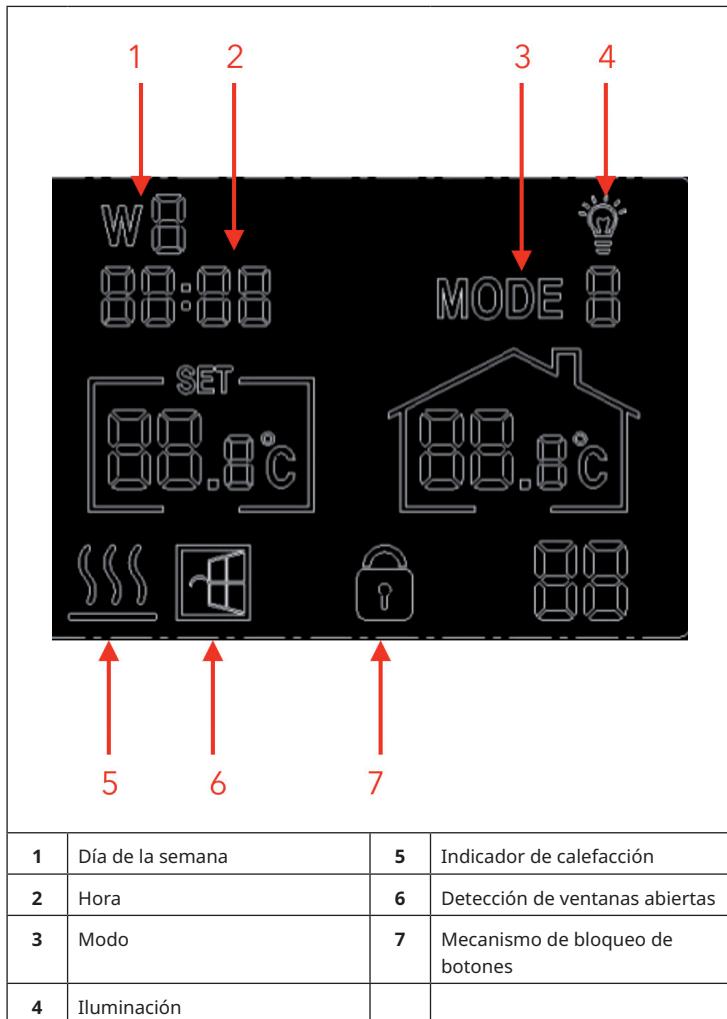

FUNCIONAMIENTO

Conectar el termostato y el calefactor

- **Paso 1:**
Encienda el calefactor. Pulse dos veces el botón P situado en la parte posterior del calefactor. La luz de emparejamiento (luz verde) empieza a parpadear.
- **Paso 2:**
Encienda el termostato. Mantenga el botón de luz pulsado durante 5 segundos. En la pantalla aparece «88».
- **Paso 3:**
Al mismo tiempo, la luz de emparejamiento del aparato deja de parpadear. Esto significa que la conexión entre el aparato y el termostato se ha establecido con éxito. Ahora puede controlar el aparato a través del termostato.

Nota: Si utiliza más de un calefactor, repita los pasos anteriores para todos los calefactores. Una vez emparejados con éxito, puede controlar todos los calefactores a través del termostato.

Desconectar el termostato y el calefactor

Si desea desconectar el termostato del calefactor, pulse dos veces el botón P del aparato. La luz de emparejamiento vuelve a parpadear.

Configurar el día de la semana/hora y calibrar la temperatura

- Encienda el termostato. Mantenga pulsado el botón SET hasta que el indicador del día de la semana (W8) comience a parpadear. Utilice los botones + y - para elegir el día de la semana. «W1» a «W7» se refieren a los días laborables de lunes a domingo.
- Pulse de nuevo el botón SET para configurar la hora. Pulse los botones + y - para ajustar la hora.
- Pulse de nuevo el botón SET para acceder a la configuración de calibración de la temperatura (rango +5/-5 grados). La calibración de la temperatura sólo es necesaria si la temperatura ambiente mostrada difiere de la temperatura ambiente real.

Modos

El termostato cuenta con 2 modos de funcionamiento diferentes. Pulse el botón M para seleccionar entre el modo 1 y el modo 2. El modo 1 es el modo manual y el modo 2 es el modo de programa de calefacción.

1. Puede ajustar el modo de programa de calefacción por separado para cada día de la semana. Si desea cambiar una configuración, mantenga pulsado el botón M durante 5 segundos hasta que «W1» parpadee en la pantalla.
2. Seleccione la fecha que desea guardar con los botones + y -. Pulse el botón M para confirmar.
3. A continuación, programe la hora de inicio del primer período. Pulse el botón M para confirmar.
4. Ahora configure la temperatura ambiente deseada pulsando los botones + y -. Pulse el botón M para confirmar.
5. Ahora puede configurar el siguiente período. Repita los pasos 2-4.

Para una programación más rápida, puede crear una tabla similar a la que se muestra a continuación, para realizar los ajustes deseados:

Día de la semana (W1/W2/W3/W4/W5/W6/W7)				
Período	1	2	3	4
Hora	06:30	08:00	18:00	22:30
Temperatura	21 °C	18 °C	21 °C	16 °C

Iluminación

Pulse el botón de luz para encender la luz en la parte posterior del aparato. Pulse de nuevo el botón para apagar la luz. Vuelva a pulsar el botón de luz para cambiar el color de la luz (blanco frío o blanco cálido).

Mecanismo de bloqueo de botones

Pulse al mismo tiempo los botones M y SET para activar o desactivar el bloqueo de botones.

Detección de ventanas abiertas

Este termostato está equipado con una función que detecta las ventanas abiertas. Si el aparato detecta que la temperatura de la habitación baja drásticamente en poco tiempo mientras el calefactor está funcionando, entonces hay una ventana abierta. El calefactor se apaga automáticamente durante 30 minutos y el símbolo de la ventana parpadea en la pantalla. Después de 30 minutos, el aparato vuelve automáticamente al ajuste anterior.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpieza

- Desenchufe siempre el aparato y deje que se enfríe totalmente antes de limpiarlo.
- No sumerja nunca el aparato en el agua y asegúrese de que no entre en contacto con salpicaduras de agua.
- Limpie el aparato con un paño suave y húmedo.
- Para los modelos de cristal, utilice un paño suave y un limpiacristales. No utilice nunca un paño completamente mojado y asegúrese de secar el aparato con un paño limpio después de limpiarlo.
- No utilice limpiadores abrasivos, disolventes o estropajos, ya que pueden causar arañazos u otros daños irreparables en el aparato.
- El aparato debe estar completamente seco antes de usarse.

Indicaciones sobre el uso

- El aparato puede decolorarse después de algún tiempo. Esto es normal y está relacionado con la contaminación del aire y no indica una avería.
- No cubra el aparato con pegatinas y no pinte ni imprima sobre él. Esto puede dañar la resistencia y anular la garantía.
- Si detecta ruidos, olores, cambios visibles o temperaturas extremadamente altas, deje de utilizar el aparato inmediatamente y póngase en contacto con el fabricante o el servicio de atención al cliente.

Reparaciones

- Solo una empresa especializada autorizada o un personal cualificado debe llevar a cabo las reparaciones. No intente reparar o modificar el aparato por su cuenta. De lo contrario, la garantía quedará anulada.

RETIRADA DEL APARATO



Si en su país existe una disposición legal relativa a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, este símbolo estampado en el producto o en el embalaje advierte que no debe eliminarse como residuo doméstico. En lugar de ello, debe depositarse en un punto de recogida de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Puede consultar más información sobre el reciclaje y la eliminación de este producto contactando con su administración local o con su servicio de recogida de residuos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**Fabricante:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.


Importador para Gran Bretaña:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
London, W8 6ND
United Kingdom

Por la presente, Chal-Tec GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Wondersky es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: use.berlin/10038378

Gentile cliente,

La ringraziamo per l'acquisto del dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e di seguirle per prevenire eventuali guasti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il seguente codice QR per accedere al manuale d'uso più recente e ricevere informazioni sul prodotto.

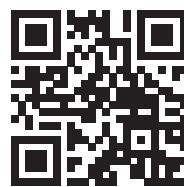

INDICE

Scheda informativa del prodotto 62

Avvertenze di sicurezza 64

Installazione 66

Radiatore 68

Termostato 69

Utilizzo 71

Pulizia e manutenzione 73

Smaltimento 74

Dichiarazione di conformità 74

DATI TECNICI

Numero articolo	10038378, 10038379	10038380, 10038381
Alimentazione	230 V ~ 50 Hz	
Potenza	350 W	700 W
Grado di protezione	IP44	

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Contrassegno/i del modello	10038378, 10038379				
Indicazione	Simbolo	Valore	Unità	Indicazione	Unità
Potenza termica				Solo per dispositivi elettrici di accumulo di calore per locali singoli: tipo di regolazione dell'afflusso di calore	
Potenza termica nominale	P _{nom}	0,35	kW	Controllo manuale dell'apporto termico con termostato integrato	no
Potenza termica minima (valore indicativo)	P _{min}	0,0	kW	Controllo manuale dell'apporto termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	no
Potenza termica massima continua	P _{max,c}	0,35	kW	Controllo elettronico dell'apporto termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	no
Consumo di elettricità ausiliaria				Rilascio termico con supporto del ventilatore	no
Per la potenza termica nominale	el _{max}	0,35	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente	
Per la potenza termica minima	el _{min}	0,0	kW	Potenza termica di un solo livello, senza controllo della temperatura ambiente	no
In modalità stand-by	el _{SB}	0,001	W	Due o più livelli impostabili manualmente, senza controllo della temperatura ambiente	no
Controllo della temperatura ambiente con termostato meccanico Con controllo elettronico della temperatura ambiente Con controllo elettronico della temperatura ambiente e timer giornaliero Con controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale Altre opzioni di controllo Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte Con opzione telecomando Con controllo di avvio adattabile Con limitazione del tempo di funzionamento Con sensore a sfera nera				no	
				no	
				no	
				sì	
				Altre opzioni di controllo	
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	sì
				Con opzione telecomando	no
				Con controllo di avvio adattabile	no
				Con limitazione del tempo di funzionamento	no
				Con sensore a sfera nera	no
Contatti	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlino, Germania				

Contrassegno/i del modello	10038380, 10038381				
Indicazione	Simbolo	Valore	Unità	Indicazione	Unità
Potenza termica				Solo per dispositivi elettrici di accumulo di calore per locali singoli: tipo di regolazione dell'afflusso di calore	
Potenza termica nominale	P _{nom}	0,7	kW	Controllo manuale dell'apporto termico con termostato integrato	no
Potenza termica minima (valore indicativo)	P _{min}	0,0	kW	Controllo manuale dell'apporto termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	no
Potenza termica massima continua	P _{max,c}	0,7	kW	Controllo elettronico dell'apporto termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	no
Consumo di elettricità ausiliaria				Rilascio termico con supporto del ventilatore	no
Per la potenza termica nominale	el _{max}	0,7	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente	
Per la potenza termica minima	el _{min}	0,0	kW	Potenza termica di un solo livello, senza controllo della temperatura ambiente	no
In modalità stand-by	el _{SB}	0,001	W	Due o più livelli impostabili manualmente, senza controllo della temperatura ambiente	no
				Controllo della temperatura ambiente con termostato meccanico	no
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente e timer giornaliero	no
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale	sì
				Altre opzioni di controllo	
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	sì
				Con opzione telecomando	no
				Con controllo di avvio adattabile	no
				Con limitazione del tempo di funzionamento	no
				Con sensore a sfera nera	no
Contatti	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlino, Germania				

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Istruzioni di sicurezza specifiche del dispositivo

- Il radiatore a infrarossi funziona a una temperatura superficiale di 110-120 °C quando è montato sul soffitto. Non toccare il radiatore quando è acceso.
- Toccare a lungo il radiatore quando è acceso può causare lesioni o ustioni.
- Non coprire mai il dispositivo quando è in funzione. Coprire il dispositivo può causare un surriscaldamento e incendi.
- Non utilizzare il dispositivo per asciugare tessuti e non appoggiarvi alcun oggetto.
- Mantenere una distanza minima di 40 cm dalla parte anteriore e di 20 cm dagli altri lati del dispositivo. Se non si rispettano le distanze minime, il calore può accumularsi dietro il radiatore e la garanzia decade.

Pericoli per bambini e persone vulnerabili

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, psichiche e sensoriali o con conoscenza e/o esperienza insufficienti, solo se sono tenuti sotto controllo o se sono stati istruiti sulle modalità di utilizzo sicuro del dispositivo e comprendono i rischi che risultano.
- Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non possono essere realizzate da bambini, a meno che siano maggiori di 8 anni e siano costantemente supervisionati.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- I bambini sotto i 3 anni devono essere tenuti lontani dal dispositivo a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono accendere e spegnere il dispositivo solo se è stato collocato o installato nella posizione di funzionamento normale prevista e se sono stati sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e comprendono i pericoli a esso connessi. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono collegare, regolare o pulire il dispositivo o eseguire lavori di manutenzione.



ATTENZIONE

Pericolo di ustioni! Alcuni componenti del dispositivo possono diventare estremamente caldi e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini o persone che necessitano di tutela.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza ai clienti o da una persona con qualifica equivalente, in modo da evitare pericoli.
- La superficie del radiatore può raggiungere una temperatura che va da 110 a 120 °C. Tenere fuori dalla portata di bambini e persone che necessitano di tutela.
- Tenere i neonati e i bambini lontano da tutti i materiali di imballaggio come i sacchetti di plastica per evitare il rischio di soffocamento.

ATTENZIONE

: non usare il dispositivo in locali piccoli se ci sono persone all'interno che non sono in grado di lasciare la stanza autonomamente, a meno che non sia garantita una supervisione costante.

Sicurezza elettrica



- Il dispositivo deve essere spento e scollegato dall'alimentazione per l'installazione, la riparazione o la manutenzione. Prima dell'installazione, controllare che il radiatore non sia danneggiato.
- Se il radiatore o il cavo di alimentazione sono danneggiati in qualsiasi modo, non continuare a usare il dispositivo. Riparazioni, manutenzioni o modifiche al dispositivo devono essere eseguite da un'azienda autorizzata.
- Non tentare mai di riparare il radiatore autonomamente, perché ciò può comportare il decadimento della garanzia.
- Se il radiatore è stato fatto cadere, non metterlo in funzione, ma contattare il produttore o il servizio clienti per assicurarsi che non sia danneggiato.
- Questo radiatore è progettato per funzionare con 230 V, 50 Hz AC. Se la propria alimentazione non dovesse coincidere, non usare il radiatore.
- Questo radiatore non è adatto all'uso in Gran Bretagna o in altri paesi dove prevale una tensione di rete di 240 V o superiore.
- Il radiatore non deve essere posto direttamente sotto una presa di corrente.


INSTALLAZIONE

Avvertenze per l'installazione


- Il kit contenuto nella consegna può essere installato solo su soffitti stabili. Se si desidera installare il dispositivo su altri tipi di soffitto, sono necessari i fissaggi appropriati (non inclusi). Assicurarsi che la parete sia adatta all'installazione.
- Si raccomanda di far installare il dispositivo da un elettricista qualificato o da un installatore autorizzato.
- Il dispositivo deve essere posizionato a una distanza di almeno 20 cm da tutti gli oggetti, dalle pareti, ecc. La distanza minima dal pavimento è di 220 cm.

Montaggio a soffitto

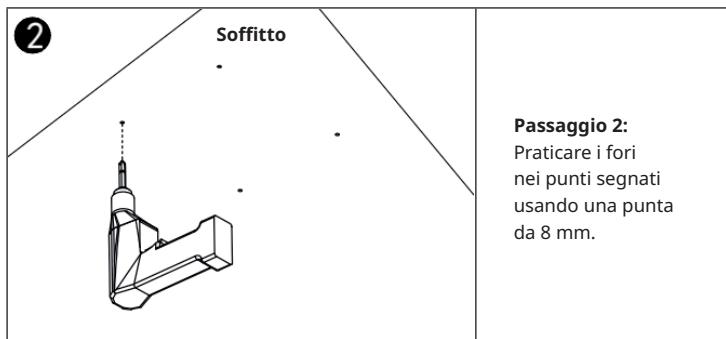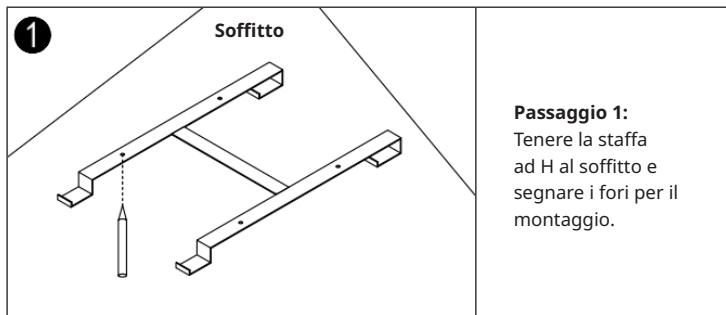

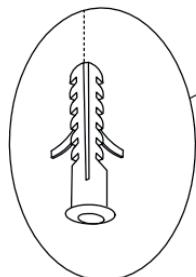3**Soffitto**



Passaggio 3:
Inserire i tasselli
nei fori.

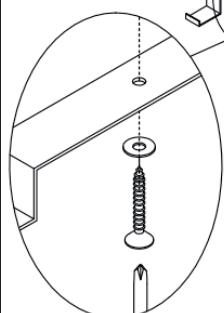4**Soffitto**

Passaggio 4:
Avvitare le viti
attraverso i fori
della staffa ad H
nei tasselli.


5

Soffitto

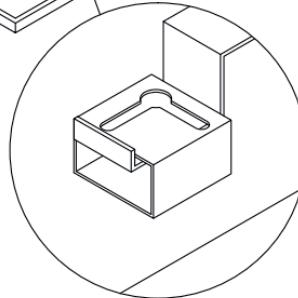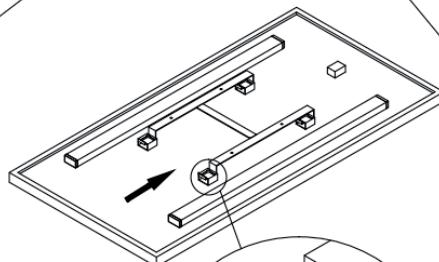**Passaggio 5:**

Fissare il pannello di riscaldamento alla staffa.
Assicurarsi che sia adeguatamente fissato.

RADIATORE

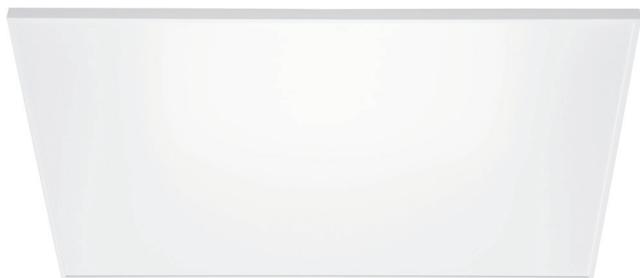


TERMOSTATO


Note generali sul sistema di controllo

Questo radiatore dispone di un ricevitore termostatico incorporato che si collega al termostato senza fili tramite un segnale di radiofrequenza. Il termostato può controllare tutti i radiatori in un raggio di 10 metri (senza ostacoli). È possibile impostare sia la funzione di riscaldamento che l'illuminazione tramite il termostato.

Pannello di controllo del termostato

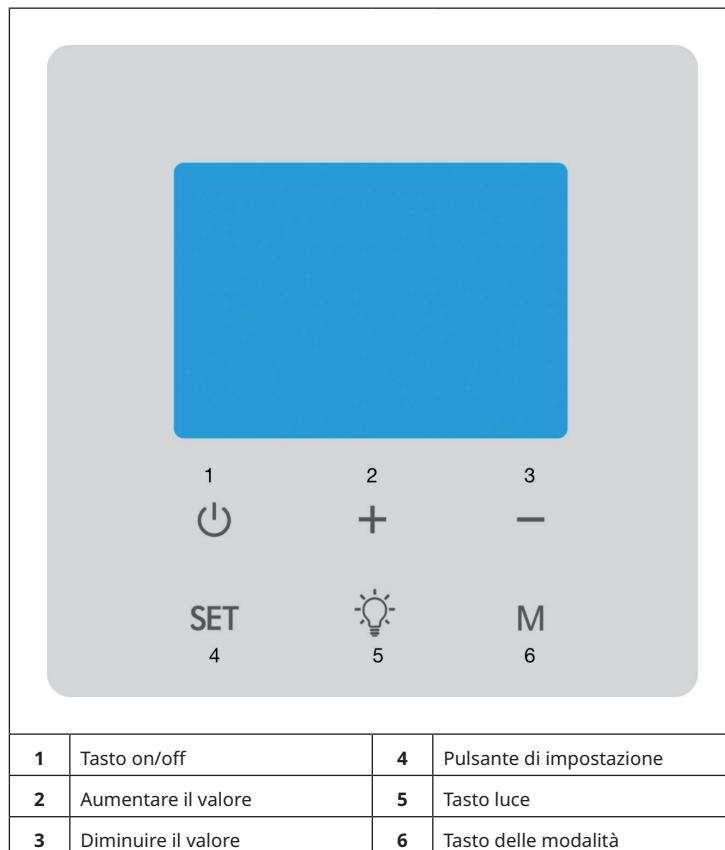

Display del termostato

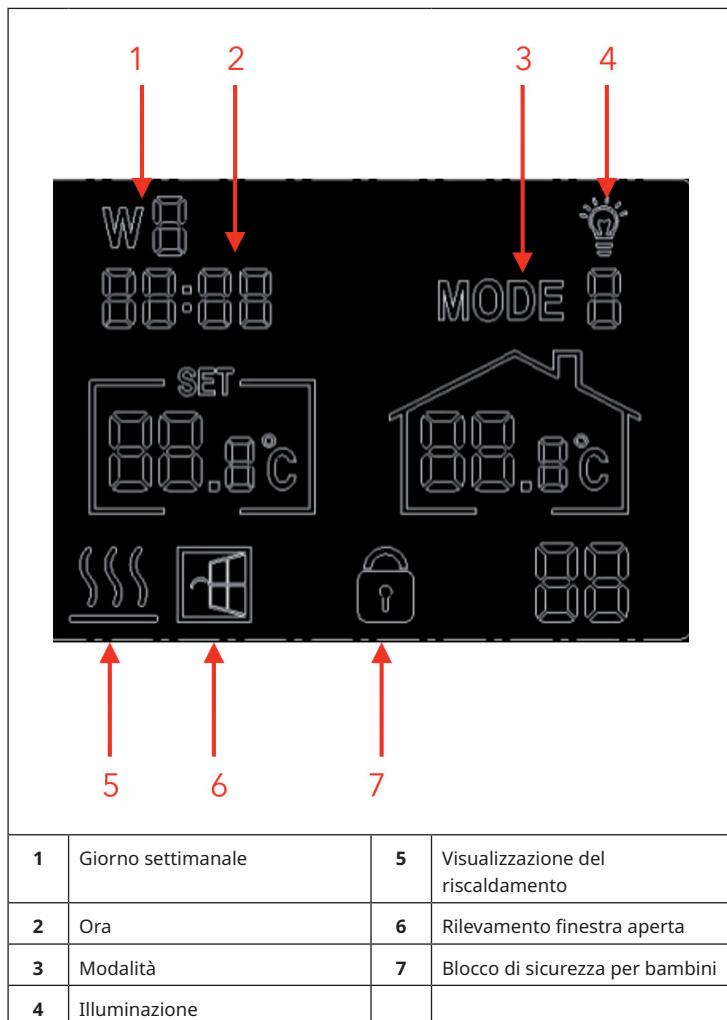

UTILIZZO

Stabilire il collegamento tra termostato e radiatore

- **Passaggio 1:**

Accendere il radiatore. Premere due volte il pulsante P sulla scatola di comando posta sul retro del radiatore. La luce del segnale di accoppiamento (luce verde) inizia a lampeggiare.

- **Passaggio 2:**

Accendere il termostato. Tenere premuto per 5 secondi il tasto luce. Sullo schermo appare "88".

- **Passaggio 3:**

Allo stesso tempo, la luce del segnale di accoppiamento smette di lampeggiare sul dispositivo. Ciò significa che la connessione tra il dispositivo e il termostato è stata instaurata con successo. Il dispositivo può essere regolato tramite il termostato.

Nota: se si usa più di un radiatore, ripetere i passaggi precedenti per tutti i radiatori. Dopo che l'accoppiamento è riuscito, è possibile gestire tutti i radiatori dal termostato.

Instaurare il collegamento tra termostato e radiatore

Se si vuole scollegare il termostato da un radiatore, premere due volte il pulsante P sul radiatore. La luce del segnale di accoppiamento ritorna a lampeggiare.

Impostare giorno settimanale/ora e calibrazione della temperatura

- Accendere il termostato. Tenere premuto il pulsante SET finché l'indicazione del giorno settimanale (W8) inizia a lampeggiare. Regolare i giorni settimanali premendo i pulsanti + e -. Da "W1" a "W7" si riferisce ai giorni settimanali da lunedì a domenica.
- Premere nuovamente il pulsante SET per impostare l'ora. Premere i pulsanti + e - per regolare l'impostazione dell'ora.
- Premere nuovamente il pulsante SET per entrare nell'impostazione di calibrazione della temperatura (gamma +5/-5 gradi). La calibrazione della temperatura è necessaria solo se la temperatura ambiente visualizzata si discosta dalla temperatura ambiente reale.

Modalità

Il termostato dispone di 2 modalità operative diverse. Premere il pulsante M per selezionare la modalità 1 o 2. La modalità 1 corrisponde alla modalità manuale e la modalità 2 è la modalità del programma di riscaldamento.

1. È possibile impostare la modalità del programma di riscaldamento separatamente per ogni giorno. Se si vuole cambiare l'impostazione, tenere premuto il pulsante M per 5 secondi fino a quando "W1" lampeggia sullo schermo.
2. Selezionare la data che si desidera salvare con i pulsanti + e - e premere M per confermare.
3. Impostare poi l'ora di inizio del primo periodo e premere M per confermare.
4. Impostare ora la temperatura ambiente desiderata premendo i pulsanti + e -. Premere di nuovo M per confermare.
5. Ora è possibile effettuare l'impostazione per il prossimo periodo. Ripetere i passaggi 2-4.

Per una programmazione più veloce, si può creare una tabella simile a quella qui sotto per effettuare le impostazioni desiderate:

Giorno settimanale (W1/W2/W3/W4/W5/W6/W7)				
Periodo	1	2	3	4
Ora	06:30	08:00	18:00	22:30
Temperatura	21 °C	18 °C	21 °C	16 °C

Illuminazione

Premere il tasto luce per accendere l'illuminazione sul retro del radiatore. Premere di nuovo il tasto per spegnere la luce. Premere ancora una volta il pulsante luce per cambiare il colore della luce (bianco freddo o bianco caldo).

Blocco di sicurezza per bambini

Premere i pulsanti M e SET contemporaneamente per attivare o disattivare il blocco di sicurezza per bambini.

Rilevamento finestra aperta

Questo termostato è dotato di una funzione di rilevamento di finestre aperte. Se il dispositivo rileva che la temperatura della stanza scende drasticamente entro un breve periodo di tempo mentre il radiatore sta funzionando in modalità riscaldamento, indica che una finestra è aperta. Il simbolo della finestra sullo schermo inizia a lampeggiare e il radiatore si spegne automaticamente per 30 minuti. Dopo 30 minuti il dispositivo ritorna automaticamente all'impostazione precedente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia

- Prima della pulizia, staccare la spina e lasciar raffreddare completamente il dispositivo.
- Non immergere assolutamente il dispositivo in acqua e assicurarsi che non venga spruzzato.
- Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido.
- Per i modelli in vetro usare un panno morbido e un detergente per vetri. Non usare mai un panno bagnato e assicurarsi che il dispositivo venga asciugato con un panno asciutto dopo la pulizia.
- Non usare detergenti abrasivi, solventi o spugne abrasive perché potrebbero causare graffi o altri danni irreparabili al dispositivo.
- Il dispositivo deve essere completamente asciutto prima dell'uso.

Note sull'utilizzo

- Il dispositivo può scolorire dopo un po' di tempo. Ciò è normale ed è legato all'inquinamento dell'aria e non indica un guasto.
- Non coprire il dispositivo con una pellicola fotografica e non dipingerci o stamparci sopra, perché ciò può danneggiare l'elemento riscaldante e far decadere la garanzia.
- Se si notano rumori insoliti, odori, cambiamenti visibili o temperature estremamente elevate, smettere immediatamente di usare il dispositivo e contattare il produttore o il servizio clienti.

Riparazioni

- Eventuali riparazioni devono essere realizzate solo da personale qualificato e da un'azienda autorizzata. Non cercare in nessun caso di riparare o modificare il dispositivo in modo autonomo, altrimenti la garanzia non avrà più validità.

SMALTIMENTO



Se nel proprio paese si applicano le regolamentazioni inerenti lo smaltimento di dispositivi elettronici ed elettronici, questo simbolo sul prodotto o sulla confezione segnala che questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali e devono essere portati a un punto di raccolta di dispositivi elettronici ed elettronici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Informazioni riguardanti il riciclo e lo smaltimento di questi prodotti si ottengono presso l'amministrazione locale oppure il servizio di gestione dei rifiuti domestici.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

**Produttore:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

Importatore per la Gran Bretagna:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street


London, W8 6ND

United Kingdom

Il fabbricante, Chal-Tec GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Wondersky è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: use.berlin/10038378

Geachte klant,

gefeliciteerd met de aanschaf van dit apparaat. Lees de hierna volgende handleiding aandachtig door en volg de instructies op om schade te voorkomen. Voor schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de instructies of door onjuist gebruik nemen wij geen verantwoordelijkheid. Scan de QR code voor toegang tot de meest actuele gebruikershandleiding en voor meer informatie over het artikel.

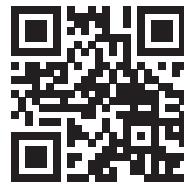

INHOUDSOPGAVE

Productinformatieblad 76

Veiligheidsinstructies 78

Installatie 80

Verwarming 82

Thermostaat 83

Bediening 85

Reiniging en onderhoud 87

Instructies voor afvoer 88

Conformiteitsverklaring 88

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	10038378, 10038379	10038380, 10038381
Stroomvoorziening	230 V~ 50 Hz	
Vermogen	350 W	700 W
Beschermingsgraad	IP44	

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Identificatie model(len)	10038378, 10038379				
Specificatie	Symbol	Waarde	Eenheid	Specificatie	Eenheid
Warmtevermogen				Alleen voor individuele elektrische accumulatiekachels: regulering van de warmtetoevervoer	
Nominaal warmtevermogen	P _{nom}	0,35	kW	Handmatige regeling van de warmtetoevervoer met ingebouwde thermostaat	nee
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde)	P _{min}	0,0	kW	Handmatige regeling van de warmtetoevervoer met terugmelding van de kamer- en/ of externe temperatuur	nee
Doorgaand maximaal warmtevermogen	P _{max,c}	0,35	kW	Elektronische regeling van de warmtetoevervoer met terugmelding van de kamer- en/ of externe temperatuur	nee
Hulpenergieverbruik				Warmteafgifte met ondersteuning van een ventilator	nee
Bij nominaal warmtevermogen	eI _{max}	0,35	kW	Soort warmte / Kamertemperatuurcontrole	
Bij minimaal warmtevermogen	eI _{min}	0,0	kW	Enkele warmtestand, geen kamertemperatuurcontrole	nee
In stand-by modus	eI _{sb}	0,001	W	Twee of meer handmatig in te stellen standen, geen kamertemperatuurcontrole	nee
				Controle kamertemperatuur met mechanische thermostaat	nee
				Met elektronische kamertemperatuurcontrole	nee
				Met elektronische kamertemperatuurcontrole en tijdregulering	nee
				Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregulering	ja
				Overige regelopties	
				Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	nee
				Kamertemperatuurcontrole met open raam detectie	ja
				Met afstandsbediening optie	nee
				Met adaptieve regeling van het begin van de verwarming	nee
				Met bedrijfstijdbegrenzing	nee
				Met elektronische sensor	nee
Contactgegevens	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn, Duitsland				

Identificatie model(len)	10038380, 10038381				
Specificatie	Symbool	Waarde	Eenheid	Specificatie	Eenheid
Warmtevermogen				Alleen voor individuele elektrische accumulatiekachels: regulering van de warmtetoever	
Nominaal warmtevermogen	P _{nom}	0,7	kW	Handmatige regeling van de warmtetoever met ingebouwde thermostaat	nee
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde)	P _{min}	0,0	kW	Handmatige regeling van de warmtetoever met terugmelding van de kamer- en/ of externe temperatuur	nee
Doorgaand maximaal warmtevermogen	P _{max,c}	0,7	kW	Elektronische regeling van de warmtetoever met terugmelding van de kamer- en/ of externe temperatuur	nee
Hulpenergieverbruik				Warmteafgifte met ondersteuning van een ventilator	nee
Bij nominale warmtevermogen	el _{max}	0,7	kW	Soort warmte / Kamertemperatuurcontrole	
Bij minimaal warmtevermogen	el _{min}	0,0	kW	Enkele warmtestand, geen kamertemperatuurcontrole	nee
In stand-by modus	el _{sb}	0,001	W	Twee of meer handmatig instellen standen, geen kamertemperatuurcontrole	nee
				Controle kamertemperatuur met mechanische thermostaat	nee
				Met elektronische kamertemperatuurcontrole	nee
				Met elektronische kamertemperatuurcontrole en tijdregulering	nee
				Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregulering	ja
Overige regelopties					
				Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	nee
				Kamertemperatuurcontrole met open raam detectie	ja
				Met afstandsbediening optie	nee
				Met adaptieve regeling van het begin van de verwarming	nee
				Met bedrijfstijdbegrenzing	nee
				Met elektronische sensor	nee
Contactgegevens	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn, Duitsland				

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Specifieke veiligheidsinstructies voor het apparaat

- De infraroodverwarming heeft een oppervlaktetemperatuur van 110 - 120 °C als ze aan het plafond is gemonteerd. Raak de verwarming niet aan als ze ingeschakeld is.
- Het langdurig aanraken van een ingeschakelde verwarming kan tot letsel en brandwonden leiden.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is. Het apparaat afdekken kan tot oververhitting en brand leiden.
- Gebruik het apparaat niet om textiel te drogen en zet geen objecten tegen het apparaat.
- Houdt een minimale afstand van 40 cm tot de voorkant en 20 cm tot de zijkanten van het apparaat. Als de minimale afstand niet gerespecteerd wordt, kan het achter het apparaat tot een ophoping van hitte komen waardoor de garantie vervalt.

Gevaar voor kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar evenals door personen met verminderde fysieke, sensorische en geestelijke vermogens of gebrek aan kennis en/of ervaring worden gebruikt wanneer deze onder toezicht staan of zijn ingelicht omtrent het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voorkomende gevaren begrijpen.
- Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd hetzij dat deze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen onder de 3 jaar moeten op afstand van het apparaat worden gehouden, als ze niet continue onder toezicht staan.
- Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen de verwarming alleen aan-en uitzetten, wanneer het in de normale gebruiksstand is geplaatst of geïnstalleerd en zij onder toezicht staan van een voor hen verantwoordelijke persoon of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en de daarmee verbonden risico's begrijpen. Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, niet regelen, niet reinigen en geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.



LET OP

Verbrandingsgevaar! Sommige delen van het apparaat kunnen heel heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere opmerksamheid is vereist wanneer kinderen, huisdieren en kwetsbare personen aanwezig zijn.

- Wanneer de stroomkabel beschadigd is moet deze door de fabrikant, diens klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon worden vervangen om schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Het oppervlakte van de verwarming kan een temperatuur van 110 - 120 °C bereiken. Houdt het buiten bereik van kinderen, huisdieren en kwetsbare personen.
- Houdt baby's en kinderen ver van alle soorten verpakkingsmaterialen, zoals plastic zakken, om verstikkingsgevaar te voorkomen.

**LET OP**

Gebruik deze verwarming niet in kleine ruimtes, als daar personen aanwezig zijn, die niet in staat zijn de ruimte zelfstandig te verlaten, behalve als er permanent toezicht aanwezig is.

Elektrische veiligheid



- Voor de installatie, reparatie of onderhoud, moet het apparaat uitgeschakeld zijn en de stekker uit het stopcontact zijn genomen. Controleer voor de installatie of de verwarming onbeschadigd is.
- Als de verwarming of de stroomkabel op welke manier dan ook beschadigd zijn, gebruikt u het apparaat niet meer. Reparaties, onderhoud en aanpassingen mogen uitsluitend door een geautoriseerd vakbedrijf worden uitgevoerd.
- Probeer nooit het apparaat zelf te repareren, omdat dit tot verlies van de garantie leidt.
- Als de verwarming gevallen is, gebruikt u het niet meer, maar wendt u zich tot de fabrikant of de klantenservice, om er zeker van te zijn dat hij niet beschadigd is.
- Deze verwarming is bestemd voor gebruik met 230 V, 50 Hz wisselstroom. Als dit niet overeenkomt met uw elektriciteitsnet, mag u de verwarming niet gebruiken.
- Deze verwarming is niet geschikt voor gebruik in Groot Brittannië of andere landen waar een netspanning van 240 V of hoger van toepassing is.
- De verwarming mag zich niet direct onder een stopcontact bevinden.

INSTALLATIE

Installatietips


- Het geleverde bouwpakket mag uitsluitend aan een stabiel plafond worden geïnstalleerd. Als u het apparaat aan een ander soort plafond wilt installeren, zijn geschikte bevestigingen nodig (niet inbegrepen). Zorg ervoor dat de muur geschikt is voor installatie.
- Het wordt aanbevolen het apparaat te laten installeren door een gekwalificeerde elektricien of een erkende installateur.
- Het apparaat moet op minimaal 20 cm afstand van objecten, muren, enz. worden geplaatst. Minimale afstand tot de vloer: 220 cm

Plafondmontage

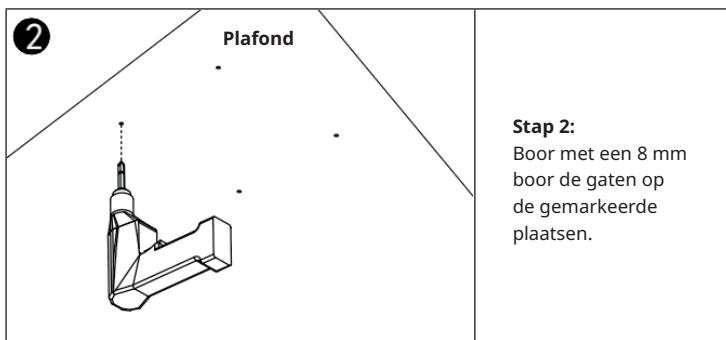
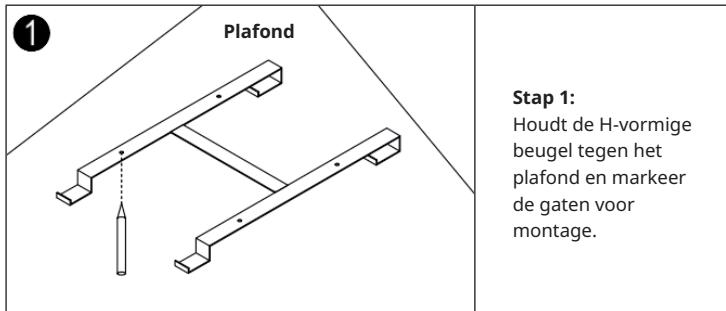


3

Plafond


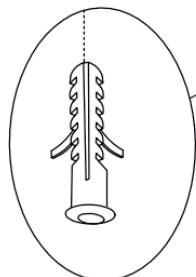
**Stap 3:**
Steek de plug-
gen in de gaten.**4**

Plafond

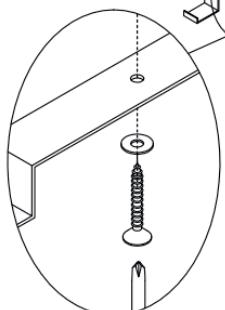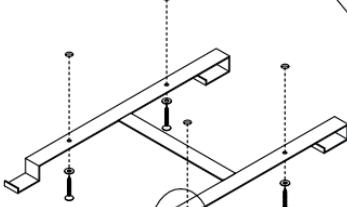**Stap 4:**
Draai de
schroeven door
de gaten in de
H-vormige beu-
gel in de pluggen.

5

Plafond

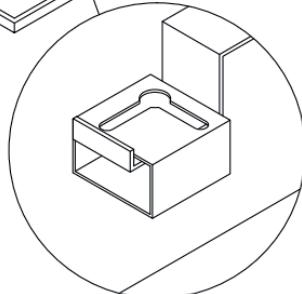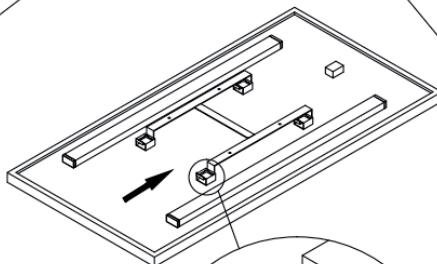**Stap 5:**

Plaats het warmtepaneel in de beugel. Zorg ervoor dat het goed vastzit.

VERWARMING




THERMOSTAAT


Algemene instructies over het controlesysteem

Deze verwarming beschikt over een ingebouwde thermostaatontvanger, die via een radiofrequentiesignaal draadloos verbinding maakt met de thermostaat. De thermostaat kan alle verwarmingen binnen een 10 meter radius (zonder obstakels) aansturen. Via de thermostaat kunt u zowel de verwarmingsfunctie als ook de verlichting instellen.

Bediening van de thermostaat

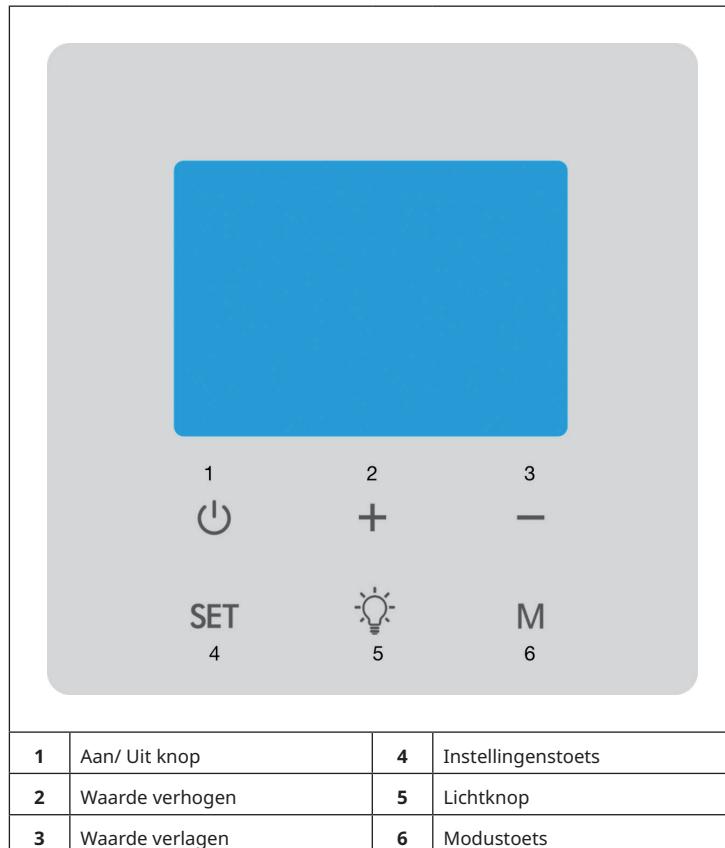

Display van de thermostaat

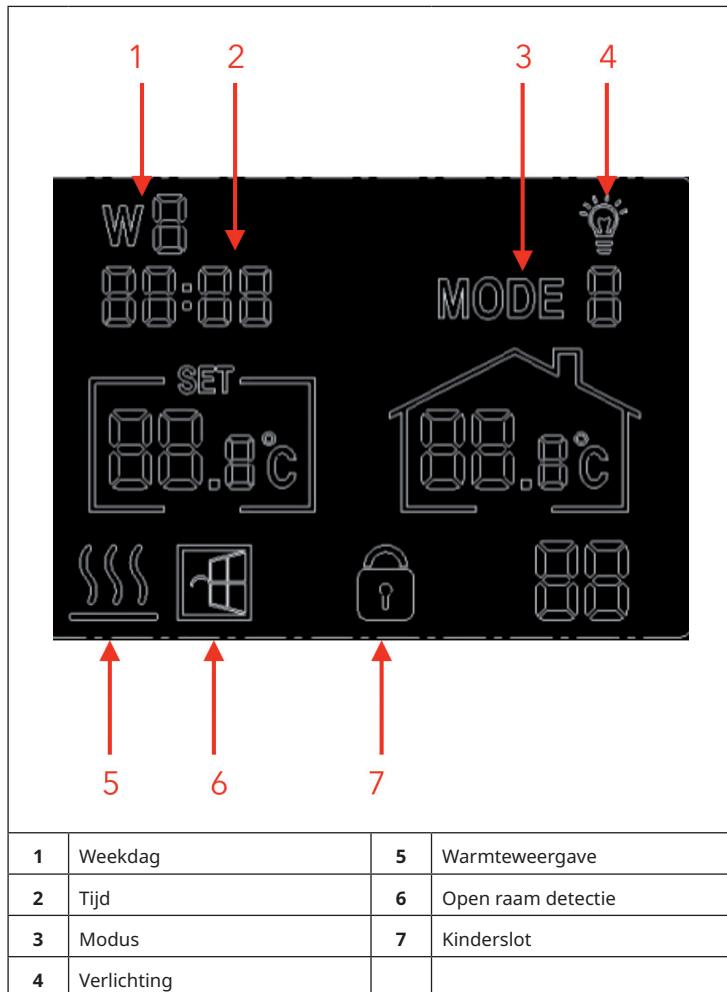

BEDIENING

Verbinding tussen thermostaat en verwarming tot stand brengen

- **Stap 1:**
zet de verwarming aan. Druk twee keer de P-toets op de schakelkast, aan de achterkant van het apparaat, in. Het lampje van het koppelingssignaal (groen licht) begint te knipperen.
- **Stap 2:**
zet de thermostaat aan. Houdt de lichtknop gedurende 5 seconden ingedrukt. Het display geeft '88' weer.
- **Stap 3:**
tegelijkertijd houdt het koppelingssignaal op met knipperen. Dit betekent, dat de verbinding tussen het apparaat en de thermostaat succesvol tot stand is gebracht. Het apparaat kan nu via de thermostaat worden ingesteld.

Tip! Wanneer u meer dan één verwarming gebruikt, herhaalt u de bovengenoemde stappen voor alle verwarmingen. Na een succesvolle koppeling kunnen alle verwarmingen via de thermostaat worden aangestuurd.

Verbinding tussen thermostaat en verwarming verbreken

Als u de verbinding tussen de thermostaat en een verwarming wilt verbreken, drukt u tweemaal op de P-toets van de verwarming. De koppelingssignaallampjes beginnen dan weer te knipperen.

Weekdag/ tijd instellen en temperatuurkalibratie

- Zet de thermostaat aan. Houdt de SET-toets net zolang ingedrukt tot de weekdagweergave (W8) begint te knipperen. Pas de weekdag aan door op de + en - toetsen te drukken. 'W1' tot 'W7' heeft betrekking op alle weekdagen, van maandag tot zondag.
- Druk opnieuw op de SET-toets, om de tijd in te stellen. Door op de + en - toetsen te drukken kan de tijd aangepast worden.
- Druk opnieuw op de SET-toets om het temperatuurkalibratiemenu (bereik +5 / -5 graden) te openen. De temperatuurkalibratie is alleen noodzakelijk, als de weergegeven kamertemperatuur afwijkt van de daadwerkelijke kamertemperatuur.

Modi

De thermostaat beschikt over 2 verschillende bedrijfsmodi. Druk op de M-toets om te kiezen tussen modus 1 en modus 2. Modus 1 is de manuele modus en modus 2 is de verwarmingsmodus.

1. U kunt het instellen van de verwarmingsmodus elke dag afzonderlijk uitvoeren. Als u de instelling wilt wijzigen houdt u de M-toets gedurende 5 seconden ingedrukt tot W1 op het display verschijnt.
2. Kies met de + en - toetsen de datum, die u wilt opslaan. Druk ter bevestiging op de M-toets.
3. Programmeer vervolgens de starttijd van de eerste periode. Druk ter bevestiging op de M-toets.
4. Stel de gewenste kamertemperatuur in door op + en - te drukken. Druk ter bevestiging weer op de M-toets.
5. Nu kunt u de volgende periode programmeren. Herhaal de stappen 2 - 4.

Om sneller te programmeren kunt u een tabel maken, zoals hieronder, die u dan gebruikt om de gewenste instellingen in te voeren:

Weekdag (W1/W2/W3/W4/W5/W6/W7)				
Periode	1	2	3	4
Tijd	06.30	08.00	18.00	22.30
Temperatuur	21 °C	18 °C	21 °C	16 °C

Verlichting

Druk op de lichtknop om de verlichting aan de achterkant van de verwarming te schakelen. Druk nogmaals op deze toets om de verlichting uit te schakelen. Druk een derde keer op de lichtknop om de kleur van het licht te wijzigen (koud wit of warm wit).

Kinderslot

Druk tegelijk op de toetsen M en SET om het kinderslot te activeren of deactiveren.

Open raam detectie

Deze thermostaat is voorzien van een functie die een open raam herkend. Wanneer het apparaat vaststelt dat de kamertemperatuur binnen korte tijd drastisch is gedaald, terwijl de verwarming actief is, wordt weergegeven dat ergens een raam open staat. De verwarming schakelt zichzelf vervolgens automatisch gedurende 30 minuten uit en het raamsymbool knippert op het display. Na 30 minuten keert het apparaat automatisch terug naar de vorige instelling.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging

- Neem voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat, indien nodig, volledig afkoelen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en let erop dat er geen water binnenin terecht komt.
- Reinig het toestel met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik voor modellen van glas een zachte doek en glasreiniger. Gebruik nooit een hele natte doek en zorg ervoor dat het apparaat na het schoonmaken droog wordt gemaakt met een schone doek.
- Gebruik geen schuurmiddel, oplosmiddel of schuursponsjes, omdat dit krassen of andere schade kan veroorzaken.
- Het apparaat moet helemaal droog zijn voor gebruik.

Instructies voor gebruik

- Het apparaat kan na enige tijd verkleuren. Dit is normaal en hangt samen met de luchtvervuiling. Het wijst niet op een fabricatiefout.
- Plak geen folie op het apparaat en beschilder of bedruk het niet zelf. Het verwarmingselement kan hierdoor beschadigen waardoor de garantie vervalt.
- Wanneer u ongewone geluiden, luchtketens, zichtbare veranderingen of extreem hoge temperaturen opmerkt, gebruik het apparaat dan niet meer, maar neem contact op met de fabrikant of de klantenservice.

Reparaties

- Reparaties mogen uitsluitend door een geautoriseerd vakbedrijf of hiervoor gekwalificeerde kracht worden uitgevoerd. Probeer niet zelf het apparaat te repareren of aan te passen. Anders vervalt de garantie.

INSTRUCTIES VOOR AFVOER



Wanneer in uw land een wettelijke regeling geldt voor het afvoeren van elektrische en elektronische apparaten, wijst dit symbool, op het product zelf of op de verpakking, erop dat het betreffende product niet met het huisvuil afgevoerd mag worden. In plaats daarvan dient het naar een centraal depot voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten te worden gebracht. Door het afval volgens de voorschriften weg te gooien beschermt u het milieu en de gezondheid van uw medemensen tegen negatieve consequenties. Informatie over recycling en het afvoeren van dit product ontvangt u van uw gemeente of van uw plaatselijke grondstoffen- en afvaldienst.

CONFORMITEITSVERKLARING

**Fabrikant:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn, Duitsland.

Importeur voor Groot-Brittannië:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom

Hierbij verklaart Chal-Tec GmbH dat de radioapparatuur Wondersky voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres:
use.berlin/10038378

