

FROSTMASTER

Ledomat

10046193



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Spoštovana stranka,

Čestitamo Vam ob nakupu tega izdelka. Natančno preberite in upoštevajte naslednja navodila, da se izognete morebitnim poškodbam izdelka. Ne odgovarjamo za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil ali nepravilne uporabe.

VSEBINA

Tehnični podatki 4

Varnostna navodila 4

Opis izdelka 7

Začenjamo 10

Delovanje naprave 10

Čiščenje in nega 16

Odpravljanje težav 16

Navodila za ravnanje z odpadno napravo 17

Proizvajalec 19

TEHNIČNI PODATKI

Številka izdelka	10046193
Napajanje	220-240 V ~ 50/60 Hz
Zaščitni razred	I
Klimatski razred	SN/N/ST
Maksimalen tok	1,4 A
Največja zmogljivost	230 W
Hladilno sredstvo (količina)	R290(40 g)
Prostornina rezervoarja za led	3 L
Dimenzije	(424 x 330 x 440 mm)
Teža	13,6 kg

VARNOSTNA NAVODILA

- Napravo postavite na ravno površino.
- Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Ko naprave ne uporabljate, jo odklopite iz omrežne vtičnice.
- Napajalnega kabla in vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine
- Ne uporabljajte dodatkov in pripomočkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Ne nameščajte naprave neposredno pod električno vtičnico.
- Napajalnega kabla ne puščajte viseti na delovni površini, da ga otroci ne morejo vleči.
- Naprave ne napolnite preveč, sicer lahko pride do kratkega stika in električnega udara.
- Prepričajte se, da je zgornji pokrov med delovanjem zaprt.
- Ne vlecite vtiča iz vtičnice za kabel, ampak ga trdno držite z roko.
- Napravo uporabljajte tako, kot to priporoča proizvajalec. Ne prevzamemo nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil in nepravilne uporabe. Napravo uporabljajte le za namene, za katere je bila zasnovana.
- Naprave ne priključujte na časovnik ali vtičnico za daljinsko upravljanje.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali podobno ustrezno usposobljena oseba.
- Upoštevajte lokalne predpise za odstranjevanje naprav z vnetljivimi hladilnimi sredstvi in plini.
- V napravi ne shranjujte vnetljivih ali eksplozivnih snovi.
- Napravo polnite samo s svežo pitno vodo.

- Otroci stari do 8 let, z duševnimi, senzoričnimi in telesnimi okvarami lahko uporabljajo napravo, če jih je odgovorna oseba predhodno temeljito seznanila z njenimi funkcijami in varnostnimi ukrepi ter razumejo s tem povezana tveganja.

Ta naprava vsebuje hladilno sredstvo izobutan (R600a), okolju prijazen plin. Čeprav je vnetljiv, ne poškoduje ozonskega plašča in ne povečuje efekta tople grede. Vendar pa je uporaba te hladilne tekočine pripeljala do rahlega povečanja ravni hrupa naprave. Poleg hrupa kompresorja lahko slišite hladilno sredstvo, ki teče po sistemu. To je neizogibno in nima nobenega slabega vpliva na zmogljivost naprave. Med prevozom in namestitvijo naprave je treba paziti, da se ne poškodujejo deli hladilnega sistema. Puščanje hladilne tekočine lahko poškoduje oči.



OPOZORILO: V primeru nepravilnega ravnanja z odpadno napravo lahko pride do požara. Upoštevajte lokalne predpise za odstranjevanje naprav z vnetljivimi hladilnimi sredstvi in plini.

- Vzdržujte prezračevalne odprtine prehodne in brez ovir.
- Ne poškodujte hladilnega kroga.
- Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospešitev procesa odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- V notranjosti naprave ne uporabljajte drugih vrst električnih naprav.

Posebne opombe



OPOZORILO: Tveganje poškodb z električnim tokom.


To je naprava razreda I. Napravo priključite v ozemljeno vtičnico z zaščitnimi kontakti. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara s smrtnim izidom.

- Ko nameščate napravo, se prepričajte, da napajalni kabel ni stisnjen ali poškodovan.
- Prepričajte se, da za napravo ni vtičnic ali drugih virov napajanja.




Da bi se izognili onesnaženju hrane, sledite spodnjim navodilom:

- Redno čistite površine, ki pridejo v stik s hrano. Redno čistite vodni odtok.
- Če naprava vsebuje rezervoarje za vodo, jo očistite, če je niste uporabljali več kot 48 ur. Posodo za vodo oplaknite.

- Med prevozom napravo ne nagibajte za več kot 45 stopinj in je ne prevračajte. To lahko poškoduje kompresor in sistem tesnenja.
- Odstranite ves embalažni material, temeljito preglejte napravo in se prepričajte, da so naprava, napajalni kabel in omrežni kabel normalni.
- Napravo je treba postaviti na ravno površino. Za zagotovitev zadostnega prezračevanja mora biti razdalja med zadnjo stranjo aparata za led in steno vsaj 150 mm. Biti mora daleč stran od pečice, radiatorja ali drugega vira toplote.
- Pred prvo uporabo napravo postavite na stalno mesto in pustite prozoren pokrov odprt vsaj dve uri.
- Prepričajte se, da napetost vtičnice ustreza napetosti, ki je navedena na tipski ploščici naprave.
- Za pripravo ledu ne uporabljajte destilirane vode. Priporočljivo je uporabljati mineralno vodo.
- Ko je temperatura v prostoru nižja od 15 °C, je priporočljiv majhen led. Ko je notranja temperatura višja od 30 °C, je priporočljiv velik led.
- Ne dotikajte se uparjalnika, ko je aparat za izdelavo ledu v uporabi ali ko izdeluje led, saj bi vam lahko zmrznila koža.

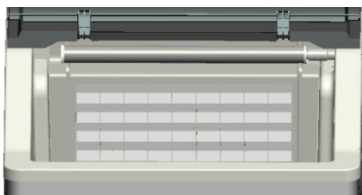


OPIS IZDELKA

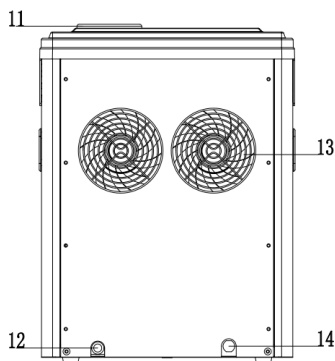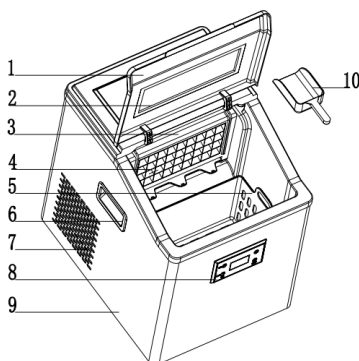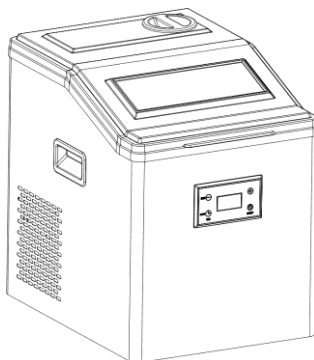

- 1 Sprednji pokrov
- 2 Prozorno okno
- 3 Razpršilna cev
- 4 Izparilnik
- 5 Posoda za shranjevanje ledu
- 6 Ročaj
- 7 Izstop toplega zraka
- 8 Nadzorna plošča

- 9 Ohišje iz nerjavečega jekla
- 10 Zajemalka za led
- 11 5L steklenica za dovod vode (s pokrovom za prah)
- 12 Oskrba z vodo iz pipe
- 13 Ventilator za odvod zraka
- 14 Vtičnica za napajalni kabel

Nadzorna plošča

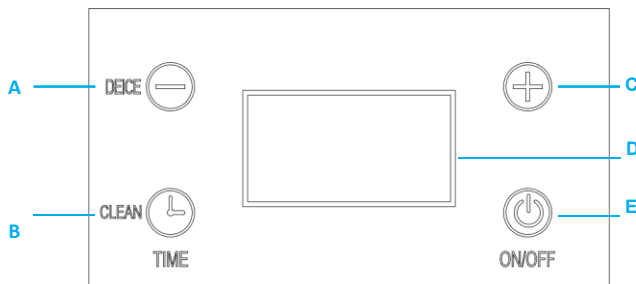

Tipka (-)

- **Manjša prilagoditev ledu:** Pritisnite gumb "-", da zmanjšate čas izdelave ledu in debelino ledu. Z enim pritiskom na tipko "-" zmanjšate čas za eno minuto. Čim krajši je čas izdelave ledu, tem tanjši je led. Najmanjša nastavev: "-1 M"... "-6M" (uporabite, ko je aparat v načinu za izdelavo ledu)
- **Zmanjšanje nastavitve časovnika:** Po pritisku na gumb "TIME" pritisnite gumb "-", da zmanjšate nastavev časa. Enkrat pritisnite "-" in zmanjšajte za eno uro. Nastavev časovnika se lahko zmanjša s 24H na 01H. Uporabite, ko je naprava v načinu pripravljenosti.
- **Odmrzovanje:** Pritisnite gumb "-" za 5 sekund, da preklopite v način odmrzovanja ledu . Ta način uporabite, ko je aparat v načinu za izdelavo ledu.

B ČAS/ČIŠČENJE


- **Nastavev časovnika:** Najprej pritisnite gumb "TIME", nato pa s pritiskom na gumb "+", "-" nastavite čas začetka izdelave ledu. Razpon nastavev časa Uporabite, ko je naprava v načinu pripravljenosti.
- **Self-cleaning (Samočiščenje):** Pritisnite gumb "CLEAN" za 5 sekund, da preklopite v način samočiščenja. Uporabite, ko je naprava v načinu pripravljenosti.

C (+)

- **Nastavev večjih kock ledu :** pritisnite gumb "+", da povečate čas priprave ledu in debelino ledu. Enkrat pritisnite gumb "+", da povečate čas za eno minuto. Daljši kot je čas izdelave ledu, debelejši bo led. Največja nastavev: "+1M"... "+6M" (uporabite, ko je aparat v načinu za izdelavo ledu)
- **Povečajte nastavev časovnika :** Pritisnite gumb "+", potem ko ste pritisnili gumb "TIME", da povečate nastavev časa. Enkrat pritisnite gumb "+", da povečate čas za eno uro. Nastavev časovnika je mogoče povečati z 01H na 24H. Uporabite, ko je naprava v načinu pripravljenosti.
- **Izbira načina nastavitve oskrbe z vodo:**

Ob vklopu se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže "01", kar pomeni, da je privzeta vhodna vrednost naprave 5litrška plastenka vode. Pritisnite "+" za 5 sekund in v zgornjem desnem kotu zaslona se bo prikazalo "02", kar pomeni, da bo naprava prešla v način oskrbe z vodo iz pipe. Če za 5 sekund pritisnete "+", se v zgornjem desnem kotu zaslona znova prikaže "01", nato pa vnesete privzeto oskrbo z vodo iz 5-litrške plastenke. Sistem ima spominsko funkcijo, po ponovnem zagonu naprave se vrne zadnji prednastavljeni način. Uporabite, ko je naprava v načinu pripravljenosti.

D LCD zaslon

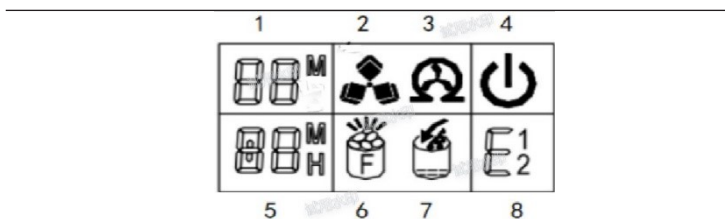

- Odštevanje časa proizvodnje ledu in prikaz načina oskrbe z vodo**
 "M" - odštevanje časa proizvodnje ledu (v minutah);
 "01" - označuje privzeto oskrbo z vodo iz 5l plastenke
- Simboli za izdelavo ledu in odmrzovanje**
 Simbol vrtečega se ledu pomeni, da nastaja led. Simbol ledu utripa, kar kaže na odmrzovanje.
- Simbol samodejnega samočiščenja:** Ko se stroj začne samočistiti, Simbol zasveti.
- Simbol stikala za ON/OFF:** Utripajoči simbol pomeni, da naprava ne proizvaja ledu. Če simbol ne utripa, to pomeni, da naprava proizvaja led.
- Prikaz nastavitve časa:** Sveti "H", kar pomeni, da je časovnik nastavljen po urah. Osvetljena črka "M" označuje nastavitev časa za izdelavo ledu v minutah.
- Simbol polne posode za led:** Ko je koš za led poln, se simbol prižge.
- Simbol oskrbe z vodo in pomanjkanja vode:** Utripajoče puščice kažejo, da v aparat vstopa voda za naslednji krog izdelave ledu; Celoten simbol je v celoti osvetljen, kar pomeni, da v stroju ni dovolj vode in jo je treba ponovno napolniti.
- Kode napak:** "E1" pomeni, da je temperaturni senzor poškodovan. "E2" pomeni, da je nastajanje ledu nenormalno ali da je senzor temperature zraka poškodovan.

E ON/OFF:

Če po priključitvi na električno omrežje pritisnete stikalo "ON/OFF", bo naprava preklopila v način za izdelavo ledu. Če pritisnete gumb "ON/OFF" za 2 sekundi, bo naprava preklopila v način izklopa.

ZAČENJAMO

Razpakiranje naprave za izdelavo ledu

1. Odstranite zunanjo in notranjo embalažo. Pred uporabo odstranite trak in lepilo z izdelovalnika ledu. Preverite, ali je na voljo košara za zbiranje ledu in zajemalka za led. Če kateri koli del manjka, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.
2. Vtičnica mora biti zanesljivo ozemljena in opremljena z ločenim vtičem 220-240V~ 50Hz/60Hz.
3. Izdelovalnik ledu postavite izven neposredne sončne svetlobe ter stran od toplote in sevanja. Izdelovalnik ledu postavite vodoravno in zagotovite, da je ob straneh in zadaj vsaj 15 cm prostega prostora.
4. Če se je stroj med prevozom ali rokovanjem prevrnil, je priporočljivo, da ga pred zagonom pustite stati vsaj 2 uri.
5. Po odstranitvi vseh embalažnih materialov pred uporabo očistite notranjost naprave za izdelavo ledu.



OPOZORILO: TVEGANJE ZA ZDRAVJE

Napravo polnite samo s svežo pitno vodo. Uporabljajte samo čisto pitno vodo.


DELOVANJE NAPRAVE

Dodajte vodo v stroj (zunanji vir vode)


1. Izberite način oskrbe z vodo.
Vključite, na zaslonu LCD se prikaže "01" ali "02", simbol ON/OFF pa utripa. "01" označuje način oskrbe z vodo iz 5-litrške plastenke, "02" pa način oskrbe z vodo iz pipe. Pritisnite gumb "+" za 5 sekund, da preklopite način oskrbe z vodo.
2. Steklenico napolnite z vodo:
Ko izberete način oskrbe z vodo in ko se na LCD-zaslonu prikaže "01", sledite naslednjim korakom.
 - a. Odstranite protiprašni pokrov z dovoda vode v 5l steklenici za izdelavo ledu.
 - b. S 5 l posode za vodo odstranite pokrov in ročaj ter dvižni obroč.
 - c. Obrnite ustje posode navzdol in ga poravnajte s konico razbitega pokrova za dovod vode ter trdno pritisnite. 5-litrška posoda za vodo se bo odprla in dovajala vodo navzdol. Voda se začne pretakati v rezervoar, pri čemer se v steklenici pojavijo zračni mehurčki.

Odstranite proti prašni pokrov

Konica odprtega
pokrova za dovod vode

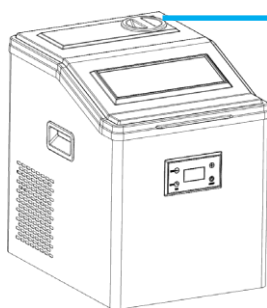

Odstranite pokrov

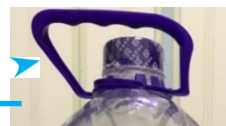


5 l plastenka vode



Dolijte vodo iz pipe.

Ko izberete način oskrbe z vodo in ko se na LCD-zaslonu prikaže "02", sledite naslednjim korakom.

- Eno stran (20 mm) adapterja priključite na pipo.
- Eno stran bele PE cevi priključite na drugo stran adapterja (premer 6,5 mm).
- Drugo stran bele PE cevi priključite na adapter za pipo "dovod vode iz pipe" (dovod vode/tlak vode $\leq 0,8$ Pa). Če je voda slabe kakovosti, jo povežite s filtrom.

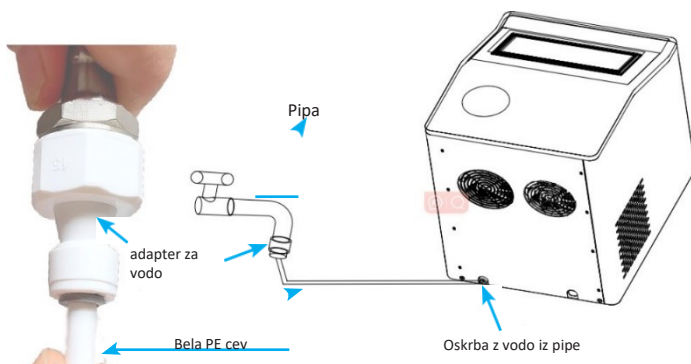

Opozorilo:

- Dodajte pitno vodo, po možnosti ustekleničeno ali prečiščeno vodo ali destilirano vodo. Kakovost vode neposredno vpliva na prozornost ledenih kock in življenjsko dobo aparata.
- Vodo dolijte le, če v napravi primanjkuje vode in če v načinu odmrzovanja sveti simbol pomanjkanja vode.
- Naprava ima funkcijo pomnilnika za način oskrbe z vodo. Ob ponovnem vklopu se ponovi zadnji način oskrbe z vodo.
- Velikost ustja steklenice za ustekleničeno vodo mora ustrezati velikosti dovoda za vodo na vrhu naprave.

Izdelava ledu

Priključite napravo v električno omrežje. Pritisnite gumb "ON/OFF" na nadzorni plošči, voda bo prišla v rezervoar za vodo stroja. Ko voda doseže standardni nivo, naprava začne proizvajati led. Simbol za elektriko je vedno vklopljen, simbol za izdelavo ledu pa se dinamično vrti. Po nekaj minutah izdelave ledu se v zgornjem levem kotu prikaže številka "13M", kar pomeni, da bo izdelava ledu trajala 13 minut, in začne se odštevanje izdelave ledu od 13 minut do 1 minute. izgine in preide v način odmrzovanja. Simbol za odmrzovanje utripa in led pade v koš za led.

Naprava proizvede 36 kosov prozornih ledenih kock na cikel. Velikost enega kosa je 22 x 22 mm.

Privzet čas izdelave ledu v aparatu je 13 minut na cikel in na LCD-zaslonu se prikaže "+0M", odštevanje se začne od "13M".

Cikel pridobivanja ledu bo trajal približno 13-25 minut, odvisno od temperature okolice in temperature vode. Prvi čas izdelave ledu bo zaradi višje temperature okolja daljši, vendar cikel izdelave ledu ne bo trajal več kot 30 minut.

Odmrzovanje: ko je naprava v načinu za izdelavo ledu in prišilna cev nad uparjalnikom začne pršiti vodo. Če za 5 sekund pritisnete gumb "-", naprava preide v odmrzovanje, ledene kocke iz pladnja za ledene kocke pa samodejno padejo in se odstranijo v košaro za led. Postopek traja približno 1-2 minuti.

Ko je naprava v načinu odmrzovanja, se rezervoar za vodo samodejno napolni z vodo prek elektromagnetnega vodnega ventila za naslednji cikel izdelave ledu. Simbol puščice za dovod vode na LCD-zaslonu utripa, dokler polnjenje vode ne doseže standardne ravni rezervoarja za vodo in ugasne. Če polnjenje vode ne more doseči standardne ravni rezervoarja za vodo, se prižge simbol pomanjkanja vode in stroj preneha delovati. V tem primeru morate upoštevati navodila za dodajanje vode v aparat. Ko je voda ponovno napolnjena, pritisnite gumb "ON/OFF", da začnete nov cikel proizvodnje ledu.

V nasprotnem primeru bo počakal približno 15 minut in se samodejno vklopil za začetek novega cikla proizvodnje ledu. Upoštevajte: Ko se naprava za izdelavo ledu ustavi, se ponovno zažene s 3-minutnim zamikom.

Ko je aparat v načinu za izdelavo ledu, pritisnite gumb "ON/OFF" za 2 sekundi, da ustavite izdelavo ledu. Nato naprava preide v stanje pripravljenosti. Navodila za nastavitev debeline ledenih kock in časa izdelave ledu:

Ko je aparat v načinu za izdelavo ledu, lahko s pritiskom gumbov "+" in "-" na nadzorni plošči prilagodite čas izdelave ledu v naslednjem ciklu in debelino ledenega bloka, da dosežete želeno velikost in čas izdelave ledu.

LCD zaslon	-6M	-5M	-4M	-3M	-2M	-1M	0M
Čas za izdelavo ledu	7 min	8 min	9 min	10 minut	11 min	12 minut	13 min
LCD zaslon	+1 M	+2 M	+3 M	+4 M	+5 M	+6 M	
Čas za izdelavo ledu	14 min	15 min	16 min	17 min	18 min	19 min	

- Naprava ima spominsko funkcijo za nastavitev časa izdelave ledu in debeline ledenih kock. Ko se naprava ponovno zažene, se vrne na zadnjo nastavitev časa izdelave ledu.
- Daljši kot je čas izdelave ledu, debelejši bo led.
- Nastavitev velja le za naslednji cikel proizvodnje ledu in debelino ledu, ne pa tudi za trenutni cikel proizvodnje ledu.

Ko zasveti simbol za poln led, to pomeni, da je aparat za led prenehal proizvajati led. Po odstranitvi ledenih kock se proizvodnja ledu nadaljuje.

Samočiščenje


Rezervoar za vodo napolnite z vodo in ga priključite. Če pritisnete gumb "CLEAN" za 5 sekund, stroj preklopi v način samočiščenja. Samodejno čiščenje traja 5 minut. Simbol za čiščenje na LCD-zaslonu se dinamično vrti, LCD-zaslon pa prikazuje odštevanje časa od "05M, 04M, 03M, 02M, 01M". Naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. S pritiskom na gumb "ON/OFF" ustavite in izklopите postopek samočiščenja.

NASTAVITEV ČASOVNIKA

Ko je naprava v načinu pripravljenosti, najprej pritisnite gumb "TIME". Nato pritisnite gumba "+" in "-", da rezervirate potreben čas, da aparat samodejno zažene način izdelave ledu. Razpon nastavitev časovnika „01H...24H“. Enkrat pritisnite gumb "+" ali "-", da povečate ali zmanjšate število ur. **Opomba:** Utripajoča črka "H" pomeni, da se čas prilagaja. "H" preneha utripati, ko 8 sekund ne pritisnete gumba "+" ali "-" in je nastavitev časovnika končana. Na zaslonu LCD je prikaz odštevanja.

Prekličite nastavitev časovnika: pritisnite gumb "TIME".

Odvodnjavanje stroja za led

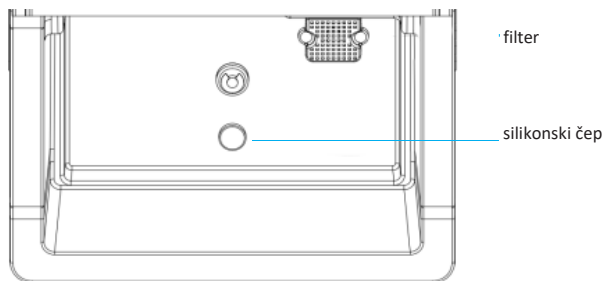

Odprite sprednji pokrov stroja za led, odstranite posodo za led, nato pa izvlecite silikonski čep iz rezervoarja za vodo in izpraznite vodo iz rezervoarja za vodo. Po končanem praznjenju vrnite silikonski čep v prvotno stanje.

Naprava mora biti v stanju pripravljenosti, da se voda iz rezervoarja za vodo izprazni.

Za svoje zdravje zamenjajte vodo vsakih 24 ur ter vsake 3 dni očistite oblogo stroja in rezervoar za vodo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Priporočamo, da pred uporabo izdelovalnik ledu temeljito očistite.


1. Odstranite košaro za led.
 2. Očistite notranje prostore z vlažno vodo in nežno tkanino.
 3. Nato z vodo sperite notranje dele in vodo izpraznite tako, da odklopite odtočni čep na sprednji spodnji strani.
 4. Izpraznitev stroja: ko je stroj izklopljen, odstranite izpustni čep, da izpraznite rezervoar za vodo. Po izpraznitvi namestite izpustni čep nazaj na svoje mesto.
 5. Za bolj higieničen in čistejši led lahko dodate vodo in pustite, da stroj naredi led v 1-2 ciklih. Nato odstranite ves led in odcedite vodo.
 6. Zunanost ledomata je treba redno čistiti z blago raztopino detergenta in toplo vodo.
 7. Notranjost in zunanost posušite s čisto mehko krpo.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, popolnoma izpustite vodo in posušite notranjost.
 - Preverite filter na dnu rezervoarja za vodo in cev škropilnice nad uparjalnikom, da ugotovite, ali je blokiran z umazanimi ostanki, ki vplivajo na pretok vode. Redno jih čistite.
 - Če je na uparjalniku led in je zelo močan, ga ne odstranjujte na silo ali s predmeti. Za odmrzovanje pritisnite gumb za 5 sekund. Odmrzovanje traja približno 1-3 minute.
 - Če je led na uparjalniku tanek in bo odmrzovanje trajalo več kot 3 minute, se dotaknite bele plošče pod dnom uparjalnika, da ustavite odmrzovanje.

REŠEVANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	PREDLAGANA REŠITEV
Zasveti indikator "Pomanjkanje vode".	Premalo vode.	Ustavite aparat za led, napolnite ga z vodo in ga ponovno zaženite s ponovnim pritiskom na gumb "ON/OFF".
	Plovec stikala nivoja tekočine ne plava navzgor.	Očistite rezervoar za hladno vodo in stikalo nivoja tekočine.
Prižge se lučka za polno posodo ledu "Ice full".	V košarici za led je preveč ledu in je polna.	Odstranite led iz košare Držite gumb "Izberi" 5 sekund. Naprava lahko proizvaja led 10 ciklov, tudi če sveti indikator "Ice".
Ledene kocke so slabo pregledne.	Slaba kakovost vode.	Prečiščeno vodo in destilirano vodo zamenjajte v sodih ali steklenicah in jo zmehčajte, da izboljšate kakovost vode.
Ledene kocke so premajhne.	Temperatura okolja je previsoka	1. Premaknite napravo na hladnejše mesto. 2. Če želite podaljšati čas izdelave, pritisnite gumb "+".
	Slabo prezračevanje	Zadnja, leva in desna stran naprave za led morajo biti vsaj 20 cm oddaljene od ovir.
Led je predebel	Temperatura okolja je prenizka.	Pritisnite gumb "-", da skrajšate čas izdelave ledu.
Ledene kocke niso polne in so nepravilne oblike.	Kakovost vode v rezervoarju za vodo je nizka in rezervoar za vodo je preveč umazan.	Očistite posodo za vodo in zamenjajte vodo.
	Zamašena je majhna luknja v cevi razpršilnika ali pa je razpršilnik blokiran.	Očistite cev škropilnice in odmašite 9 majhnih odprtin. Prilagodite smer razpršilne cevi.

Težava	Možen vzrok	PREDLAGANA REŠITEV
Postopek izdelave ledu poteka normalno, vendar se ledene kocke ne morejo oblikovati.	Temperatura okolja ali temperatura vode je previsoka.	Led pripravite, ko je temperatura okolice nižja od 32 °C, in v rezervoar za vodo dodajte količino hladne vode.
	Puščanje hladilnega sistema.	Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom.
	Hladilni sistem pušča.	Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom.

NAVODILA ZA RAVNANJE Z ODPADNO NAPRAVO

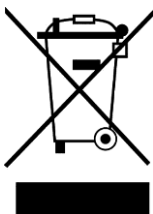

Če v vaši državi obstaja zakonodaja o odstranjevanju električne in elektronske opreme, ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, da s tem izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega se preda na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Če jih pravilno odstranite, boste zaščitili okolje in zdravje ljudi pred negativnimi posledicami. Z upoštevanjem predpisov varujete okolje in zdravje vaših bližnjih pred negativnimi posledicami. Informacije o recikliranju in odstranjevanju izdelka lahko pridobite pri krajevnih uradih ali izvajalcu storitev na področju ravnanja z gospodinjskimi odpadki.

Ta izdelek vsebuje baterije. Če v vaši državi velja zakonodaja o odstranjevanju baterij, ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, da s baterije ne smejo odvreči med gospodinjske odpadke. Pozanimajte se glede lokalnih pravil za odstranjevanje baterij. Če jih pravilno odstranite, boste zaščitili okolje in zdravje ljudi pred negativnimi posledicami.

PROIZVAJALEC

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Nemčija



KLARSTEIN