

CLEANING
CLEANING
CLEANING
CLEANING
CLEANING

```
10034128 10034131 10034132 10034133
10034134 10034135 10034136
```



www.klarstein.com

Vážený zákazník,

Blahoželáme k nákupu tohto produktu. Prosím, pozorne si prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste predišli poškodeniu prístroja. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné inštrukcie 2

Prehľad zariadenia 2

Prevádzkovanie 3

Pokyny k likvidácii 4

Výrobca & dovozca (UK) 4

TECHNICKÉ DÁTA

Číslo položky	10034128
Napájanie	6 AA batérie
Kapacita	72 L
Rozmery (D x Š x V)	42 cm x 31,5 cm x 82,5 cm


Číslo položky	10034131	10034132	10034132	10034134
Farba	chrómová	chrómová	čierna	čierna
Kapacita	30 L	50 L	30 L	50 L
Napájanie	4 AA batérie			

Číslo položky	10034135	10034136
Farba	chrómová	čierna
Kapacita	50 L	
Napájanie	4 AA batérie	

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Kôš nečistite vodou, pretože sa výrobok skladá z elektronických súčiastok. Odpadkový kôš utierajte a čistite iba s jemne vlhkou špongiou alebo utierkou.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, inak nemusí senzor reagovať správne.
- Počas otvárania netlačte ani nasilu neotvárajte veko.
- Demontáž, oprava a úpravy výrobku sú zakázané.
- Ak je jedna batéria vybitá, vždy vymeňte všetky 6 batérií naraz.
- Na veko koša neodkladajte žiadne predmety.

PREHĽAD ZARIADENIA

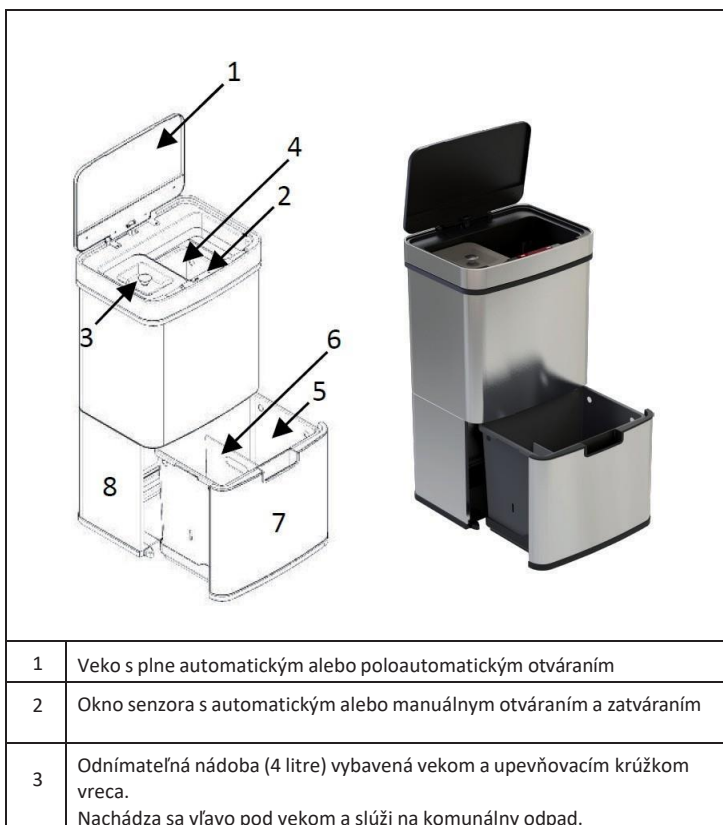

4	Kontajner (40 litrov). Nachádza sa vpravo pod vekom.
5	Odnímateľná nádoba (25 litrov) s prístupom cez zásuvku.
6	Odnímateľná priečka. Môže byť použitý hore alebo dole.
7	Nádoba
8	Zásuvka na kolieskach.

PREVÁDZKOVANIE

- Otvorte kryt batérií na spodnej časti krytu a vložte 6 batérií AA. Následne zatvorte kryt na batérie.
- Zapnite hlavný vypínač umiestnený na zadnej strane krytu.
- Ak chcete odhodiť odpadky, pohnite rukou asi 15 cm cez veko, ktoré sa následne automaticky otvorí. Veko sa potom automaticky zavrie po 5 sekundách. Kryt zostáva otvorený, pokiaľ sa v oblasti snímača nachádza vaša ruka alebo nejaký predmet (vločka koša).
- Ak chcete, aby veko zostalo otvorené, stlačte tlačidlo OTVORIŤ na okienku snímača. Stlačením tlačidla ZATVORIŤ kryt opäť zatvorte. Automatické otváranie bude takto opäť aktívne.
- Vytiahnutím spodnej zásuvky umiestnite recyklovateľný odpad. Horný kôš sa používa na nerecyklovateľný domový odpad.
- Odporúčame použitie 50-litrových obalov/vriec na odpadky.

POKYNY K LIKVIDÁCII



Ak vo vašej krajine existujú právne predpisy o zneškodňovaní elektrických a elektronických zariadení, tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s domovým odpadom. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických zariadení. Jeho likvidáciou v súlade so smernicou dodržiavate pravidlá, chránite životné prostredie a zdravie svojich blízkych pred negatívnymi následkami. Informácie o recyklácii a likvidácii tohto produktu získate od miestnych úradov alebo u služby likvidácie domáceho odpadu.

Tento produkt obsahuje batérie. Ak vo vašej krajine existuje zákonný predpis na likvidáciu batérií, musia byť tieto predpisy splnené, a teda batérie nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom. Zistite si viac o likvidácii batérií na príslušných orgánoch vo Vašom meste a krajine. Ich likvidáciou v súlade s predpismi chránite životné prostredie a zdravie svojich blízkych pred negatívnymi následkami.

VÝROBCA & DOVOZCA (UK)

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.

Dovozca pre Veľkú Britániu:

Chal-Tec UK limited

Unit 6 Riverside Business Centre

Brighton Road Shoreham-by-Sea

BN43 6RE

United Kingdom



KLARSTEIN