

KLARSTEIN NIE
TEIN NIE
KLARSTEIN NIE
TEIN NIE
KLARSTEIN NIE
TEIN NIE
KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN

KonfiStar 40/50/60 Digital

Zásobník na konzervy a nápoje

10034239 10034240 10034241

Vážený zákazník,

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto produktu. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby ste predišli možnému poškodeniu. Za škody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

OBSAH

Bezpečnostné pokyny 4

Pred prvým použitím 4

Prehľad produktu 5

Obsluha 6

Tabuľka varenia 7

Čistenie a starostlivosť 8

Pokyny na likvidáciu 8

TECHNICKÉ DÁTA

Číslo položky	10034239	10034240	10034241
Označenie	KonfiStar 40 Digital	KonfiStar 50 Digital	KonfiStar 60 Digital
Hrubý objem	40 L	50 L	60 L
Napájanie	220-240 V ~ 50 Hz		
Nastaviteľná teplota	30-100 °C		
Nastaviteľný čas	1-180 Minút		

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE


Riziko popálenia! Počas používania sa jednotka zahrieva. Dotýkajte sa iba ovládacích prvkov a úchytiiek, aby ste sa nepopálili.

- Pravidelne kontrolujte možné poškodenia zariadenia a napájacieho kábla. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo spotrebič.
- Pokiaľ sa zariadenie nepoužíva, vypnite ho a odpojte od elektrickej siete. Pred čistením a uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Spotrebič položte na stabilný, rovný a tepelne odolný povrch. Okolo spotrebiča nechajte priestor najmenej 20 cm od stien a ďalších zariadení.
- Nikdy prístroj úplne neponárajte do vody alebo iných tekutín, pretože by to mohlo poškodiť elektrické časti.
- Deti vo veku 8 rokov a staršie, mentálne a telesne postihnuté osoby môžu zariadenie používať, iba ak boli dôkladne oboznámené s jeho funkciami a bezpečnostnými opatreniami od nadriadeného, ktorý je za ne zodpovedný. Zabezpečte, aby sa deti so zariadením nehrali. Deti staršie ako 8 rokov môžu prístroj čistiť iba pod dohľadom.
- Nepokúšajte sa prístroj sami opravovať. Opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní odborníci.
- Počas prevádzky nepohybujte spotrebičom. Pri premiestňovaní zariadenia s horúcimi tekutinami buďte veľmi opatrní.
- Nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo, ako je dodávané.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Pred prvým použitím zariadenia prevarte čerstvú vodu, aby ste odstránili prach a zvyšky z výroby. Pridajte 6 litrov vody a nastavte termostat na MAX.
- 2 Ak chcete zariadenie spustiť, nastavte TIMER na 60 minút. Po uplynutí tohto času sa spotrebič automaticky vypne.
- 3 Nechajte prístroj vychladnúť a odstráňte vodu.
- 4 Teraz môžete zariadenie používať.

PREHĽAD PRODUKTU

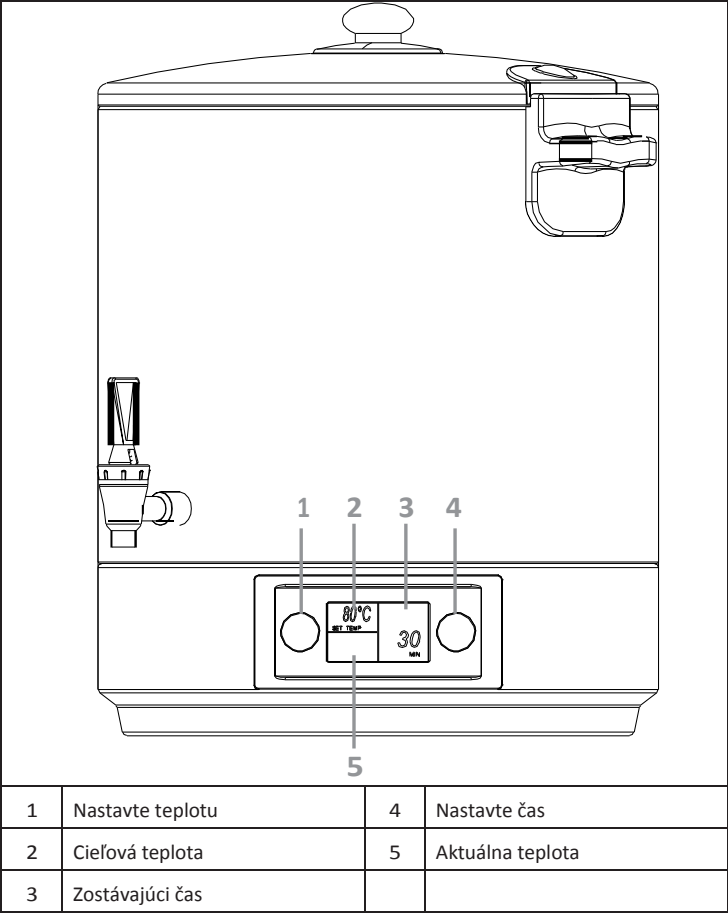

1	Nastavte teplotu	4	Nastavte čas
2	Cieľová teplota	5	Aktuálna teplota
3	Zostávajúci čas		


OBSLUHA

Spotrebič je možné používať na varenie jedla aj na ohrev vody a iných tekutín.

Var

1. Vložte stojan do spotrebiča.
2. Naplňte jedlo do pohárov a zatvorte poháre.
3. Položte poháre na stojan tak, ako je to znázornené na obrázku.

Poznámka: V prípade menších pohárov sa do zariadenia zmestí viac pohárov.

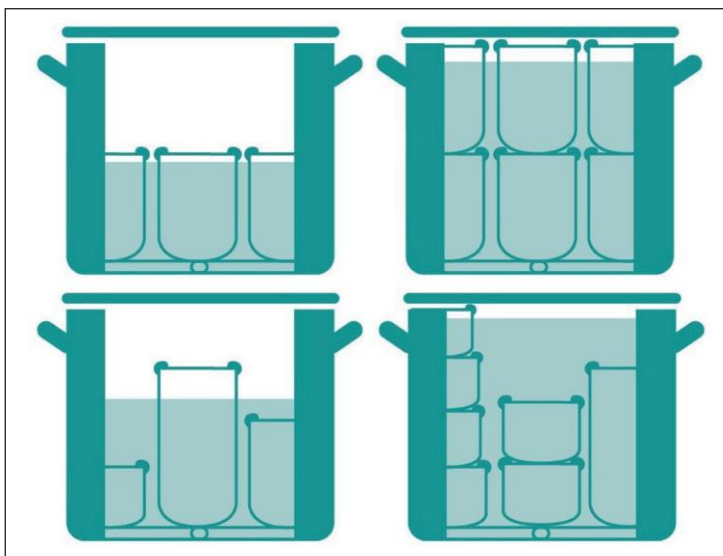

4. Naplňte spotrebič dostatočným množstvom vody, aby zakryla 3/4 najvyššieho pohára vodou. Neprekračujte maximálnu značku.
5. Nasadte veko a zapnite hlavný vypínač (zapnutý). Nastavte časovač a nastavte požadovanú teplotu. Spotrebič sa teraz začne zahrievať, čo môže trvať až 90 minút. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa prístroj automaticky prepne z režimu vykurovania do režimu udržiavania teploty.
6. Nastavte teplotu a čas podľa tabuľky varenia. Uvedený čas je platný od bodu, v ktorom sa dosiahne cieľová teplota.

7. Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne a zaznie signálny tón.
8. Pred odpojením spotrebiča vypnite termostat a prepnite hlavný vypínač do polohy OFF.
9. Vložte spotrebič do umývadla alebo vane a vypustite vodu stlačením kohútika nadol. Nechajte prístroj vychladnúť.
10. Po vychladnutí spotrebiča odstráňte poháre rukavicami alebo kliešťami, pretože budú dlho horúce. Nechajte poháre úplne vychladnúť.

TABUĽKA VARENIA

Poznámka: Tieto informácie sú odporúčania.

Ovocie	°C	Min
Jablká mäkké / tvrdé	90	30
Jablková omáčka	90	30
Marhule	80	30
Čučoriedky	90	30
Čerešne	80	25
Ríbezle / brusnice	100	30
Mirabelky / ringloty	80	30
Broskyne	90	25
Hrušky mäkké / tvrdé	90	30
Slivky / drienky	90	30
Dula	90	30
Maliny / egreše	90	30
Rebarbora	95	25
Jahody / černice	85	25

Poznámka: Konzervy sú horúce po varení. Používajte kliešte alebo rukavice na vybratie pohárov. Uchovávajte na suchom, chladnom a tmavom povrchu.

Zelenia	°C	Min
Špargľa	100	90
Fazuľa	100	120
Ružičkový kel / kapusta	100	120
Mrkva	100	90
Karfiol	90	30
Zeler	90	30
Kaleráb	100	90
Huby	100	120
Hrach	100	120
Nakladané uhorky	100	110
Tekvica	100	120
Paradajky / paradajková pasta	90	30
Mäso	°C	Min
Zver / hydina	100	120
Mäsový vývar	100	60
Dobre urobené mäso	100	75
Mleté klobásové mäso surové	100	75
Dobre urobené pečené mäso	100	110

Poznámka: Ak ohrievate tekutiny, zariadenie sa môžu plniť iba po maximum. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vytečeniu kvapaliny pri zahrievaní zariadenia.

1. Pridajte do zariadenia požadovaný nápoj alebo vodu.
2. Nasadte veko, zapnite prístroj a nastavte požadovanú teplotu. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa zariadenie automaticky prepne do ohrievacieho režimu.
3. Nápoj pravidelne premiešajte, aby sa teplo rovnomerne rozdelilo.
4. Ak si chcete nápoj načapovať, podržte pohár pod vodovodným kohútikom a stlačte kohútik nadol. Keď je šálka plná, uvoľníte kohútik.

Poznámka: Nepoužívajte kohútik, keď ohrievate tekutiny s kúskami (ovocný punč, polievka).

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred čistením nechajte jednotku úplne vychladnúť.
- Pred čistením prístroj vždy odpojte zo siete.
- Dno očistite mäkkou kefou alebo navlhčenou tkaninou. Nikdy nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
- Puzdro utrite navlhčenou mäkkou handričkou. Potom ich utrite suchou handrou.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti..

