

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Jet Set 2500

Sušička prádla

I0035I37 I0035I38

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2
Prehľad produktu 4
Inštalácia na podlahu 5
Inštalácia na stenu 5
Plnenie a vhodná bielizeň 7
Obsluha 8
Čistenie a Starostlivosť 9
Riešenie problémov 11
Pokyny k likvidácii 12
Výrobca 12

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10035137 10035138
Napájanie	220-240 V ~ 50 Hz
Výkon	850 W
Rozmery (mm)	495 x 415 x 585 mm
Max. množstvo bielizne	2,5 kg

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

- Opravy smie vykonávať iba vyškolený odborný personál.
- Sušičku pripájajte iba k zásuvkám, ktoré zodpovedajú špecifikovanému napätiu spotrebiča.
- Ak je napájací kábel poškodený, nechajte ho vymeniť výrobcom, zákazníckym servisom alebo kvalifikovanou osobou.
- Nevytahujte zástrčku zo zásuvky za kábel, ale pri jej vyberaní ju pevne držte rukou.
- Nepoužívajte napájací kábel, ak sa uvoľnilo spojenie medzi zástrčkou a napájacím káblom.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami. Prach a kvapky vody odstráňte suchou handrou.
- Na napájací kábel nekladte ťažké predmety a neohýbajte ho.
- Zástrčku, napájací kábel alebo zásuvku nepoužívajte, ak je niektorá z týchto častí poškodená,

Ochrana pred možnými výbuchmi

- Skontrolujte, či sa v blízkosti zariadenia nenachádzajú žiadne horľavé kvapaliny.
- Nevýberajte ani nekladajte zástrčku, ak v jej blízkosti unikli benzínové výpary alebo plyn.

Protipožiarna ochrana a ochrana pred skratom

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa.
- Na spotrebič neumiestňujte horiace sviečky.
- Neumiestňujte jednotku na veľmi vlhké alebo veľmi mokré miesta.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, pretože plastové alebo gumené časti v týchto podmienkach rýchlo degradujú.
- Pri čistení nepostriekajte zariadenie vodou. Nepoužívajte vysokotlakový čistič.
- Vo vnútri spotrebiča nesušte vankúše, deky ani podobné predmety, aby ste predišli riziku požiaru.
- Oblečenie a predmety, ktoré pri umývaní prišli do styku s rastlinným a jedlým olejom, sa nesmú sušiť v sušičke.
- Ak ste bielizeň ošetrili odstraňovačom škvrín, pred sušením je potrebné ďalšie opláchnutie.
- Pred sušením sa uistite, že vo vreckách vášho oblečenia nezostali žiadne zapalovače.
- Proces sušenia neukončujte pred koncom programu. Na konci programu rýchlo vyberte odevy, aby nahromadené teplo mohlo rýchlo uniknúť.


Ochrana pred zraneniami

- Deti vo veku 8 a viac rokov, mentálne, zmyslové a telesne postihnuté osoby môžu používať zariadenie, iba ak boli dôkladne oboznámené s jeho funkciami a bezpečnostnými opatreniami od zodpovednej osoby.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, aby si neublížili.
- Nevyberajte odev z bubna, kým sa neprestane točiť.
- Počas procesu sušenia udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu zariadenia, aby ste zabránili ich poraneniu alebo poškodeniu bubna.

Pokyny pre správne používanie

- Toto zariadenie je vhodné iba pre súkromné domácnosti a nie na komerčné použitie.
- V tomto prístroji sa môžu sušiť iba odevy vhodné na mechanické sušenie. Postupujte podľa pokynov na umývacom štítiku.
- Elektrické práce potrebné na pripojenie spotrebiča musí vykonať odborník.
- Ak vaša sušička stojí na koberci, upravte nožičky tak, aby vzduch mohol cirkulovať pod sušičkou.
- Nelezte na sušičku. Na zariadenie nekladte ťažké predmety, alebo radiátory naplnené vodou.
- Do sušičky nevkladajte ostré alebo tvrdé predmety, ako sú mince, špendlíky, klince, nožnice alebo kamene, pretože by mohli poškodiť zariadenie.
- Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je ohnutý alebo stlačený.
- Vo vnútri tejto jednotky nesaďte žiadny latex, kúpacie čiapky, nepremokavý textil, pogumovaný predmet ani vankúšik naplnený penou.
- Po použití a pri čistení alebo údržbe vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nepreťažujte zariadenie. Maximálne zaťaženie je uvedené v technických údajoch.
- Do sušičky nevkladajte kvapkajúce mokré oblečenie. Pred sušením musí byť bielizeň vyžmýkaná.
- V sušičke nesaďte oblečenie, ktoré prišlo do kontaktu s horľavými tekutinami, ako je ropa.
- Nepoužívajte sušičku, ak je napájací kábel, ovládací panel, pracovná plocha alebo spodná strana stroja poškodená do tej miery, že je viditeľné vnútro zariadenia.
- Sušička nie je vhodná pre odevy čistené za sucha.
- Pravidelne čistite filter na vlákna a uistite sa, že sa okolo sušičky nehromadia žiadne vlákna.
- Nesaďte nevyprané odevy.
- Konečná fáza procesu sušenia sa uskutočňuje so zníženou teplotou, aby nedošlo k poškodeniu odevov.
- Nevyberajte odev, kým nie je program sušenia dokončený.


PREHĽAD PRODUKTU

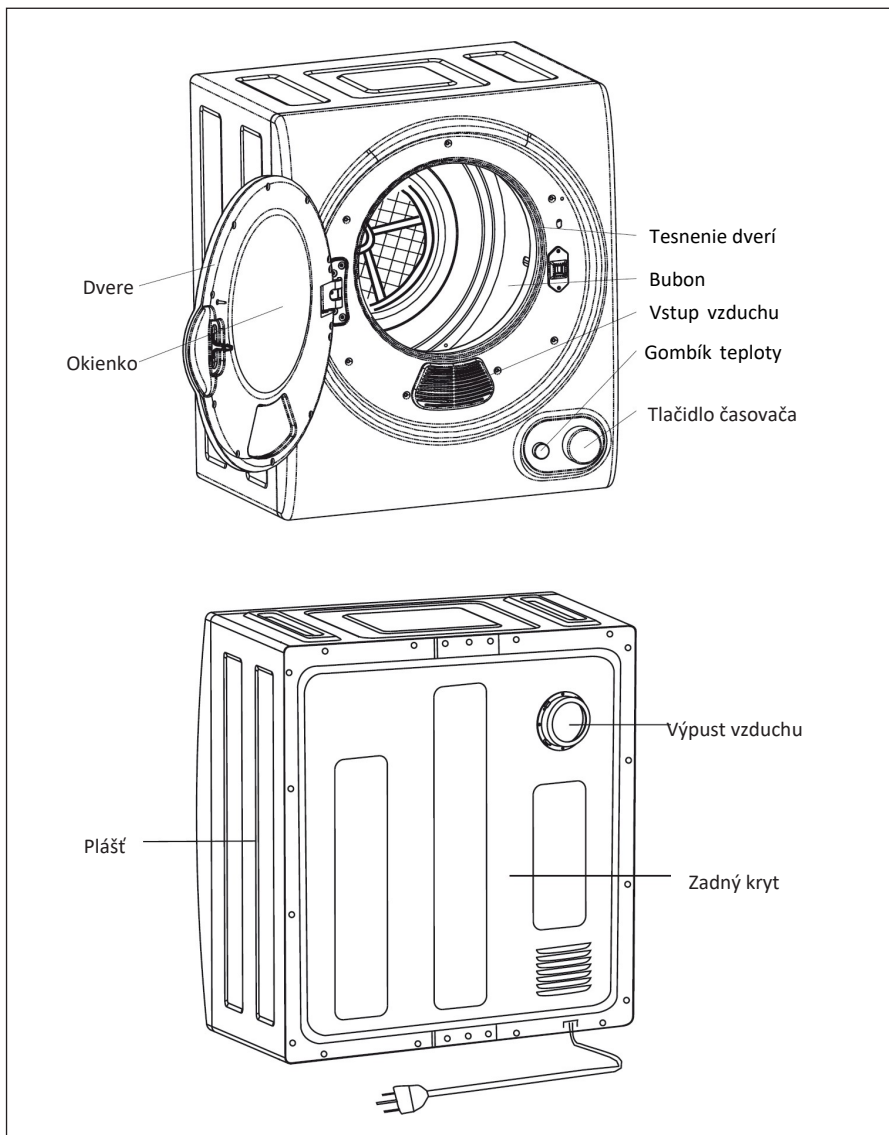

INŠTALÁCIA NA PODLAHU

Ak sušička nie je nainštalovaná na stene, položte ju na rovný povrch. Neumiestňujte sušičku pod horľavé materiály, ako sú záclony, a nechajte aspoň 15 cm priestoru okolo sušičky od stien a iných predmetov.

Sušička je dodávaná s nastaviteľnými nožičkami. Nastavte nožičky tak, aby sušička stála pevne a nekývala sa.


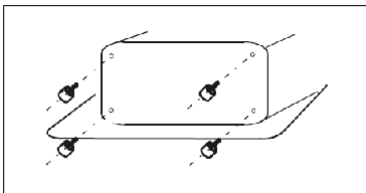


INŠTALÁCIA NA STENU

Inštalácia na rám stojana

Ak chcete sušičku nainštalovať na stenu, môžete ju alternatívne umiestniť na stojan (nie je súčasťou dodávky). Okolo sušičky ponechajte aspoň 15 cm voľného priestoru.

Vzdialenosť od steny	Rám (Nie je zahrnutý v dodávke)

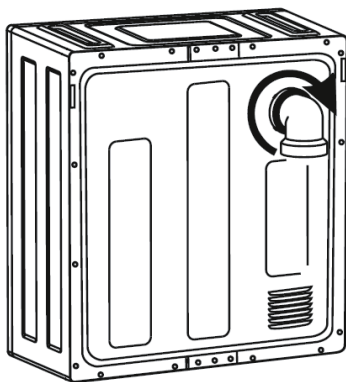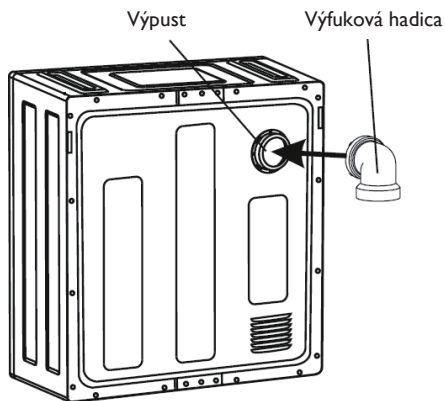

Pripojte prípojku odsávaného vzduchu k sušičke utiahnutím. Potom pripojte výfukovú hadicu k výfukovej prípojke.

PLNENIE A VHODNÁ BIELIZEŇ

Plnenie

Odporúčame vám, aby ste do sušičky vkladali vždy iba jeden kus bielizne, aby mohla rovnomerne vyschnúť. Dbajte na to, aby sa bielizeň pri zatváraní dvierok nezachytila.

Vhodná a nevhodná bielizeň

Pred vložením bielizne do sušičky skontrolujte symboly na bielizni, aby ste zistili, či je vhodná na sušenie v bubnovej sušičke. Ak je na bielizni niektorý z nasledujúcich symbolov, odev nie je vhodný na sušenie v bubnovej sušičke:

	Sušiť vodorovne
	Sušiť v tieni
	Nevkladať do sušičky
	Zavesiť a nechať vyschnúť
	Zavesiť mokré a nechať vyschnúť

Pred sušením

- Dbajte na to, aby sa v bielizni alebo na nej nenachádzali žiadne predmety, napríklad mince alebo špendlíky.
- Zatvorte zipsy a bielizeň otočte doľava.
- Svetlú a tmavú bielizeň sušte oddelene.
- Naložte sušičku iba bielizňou vyrobenou z podobných materiálov.
- Nevkladajte do sušičky viac ako 3kg bielizne.

Plnenie a časy sušenia


Plnenie	Nastavenia teploty HIGH (vysoká)	Nastavenia teploty LOW (nízka)
1,0 kg	~ 60 minút	~ 90 minút
1,5 kg	~ 90 minút	~ 150 minút
2,0 kg	~ 150 minút	~ 200 minút
2,5 kg	~ 200 minút	

OBSLUHA

Tlačidlo nastavenia vyhrievania

 High Low	• Vyberte vysokú teplotu (High) pre veľké prádlo alebo pre veľké množstvo bielizne. • Pri malých odevoch alebo pri nízkom zaťažení zvolte nízku teplotu (Low).
---	---


Programy sušenia

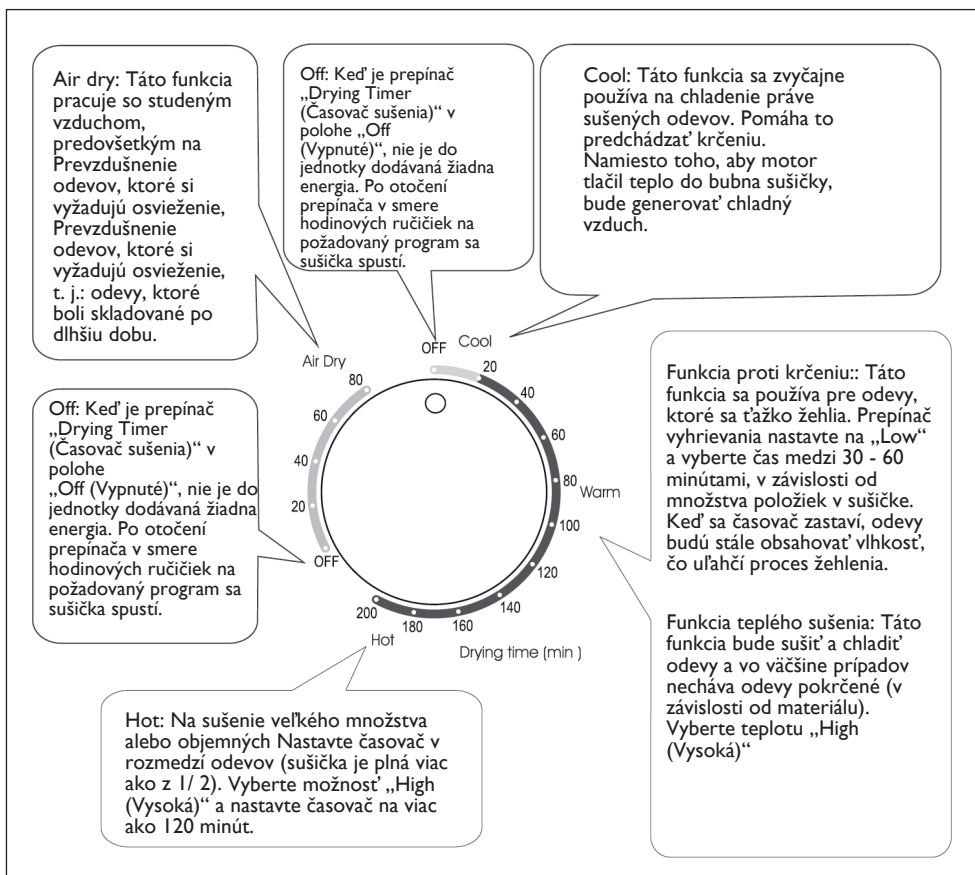

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Poznámka: Pred čistením zariadenia vyberte zástrčku zo zásuvky.

Odstráňte kryt filtru.

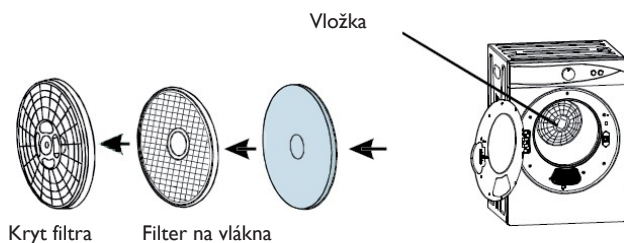


Vyberte filtračnú vložku zo zadnej strany interiéru. Filtračná vložka pozostáva z 3

Čistenie filtra





Oddeľte filtre. Očistite kryt filtra, filter na vlákna a výfukový filter mäkkou kefou alebo vysávačom. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili filtre.

Vloženie filtra

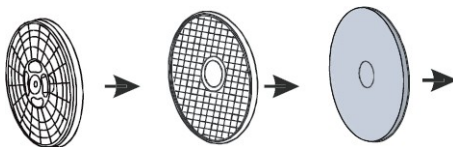

Po vyčistení filtrov ich vráťte na miesto v opačnom poradí. Uistite sa, že sú filtre pevne usadené.

Vyčistenie vzduchového filtra

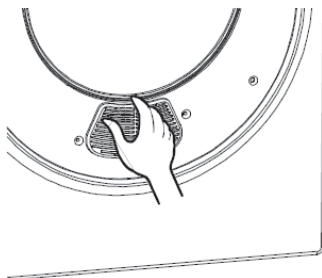

Rám filtra



Filter

Filter na prívod vzduchu čistite raz mesačne. Vyberte filter tak, že uchopíte spodný a horný koniec rámu a vytiahnete ho. Vyčistite filter nasávaného vzduchu mäkkou kefou. Potom filter vložte do rámu a rám zaistite.

Čistenie vnútorného a vonkajšieho povrchu

- Nečistite prístroj tečúcou vodou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, riedidlá ani alkohol.
- Bubon čistite iba navlhčenou tkaninou, nepoužívajte rozprašovacie čistiace prostriedky. Pred každým použitím bubon vyčistite.
- Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky ani drsné špongie, pretože by mohli poškodiť povrch jednotky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Postup riešenia
Gombík časovača sa neotáča.	Zástrčka nebola správne zasunutá.	Správne pripojte zástrčku do zásuvky.
Bubon s bielizňou sa neotáča.	Dvierka sú otvorené.	Zavrite dvierka.
	Zástrčka nebola správne zasunutá.	Správne pripojte zástrčku do zásuvky.
	Zásuvka bez napájania.	Skontrolujte elektrickú zásuvku.
Nie je vyfukovaný horúci vzduch.	Ovládač nebol správne nastavený.	Nastavte ovládač na "Hot".
Bielizeň nebola dostatočne vysušená.	Predný a zadný filter sú znečistené.	Vyčistite filtre.
	Príliš veľa bielizne v sušičke.	Znížte množstvo bielizne.
	Bola pridaná bielizeň, zatiaľ čo sušička bola už v prevádzke.	Bielizeň opäť osušte.
	Bielizeň sa počas sušenia zviazala.	Bielizeň uvoľnite a znovu ju osušte.
	Sušička je na mieste so zlou cirkuláciou vzduchu.	Sušičku umiestnite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu.
	Ovládač bol nastavený na ochranu proti krčeniu.	Vyberte nastavenie s vyššou teplotou.
Sušička sa nechce spustiť.	Dvierka sú otvorené.	Zavrite dvierka.
	Zástrčka nie je správne pripojená.	Správne pripojte zástrčku do zásuvky.
	Ovládač je nastavený na "OFF".	Nastavte požadovanú teplotu sušenia.

POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT