

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Indukčná varná doska

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2
Pokyny na používanie a údržbu 3
Ovládací panel a nastavenia 6
Prevádzka 7
Pokyny na varenie 9
Starostlivosť a čistenie 11
Riešenie problémov 13
Pokyny k likvidácii 16

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10033036
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Max, výkon ľavej platne	2000 W
Max, výkon pravej platne	1500 W

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EG (ErP)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete pred vykonaním akéhokoľvek servisného úkonu alebo údržby.
- Pripojenie k dobrému uzemňovaciemu systému je nevyhnutné a povinné.
- Zmeny v domácom elektroinštalačnom systéme smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.
- Nedodržanie týchto zásad môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo smrť.



Upozornenie:
Nebezpečenstvo úrazu! Okraje panelov sú ostré. Nedodržanie opatrnosti môže mať za následok zranenie alebo rezné rany.

Všeobecné pokyny

- Pred inštaláciou alebo používaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny.
- Na tento spotrebič by ste za žiadnych podmienok nemali umiestňovať horľavé materiály.
- Sprístupnite osobe zodpovednej za inštaláciu zariadenia tieto informácie, pretože by to mohlo znížiť náklady na inštaláciu.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, musíte tento spotrebič inštalovať podľa týchto pokynov.
- Tento spotrebič musí byť správne nainštalovaný a uzemnený iba príslušne kvalifikovanou osobou.
- Tento spotrebič by mal byť pripojený k okruhu, ktorý obsahuje oddelený vypínač zabezpečujúci úplné odpojenie od zdroja napájania.
- Nesprávna inštalácia spotrebiča môže spôsobiť neplatnosť záruky alebo spôsobiť nespoľahlivú prevádzku. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhllo nebezpečenstvu.

- Ak je povrch prasknutý, vypnite spotrebič, aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom, pretože povrchy varnej dosky zo sklokeramických alebo podobných materiálov, ktoré chránia živé časti.
- Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a veká, by sa nemali umiestňovať na varnú dosku, pretože sa môžu zohriať. Nesmie sa používať parný čistič.
- Na čistenie varnej dosky nepoužívajte parný čistič.
- Zariadenia nie sú určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Proces varenia musí byť kontrolovaný. Krátkodobý spôsob varenia musí byť neustále pod dohľadom.
- Varenie bez dozoru na varnej doske s tukom alebo olejom môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť požiar s vodou, vypnite prístroj a potom uduste plameň napr. s vekom alebo protipožiarnou prikrývkou.



VAROVANIE:

Nebezpečenstvo požiaru! Na varné povrchy neukladajte iné predmety, s výnimkou panvíc a hrncov.

NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Nevarte na rozbitých alebo prasknutých varných doskách. Ak by povrch varnej dosky javil tendenciu roztrhnúť sa alebo prasknúť, ihneď vypnite spotrebič od napájania (vypínač v stene) a obráťte sa na kvalifikovaného technika.
- Pred čistením alebo údržbou vypnite varnú dosku vypínačom v stene.
- Nedodržanie týchto zásad môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo smrť.

Zdravotné riziká

- Tento spotrebič je v súlade s elektromagnetickými bezpečnostnými normami.
- Osoby s kardiostimulátormi alebo inými elektrickými implantátmi (ako sú inzulínové pumpy) sa musia pred použitím tohto prístroja poradiť so svojím lekárom alebo výrobcom implantátu, aby sa uistili, že ich implantáty nebudú ovplyvnené elektromagnetickým poľom.
- Nedodržanie týchto zásad môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo smrť.



Upozornenie:

Riziko popálenia! Počas používania sa dostupné časti tohto spotrebiča stanú dostatočne horúce, aby spôsobili popáleniny. Nedovoľte, aby sa vaše telo, oblečenie alebo iné predmety, okrem tých, ktoré sú na to určené, nedostali do kontaktu s indukčným sklom, kým povrch nie je chladný.

- Zabráňte prístupu detí k zariadeniu.
- Rukoväte hrncov môžu byť horúce na dotyk. Skontrolujte, či držiadlá na panvici nepresahujú ostatné varné zóny, ktoré sú zapnuté.
- Zariadenie uchováajte mimo dosahu detí.
- Nedodržanie týchto zásad môže spôsobiť popáleniny a opary.



VAROVANIE:

Nebezpečenstvo úrazu! Ostré hrany škrabky varnej dosky sú odhalené keď je bezpečnostný kryt vytiahnutý. Používajte s mimoriadnou opatnosťou a vždy uchováajte bezpečne a mimo dosahu detí. Nedodržanie opatností môže mať za následok zranenie alebo rezné rany.


Všeobecné pokyny

- Nenechávajte prístroj bez dozoru pokiaľ je zapnutý a používa sa. Vyvetrie vytvorí dym a masťné škvrny, ktoré sa môžu vznietiť.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo skladovací povrch.
- Na spotrebiči nikdy nenechávajte žiadne predmety ani náradie.
- Neumiestňujte do blízkosti spotrebiča žiadne magnetické predmety (napríklad kreditné karty, pamäťové karty) alebo elektronické zariadenia (napríklad počítače, MP3 prehrávače), pretože môžu byť ovplyvnené elektromagnetickým poľom.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič na zohrievanie alebo kúrenie miestnosti.
- Po použití vždy vypnite varné zóny a varnú dosku tak, ako je to opísané v tejto príručke (t. j. Pomocou dotykových ovládacích prvkov).
- Nespoliehajte sa na funkciu detekcie panvice, ktorá vypína varné zóny pokiaľ odoberte panvicu.
- Nedovoľte, aby hrali so spotrebičom, alebo si na neho sadali, stáli alebo stúpali po ňom.
- Neukladajte pre deti zaujímavé predmety do skriniek nad spotrebičom. Deti, ktoré lezu na varnú dosku, môžu byť vážne zranené.
- Nenechávajte deti osamote, alebo bez dozoru v miestnosti kde sa spotrebič nachádza.

- Deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, ktoré ich obmedzuje vo využívaní spotrebiča nech požiadajú zodpovednú osobu aby ich poučila o používaní a prevádzke spotrebiča. Inštruktor by mal byť presvedčený, že poučená osoba môže používať spotrebič bez nebezpečenstva pre seba alebo jej okolie.
- Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, pokiaľ nie je výslovne odporúčané v príručke. Všetky ostatné servisné úkony by mal vykonávať kvalifikovaný technik.
- Na varnú dosku nekladte ani nevykladajte ťažké predmety.
- Nestojte na varnej doske.
- Nepoužívajte panvice so zúbkovanými okrajmi ani neťahajte panvice cez povrch indukčného skla pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu skla.
- Nepoužívajte drôtenky ani iné drsné abrazívne čistiace prostriedky na čistenie varnej dosky, pretože môžu poškriabať Indukčné sklo.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných miestach ako napríklad:
: Kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; Chatách ; V hoteloch, moteloch a iných rezidenčných prostrediach; V ubytovniach.
- Zariadenie a jeho prístupné časti sú počas používania horúce.
- Treba dbať na to, aby ste sa nedotýkali vykurovacích telies vnútri rúry.
- Deti, ktoré sú mladšie ako 8 roky by nemali mať prístup k tomuto zariadeniu a mali by byť neustále pod dohľadom.

OVĽÁDACÍ PANEL A NASTAVENIA


Ľavá platňa

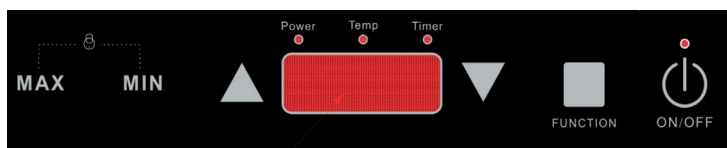

6 úrovní výkonu:

- 500 W (prerušované zohrievanie)
- 800 W (prerušované zohrievanie)
- 1200 W
- 1500 W
- 1800 W
- 2000 W

Pravá platňa

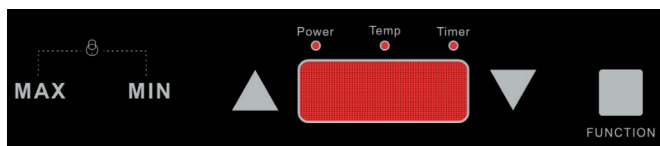

4 úrovne výkonu:

- 500 W (prerušované zohrievanie)
- 800 W (prerušované zohrievanie)
- 1200 W
- 1500 W

Nastavenie teploty

Teplotu možno nastaviť krokovo po 20 ° C od 60 ° C do 240 ° C.

PREVÁDZKA

Počiatočná prevádzka

Pripojte zástrčku. Zaznie akustický signál a sporák je v pohotovostnom režime.

Zapnutie

- Stlačte tlačidlo ON / OFF na 2 sekundy po zapojení sporáka, aby ste ho zapli.
- Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte jednu alebo obidve varné platne.
- Ak nevykonáte žiadne ďalšie nastavenia do 10 sekúnd, zariadenie sa automaticky vráti do pohotovostného režimu.

Vypnutie

- V pracovnom alebo pohotovostnom režime vypnete sporák stlačením tlačidla ON / OFF.
- V pracovnom alebo pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo FUNCTION a vypnite niektorú z varných platní.

Nastavenie časovača

Časovač je možné nastaviť od 5 do 180 minút.

- Stlačením tlačidla FUNCTION nastavte časovač vypnutia. Na displeji sa zobrazí [0]. Indikátor napájania a indikátor teploty nad displejom sa rozsvietia. Indikátor časovača bliká. Krátko stlačte klávesy so šípkami na pridanie / skrátenie času v 5-minútových intervaloch. Krátko stlačte klávesy so šípkami na pridanie / skrátenie času v 10-minútových intervaloch. Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd, je výber prijatý a prístroj sa vráti do posledného režimu prevádzky.
- Keď je časovač aktívny, na displeji sa zobrazí čas odpočítavania. Čas môžete nastaviť neskôr pomocou klávesov so šípkami. Na displeji sa na krátky čas zobrazí teplota alebo úroveň výkonu. Potom sa zobrazí čas odpočítavania. Potom čo uplynie nastavený čas, prístroj sa automaticky vypne.

Výber funkcií

Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte jednu z nasledujúcich funkcií:

Power > Temperature > Timer > Power-Timer > Temp-Timer.

Nastavenie výkonu (Power)

Ľavá platňa (2000 W)

Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte POWER. Na displeji sa zobrazí [1200] a jednotka pracuje na úrovni 1200 W. Pomocou klávesov so šípkami môžete nastaviť výkon.

Pravá platňa (1500 W)

Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte POWER. Na displeji sa zobrazí [1000] a jednotka pracuje na úrovni 1000 W. Pomocou klávesov so šípkami môžete nastaviť výkon.

Nastavenie teploty (Temp)

Zvoľte režim udržiavania teplého jedla (Temp) a stlačením tlačidla FUNCTION nastavte teplotu. Indikátor teploty nad displejom sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí [240]. Zariadenie pracuje pri teplote 240 ° C. Teplotu môžete nastaviť pomocou tlačidiel so šípkami.

Nastavenie minimálneho a maximálneho výkonu

Stlačením tlačidla MAX v ľubovoľnom režime nastavíte najvyššiu úroveň výkonu. V ktoromkoľvek režime stlačte tlačidlo MIN na nastavenie najnižšej úrovne výkonu.

Uzamknutie tlačidiel

Stlačte tlačidlá MAX a MIN súčasne na uzamknutie tlačidiel. Na displeji sa zobrazí [Loc]. Stlačte tlačidlá MAX a MIN súčasne na odomknutie tlačidiel.

Poznámka: Dokonca aj keď sú tlačidlá zablokované, tlačidlo ON / OFF je aktívne, takže zariadenie môže byť kedykoľvek vypnuté.

Po prevádzke

Po varení ventilátor pokračuje v prevádzke po dobu 2 minút, aby spotrebič ochladil. Po 2 hodinách bez prevádzky sa prístroj automaticky vypne.

POKYNY NA VARENIE

**VAROVANIE:**

Pri fritovaní dávajte pozor, pretože olej a tuk sa veľmi rýchlo zahrievajú. Pri extrémne vysokých teplotách sa olej a tuk spontánne vznietia, čo predstavuje vážne riziko požiaru.

Tipy na varenie

- Keď príde jedlo do varu, znížte nastavenie teploty.
- Použitím veka sa zníži čas varenia a šetrí sa energia tým, že sa zachová teplo.
- Minimalizujte množstvo tekutiny alebo tuku, aby sa skrátili doby varenia.
- Spustíte varenie na vysokom nastavení a znížte nastavenie, keď sa ohrieva jedlo.

Bublanie, varenie ryže

- Bublanie sa vyskytuje pod bodom varu, okolo 85 ° C, keď príležitostne narastajú bubliny na povrchu varenej tekutiny. Je kľúčom k lahodným polievkam a jemným jedlám, pretože chuť sa rozvíja bez toho, aby sa jedlo prepieklo. Vaječné a múkou zahustené omáčky by ste mali variť pod bodom varu.
- Niektoré úlohy, vrátane varenia ryže metódou absorpcie, môžu vyžadovať nastavenie vyššie ako najnižšie nastavenie, aby sa zabezpečilo správne varenie jedla v odporúčanom čase.

Prepečený steak

Ak chcete variť šťavnaté voňavé steaky:

1. Nechajte odstáť mäso pri izbovej teplote asi 20 minút pred varením.
2. Zahrejte panvicu na pečenie.
3. Potrite obidve strany steaku olejom. Do horúcej panvice nalejte malé množstvo oleja a potom položte mäso na rozpálený povrch.
4. Steak otočte počas pečenia iba raz. Presná doba varenia bude závisieť od hrúbky steaku a od toho ako veľmi prepečený steak chcete mať. Čas sa môže pohybovať od 2 - 8 minút na stranu. Stlačte steak, aby ste zistili, ako veľmi je prepečený - čím je na pocit pevnejší, tým viac bude "akurát prepečený".
5. Nechajte steak na niekoľko minút odpočívať na horúcej doske, aby odstál a bol jemnejší, predtým než ho budete podávať.

Stir-fry

1. Vyberte indukčne kompatibilný plochý wok alebo veľkú panvicu.
2. Nechajte pripraviť všetky ingrediencie a príslušenstvo. Stir-fry by malo byť rýchle. Ak varíte veľké množstvá, jedlo vyprážajte v niekoľkých menších dávkach.
3. Krátko predtým panvicu zohrejte a pridajte dve polievkové lyžice oleja.
4. Akékoľvek mäso najskôr uvarte, položte nabok a nechajte ho zohriať.
5. Stir-fry zeleniny. Keď sú horúce, ale stále krehké, nastavte varnú zónu na nižšie nastavenie, vráťte mäso do panvice a pridajte omáčku.
6. Jemne zmiešajte ingrediencie, aby ste sa uistili, že sú smažené rovnomerne.
7. Podávajte ihneď.

Poznámka: Ak na varnú dosku položíte panvicu nevhodnej veľkosti alebo nemagnetickú panvicu (napríklad hliník) alebo nejaký iný malý predmet (napríklad nôž, vidlička, kľúč), varná doska sa po 1 minúte automaticky prepne do pohotovostného režimu. Ventilátor bude chladiť varnú dosku ďalšiu 1 minútu.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Poznámka: Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a uistite sa, že spotrebič už úplne vychladol.

Čo?	Ako?	Dôležité!
Horúce sladké škvrny a škvrny, ktoré prekypeli na sklo	Okamžite ich odstráňte pomocou škrabky na ryby, paletového noža alebo škrabky na holiace strojčeky vhodného pre varné dosky z keramického skla, ale dávajte pozor na povrch horúcej varnej zóny: 1. Vypnite napájanie varnej dosky hlavným vypínačom. 2. Držte čepeľ alebo nádobu pod uhlom 30 ° a znečistenie alebo škvrnu škriabte na chladnú plochu varnej dosky. 3. Utrite znečistenie alebo rozliatu tekutinu kuchynskou utierkou alebo papierovou utierkou. 4. Postupujte podľa krokov 2 až 4 v časti "Každodenné znečistenie na skle".	• Odstráňte škvrny zanechané varením alebo prekypením čo najskôr. Ak necháte sklo vychladnúť, môže byť ťažké škvrny odstrániť alebo sa dokonca natrvalo môže poškodiť povrch skla. • Nebezpečenstvo rezu: pri odtiahnutí bezpečnostného krytu je ostré v škrabke ostré ako žiletka. Používajte s mimoriadnou opatrnosťou a vždy uchováajte bezpečne a mimo dosahu detí.
Škvrny na dotykových ovládacích prvkoch.	1. Vypnite napájanie varnej dosky. 2. Utrite rozliatu tekutinu 3. Utrite dotykový priestor čistou vlhkou hubkou alebo handričkou. 4. Plochu utrite úplne suchou papierovou utierkou. 5. Znova zapnite napájanie varnej dosky.	Varná doska môže pípať, sama sa vypínať a dotykové ovládacie prvky nemusia fungovať, pokiaľ sú na nich tekutiny. Uistite sa, že je dotyková oblasť dokonale utretá a suchá, predtým, než varnú dosku znovu použijete.

Čo?	Ako?	Dôležité!
Horúce sladké škvrny a škvrny, ktoré prekypeli na sklo	Okamžite ich odstráňte pomocou škrabky na ryby, paletového noža alebo škrabky na holiace strojčeky vhodného pre varné dosky z keramického skla, ale dávajte pozor na povrch horúcej varnej zóny: 1. Vypnite napájanie varnej dosky hlavným vypínačom. 2. Držte čepeľ alebo nádobu pod uhlom 30 ° a znečistenie alebo škvrnu škriabte na chladnú plochu varnej dosky. 3. Utrite znečistenie alebo rozliatu tekutinu kuchynskou utierkou alebo papierovou utierkou. 4. Postupujte podľa krokov 2 až 4 v časti "Každodenné znečistenie na skle".	• Odstráňte škvrny zanechané varením alebo prekypením čo najskôr. Ak necháte sklo vychladnúť, môže byť ťažké škvrny odstrániť alebo sa dokonca natrvalo môže poškodiť povrch skla. • Nebezpečenstvo rezu: pri odtiahnutí bezpečnostného krytu je ostrie v škrabke ostré ako žiletka. Používajte s mimoriadnou opatrnosťou a vždy uchovávajte bezpečne a mimo dosahu detí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Čo robiť
Varná doska sa nedá zapnúť.	Bez elektrického prúdu	Uistite sa, že varná doska je pripojená k zdroju napájania a že je zapnutá. Uistite sa, že nenastal výpadok elektrickej energie vo vašej domácnosti alebo oblasti. Ak ste všetko skontrolovali a problém pretrváva, zavolajte kvalifikovaného technika.
Dotykové ovládacie prvky nereagujú.	Ovládacie prvky sú uzamknuté.	Odomknite ovládacie prvky.
Dotykové ovládacie prvky sa ťažko obsluhujú.	Na ovládacích prvkoch môže byť mierny film s vodou, alebo keď sa dotýkate ovládacích prvkov špičkou svojho prsta.	Uistite sa, že oblasť dotykového ovládania je suchá a použite bruško prsta, keď sa dotýkate ovládacích prvkov.
Sklo je poškriabané.	Riad s ostrými hranami. Používané nevhodné, abrazívne drôtenky alebo čistiace prostriedky.	Používajte riad s plochými a hladkými podkladmi. Pokyny nájdete v časti 'Výber správneho riadu'. Pozrite si časť "Starostlivosť a čistenie".
Niektoré panvice spôsobujú praskanie alebo klikanie.	Môže to byť spôsobené konštrukciou vášho kuchynského riadu (rôzne vrstvy rôznych kovov vibrujú inak).	Toto je normálne pre riad a neznamená to chybu.
Indukčná varná doska bzučí ak je spustené vysoké nastavenie.	Je to spôsobené technológiou indukčného varenia.	Toto je normálne, ale hluk by sa mal utlmiť alebo úplne zmiznúť, keď znížujete nastavenie teploty.

Problém	Možná příčina	Čo robiť
Zvýšený hluk od ventilátora indukčnej varnej dosky.	Chladiaci ventilátor zabudovaný do vašej indukčnej varnej dosky bráni prehriatiu elektroniky. Môže pokračovať v činnosti aj po vypnutí indukčnej varnej dosky.	Toto je normálne a nevyžadujú sa žiadne ďalšie kroky. Nevypínajte napájanie na indukčnú varnú dosku na stene počas chodu ventilátora.
Panvice nie sú horúce.	1. Indukčná varná doska nedokáže detekovať panvicu, pretože nie je vhodná na indukčné varenie. 2. Indukčná varná doska nedokáže detekovať panvicu, pretože je príliš malá na príslušnú varnú zónu,	Používajte riad vhodný na indukčné varenie. Vycentrujte panvicu a uistite sa, že jej základňa zodpovedá veľkosti varnej zóny.
Indukčná varná doska alebo varná zóna sa neočakávane vypne, ozve sa tón a zobrazí sa chybový kód (zvyčajne sa strieda s jedným alebo dvoma číslicami na displeji časovača varenia).	Technická porucha.	Poznamenajte si chybové písmená a čísla, vypnite napájanie indukčnej dosky na stene a obráťte sa na kvalifikovaného technika.

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Kód	Príčina	Riešenie
E0	Použitie nesprávneho, príliš malého hrnca	Použite správny hrniec
E2	NTC otvorený / skratový obvod	Vráťte zariadenie späť na opravu
E3, E4	Napätie príliš nízke / príliš vysoké	Prípojte zariadenie k správnej elektrickej zásuvke
E5	Keramická doska je nadmerne zahriata	Nechajte zariadenie vychladnúť, úplne ho vypnite a znova zapnite
E6	Ochrana pred prehriatím	Nechajte zariadenie vychladnúť, úplne ho vypnite a znova zapnite

POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom

zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným

negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT