



Models/Modelos/Modèles  
64003LF & 64903LF  
Series/Series/Seria  
**TALO®**

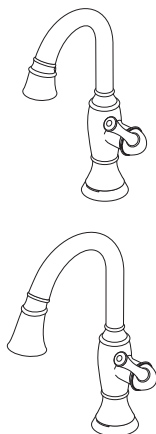

Write purchased model number here.  
Escriba aquí el número del modelo comprado.  
Inscrivez le numéro de modèle ici.

**WARNING: THIS FAUCET IS NOT TO BE USED WITH PORTABLE DISHWASHERS! / ADVERTENCIA: ¡SESTA LLAVE NO SE DEBE UTILIZAR CON MÁQUINAS LAVAPLATOS PORTÁTILES! / AVERTISSEMENT: ON NE DOIT PAS BRANCHER UN LAVE-VAISSELE PORTATIF SUR CE ROBINET!**

**You may need:**  
**Usted puede necesitar:**  
**Articles dont vous pouvez avoir besoin :**

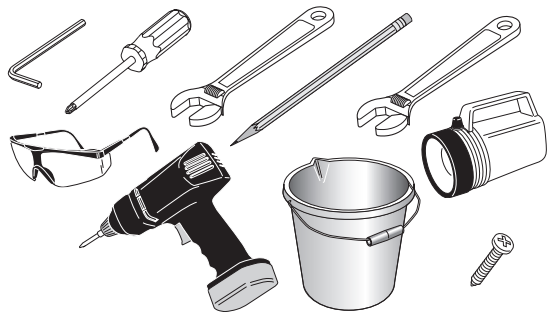

**For easy installation of your Brizo® faucet you will need:**

- To **READ ALL** the instructions completely before beginning.
- To **READ ALL** warnings, care, and maintenance information.

**Para instalación fácil de su llave Brizo® usted necesitará:**

- **LEER TODAS** las instrucciones completamente antes de empezar.
- **LEER TODOS** los avisos, cuidados, e información de mantenimiento.

**Pour installer votre robinet Brizo® facilement, vous devez:**

- **LIRE TOUTES** les instructions avant de débiter;
- **LIRE TOUS** les avertissements ainsi que toutes les instructions de nettoyage et d'entretien;

**HIGH-RISE PULL-DOWN KITCHEN AND PREP, TOUCH FAUCETS**

**LLAVES DE AGUA DESLIZABLES, DE CUELLO DE GANSO, CON SENSOR PARA COCINAS Y PREPS**

**ROBINETS À EFFLEUREMENT À BEC-DOUCHETTE RÉTRACTABLE SURÉLEVÉ POUR ÉVIER DE CUISINE OU D'ÎLOT**

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

Nota: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio / TV para obtener ayuda.

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo bajo las reglas de la FCC.

Note : Cet équipement a fait l'objet d'essais qui ont indiqué qu'il respecte les limites applicables aux appareils numériques de classe B aux termes de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage nocif dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut brouiller les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'il n'y aura pas de brouillage dans une installation en particulier. Si cet équipement brouille la réception d'une radio ou d'un téléviseur, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à tenter d'éliminer le brouillage en prenant une ou plus d'une des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- raccorder l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé;
- consulter le concessionnaire ou un technicien spécialiste des radios et des téléviseurs pour obtenir de l'aide.

Toute modification non expressément approuvée par le fabricant peut annuler l'autorisation qu'a l'utilisateur d'exploiter l'équipement aux termes des règles de la FCC.

## Limited Warranty on Brizo® Faucets

### Parts and Finish

All parts (other than electronic parts and batteries) and finishes of this Brizo® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns the home in which the faucet was first installed or, for commercial users, for 5 years from the date of purchase.

### Electronic Parts and Batteries (if applicable)

Electronic parts (other than batteries), if any, of this Brizo® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase or, for commercial users, for one year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.

Brizo Kitchen & Bath Company will replace, FREE OF CHARGE, during the applicable warranty period, any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. If repair or replacement is not practical, Brizo Kitchen & Bath Company may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. **These are your exclusive remedies.**

Brizo Kitchen & Bath Company recommends using a professional plumber for all installation and repair. We also recommend that you use only genuine Brizo® replacement parts.

Brizo Kitchen & Bath Company shall not be liable for any damage to the faucet resulting from misuse, abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions.

Replacement parts may be obtained by calling the applicable number below or by writing to:

### In the United States and Mexico:

Brizo Kitchen & Bath Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
1-877-345-BRIZO (2749)  
brizosupport@brizo.com

### In Canada:

Masco Canada Limited, Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-877-345-BRIZO (2749)  
customerservice@mascocanada.com

Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser must be made available to Brizo Kitchen & Bath Company for all warranty claims unless the purchaser has registered the product with Brizo Kitchen & Bath Company. This warranty applies only to Brizo® faucets manufactured after January 1, 1995 and installed in the United States of America, Canada and Mexico.

BRIZO KITCHEN & BATH COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES) FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THE FAUCET. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you special legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Brizo Kitchen & Bath Company's exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding our warranty, please view our Warranty FAQs at [www.Brizo.com](http://www.Brizo.com), email us at [brizosupport@brizo.com](mailto:brizosupport@brizo.com) or call us at the applicable number above.

© 2016 Masco Corporation of Indiana

## Garantía Limitada de las Llaves de Agua (grifos) Brizo®

### Piezas y acabado

Todas las piezas (excepto las piezas electrónicas y las pilas) y los acabados de esta llave de agua Brizo® están garantizados al consumidor comprador original de estar libres de defectos en material y fabricación durante 5 años a partir de la fecha de compra o, para los consumidores comerciales, durante 5 años a partir de la fecha de compra.

### Componentes electrónicos y pilas (si aplicable)

Todas las piezas (salvo las pilas), si hay, de esta llave de agua Brizo® están garantizadas al consumidor comprador original de estar libres de defectos en materiales y fabricación durante 5 años a partir de la fecha de compra o, para los usuarios comerciales, por un año a partir de la fecha de compra. No se garantizan las pilas.

Brizo Kitchen & Bath Company reemplazará, SIN CARGO, durante el período de garantía aplicable, cualquier pieza o acabado que pruebe tener defectos de material y/o fabricación bajo la instalación, uso y servicio normal. Si la reparación o su reemplazo no es práctico, Brizo Kitchen & Bath Company tiene la opción de reembolsarle su dinero por la cantidad del precio de compra a cambio de la devolución del producto. **Estos son sus únicos recursos.**

Brizo Kitchen & Bath Company recomienda que use los servicios de un plomero profesional para todas las instalaciones y reparaciones. También le recomendamos que utilice sólo las piezas de repuesto originales de Brizo®.

Brizo Kitchen & Bath Company no será responsable por cualquier daño a la llave de agua que resulte del mal uso, abuso, negligencia o mala instalación o mantenimiento o reparación incorrecta, incluyendo el no seguir los cuidados aplicables y las instrucciones de limpieza.

Las piezas de repuesto se pueden obtener llamando al número correspondiente más abajo, o escribiendo a:

### En los Estados Unidos y México:

Brizo Kitchen & Bath Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
1-877-345-BRIZO (2749)  
brizosupport@brizo.com

### En Canadá:

Masco Canada Limited, Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-877-345-BRIZO (2749)  
customerservice@mascocanada.com

La prueba de compra (recibo original) del comprador original debe ser disponible a Brizo Kitchen & Bath Company para todos los reclamos a menos que el comprador haya registrado el producto con Brizo Kitchen & Bath Company. Esta garantía le aplica sólo a las llaves de agua de Brizo® fabricadas después del 1 de enero 1995 e instaladas en los Estados Unidos de América, Canadá y México.

BRIZO KITCHEN & BATH COMPANY NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUYENDO LOS GASTOS DE MANO DE OBRA) POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE LA LLAVE DE AGUA. Algunos estados/provincias no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también puede tener otros derechos que varían de estado/provincia a estado/provincia.

Esta es la garantía exclusiva por escrito de Brizo Kitchen & Bath Company y la garantía no es transferible.

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de nuestra garantía, por favor, vea nuestra sección de preguntas frecuentes FAQ sobre la garantía en [www.Brizo.com](http://www.Brizo.com), también puede enviarnos un correo electrónico a [brizosupport@brizo.com](mailto:brizosupport@brizo.com) o llámenos al número que le corresponda anteriormente incluido.

© 2016 Masco Corporación de Indiana

## Garantie limitée des robinets Brizo®

### Pièces et finis

Toutes les pièces (à l'exception des composants électroniques et des piles) et tous les finis de ce robinet Brizo® sont protégés contre les défauts du matériau et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur et qui demeure valide tant que celui-ci demeure propriétaire de la maison dans laquelle le robinet a été installé. Dans le cas d'une utilisation commerciale, la garantie est de 5 ans à compter de la date d'achat.

### Composants électroniques et piles (le cas échéant)

Si ce robinet Brizo® comporte des composants électroniques, ces composants (à l'exception des piles) sont protégés contre les défauts du matériau et les vices de fabrication par une garantie consentie au premier acheteur qui est d'une durée de 5 ans à compter de la date d'achat. Dans le cas d'une utilisation commerciale, la garantie est d'un an à compter de la date d'achat. Aucune garantie ne couvre les piles.

Brizo Kitchen & Bath Company remplacera, GRATUITEMENT, pendant la période de garantie applicable, toute pièce ou tout fini qui présentera une défectuosité du matériau et/ou un vice de fabrication pour autant que le robinet ait été installé, utilisé et entretenu normalement. S'il est impossible de réparer ou de remplacer le robinet, Brizo Kitchen & Bath Company pourra décider de rembourser le prix d'achat du produit pour autant que celui-ci lui soit retourné. **Il s'agit de vos seuls recours.**

Brizo Kitchen & Bath Company recommande de confier l'installation et la réparation à un plombier professionnel. Nous vous recommandons également d'utiliser uniquement des pièces de rechange authentiques Brizo®.

Brizo Kitchen & Bath Company se dégage de toute responsabilité à l'égard des dommages causés au robinet en raison d'un mauvais usage, d'un usage abusif, de la négligence ou de l'utilisation d'une méthode d'installation, de maintenance ou de réparation incorrecte ou inadéquate, y compris les dommages résultant du non-respect des instructions de nettoyage et d'entretien applicables. Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez appeler au numéro applicable ci-dessous ou écrire

à l'adresse applicable ci-dessous.

### Aux États-Unis et au Mexique :

Brizo Kitchen & Bath Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
1-877-345-BRIZO (2749)  
brizosupport@brizo.com

### Au Canada:

Masco Canada Limited, Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-877-345-BRIZO (2749)  
customerservice@mascocanada.com

La preuve d'achat (reçu original) du premier acheteur doit être présentée à Brizo Kitchen & Bath Company pour toutes les demandes en vertu de la garantie, sauf si le produit a été enregistré auprès de Brizo Kitchen & Bath Company. La présente garantie s'applique uniquement aux robinets Brizo® fabriqués après le 1er janvier 1995 et installés aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique.

BRIZO KITCHEN & BATH COMPANY SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE) QUI POURRAIENT RÉSULTER DE LA VIOLATION D'UNE GARANTIE IMPLÍCITE OU EXPLÍCITE QUELCONQUE SUR LE ROBINET. Dans les États ou les provinces où il est interdit de limiter ou d'exclure la responsabilité à l'égard des dommages particuliers, consécutifs ou indirects, les limites et les exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas. La présente garantie vous donne des droits précis qui peuvent varier selon l'État ou la province où vous résidez.

La présente garantie écrite est la garantie exclusive offerte par Brizo Kitchen & Bath Company et elle n'est pas transférable.

Si vous avez des questions ou des préoccupations en ce qui concerne notre garantie, veuillez consulter la page Warranty FAQs à [www.Brizo.com](http://www.Brizo.com), faire parvenir un courriel à [brizosupport@brizo.com](mailto:brizosupport@brizo.com) ou nous appeler au numéro applicable.

© 2016 Division de Masco Indiana

1

A.

1 1/4" Min. From Center Line  
To Sink Bowl.

1 1/4" Mínimo. De la línea de centro  
para hundir el tazón de fuente.

1 1/4" ; Minimal. De la ligne centrale  
pour descendre la cuvette.

B.

C.

D.

E-A

## Top Mount Sinks Instalación por Encima / Bâti supérieur

**A.** Your faucet is designed for a hole diameter of 1 3/8" +/- 1/8" (35 mm +/- 3 mm) and a deck thickness of up to 3" (76 mm). Maximum deck thickness of soap dispenser is also 3" (76 mm). The minimum distance from the center line (A) to the sink bowl is 1 1/4".

**B.** For this step, use the parts shown above.

**C. SHUT OFF WATER SUPPLIES.** Remove adhesive backing on trim ring gasket (1)

and press into place on trim ring (2). Slide trim ring over tubes and place on bottom of faucet making sure the indicator light (3) is located in front.

**D.** Insert tubes through mounting hole in sink and center faucet in position over hole. *HINT: Turn the spout tube opposite the handle to balance the assembly when mounting and aid installation of the hose.* Next, follow the step for your type of sink - top mounted sink (E-A) or sink mounted underneath counter (E-B).

**E-A** For sinks mounted on top of the counter top: (See illustration E-A) From underneath, install bracket (1) and nut (2) onto mounting shank (3). For decks up to 1 3/8" (35 mm) thick, use provided spacer (4) between nut and mounting bracket. **Note: For thin gauge sinks (not recommended), use the thin deck aid (5) as shown for single and 3 hole installations to help support the deck.** Tighten nut (2) securely using wrench (6). It is important to ensure the mounting shank (3) does not contact the metal sink.

**A.** Su llave de agua / grifo está diseñado para un diámetro del agujero de 1 3/8" +/- 1/8" (35 mm +/- 3 mm) y un grosor de superficie para instalación /encimera hasta de 3" (76 mm). El grosor de la superficie donde va a instalar el dispensador de jabón también es de 3" (76 mm). La distancia mínima desde la línea central (A) al lavamanos, en sí, es 1 1/4".

**B.** Para este paso, utilice las piezas mostradas arriba.

**C. CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA.** Quite el forro o papel protector adhesivo en el aro de accesorio del empaque (1) y

presione en su lugar en el aro de accesorio (2). Deslice el aro de accesorio sobre los tubos y coloque en la parte inferior de la llave de agua para asegurarse que la luz indicadora (3) quede ubicada en el frente.

**D.** Inserte los tubos a través del orificio de instalación en el fregadero y coloque la llave de agua en una posición central en el agujero. *SUGERENCIA: Gire el tubo surtidor opuesto a la manija para balancear el ensamble cuando haga el montaje y así ayudar con la instalación de la manguera.* A continuación, siga los pasos para su tipo de fregadero - fregadero montado por encima (E-A) o por debajo de la encimera o mueble (E-B).

**E-A** Para lavamanos montados en la parte superior de la encimera: (Vea la ilustración E-A) Desde abajo, instale el soporte (1) y la tuerca (2) en la espiga de montaje (3). Para cubiertas de hasta 1 3/8" (35 mm) de espesor uso proporcionado separador (4) entre la tuerca y el soporte de montaje. **Nota: Para los fregaderos de grosor delgado (no recomendado), utilice la pieza como se muestra (5) para instalaciones de 3 agujeros para ofrecer soporte a la encimera.** Apriete la tuerca (2) con la llave de tuercas (6). Es importante asegurar que la espiga del surtidor (3) no tenga contacto con el fregadero de metal.

**A.** Votre robinet est conçu pour un trou d'un diamètre de 1 3/8 po +/- 1/8 po (35 mm +/- 3 mm) et pour une surface d'une épaisseur d'au plus 3 po (76 mm). Le distributeur de savon est aussi conçu pour une surface d'une épaisseur d'au plus 3 po (76 mm). La distance minimale entre la ligne d'axe (A) et la cuvette est de 1 1/4 po.

**B.** Pour cette étape, veuillez utiliser le sac qui porte le chiffre.

**C. FERMEZ LES ROBINETS D'ALIMENTATION.** Enlevez la pellicule qui recouvre la surface adhésive sur le joint de


l'anneau de garniture (1) et appliquez le joint sur l'anneau de garniture (2). Glissez l'anneau de garniture sur les tubes et placez-le contre le fond du robinet en vous assurant que le voyant (3) se trouve à l'avant.

**D.** Introduisez les tubes dans le trou de montage de l'évier et centrez le robinet sur le trou. **CONSEIL :** Faites pivoter le tube du bec du côté opposé à celui de la manette pour que le robinet soit équilibré pendant le montage et pour faciliter l'installation du tuyau souple. Passez ensuite à l'étape correspondant au type de votre évier - évier monté sur le comptoir (E-A) ou évier monté sous le comptoir (E-B).

**E-A** Éviers montés sur le comptoir : (se reporter à la figure E-A). Par dessous, montez la fixation (1) et l'écrou (2) sur le manchon fileté (3). Pour les terrasses jusqu'à 1 3/8 po (35 mm) d'épaisseur utilisation prévue entretoise (4) entre l'écrou et le support de montage. **Note : Si l'évier est mince (non recommandé), utilisez la plaque de renfort (5) comme le montre la figure pour les installations dans un 1 trou et 3 trous afin de supporter la surface.** Serrez l'écrou (2) solidement à l'aide de la clé (6). Le manchon du bec (3) ne doit absolument pas entrer en contact avec l'évier si celui-ci est en métal.

## Under Mount Sinks / Instalación por Debajo / Sous le bâti

**E-B**

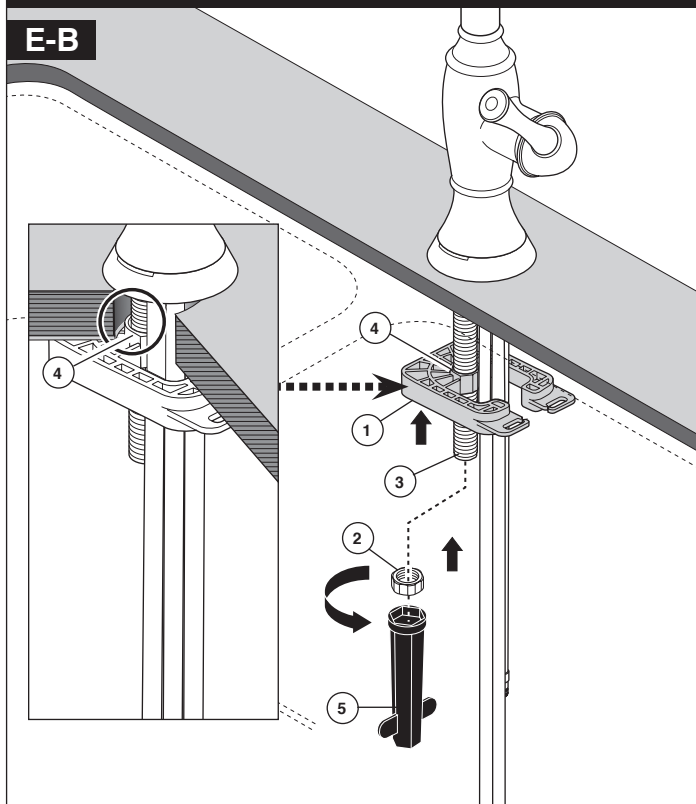


**E-B** For sinks mounted underneath the counter top: (See illustration E-B)  
Below the sink install mounting bracket (1) and nut (2) onto the mounting shank (3). It is important to ensure the mounting shank does not contact the metal sink. **Note: Lip (4) on bracket fits between shank & mounting hole.** Tighten nut (2) using wrench (5).

**E-B** Para lavamanos montados por debajo de la encimera: (Vea la ilustración E-B)  
Por debajo del fregadero, instale el soporte de montaje (1) y la tuerca (2) en la espiga de montaje (3). Es importante asegurar que la espiga del surtidor no esté en contacto con el fregadero de metal. **Nota: El reborde (4) en el soporte ajusta entre la espiga y tuerca de montaje.** Apriete la tuerca (2) utilizando una llave de tuercas (5).

**E-B** Éviers montés sous le comptoir : (se reporter à la figure E-B)  
Par-dessous l'évier, installez le support de montage (1) et l'écrou (2) sur le manchon de montage (3). Si l'évier est en métal, le manchon ne doit absolument pas lui toucher. **Note : La lèvre (4) sur le support doit se trouver entre le manchon et l'écrou de montage.** Serrez l'écrou (2) à l'aide de la clé (5).

**2**

**A.**

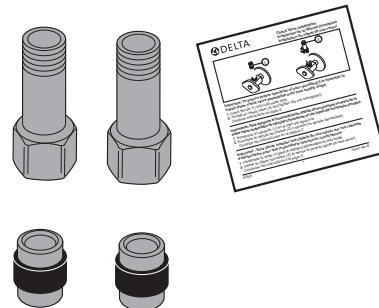

**A.** For this step, use the parts shown above.

### Notice

Property damage and water leak possible. Incorrectly installed or unapproved check valve assemblies may cause water leaks and property damage. Follow instructions to install check valve assemblies provided with this faucet.

**A.** Para este paso, utilice las piezas mostradas anteriormente.


### Aviso

Es posible que se produzcan daños a la propiedad y fugas o filtraciones de agua. El ensamble de la llave de paso incorrectamente instalado o no aprobado puede causar fugas de agua y daños a la propiedad. Siga las instrucciones para instalar el ensamble de la llave de paso provisto con esta llave de agua.

**A.** Pour cette étape, veuillez utiliser le sac qui porte le chiffre.

### Avis

Possibilité de dommages matériels et de fuite. Une mauvaise installation des clapets de non-retour ou l'installation de clapets de non-retour non approuvés peut entraîner des fuites et des dommages matériels. Installez les clapets de non-retour fournis avec ce robinet conformément aux instructions.

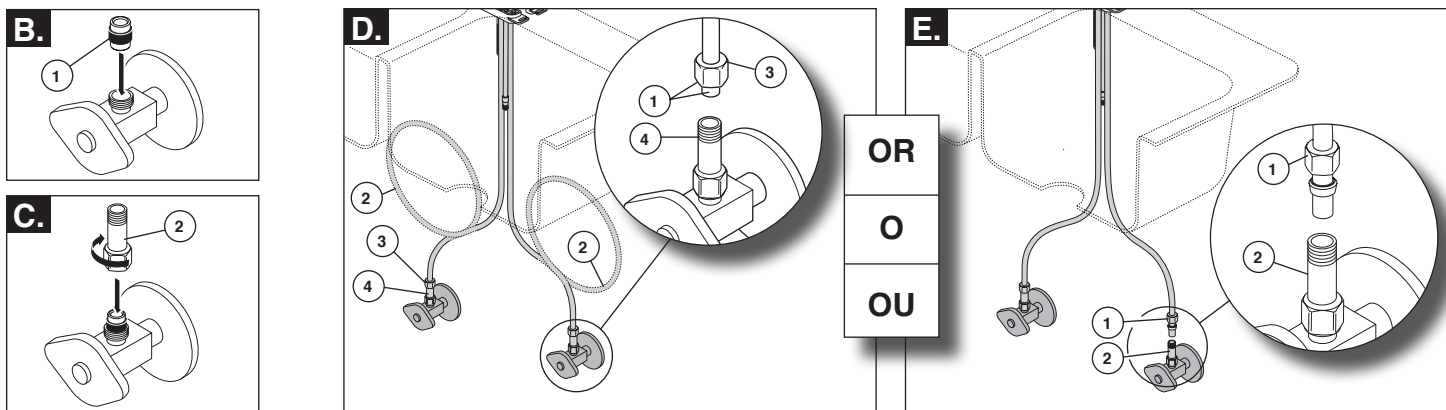

## Water Line Connections

- B.** Important: To ensure proper operation of your plumbing it is essential to install these check valve assemblies onto your supply stops. Insert ferrule (1) into cold water stop.
- C.** Thread on check valve (2) and tighten. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Repeat steps B & C for hot water stop.
- D.** Ensure all fittings and end connections are free of debris. Faucet fittings (1) are 3/8" compression, with ends colored red for hot and blue for cold. Loop tubing (2) if it is too long. **Note: Recommended tubing minimum bend diameter is 8".** Secure metal nut (3) on faucet tube to check valve connection (4) and hand tighten, then tighten one additional turn with wrench. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Repeat for other tube. **WARNING: Do not use pipe dope or other sealants on water line connections.**

## E. Custom Fit Connections

If you determine the PEX supply tubing for this faucet is too long and must be shorter to create an acceptable installation, be sure to read the instructions and plan ahead. When cutting the supply tubing the installer accepts the responsibility to do so in a way that allows a leak-free joint to be created. Delta is not responsible for tubing that is cut too short or cut in a way that will not allow for a leak-free joint.

For custom fit installations, you must use RP50952 sleeves supplied with model and nuts included on supply lines. **Tube cut must be straight.** See plastic sleeve installation instructions found in RP50952 and included in this document for more information.

Secure metal nut (1) on faucet tube to check valve connection (2) and hand tighten, then tighten an additional 2 turns with wrench. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Repeat for other tube.

**WARNING: Do not use pipe dope or other sealants on water line connections.**

## Potential Problems and Remedies

- **Tubing is not cut perpendicular to the axis of the tube:** carefully make an additional cut, being careful not to cut the tube too short.
- **Tubing is cut too short:** buy a coupling union and a replacement supply line that mate together from a store. The coupling union end intended to connect to the faucet must mate to the standard 3/8" connection nuts and plastic sleeves supplied with the faucet.
- **The plastic sleeve or connection nut is lost:** purchase a replacement nut and/or plastic sleeve that are designed to seal with PEX tubing. **NOTICE: DO NOT use a metal sleeve, RP51243 gasket (supplied with faucet) or ferrule in the place of the plastic sleeve supplied, it may not create a leak-free joint.**

## Conexiones a la Línea de Agua

- B.** Importante: Para asegurar el funcionamiento correcto de su plomería es esencial instalar los ensamblajes de las válvulas checadoras en los topes del suministro. Introduzca el casquillo (1) en el pare de agua fría.
- C.** Enrosque en el adaptador (2) y apriete. **NO APRIETE DEMASIADO.** Repita los pasos B y C en el tope del agua caliente.
- D.** Asegúrese que todos los accesorios y las conexiones finales estén libres de residuos. Los accesorios (1) son de compresión de 3/8", con los extremos de color rojo para el agua caliente y azul para el agua fría. Enlace las tuberías (2) si es muy larga. **Nota: La curva mínima recomendada es de 8" de diámetro.** Fije la tuerca de metal (3) en el tubo de la llave de agua a la conexión (4) y apriete a mano, luego apriete con una vuelta adicional con una llave de tuercas. **NO APRIETE DEMASIADO.** Repita con el otro tubo. **AVISO: No use compuesto para tuberías u otros selladores en las conexiones de la tubería de agua.**

## E. Conexiones Especiales

**AVISO: Si usted determina que la tubería PEX para el suministro de agua para esta llave de agua es muy larga y debe recortarse para crear una instalación aceptable, asegúrese leer las instrucciones y planifique de antemano.** Cuando corte la tubería de suministro el instalador acepta la responsabilidad de hacerlo de una manera que permite crear una articulación sin filtraciones. Delta no se responsabiliza por las tuberías que se han cortado demasiado cortas o cortadas de una manera que no permite una articulación libre de filtración.

Para instalaciones hechas a la medida, usted debe usar mangas RP50952 incluidas con el modelo y las tuercas incluidas en las tuberías de suministro. El corte del tubo debe ser recto. Vea las instrucciones para la instalación de la manga plástica incluida con el RP50952 y para más información incluida en este documento.

Fije la tuerca de metal (1) en la tubería de la llave de agua / grifo a la conexión de la válvula de suministro (2) y

apriete a mano. Con la llave de tuercas, apriete la tuerca dándole 2 vueltas más de si fuera apretado a mano. **NO APRIETE DEMASIADO.** Repita con la otra tubería. **AVISO: No use compuesto para tuberías u otros selladores en las conexiones de la tubería de agua.**

## Problemas Potenciales y Soluciones

- **La tubería no está cortada perpendicular al eje del tubo:** cuidadosamente haga un corte adicional, teniendo cuidado de no cortar el tubo demasiado corto.
- **La tubería está cortada demasiado corta:** compre en un almacén un acoplamiento de unión y una tubería de suministro de repuesto que acoplen. El extremo de la unión de acoplamiento que es para conectar a la llave de agua debe acoplar con las tuercas estándares de 3/8" y mangas de plástico incluidas con la llave de agua / grifo.
- **La manga plástica o la tuerca de conexión se ha perdido:** compre una tuerca de repuesto y/o manga plástica diseñada para sellar con la tubería PEX. **AVISO: No use una manga de metal, RP51243 empaque (suministrado con el grifo) o casquillo, en vez de la manga incluida puede no crear una articulación sin filtración.**

## Branchement à la tuyauterie

- B.** Important : Vous devez installer ces clapets de non-retour sur vos robinets d'alimentation pour que la plomberie fonctionne correctement. Introduisez la virole (1) dans le robinet d'alimentation en eau froide.
- C.** Vissez l'adaptateur (2) et serrez-le. **PRENEZ GARDE DE TROP SERRER.** Répétez les étapes B et C pour le robinet d'alimentation en eau chaude.
- D.** Assurez-vous que tous les raccords sont exempts de corps étrangers. Le branchement est effectué au moyen de raccords de robinetterie (1) 3/8 po à compression. L'extrémité du raccord d'eau chaude est rouge et celle du raccord d'eau froide est bleue. Faites une boucle avec le tube (2) s'il est trop long. **Note : Le diamètre minimal de la courbure doit être d'au moins 8 po.** Vissez l'écrou métallique (3), qui se trouve sur le tube du robinet, sur le raccord du robinet d'alimentation (4) et serrez-le à la main, puis faites un tour supplémentaire avec une clé. **PRENEZ GARDE DE TROP SERRER.** Raccordez l'autre tube de la même manière. **MISE EN GARDE : N'utilisez pas de pâte à joint ni d'autres produits d'étanchéité sur les raccords de tuyauterie.**

## E. Spéciaux Tuyauterie Branchement

**NOTIFICATION : Si le tube d'alimentation en PEX de ce robinet est trop long et doit être raccourci, lisez les instructions et prenez le temps de réfléchir.** Vous devez couper le tube de manière à obtenir un joint étanche. Delta n'accepte aucune responsabilité si le tube a été coupé trop court ou d'une manière qui empêche le joint d'être étanche.

Dans le cas des installations sur mesure, vous devez utiliser les manchons RP50952 fournis avec le robinet et les écrous qui se trouvent sur les arrivées d'eau. Le tube doit être coupé d'équerre. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les instructions d'installations des manchons en plastique qui se trouvent dans le kit RP50952 et qui sont incluses dans le présent document.


Vissez l'écrou métallique (1), qui se trouve sur le tube du robinet, sur le raccord du robinet d'alimentation (2) et serrez-le à la main. Serrez-le à la main, puis faites deux tours à l'aide d'une clé. **PRENEZ GARDE DE TROP SERRER.** Raccordez l'autre tube de la même manière.

**MISE EN GARDE : N'utilisez pas de pâte à joint ni d'autres produits d'étanchéité sur les raccords de tuyauterie.**

## Problèmes possibles et correctifs

- **Le tube n'est pas sectionné perpendiculairement à son axe :** Faites une nouvelle coupe en prenant garde de ne pas trop raccourcir le tube.
- **Vous avez coupé le tube trop court :** Achetez un raccord-union et un tube d'arrivée d'eau de rechange dans un magasin. L'extrémité du raccord-union à raccorder au robinet doit être compatible avec les écrous 3/8 po standard et les manchons en plastique fournis avec le robinet.
- **Vous avez perdu un manchon en plastique ou un écrou de raccordement :** Achetez un écrou et/ou un manchon en plastique conçus pour former un raccord étanche avec un tube PEX. **NOTIFICATION : Évitez d'utiliser un manchon métallique, RP51243 le joint (fournie avec le robinet) ou une virole à la place du manchon en plastique fourni. Le joint ne sera pas étanche.**

**Correct method**  
**Método Correcto**  
**Bonne méthode**

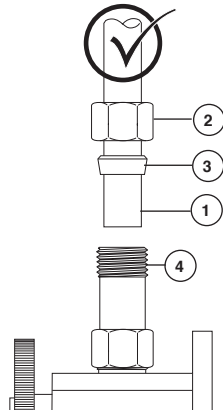

**Custom Fit Connections - Plastic Sleeve Installation Instructions**

1. Identify desired length of tube (1). Leave 1" - 2" of extra length to allow for easier installation and cut tube. Ensure cut is straight and burr free.
2. Slide nut (2) and plastic sleeve (3) onto cut tube. Ensure sleeve is oriented as shown.
3. Insert tube into outlet fitting (4). Tube should touch bottom of hole inside fitting.
4. Slide plastic sleeve down tube until it engages top of fitting. **NOTICE: Failure to use plastic sleeve in the correct orientation will result in disconnection and possible water damage.**
5. Slide nut over plastic sleeve. With wrench, tighten nut 2 turns past finger tight.

**Notice**

Property damage and water leak possible. Incorrectly installed or unapproved plastic sleeve may cause water leaks and property damage. Follow instructions to custom fit using plastic sleeve provided with this faucet before making final connections and turning on the supplies.

**Conexiones Especiales - Instructions d'installations de le manchon en plastique**

1. Identifique la longitud deseada del tubo (1). Deje 1" - 2" de soltura para una instalación más fácil y sin rebabas. Asegure que el corte sea recto y sin rebabas.
2. Resbale la tuerca (2) y la manga plástica (3) sobre el tubo cortado. Asegure la manga se orienta según lo demostrado.
3. Introduzca el tubo dentro del accesorio (4). El tubo debe tocar el fondo del agujero dentro del accesorio.
4. Deslice la manga plástica hacia abajo en el tubo hasta que encaje en la parte superior del accesorio. **AVISO: El no usar la manga plástica en la orientación correcta resultará en desconexión y posible daño por agua.**
5. Deslice la tuerca sobre la manga plástica. Con la llave de tuercas, apriete la tuerca dándole 2 vueltas más de si fuera apretado a mano.

**Aviso**

Es posible que se produzcan daños a la propiedad y fugas o filtraciones de agua. El manguito plástico incorrectamente instalado o no aprobado puede causar fugas de agua y daños a la propiedad. Siga las instrucciones para instalar el manguito plástico provisto con esta llave de agua antes de hacer las conexiones finales y abrir el suministro de agua.


**Spéciaux Branchement - Instrucciones para la Instalación del la Manga Plástica**

1. Identifiez la longueur désirée du tube (1). Laissez 1 à 2 pouces de la longueur supplémentaire pour faciliter l'installation et coupez le tube. Faites une coupe d'équerre et enlevez les bavures.
2. Glissez l'écrou (2) et la manchon en plastique (3) sur le tube coupé. Assurez la manchon est orienté comme montré.
3. Introduisez le tube dans le raccord (4). Le tube doit toucher le fond du trou à l'intérieur du raccord.
4. Faites glisser le manchon en plastique dans le tube jusqu'à ce qu'il pénètre dans la partie supérieure du raccord. **NOTIFICATION : Si le manchon en plastique n'a pas été installé dans l'orientation correcte, le raccord peut se défaire et l'eau peut occasionner des dommages.**
5. Faites glisser l'écrou sur le manchon en plastique. Serrez-le à la main, puis faites deux tours à l'aide d'une clé.

**Avis**

Possibilité de dommages matériels et de fuite. Une mauvaise installation du manchon en plastique ou l'installation d'un manchon en plastique non approuvé peut entraîner des fuites et des dommages matériels. Installez le manchon en plastique fourni avec ce robinet conformément aux instructions pour l'installation sur mesure avant de faire les branchements finals et d'ouvrir les robinets d'alimentation.


**Incorrect Installation**  
**Instalación Incorrecta**  
**Installation Incorrecte**

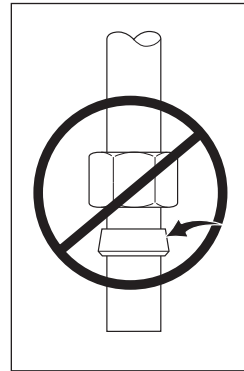

**Do not** install sleeve upside down.

**No instale** la manga boca abajo.


**N'installez pas** le manchon à l'envers.

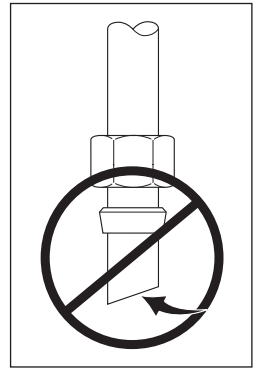

Ensure cut is straight.

Asegúrese que el corte esté recto.


Assurez-vous que la coupe est droite.

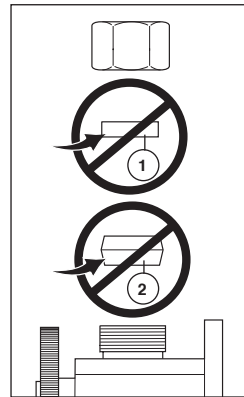

**Do not** use RP51243 gasket (1) supplied with PEX tubing or brass ferrule (2) supplied with valve stops.

**No use** RP51243 empaque (1) suministrado con el tubería de PEX o el casquillo de bronce (2) suministrado con las válvulas de cierre.

**N'utilisez pas** RP51243 le joint (1) fournie avec la tuyauterie de PEX ou la bague en cuivre (2) fournie avec les robinets d'arrêt.

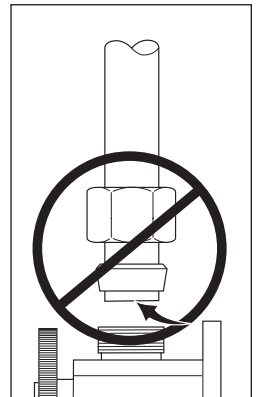


Ensure tube is fully inserted into stop before sliding sleeve down to engage top of fitting.

Asegúrese que el tubo este completamente introducido dentro del tope antes de deslizar la manga hacia abajo para encajar la parte superior del accesorio.

Assurez-vous que le tube est introduit entièrement dans le robinet d'arrêt avant de faire glisser le manchon vers le bas pour le fixer à la partie supérieure du raccord.

# 3

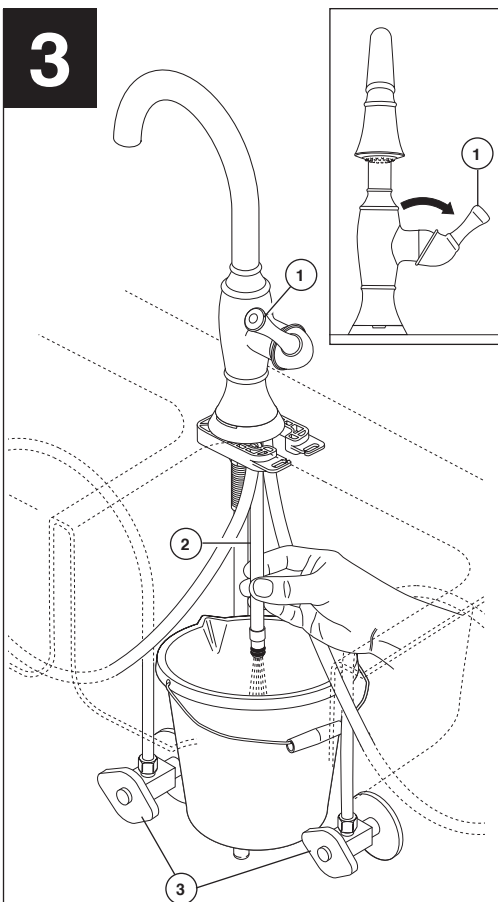

## Flush Supply Lines

Place a bucket below the outlet fitting and move the valve handle (1) to the open mixed position. Then, while holding the outlet tube (2) over the bucket, slowly open and close the supply stops (3). This will prevent debris from being lodged in the hose and sprayer.


## Enjuague las líneas de suministro

Coloque un cubo o balde debajo del accesorio de la salida y mueva la palanca de la válvula (1) a la posición abierta mixta. Luego, mientras que sostiene el tubo de salida (2) sobre el cubo, abra y cierre lentamente las llaves de paso (3). Esto evitará que los residuos se atrapen en la manguera y el rociador.

## Rincez les tuyaux d'alimentation


Placez un seau sous le raccord de sortie et amenez la manette (1) en position de plein mélange. Ensuite, tenez le tube de sortie (2) au-dessus du seau et ouvrez les robinets d'arrêt lentement (3), puis refermez-les. Cette opération sert à évacuer les corps étrangers qui pourraient se trouver dans le tuyau souple et le pulvérisateur.

# 4

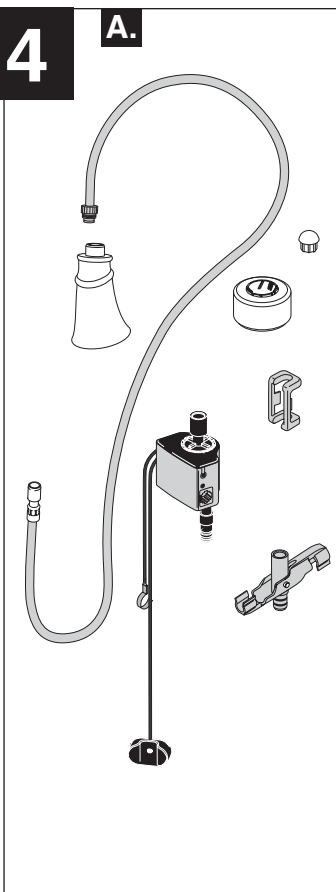

**A.** For this step, use the parts shown above.

**B.** Assemble solenoid (2) and hose fitting (1) using clip (3), as shown. Pull down moderately to ensure connection has been made.

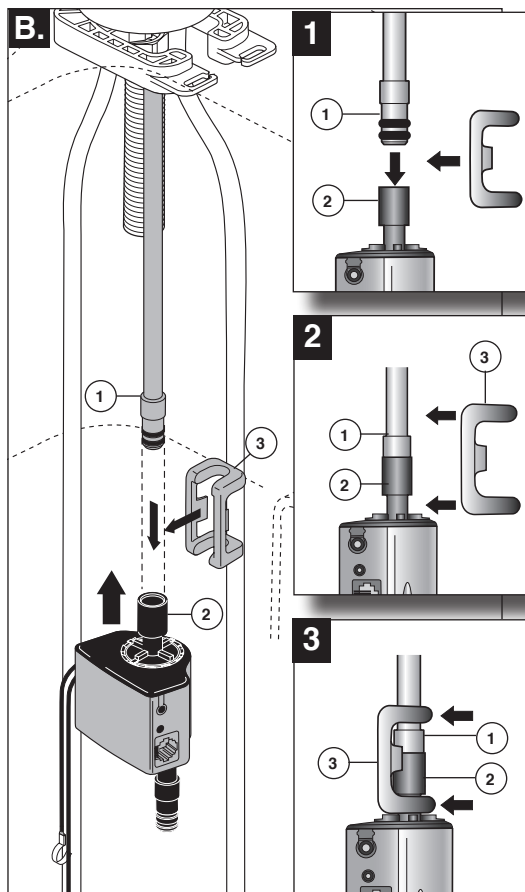

## Notice

Property damage and water leak possible. Incorrectly installed or unapproved clip may cause water leaks and property damage. Follow instructions to install clip provided with this faucet.

## Aviso




Es posible que se produzcan daños a la propiedad y fugas o filtraciones de agua. El gancho mal instalado o no aprobado puede causar fugas de agua y daños a la propiedad. Siga las instrucciones para instalar el gancho provisto con esta llave de agua.

**A.** Pour cette étape, veuillez utiliser le sac qui porte le chiffre.

**B.** Assemblez l'électrovanne (2) et le raccord du tuyau souple (1) à l'aide de l'agrafe (3) comme le montre la figure. Tirez modérément sur le tuyau souple pour vous assurer qu'il est bien raccordé.

## Avis

Possibilité de dommages matériels et de fuite. Une mauvaise installation de l'agrafe ou l'utilisation d'une agrafe non approuvée peut entraîner une fuite et des dommages matériels. Installez l'agrafe fournie avec ce robinet conformément aux instructions.

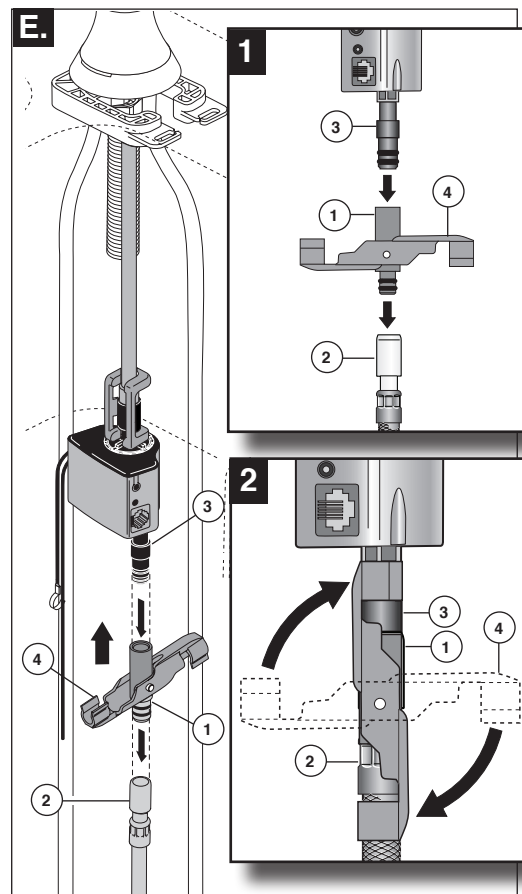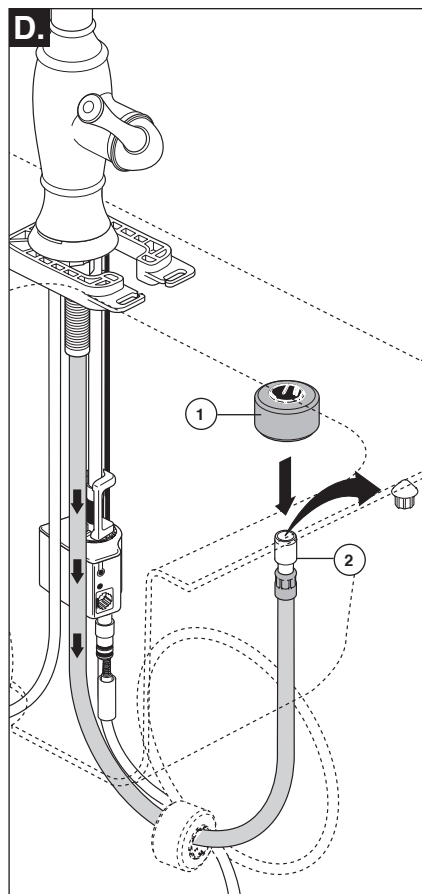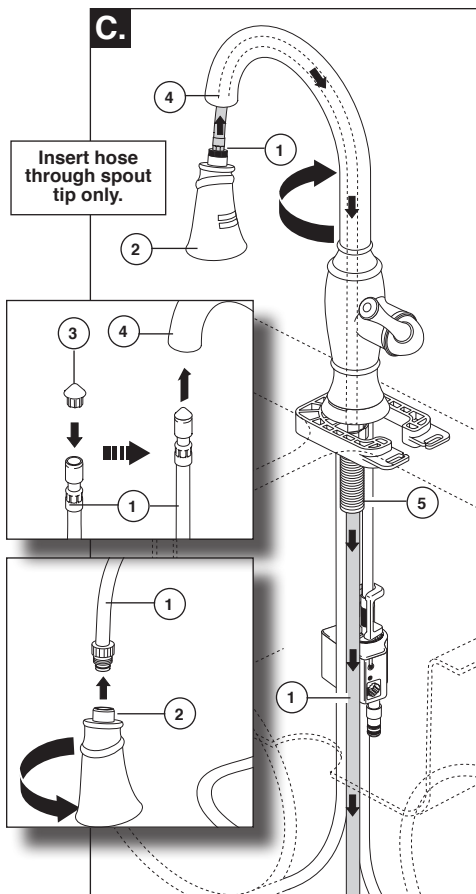

**C.** Screw the threaded fitting of hose (1) into spray head (2) to prevent the hose from being pulled into the spout. Insert hose guide (3) into the other end of hose (1). Pass hose up through tip of spout (4) and out the shank (5). It may take several attempts to feed hose. **DO NOT** attempt to pass hose through the shank first. This will cause the hose to become stuck and possibly damage the faucet.

**D.** Remove hose guide and slide hose weight (1) over end of hose (2).

**E.** Ensure weight does not slide off hose. Insert connector (1) onto hose fitting (2). Insert solenoid inlet (3) onto connector (1). Rotate connector arm (4) to secure assembly. Pull down moderately to ensure connection has been made.

### Notice

Property damage and water leak possible. Incorrectly installed or unapproved connector and hose may cause water leaks and property damage. Follow instructions to install hose and connector provided with this faucet.

**C.** Atornille el acoplamiento roscado de la manguera (1) en la cabeza del rociador (2) para evitar que la manguera se retraiga en el surtidor. Introduzca la guía de la manguera (3) en el otro extremo de la manguera (1). Pase la manguera a través de la boquilla del surtidor (4) saliendo por la espiga (5). Puede tomar varios intentos para pasar la manguera. **NO trate** de pasar la manguera por la espiga primero. Esto hará que la manguera se quede atascada y, posiblemente, dañe la llave de agua o el grifo.

**D.** Quite la guía de la manguera y deslice la pesa (1) de la manguera por el extremo de la manguera (2).

**E.** Asegúrese que la pesa no se deslice de la manguera. Introduzca la conexión (2). Introduzca la entrada del solenoide (3) en la conexión (1). Gire el brazo de la conexión (4) para fijar el ensamble. Hale moderadamente para asegurar que la conexión se hizo.

### Aviso

Un gancho o manguera incorrectamente instalado o no autorizado puede causar fugas o filtraciones de agua y daños a la propiedad. Siga las instrucciones para instalar la manguera y el gancho incluidos con esta llave de agua - grifo.

**C.** Introduisez le raccord fileté du tuyau souple (1) dans la tête de pulvérisation (2) pour empêcher le tuyau de rentrer dans le bec. Introduisez le guide du tuyau souple (3) dans l'autre extrémité du tuyau souple (1). Introduisez le tuyau souple dans l'extrémité du bec (4), puis faites-le ressortir par le manchon (5). Il vous faudra peut-être plusieurs tentatives pour y arriver. **N'ESSAYEZ PAS** d'introduire le tuyau souple par le manchon en premier. Le tuyau risque de se bloquer et d'endommager le robinet.

**D.** Enlevez le guide du tuyau souple et glissez la masselotte (1) sur l'extrémité du tuyau (2).



**E.** Assurez-vous que la masselotte ne se libère pas du tuyau souple. Glissez le connecteur (1) sur le raccord de tuyau souple (2). Glissez l'entrée de l'électrovanne (3) sur le connecteur (1). Tournez la patte du connecteur (4) pour solidariser les deux éléments. Assurez-vous que les deux éléments sont bien raccordés en tenant l'un d'eux et en tirant sur l'autre modérément.

### Avis


Possibilité de dommages matériels et de fuite. Une mauvaise installation du tuyau souple et de l'agrafe peut entraîner une fuite et des dommages matériels. Installez le tuyau souple et l'agrafe fournis avec de robinet conformément aux instructions.

# 5


## A.

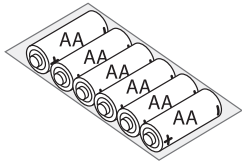

## B.

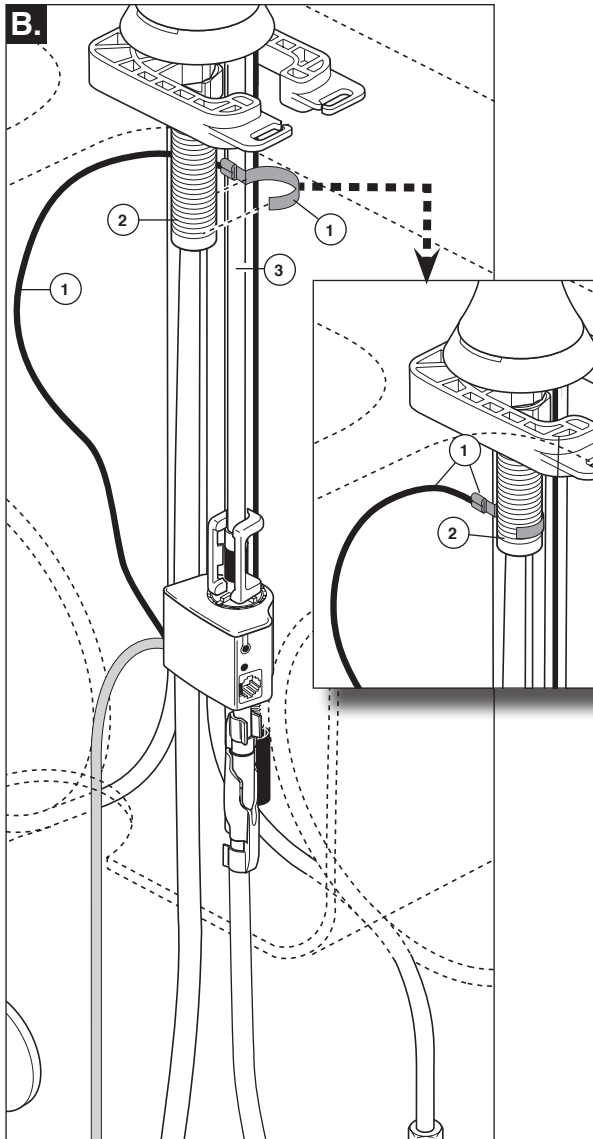

## C.

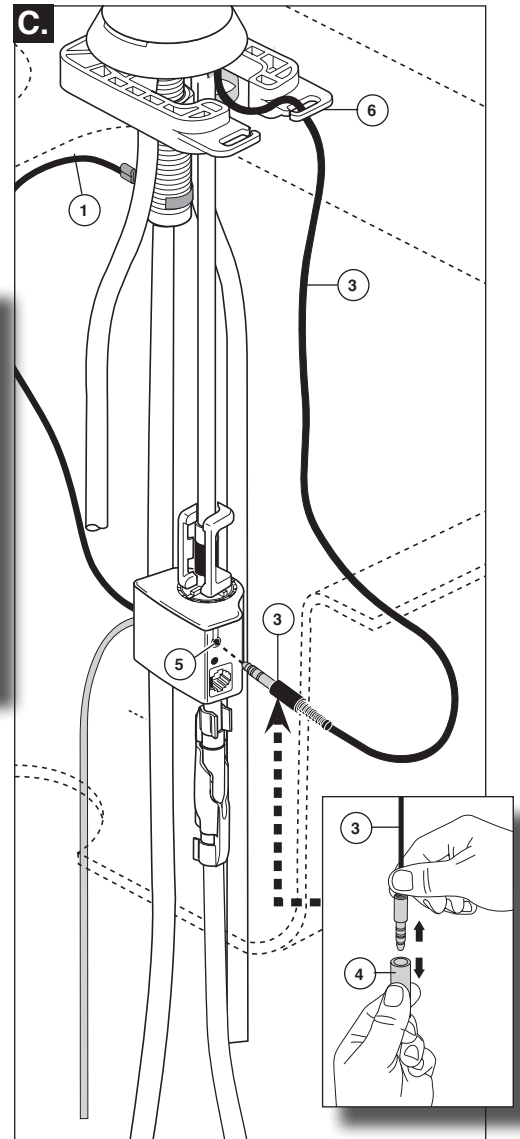

### Wire Connections

- A.** For this step, use the parts shown above.  
(Screw not included)

- B.** Briefly touch the cold stop or other ground with hand to dissipate any static charge. Attach wire (1), from the solenoid assembly, onto the mounting shank (2). Orient clip (1) so wire exits away from wire (3).

- C.** Wire (3), extending from faucet base, is shipped with a protective plastic cap (4). Remove this by grasping the plug and pulling off the cap. Discard cap. Plug wire (3) into port (5) on the solenoid assembly, and route through wire guide (6) keeping it away from wire (1). Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other.

### Conexiones de Alambre

- A.** Para este paso, utilice las piezas mostradas arriba. (Tornillo no incluido)

- B.** Brevemente toque el tope frío u otra conexión a tierra para disipar la carga estática. Conecte el cable (1), del ensamble del solenoide, en la espiga de montaje (2). Alinee el gancho (1) de manera que el cable sale en dirección opuesta de éste (3).









- C.** El cable de extensión (3), que se extiende desde la base de la llave de agua / grifo, se suministra con una tapa de plástico de protección (4). Quitela sujetando el enchufe y quitándole la tapa. Deseche tapa. Conecte el alambre (3) a la toma (5) en el ensamble del solenoide, y diríjalo a través del alambre de guía (6) manteniéndolo lejos del alambre (1). Evite torcer juntos los alambres o tener los alambres cerca uno del otro.

### Branchement des fils

- A.** Pour cette étape, veuillez utiliser le sac qui porte le chiffre. (Vis non inclus)

- B.** Touchez brièvement le robinet d'arrêt d'eau froide ou un autre élément à la terre pour dissiper toute charge d'électricité statique. Attachez le fil (1) relié à l'électrovanne sur la tige de montage (2). Orientez l'agrafe (1) de sorte que le fil fasse saillie en s'écartant du fil (3).

- C.** Le bout de fil (3), qui sort de la base du robinet, est muni d'un capuchon protecteur en plastique (4). Saisissez le fil et tirez sur le capuchon pour l'enlever. Jetez le capuchon. Connectez le fil (3) à la borne (5) de l'électrovanne et faites courir le fil dans le guide-fil (6) pour le tenir à l'écart du fil (1). Évitez de torsader les fils ou de les placer près l'un de l'autre.

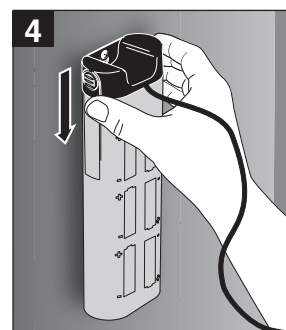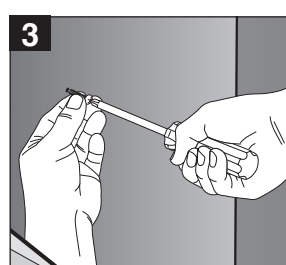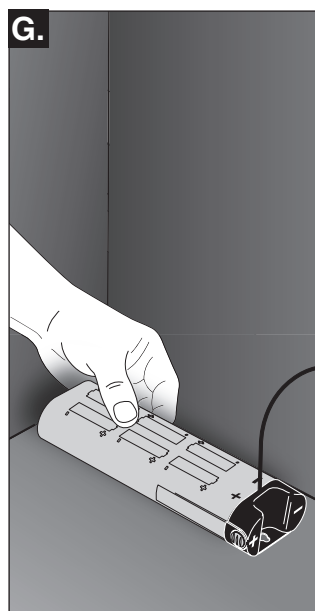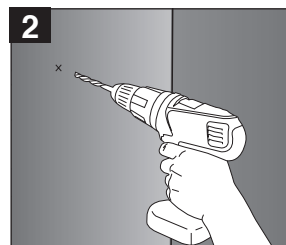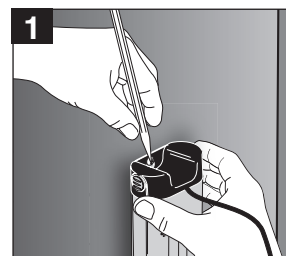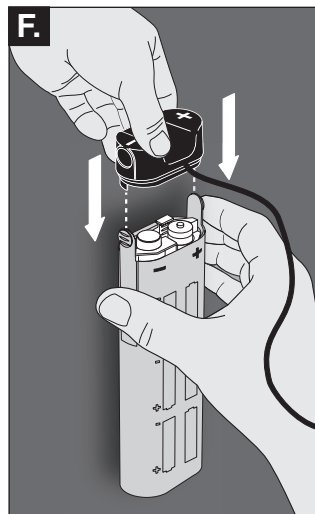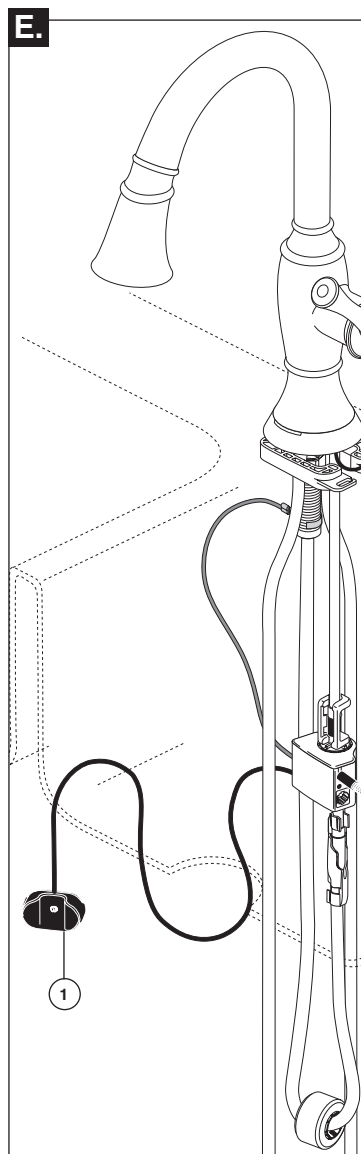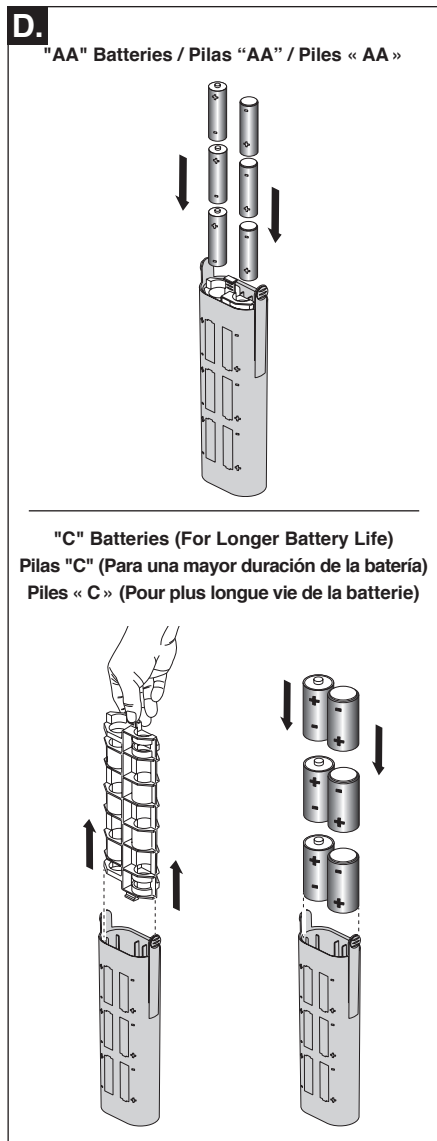

**D.** Load 6 "AA" batteries as indicated on the case. For longer battery life, remove the adapter and install 6 "C" batteries. **Note: Make sure the batteries are aligned properly (+/-).**

**E.** With the battery box lid (1), find a location under the counter where the cable reaches and is convenient to change the batteries.

**F.** Install lid to battery box. Be sure to align the +/- on the cap with the +/- on the box.

**G.** Place battery box on the cabinet floor or hang on the cabinet wall (steps 1-4).

**D.** Coloque las 6 pilas "AA" como se indica en la caja. Para obtener una vida más larga de la pila, retire el adaptador e instale 6 pilas "C". **Nota: Asegúrese de que las baterías estén correctamente alineados (+/-).**

**E.** Con la tapa de la caja de las pilas (1), encuentre una ubicación debajo del mostrador que alcance el cable y es conveniente para cambiar las pilas.

**F.** Instale la tapa de la caja de la batería. Asegúrese de alinear los símbolos +/- de la tapa con los +/- en la caja.

**G.** Coloque la caja de las pilas en el piso del gabinete o cuelgue en la pared del armario (pasos 1-4).


**D.** Placez 6 piles « AA » dans le boîtier de piles de la manière indiquée sur le boîtier. Pour installer des piles de plus longue durée, retirez l'adaptateur. Placez ensuite 6 piles « C » dans le boîtier. **Note: Assurez-vous que les piles sont correctement alignées (+/-).**

**E.** Au moyen du couvercle du boîtier de piles (1), trouvez un emplacement sous le comptoir que le câble peut atteindre et où il sera facile de changer les piles.

**F.** Installez le couvercle sur le boîtier de piles. Prenez soin de faire correspondre les marques +/- sur le capuchon avec les marques +/- sur le boîtier.

**G.** Placez le boîtier de piles sur le fond de l'armoire ou accrochez-le sur la paroi de l'armoire (étapes 1 à 4).

# 6

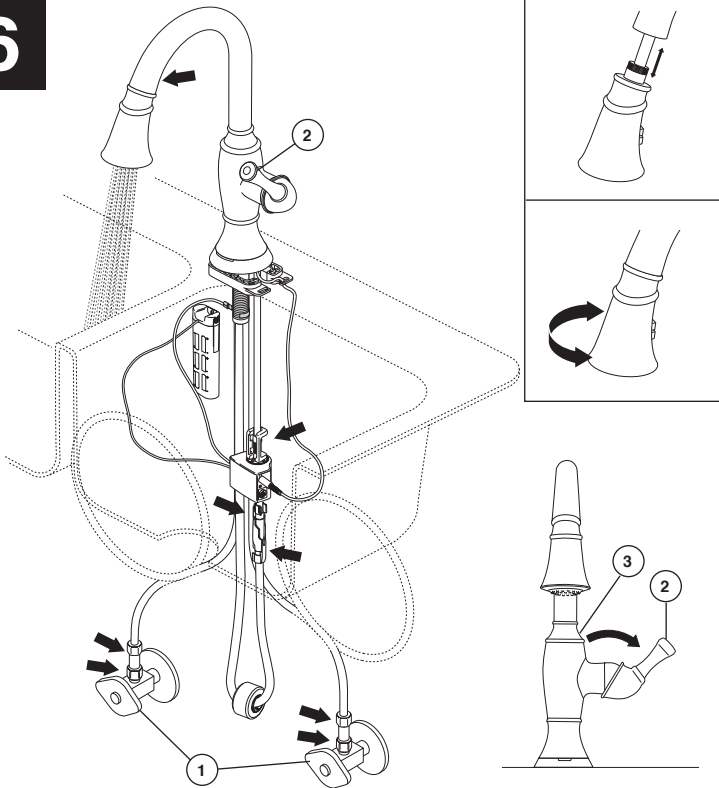

## Notice

Property damage and water leak possible. Leaks and property damage may occur from incorrect installation. Follow all installation instructions before making final connections and turning on the supplies.

Turn on hot and cold water supplies (1), and move faucet handle (2) to the mixed position.

**Note: To turn faucet on, move handle (2) away from body (3).** Check all connections at arrows for leaks. Re-tighten if necessary, but do not overtighten. Sprayer will lock into position when brought into proximity of the spout magnet. The sprayer can be removed by either pulling directly out from the spout or by twisting 90° in either direction which will cause the magnets to repel and the head to decouple from the spout (recommended). Move faucet handle to the "OFF" position.

## Aviso

Posibles daños a la propiedad y filtración de agua. Las filtraciones o fugas de agua y daños a la propiedad pueden ocurrir por una instalación incorrecta. Siga todas las instrucciones de instalación antes de hacer las conexiones finales y abrir los suministros de agua.


Abra los suministros de agua caliente y fría (1), y mueva la manija de la llave (2) a la posición mixta. Nota: Para activar la llave, mueva la manija (2) fuera del cuerpo. Revise todas las conexiones donde señalan las flechas en busca de fugas. Vuelva a apretar si es necesario, pero no apriete demasiado. El pulverizador se bloqueará en su posición cuando se pone en proximidad del imán del surtidor. El pulverizador puede ser retirado por cualquiera tirando directamente de la boquilla o girando 90° en cualquier dirección que hará que los imanes se repelan y la cabeza para desacoplar de la boquilla (recomendado).

## Avis

Possibilité de dommages matériels et de fuite. Une mauvaise installation peut entraîner une fuite et des dommages matériels. Effectuez l'installation conformément à toutes les instructions avant de faire les branchements finals et d'ouvrir les robinets d'alimentation.

Ouvrir l'alimentation eau chaude et froide (1), et déplacer la manette (2) à la position mixte. Remarque: Pour désactiver robinet, déplacer la poignée (2) loin du corps. Vérifiez toutes les connexions à flèches pour détecter les fuites. Resserrer si nécessaire, mais pas trop. Pulvérisateur se verrouille en position lorsqu'il est mis en proximité de l'aimant de bec. Le pulvérisateur peut être retiré par traction, soit directement à partir du bec verseur ou par torsion de 90° dans les deux sens ce qui provoquera les aimants se repoussent et la tête à se découpler de la goulotte (recommandé).

## Optional Opcional Facultatif

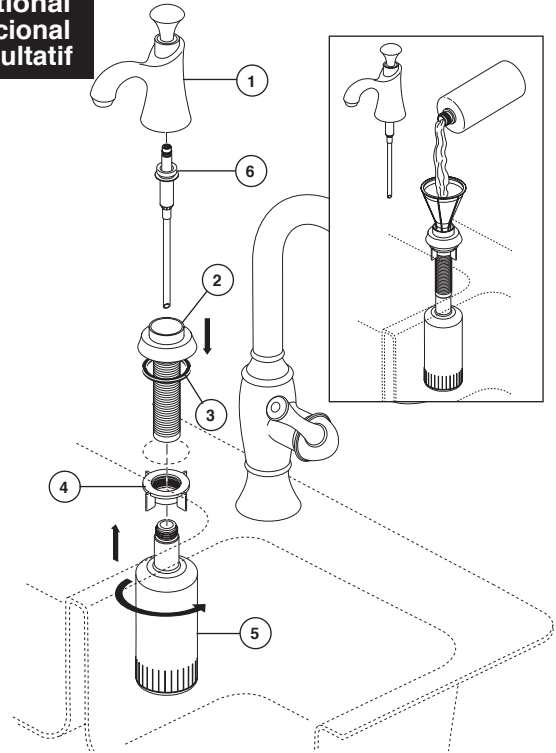

## Soap Dispenser Installation

### (Accessory Order Only - RP50274 Specify Finish)

Recommended spacing between holes for faucet and soap dispenser is 4" (101.6 mm) minimum.

Separate head (1) from body assembly (2). Make sure gasket (3) is properly seated in the base of the body assembly. Insert body assembly through selected hole in sink. Secure body assembly to sink with nut (4). From under the sink screw the bottle (5) onto the body assembly shank. Insert pump (6) down into the body assembly, then attach head assembly (1) to pump. **Note: To fill, lift the head and pump assembly out of the bottle and pour not more than 8 oz. into bottle.** DO NOT remove the bottle each time as this weakens the neck. Use a funnel to help prevent spills. Pull pump and head assembly out occasionally to soak and pump warm water through pump to remove soap build-up.

## La instalación del Dispensador de Jabón (Orden de accesorio solamente - RP50274 especifique el acabado)





El espaciamiento recomendado entre los agujeros para el grifo y el dispensador del jabón es 4" mínimo (101.6 milímetros).

Separe la cabeza (1) del cuerpo (2). Asegúrese que el empaque (3) esté correctamente sentado en la base del cuerpo. Introduzca el ensamble del cuerpo a través del agujero seleccionado en el fregadero. Fije el ensamble del cuerpo al fregadero con la tuerca (4). Desde la parte interior del fregadero atornille la botella (5) en la espiga del ensamble del cuerpo. Introduzca la bomba (6) dentro del cuerpo, y luego fije la cabeza (1) a la bomba. **Nota: Para llenar, levante la cabeza de la botella y el ensamble de la bomba y vierta no más de 8 oz. Dentro de la botella.** NO saque la botella cada vez ya que el hacer esto debilitaría el cuello de la botella. Use un embudo para prevenir derrames. De vez en cuando, hale de la botella la bomba y el ensamble de la cabeza y déjela remojar y permita que el agua tibia corra por la bomba para limpiar cualquier acumulación.

## Installation du distributeur de savon (livrable séparément seulement - RP50274, préciser le fini)

L'espacement recommandé entre les trous pour le robinet et le distributeur de savon est 4 po ; minimum (101.6 millimètres).

Séparez la tête (1) du corps (2). Assurez-vous que le joint (3) est bien calé dans la base du corps. Introduisez le corps dans le trou de l'évier prévu à cet effet. Fixez le corps à l'évier au moyen de l'écrou (4). Par le dessous de l'évier, vissez la bouteille (5) sur le filetage du corps. Introduisez la pompe (6) dans le corps, puis fixez la tête (1) à la pompe. **Note: pour remplir la bouteille, soulevez la tête avec la pompe et retirez-les de la bouteille.** Versez au plus 8 onces de liquide dans la bouteille. ÉVITEZ d'enlever la bouteille chaque fois pour ne pas affaiblir le goulot. Utilisez un entonnoir pour ne pas renverser de liquide. Retirez la pompe avec la tête à l'occasion, faites-les tremper dans l'eau chaude et actionnez la pompe pour enlever le savon durci accumulé.

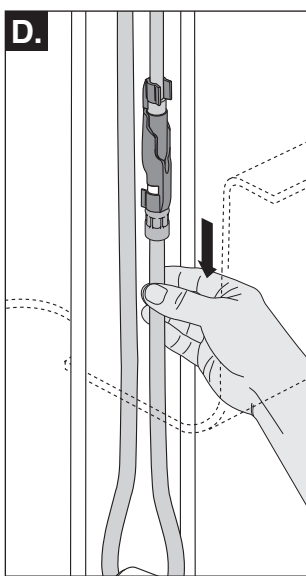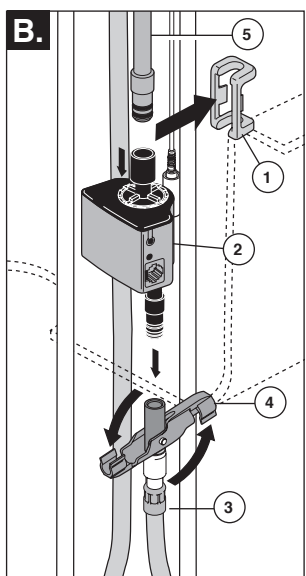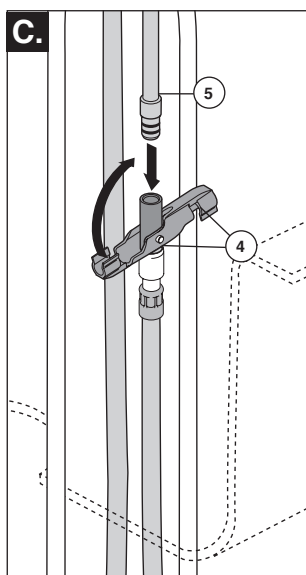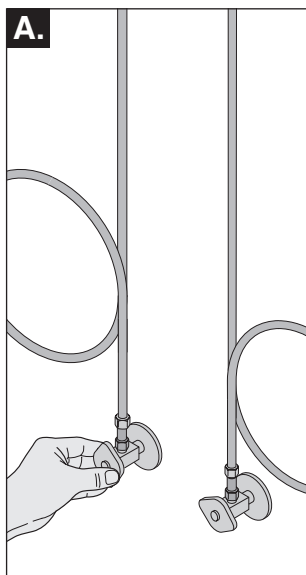

#### For Manual Bypass:

- A.** Turn off hot and cold water supplies.
- B.** Move faucet handle to the off position. Disconnect wires and remove clip (1). Disconnect solenoid (2) from hose (5). Rotate connector arm (4) and remove connector from

solenoid (leave connector attached to hose (3)).

- C.** Insert hose (5) into connector (4). Rotate connector arm and snap into lock position.
- D.** Pull down moderately to ensure connections has been made.

#### Para (Bypass) Paso Manual:

- A.** Cierre los suministros de agua caliente y fría.
- B.** Mueva la palanca del grifo para el apagado posición. Desconecte los cables y retire el clip (1). Solenoide de desconexión (2) de la manguera (5). Gire el brazo conector (4) y retire


el conector del solenoide (dejar conector unido a la manguera (3)).

- C.** Introduzca la manguera (5) en el conector (4). Gire el brazo conector y encajar en su posición de bloqueo.
- D.** Hale hacia abajo moderadamente para asegurar que la conexión se ha hecho.

#### Pour utiliser le robinet manuellement :

- A.** Fermez les robinets d'alimentation en eau chaude et en eau froide.
- B.** Déplacez la poignée du robinet à l'arrêt la position. Débrancher les fils et enlever la bague (1). Déconnecter solénoïde (2) du tuyau (5). Tournez bras de connecteur (4) et retirez le connecteur du solénoïde (laisser connecteur attaché au tuyau souple (3)).

- C.** Insérez le tuyau (5) dans le connecteur (4). Tournez bras de connecteur et se enclencher en position de verrouillage.
- D.** Tirez modérément pour vous assurer que le raccord est solide.

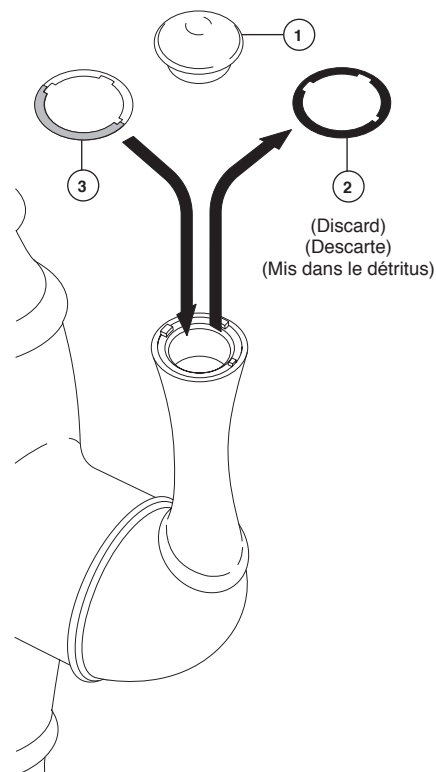

#### Optional Temperature Indicator Ring

If required, a red / blue temperature indicator ring can be installed on the faucet handle. Remove handle cover (1) and black ring (2). Remove red / blue ring (3) from adhesive sheet and replace black ring as shown. Reinstall handle cover (1).

#### Anillo opcional del indicador de la temperatura

Si procede, un anillo rojo/azul del indicador de la temperatura se puede instalar en la manija de grifo. Quite la cubierta de la manija (1) y el anillo negro (2). Quite el anillo rojo/azul (3) de la hoja adhesiva y sustituya el anillo negro como se muestra. Reinstale la cubierta de la manija (1).


#### Anneau facultatif d'indicateur de la température

S'il y a lieu, anneau rouge/bleu d'indicateur de la température peut être installé sur la poignée de robinet. Enlevez la couverture de poignée (1) et l'anneau noir (2). Enlevez anneau rouge/bleu (3) de la feuille adhésive et remplacez l'anneau noir comme montré. Réinstallez la couverture de poignée (1).

#### Accessory Order Only Orden de Accesorio Solamente Livable séparément seulement

##### RP63263

Adapters  
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &  
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM  
Adaptadors  
3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN &  
3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM  
Adaptateurs  
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et  
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM



##### RP63264

Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN  
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN  
Adaptateurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN



##### RP63265

Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM  
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM  
Adaptateurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM



**Accessory Order Only**  
**Orden de Accesorio Solamente**  
**Livable séparément seulement**

**RP50274▲**  
 Dispenser Assembly  
 Ensemble del  
 Dispensador  
 Distributeur

**RP42881**  
 Pump  
 Bomba  
 Pompe

**RP50378▲**  
 Body Assembly  
 (includes base, shank,  
 gasket & nut)  
 Ensemble del Cuerpo  
 (incluye base, espiga,  
 empaque y tuerca)  
 Corps (inclut base,  
 l'adaptateur, joint  
 et écrou)

**RP30395**  
 Vented Funnel  
 Embudo con Ventilador  
 Entonnoir

**RP50276▲**  
 Vase  
 Recipiente  
 Vase

**RP50277▲**  
 Vase Assembly  
 Ensemble  
 Recipiente  
 Vase

**RP21945**  
 Nut  
 Tuerca  
 Écrou

**RP50278▲**  
 Towel Bar  
 Barra del Toallero  
 Porte-serviettes

**RP50279▲**  
 Towel Bar  
 Assembly  
 Ensemble para  
 la Barra  
 del Toallero  
 Porte-serviettes

**RP21945**  
 Nut  
 Tuerca  
 Écrou

**RP60265▲**  
 Spout Assembly  
 Ensemble del Tubo de Salida  
 Bec

**RP80977**  
 Wand Retainer &  
 Replacement Kit  
 Soporte para el mango y  
 piezas de repuesto  
 Trousse de rechange et pièce  
 de retenue de douchette

**RP60267▲**  
 Sprayer Assembly  
 (includes aerator)  
 Ensemble de rociador  
 (incluye el aireador)  
 Pulvérisateur  
 (inclut aérateur)

**RP60266▲**  
 Spout Assembly  
 Ensemble del Tubo  
 de Salida  
 Bec

**RP60268▲**  
 Sprayer Assembly  
 (includes aerator)  
 Ensemble de rociador  
 (incluye el aireador)  
 Pulvérisateur  
 (inclut aérateur)

**RP40531**  
 Wrench  
 Llave  
 Rondelle

**RP64162▲**  
 Electronic Base Assembly  
 and Gasket  
 Conjunto de la base elec-  
 trónica y Empaque  
 Base électronique et Joint

**RP53468**  
 Check Valves  
 Válvulas Checadoras  
 Clapets de non-retour

**RP50589**  
 Connector  
 Conector  
 Connecteur

**RP62057**  
 Hose Assembly, Clip & O-Rings  
 Ensemble de la manguera,  
 Presilla y Anillos "O"  
 Tuyau souple, Agrafe et  
 Joints torique

**RP13938**  
 O-Ring  
 Anillo "O"  
 Joint torique

▲Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini

**RP81943**  
 Aerator & gasket  
 Aereador y empaque  
 Aérateur et joint

**RP81492**  
 Wrench  
 Llave  
 Clé

**RP64066**  
 Valve Assembly with  
 Contact Plate  
 Ensemble de la válvula  
 con sistema de tacto  
 Soupape avec contact

**RP60273▲**  
 Cap  
 Bonete  
 Chapeau

**RP60272▲**  
 Set Screw & Button  
 Tornillo de Presión y Botón  
 Vis de calage et bouton

**RP60269**  
 Friction Ring  
 Anillo de la fricción  
 Boucle de frottement

**RP60113**  
 Isolator Sleeve  
 Aislador  
 Isolant

**RP60275**  
 Bonnet Nut  
 Tuerca  
 Écrou

**RP60271▲**  
 Handle, Temp Indicator, Cover,  
 Screw & Button  
 Manija, indicador del Temp,  
 cubierta, & del tornillo; Botón  
 Poignée, indicateur de Temp,  
 couverture, & de vis ; Bouton

**RP50952**  
 Cut-To-Fit Plastic Sleeves  
 Casquillos cortados a la medida  
 Bagues d'extrémité pour tubes coupés

**RP13938**  
 O-Rings (2)  
 Anillos "O" (2)  
 Joints torique (2)

**RP51243**  
 Inlet Gaskets  
 Empaques para el tubo de entrada  
 Joints côté alimentation

**RP60280**  
 Gasket  
 Empaque  
 Joint

**RP37490**  
 Isolation Plate  
 Chapa Estabilizadora  
 Plaque de Stabilisation

**EP74852▲**  
 Solenoid Assembly  
 Ensemble de Solenoide  
 Électrovanne  
 For PC, BZ, PN & NK finishes, order **EP74852**.  
 For RB finishes, order **EP74852XX**.

Para acabados en PC, BZ, PN y NK, ordene **EP74852**.  
 Para acabados en RB, ordene **EP74852XX**.  
 Pour les finis PC, BZ, PN et NK, ordonner **EP74852**.  
 Pour les finis RB, ordonner **EP74852XX**.

**RP60911**  
 Clip  
 Presilla  
 Agrafe

**EP73954**  
 9v Power Supply  
 (Accessory Order Only)


Fuente de alimentación  
 de 9V  
 (Este accesorio es dis-  
 ponible solo por orden)

Bloc d'alimentation  
 9 volts  
 (livrable séparément  
 seulement)

**RP60911**  
 Clip  
 Presilla  
 Agrafe

**RP13938**  
 O-Rings (2)  
 Anillos "O" (2)  
 Joints torique (2)

**RP78389**  
 Battery Box & "AA" Adapter  
 Caja de la Batería  
 Boîtier de piles

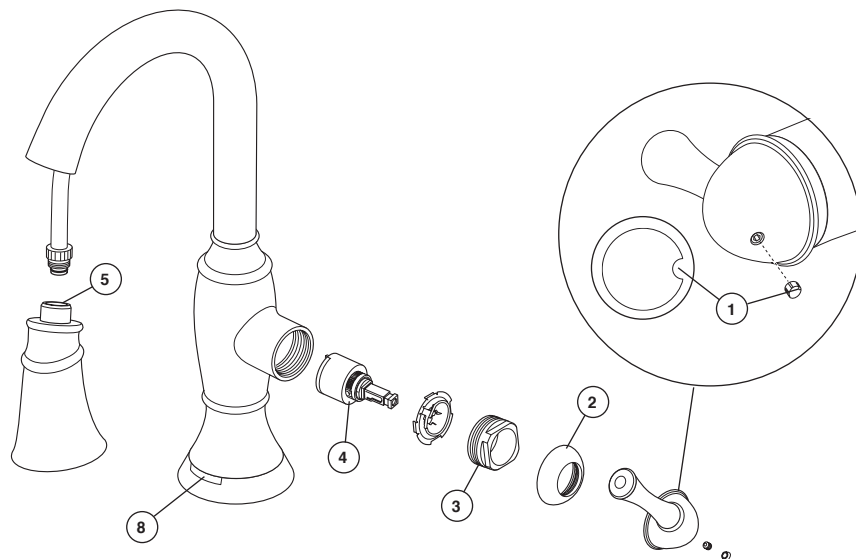

## Maintenance

**If faucet leaks from under handle or from spout outlet** – Insert a small screwdriver into slot (1) in button and remove. Loosen set screw inside of handle. Remove handle. Remove bonnet (2) by rotating counterclockwise. Bonnet may be stiff due to O-ring, but should rotate by hand. Remove bonnet nut (3) by rotating counterclockwise with a wrench. Remove cartridge (4) by pulling directly back on stem. Replace cartridge and reassemble. **Note:** A small amount of water may run out the spout or drip for a very short period after the faucet is shut off. This is a natural occurrence caused by the long flexible hose.

**If faucet exhibits very low flow** –

- A. Unscrew hose from spray head and clean debris from sprayer inlet (5).
- B. SHUT OFF WATER SUPPLIES. Replace valve cartridge (4). When reinstalling parts, make sure bonnet nut (3) is tightened securely with a wrench.

## Cleaning and Care

Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel. Glass cleaner can be used on SS (Stainless) finish to remove fingerprints and maintain color match.

## Mantenimiento

**Si la llave de agua se está filtrando por debajo de la manija o desde la salida del surtidor** – Introduzca un destornillador pequeño en la muesca (1) en el botón y saque. Afloje el tornillo de ajuste dentro de la manija. Quite la manija. Quite la tuerca tapa (2) girando en sentido contrario de las manecillas del reloj. La tuerca tapa puede estar tiesa por el aro-O, pero debe girar a mano. Quite la tuerca tapa (3) girando en sentido contrario de las manecillas del reloj con una llave de tuercas. Quite el cartucho (4) halando directamente hacia la espiga. Coloque el cartucho otra vez y reensamble. **Nota:** Una cantidad pequeña de agua puede salirse del surtidor o gotear por poco tiempo después que la llave de agua de ha cerrado. Esto es algo natural porque la manguera flexible es larga.

**Si la llave de agua tiene un flujo muy bajo** –

- A. Destornille la manguera de la cabeza del rociador y limpie el residuo de la rejilla (la rejilla está ubicada dentro del rociador) (5).
- B. CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA. Cambie el cartucho de la válvula (4). Usando una llave de tuercas, asegúrese que la tuerca tapa (3) esté apretada.\*

## Limpeza y Cuidado de su Llave

Tenga cuidado al limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótelas con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave. Se puede usar limpiador de vidrio en el acabado de acero inoxidable para remover las marcas hechas por los dedos y mantener el color original.

## Entretien

**Si le robinet fuit sous la manette ou par la sortie** – Introduisez un petit tournevis dans la rainure (1) du bouton et enlevez le bouton. Desserrez la vis de calage à l'intérieur de la manette. Enlevez la manette. Enlevez le chapeau (2) en le tournant dans le sens antihoraire. Il est possible que le chapeau tourne difficilement en raison de la présence du joint torique, mais vous devriez pouvoir le desserrer à la main. Enlevez l'écrou-chapeau (3) en le tournant dans le sens antihoraire avec une clé. Enlevez la cartouche (4) en tirant directement sur la tige. Remplacez la cartouche et remettez les autres éléments en place. **Note :** Une petite quantité d'eau peut s'écouler par le bec ou dégoutter du bec pendant peu de temps après la fermeture du robinet. C'est normal en raison de la longueur du tuyau flexible.

**Si le débit du robinet est très faible** –

- A. Vous pouvez aussi dévisser le pulvérisateur et la retirer, puis nettoyer le filtre en toile métallique (il est situé à l'intérieur du pulvérisateur) (5).
- B. FERMEZ LES ROBINETS D'ALIMENTATION. Remplacez la cartouche de la soupape (4). Usando una llave de tuercas, asegúrese que la tuerca tapa (3) esté apretada.\*

## Instructions de nettoyage

Il faut le nettoyer avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux. Du nettoyant pour verre peut être appliqué sur le fini en acier inoxydable pour enlever les empreintes digitales et maintenir l'uniformité de la couleur.

## Solenoid Troubleshooting

**Note: Normal operation of the faucet will turn off water flow if faucet is not touched for 4 minutes.**

1. If your LED (8) flashes a red light on then off and then keeps repeating this, replace the batteries.  
If the LED still flashes a red light, please replace solenoid and electronics kit\*\*.  
(see manual bypass of electronics section\*)
2. If your LED (8) displays the proper light, but no water is coming out of the spout,
  - a. Verify the handle is in the "on" position.
  - b. Verify the water supplies are turned to the "on" position.
  - c. Move handle to the "off" position. Unscrew hose from spray head and check for any debris in the spray head inlet. Move handle to the "on" position to verify water is reaching the sprayer. Replace spray head.
  - d. Move handle to the "off" position. Remove the hose from the solenoid and move handle to the "on" position to check for flow coming from the solenoid. Reconnect hose to solenoid.
  - e. With handle in the "off" position, remove the hose from the faucet to the solenoid. Move handle to the "on" position to check if water is going through the manual valve and reaching the solenoid. If water is getting to the solenoid, but it is not getting through the solenoid, replace solenoid and electronics kit\*\*.
3. If your LED (8) is not displaying any lights,
  - a. Check to make sure the spout connector, RP53233 is attached to the spout and

the wire from the solenoid / electronics kit. If it is disconnected, or loose (see step 5), reattach and check for proper operation.

- b. Replace batteries.
- c. If it is attached and the light still does not display on the indicator at the base of the spout, replace the spout assembly\*\*.

### Light Colors / Patterns

- **Solid Blue** - Solenoid valve is open, water temperature is less than 80°F (27°C).
- **Solid Magenta** - Solenoid valve is open, water temperature is between 80°F (27°C) and 110°F (43°C).
- **Solid Red** - Solenoid valve is open, water temperature is greater than 110°F (43°C).

3 red flashes before solenoid opens or closes - replace batteries.

\*For immediate and temporary operation of your faucet.

\*\* Refer to part diagram included in this document for correct RP number.

## Backflow Protection System

Your Brizo® faucet pull-down spout incorporates a backflow protection system that has been tested to be in compliance with ASME A112.18.3 and ASME A112.18.1 / CSA B125.1. It incorporates two certified check valves in series, which operate independently and are integral parts of the fitting; one being located in the pullout adapter attached to the valve outlet tube and one located in each of the check valve adapters attached to the valve inlet tubes. Should your local plumbing codes require an atmospheric type vacuum breaker one must be purchased separately.

## Solución de averías del solenoide

**Nota: El funcionamiento normal de la llave de agua cerrará el flujo de agua de esta, si no se toca durante 4 minutos.**

1. Si a su surtidor (8) se le prende y apaga una luz destellante roja y continua repitiéndose, cambie las baterías.  
Si la luz roja en el surtidor (8) todavía destella, por favor cambie el solenoide y el juego de electrónicos\*\*. (Consulte con desvío manual en la sección de electrónicos\*)
2. Si su surtidor (8) exhibe la luz apropiada, pero no sale el agua del surtidor,
  - a. Verifique si la manija está en la posición abierta.
  - b. Verifique si los suministros de agua están en la posición abierta.
  - c. Mueva la manija a la posición "cerrada". Destornille la manguera de la cabeza del rociador y fíjese si hay residuos en la entrada cabeza del rociador. Mueva la manija a la posición abierta "on" para verificar si el agua está alcanzando el rociador. Coloque la cabeza del rociador otra vez.
  - d. Mueva la manija a la posición cerrada "off". Saque la manguera del solenoide y mueva la manija a la posición abierta "on" para verificar la salida del flujo del solenoide. Conecte la manguera otra vez al solenoide.
  - e. Consulte en la sección de Mantenimiento para examinar y limpiar el filtro de entrada del solenoide. Antes de reconectar el solenoide / juego de piezas electrónicas a la válvula manual abra el suministro de agua para asegurarse si el agua está pasando por la válvula manual y está alcanzando al solenoide. Si el agua está llegando al solenoide, pero no está pasando por el solenoide, cambie la pieza del solenoide y el juego de piezas electrónicas\*\*. (Consulte en la sección de electrónicos\* la información sobre el desvío manual)
3. Si el indicador en la base LED-diodo (8) emisor de luz no exhibe ninguna luz
  - a. Verifique para asegurarse que la conexión del surtidor, RP53233 está

conectada al surtidor y al alambre del solenoide / juego de piezas electrónicas. Si está desconectada, o suelta (Lea el paso 5), reconecte y verifique un funcionamiento correcto.

- b. Cambie las baterías.
- c. Si está conectada y la luz todavía no se ve en el indicador en la base del surtidor, cambie el ensamble del surtidor\*\*.

### Colores de la Luz / Patrones

- **Fija en Azul** – La válvula solenoide está abierta, la temperatura del agua es menos de 80° F (27° C).
- **Fija en magenta** – La válvula solenoide está abierta, la temperatura del agua está entre 80° F (27° C) y 110° F (43° C).
- **Fija en rojo** – La válvula del solenoide está abierta, la temperatura del agua es superior a 110° F (43° C).

3 destellos rojos antes que abra o cierre el solenoide - Cambie las pilas.

\* Para funcionamiento inmediato o temporario de su llave de agua.

\*\* Refiera al diagrama de la parte incluido en este documento para el número correcto del RP.

## Sistema de protección contra el contraflujo

Su llave de agua tipo deslizable Brizo® tiene un sistema de protección para el contraflujo, incorpora, que ha sido probado para cumplir con los requisitos de ASME A112.18.3 y ASME A112.18.1 / CSA B125.1. Incorpora (grifo) dos válvulas de chequeo, certificadas, en serie, que funcionan independientemente y que son partes integrales de la unidad; una ubicada en el adaptador extraíble conectado a la salida de la válvula y otra ubicada en cada adaptador de las válvulas de chequeo conectadas a los tubos de entrada de la válvula. Si los códigos de plomería locales requieren un rompe-vacío de tipo ambiental debe comprarla aparte.

- a. Assurez-vous que le connecteur de bec (RP53233) est fixé au bec. Assurez-vous également que le fil de l'électrovanne et du module électronique y est raccordé. Si le fil est débranché ou s'il a du jeu (reportez-vous à l'étape 5), branchez-le et assurez-vous que tout fonctionne bien.
- b. Remplacez les piles.
- c. Si le fil est branché et le voyant de l'indicateur sur la base du bec ne s'allume toujours pas, remplacez le bec\*\*.

### Couleurs et modes de fonctionnement des voyants

- **Bleu fixe** – L'électrovanne est ouverte et la température de l'eau est inférieure à 80 °F (27 °C).
- **Magenta fixe** – L'électrovanne est ouverte et la température de l'eau se situe entre 80 °F (27 °C) et 110 °F (43 °C).
- **Rouge fixe** – L'électrovanne est ouverte et la température de l'eau est supérieure à 110 °F (43 °C).

3 clignotements rouges avant l'ouverture ou la fermeture de l'électrovanne - remplacez les piles.

\*Pour faire fonctionner le robinet immédiatement ou temporairement.

\*\* Référez-vous au diagramme de partie inclus dans ce document pour le nombre correct de RP.

## Dispositif anti-siphonnage

Le bec rétractable de votre robinet Brizo® comporte un dispositif anti-siphonnage qui a été éprouvé et qui est conforme aux normes ASME A112.18.3 et ASME A112.18.1 / CSA B125.1. Il comporte deux clapets de non-retour certifiés qui sont montés en série, qui fonctionnent indépendamment et qui font partie intégrante du raccord. L'un est situé dans l'adaptateur détachable fixé au tube de sortie de la soupape et l'autre est situé dans chacun des adaptateurs de clapet fixés aux tubes d'entrée de la soupape. Si le code de plomberie exige un brise-vide atmosphérique, vous devez l'acheter séparément.

## Dépannage de l'électrovanne

**Note : l'eau cesse de s'écouler après 4 minutes si personne n'a touché au robinet.**

1. Si le voyant rouge du bec s'allume (8) et s'éteint constamment, remplacez les piles.  
Si le voyant rouge du bec continue à s'allumer (8) et à s'éteindre, remplacez l'électrovanne et le module électronique\*\*. (veuillez consulter la section du manuel qui traite de la mise en dérivation du module électronique\*)
2. Si le bon voyant du bec est allumé (8), mais l'eau ne s'écoule pas :
  - a. Assurez-vous que la manette est en position d'ouverture.
  - b. Assurez-vous que les robinets d'arrêt sont ouverts.
  - c. Amenez la manette à la position de fermeture (« off »). Dévissez le tuyau souple de la tête de pulvérisation et cherchez à déceler la présence de corps étrangers dans l'entrée de la tête de pulvérisation. Amenez la manette en position d'ouverture pour vérifier si l'eau atteint la tête de pulvérisation. Remettez la tête de pulvérisation en place.
  - d. Amenez la manette en position de fermeture. Retirez le tuyau souple de l'électrovanne et amenez la manette en position d'ouverture pour vérifier si de l'eau s'écoule par l'électrovanne. Rebranchez le tuyau souple à l'électrovanne.
  - e. Consultez la section qui traite de l'entretien pour voir comment vérifier et nettoyer le filtre à l'entrée de l'électrovanne. Avant de rebrancher l'électrovanne et le module électronique au robinet manuel, rétablissez l'alimentation en eau pour vérifier si l'eau s'écoule par le robinet manuel et si elle atteint l'électrovanne. Si l'eau atteint l'électrovanne, sans toutefois la traverser, remplacez l'électrovanne et le module électronique\*\*. (veuillez consulter la section du manuel qui traite de la mise en dérivation du module électronique\*)
3. Si aucun voyant de l'indicateur à DEL (8) sur la base ne fonctionne :

