



CR1121A
Cooper Radio
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Radio
- USB-C Cable

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	DC output 5V 1A
Power consumption	7.5 W
Speaker	2Ω 4W
Frequency Range	AM 520 – 1710 KHz FM 87.5 – 108 MHz
Playing Time	Up to 9 hours (50% volume)
Charging Time	3 – 4 hours
Battery Capacity	1200 mA/h
Bluetooth Version	5.3

Note:

- **Design and specifications are subject to change without notice.**
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

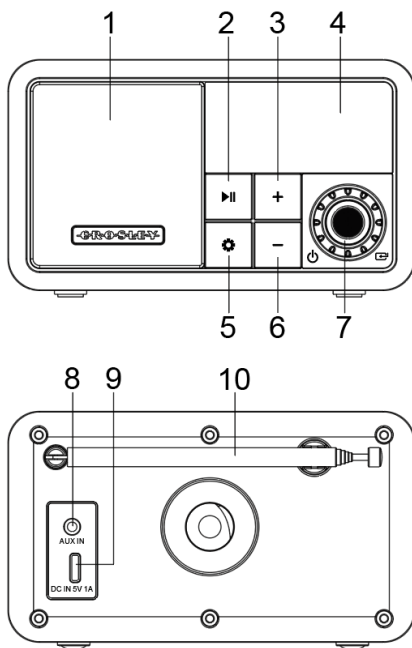

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Speaker | 6. - Button |
| 2. Play/Pause Button | 7. Volume/Mode/Power Knob |
| 3. + Button | 8. Aux In Jack |
| 4. LED Display | 9. Power Jack |
| 5. Set/Select Button | 10. Telescopic Antenna |

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Long press the Power Knob to turn the unit on and off.
3. Turn the volume knob clockwise or counterclockwise to adjust the volume.

Clock Setup

1. With the unit turned off, long press the Set/Select button until "12H" appears on the display, indicating the 12-hour time format.
2. Press either the + or - buttons to switch between 12-hour ("12H") and 24-hour ("24H") time formats. Press the Set/Select button to confirm your choice and proceed to set the Hour.
3. When the Hour digits begin flashing, use the + or - button to adjust the hour. Then press the Set/Select button to confirm the hour and then set the minutes.
4. When the minute digits begin flashing, use the + or - buttons to adjust the minutes. Press the Set/Select button to confirm. The time is now set.
5. When the unit is off, pressing the Set/Select button will briefly display the time. When powered via USB-C, the time is continuously shown; pressing the Set/Select button briefly will turn the clock display on or off.

Charging/Power Source

1. This unit has a built in rechargeable battery.
2. Connect to a PC, Laptop or 5V USB adaptor with the provided USB-C cable.

Radio Operation

1. Short press the Mode Button repeatedly to select the AM or FM Radio mode.
Note: The LED screen will display either AM or FM depending on your selection.
2. Short press the + or – button to increase or decrease the radio frequency.

3. Long press the + or – button to increase or decrease the radio frequency continuously.
4. Short press the set/select button to switch between the clock and radio station on the LED display.
Note: When operating FM band radio, pull up the TELESCOPIC ANTENNA, and adjust position to get better reception.

Automatic Preset Programming

1. Long press the set/select button to automatically scan and save all available radio stations as presets.
2. To select a preset station, press the play/pause button, then use the + or – buttons to find your desired preset station.

Manual Preset Programming

1. Go to the radio station you want to save as a preset.
2. Long press the play/pause button.
3. Press the + or – buttons to select your desired preset.
Note: up to 40 presets can be saved.
4. Press the play/pause button to confirm and save your preset.

To find a preset, short press the play pause button, then use to + or – buttons to select your preset.

Bluetooth Operation

1. Short press the Mode Knob repeatedly to select the Bluetooth mode.
Note: The LED screen will flash “BT” to indicate Bluetooth mode.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “CROSLEY CR1121A” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. During playback, press the Play/Pause Button to suspend and resume playback.
6. During playback, press the – Button or the + Button for the previous or next song.

*Note: Bluetooth version - *5.3**

To Disconnect

To disconnect Bluetooth, press and hold the Play/Pause button. You'll hear a confirmation notification indicating that it has been disconnected.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, turn on the unit, short press the Mode Button to Aux-In Mode, connect a 3.5 mm auxiliary cable (Not Included) between your audio device to the Aux In Jack of this unit and start playing the music.

Note: The LED screen will show AUX to indicate AUX mode.

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet.
- The battery needs to be charged.

There is no sound

- Make sure the volume is turned up.
- Make sure the volume on your third party device is turned up.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR1121A

Cooper Radio

Manual de instrucciones



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?

Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con
nuestro Servicio al Cliente

de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes

1-888-CROSLLEY

www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aun así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete sirven para ventilar y asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Radio
- Cable USB-C

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Energía	Entrada de CC de 5V 1A
Consumo de energía	7.5 W
Parlante	2 Ω 4W
Rango de frecuencia	AM (PO) 520 – 1710 KHz FM (GO) 87.5 – 108 MHz
Tiempo de reproducción	Hasta 9 horas (50% volumen)
Tiempo de carga	3 – 4 horas
Capacidad de la batería	1200 mA/h
Versión de Bluetooth	5.3

Nota:

- **El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

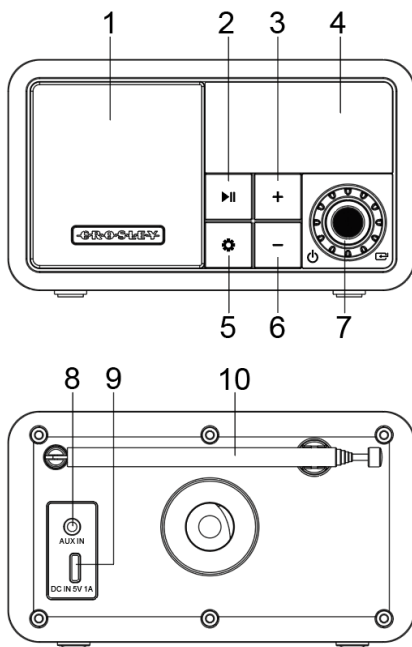

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Parlante | 7. Perilla de volume/modo/alimentación |
| 2. Botón de reproducción/pausa | 8. Conector de la entrada auxiliar |
| 3. + Botón | 9. Conector de alimentación |
| 4. Pantalla LED | 10. Antena Telescópica |
| 5. Botón Establecer/Seleccionar | |
| 6. – Botón | |

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Mantenga presionado la perilla de alimentación para encender y apagar la unidad.
3. Gire la perilla de volumen en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar el volumen.

Configuración del reloj

1. Con la unidad apagada, mantenga presionado el botón Set/Select hasta que aparezca "12H" en la pantalla, indicando el formato de hora de 12 horas.
2. Presione los botones + o - para cambiar entre los formatos de 12 horas ("12H") y 24 horas ("24H"). Presione el botón Set/Select para confirmar su elección y proceder a configurar la hora.
3. Cuando los dígitos de la hora comiencen a parpadear, utilice los botones + o - para ajustar la hora. Luego presione el botón Set/Select para confirmar la hora y continuar con la configuración de los minutos.
4. Cuando los dígitos de los minutos comiencen a parpadear, utilice los botones + o - para ajustar los minutos. Presione el botón Set/Select para confirmar. La hora ahora está configurada.
5. Con la unidad apagada, presionar el botón Set/Select mostrará brevemente la hora. Cuando esté alimentado por USB-C, la hora se mostrará de forma continua; presionar brevemente el botón Set/Select encenderá o apagará la pantalla del reloj.

Cargar/Fuente de alimentación

1. Esta unidad tiene una batería recargable.
2. Conéctela a una PC, computadora portátil o adaptador USB de 5 V con el cable USB-C incluido.

Funcionamiento de la radio

1. Presione brevemente la perilla de modo repetidamente para seleccionar el modo de radio AM o FM.
Nota: La pantalla LED mostrará AM o FM según su selección.
2. Presione brevemente el botón + o – para aumentar o disminuir la frecuencia de radio.
3. Mantenga presionado el botón + o – para aumentar o disminuir la frecuencia de radio continuamente.
4. Presione brevemente el botón configurar/seleccionar para cambiar entre el reloj y la estación de radio en la pantalla LED.
Nota: Cuando utilice las bandas de radio FM, levante la ANTENA TELESCÓPICA y ajuste la posición para lograr una mejor recepción.

Programación automática preestablecida

1. Mantenga presionado el botón configurar/seleccionar para buscar y guardar automáticamente todas las estaciones de radio disponibles como presintonías.
2. Para seleccionar una estación preestablecida, presione el botón de reproducción/pausa, luego use los botones + o – para encontrar la estación preestablecida que desee.

Programación manual preestablecida

1. Vaya a la estación de radio que desea guardar como preestablecida.
2. Mantenga presionado el botón reproducción/pausa.
3. Presione los botones + o – para seleccionar el número de presintonía deseado.

Nota: se pueden guardar hasta 40 ajustes preestablecidos.

4. Presione el botón reproducir/pausar para confirmar y guardar su preestablecido.

Para encontrar un ajuste preestablecido, presione brevemente el botón de pausa de reproducción, luego use los botones + o – para seleccionar su ajuste preestablecido.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Presione el Botón de modo repetidamente para elegir el modo Bluetooth.
Nota: La pantalla LED parpadeará "BT" para indicar el modo Bluetooth.
2. Active la función de Bluetooth del dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR1121A" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Durante la reproducción, presione el Botón de reproducción/pausa para suspender y reanudar la canción.
6. Durante la reproducción, presione el Botón – o el Botón + si desea escuchar la canción anterior o siguiente.

*Nota: Versión Bluetooth - *5.3**

Para desconectar

Para desconectar Bluetooth, mantenga presionado el botón reproducción/pausa. Escucharás una notificación de confirmación que indica que se ha desconectado.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, encienda la unidad, presione el Botón de modo y seleccione el modo de entrada auxiliar; conecte un cable auxiliar de 3.5 mm (no viene incluido) entre su dispositivo de audio y el conector de la entrada auxiliar de esta unidad y comience a reproducir música.

Nota: La pantalla LED mostrará AUX para indicar el modo AUX.

Solución de problemas

La unidad no enciende.

- No hay energía en el tomacorriente.
- La batería necesita ser cargada.

No hay sonido

- Asegúrese de que el volumen esté subido.
- Asegúrese de que el volumen de su dispositivo externo esté subido.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF.

Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE EU

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR1121A

Cooper Radio

Manuel d'utilisation



Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appeler le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit.
Conserver ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée à deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car ouvrir ou retirer des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Radio
- Câble USB-C

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conserver les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Caractéristiques

Alimentation	Entrée c.c. 5V 1A
Consommation électrique	7,5 W
Haut-parleur	2 Ω 4W
Plage de fréquences :	AM (PO) 520 – 1710 KHz FM (GO) 87,5 – 108 MHz
Temps de lecture	Jusqu'à 9 heures (50% volume)
Temps de charge	3 à 4 heures
Capacité de la batterie	1200 mA/h
Bluetooth, version	5.3

Remarque :

- **La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.**
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

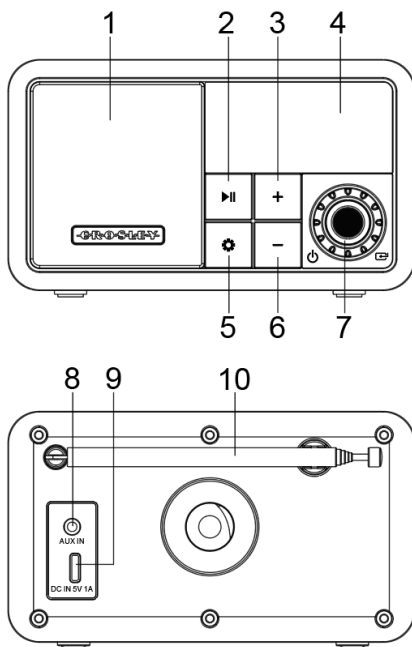

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Haut-parleur | 7. Bouton de volume/Mode/ alimentation |
| 2. Bouton Lecture/Pause | 8. Prise d'entrée AUX |
| 3. + Bouton | 9. Entrée d'alimentation |
| 4. Affichage à DEL | 10. Antenne télescopique |
| 5. Bouton Définir/Sélectionner | |
| 6. - Bouton | |

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil.
3. Tournez le bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour régler le volume.

Configuration de l'horloge

1. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncé le bouton Set/Select jusqu'à ce que "12H" apparaisse à l'écran, indiquant le format de 12 heures.
2. Appuyez sur les boutons + ou - pour passer du format 12 heures ("12H") au format 24 heures ("24H"). Appuyez sur le bouton Set/Select pour confirmer votre choix et procéder au réglage de l'heure.
3. Lorsque les chiffres de l'heure commencent à clignoter, utilisez les boutons + ou - pour ajuster l'heure. Appuyez ensuite sur le bouton Set/Select pour confirmer l'heure, puis passer au réglage des minutes.
4. Lorsque les chiffres des minutes commencent à clignoter, utilisez les boutons + ou - pour ajuster les minutes. Appuyez sur le bouton Set/Select pour confirmer. L'heure est maintenant réglée.
5. Lorsque l'appareil est éteint, appuyer sur le bouton Set/Select affichera brièvement l'heure. Lorsqu'il est alimenté par USB-C, l'heure est affichée en continu; appuyer brièvement sur le bouton Set/Select permettra d'allumer ou d'éteindre l'affichage de l'horloge.

Charger/Source d'alimentation

1. Cet appareil est doté d'une pile rechargeable intégrée.
2. Branchez-le à un ordinateur, un ordinateur portable ou un adaptateur USB de 5 V avec le câble USB-C fourni.

Utilisation de la radio

1. Appuyez brièvement sur le bouton Mode et à plusieurs reprises pour sélectionner le mode radio AM ou FM.
Remarque : L'écran LED affichera AM ou FM selon votre sélection.
2. Appuyez brièvement sur le bouton + ou – pour augmenter ou diminuer la fréquence radio.
3. Appuyez longuement sur le bouton + ou – pour augmenter ou diminuer la fréquence radio en continu.
4. Appuyez brièvement sur le bouton définir/sélectionner pour basculer entre l'horloge et la station de radio sur l'écran LED.
Remarque : Lors du fonctionnement de la bande FM, tirez l'ANTENNE TÉLÉSCOPIQUE vers le haut et réglez la position pour obtenir la meilleure réception possible.

Programmation automatique des préséglages

1. Appuyez longuement sur le bouton définir/sélectionner pour rechercher et enregistrer automatiquement toutes les stations de radio disponibles en tant que préséglages.
2. Pour sélectionner une station préséglée, appuyez sur le bouton lecture/pause, puis utilisez les boutons + ou – pour trouver la station préséglée souhaitée.

Programmation manuelle des préséglages

1. Accédez à la station de radio que vous souhaitez enregistrer comme préséglage.
2. Appuyez longuement sur le bouton lecture/pause.
3. Appuyez sur les boutons + ou – pour sélectionner le préséglage souhaité.
Remarque : jusqu'à 40 préséglages peuvent être enregistrés.
4. Appuyez sur le bouton lecture/pause pour confirmer et enregistrer votre préséglage.

Pour trouver un préséglage, appuyez brièvement sur le bouton pause lecture, puis utilisez les boutons + ou – pour sélectionner votre préséglage.

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Bluetooth.
Remarque : L'écran LED fera clignoter « BT » pour indiquer le mode Bluetooth.
2. Activez la fonction Bluetooth de l'appareil audio, recherchez « CROSLEY CR1121A » et associez l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
4. Lisez et diffusez de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour suspendre et reprendre la chanson.
6. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton – ou le bouton + pour faire jouer le morceau précédent ou suivant.
*Remarque : Version Bluetooth – *5.3**

Pour se déconnecter

Pour déconnecter le Bluetooth, maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause. Vous entendrez une notification de confirmation indiquant qu'il a été déconnecté.

Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, allumez l'appareil, appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Entrée Aux, branchez un câble auxiliaire de 3,5 mm (non compris) entre votre appareil audio et la prise Entrée Aux de l'appareil et écoutez votre musique.

Remarque : L'écran LED affichera AUX pour indiquer le mode AUX.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- Aucune alimentation au niveau de la prise électrique.
- La batterie doit être chargée.

L'appareil n'émet aucun son

- Assurez-vous que le volume est bien élevé.
- Assurez-vous que le volume de l'appareil tiers est bien élevé.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radios ou de téléviseurs qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF.

Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'EU SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante.

<http://crosleybrands.com/euDoC>